




Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

**Жидкотопливный нагреватель
воздуха (дизельный теплогенератор
непрямого нагрева)**

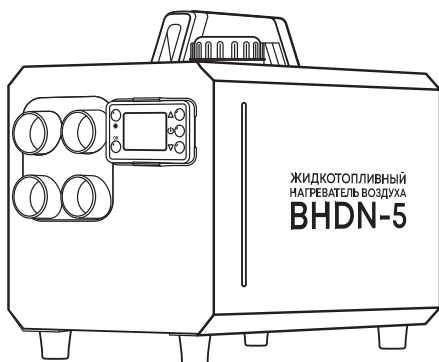

BHDN-5

Перед началом эксплуатации прибора
внимательно изучите данное руководство
и храните его в доступном месте.



СОДЕРЖАНИЕ

- 2 Используемые обозначения
- 3 Правила безопасности
- 4 Общие указания
- 5 Указания по технике безопасности
- 6 Устройство прибора
- 7 Управление прибором
- 8 Техническое обслуживание
- 8 Поиск и устранение неисправностей
- 10 Транспортировка и хранение
- 10 Срок службы прибора
- 10 Утилизация прибора
- 10 Дата изготовления
- 10 Гарантия
- 10 Сертификация продукции
- 11 Технические характеристики
- 12 Гарантийный талон

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к травме или серьезному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.



ПРИМЕЧАНИЕ

Информация, содержащая замечания, пояснения или уточнения, относящаяся к текущему разделу руководства по эксплуатации.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

1. В тексте данной инструкции нагреватель воздуха может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат, тепловая пушка, тепловентилятор, дизельный теплогенератор, генератор;
2. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм;
3. Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации;
4. Класс мощности прибора (указан на паспортной табличке) основан на проведенных испытаниях под определенной нагрузкой;
5. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора. Для получения подробной информации обращайтесь к продавцу;
6. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены ошибки и опечатки.
7. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений;
8. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**ВНИМАНИЕ!****ОСТОРОЖНО!**

- При эксплуатации тепловой пушки соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.
- Запрещается эксплуатация тепловой пушки в помещениях: с относительной влажностью более 98%; с взрывоопасной средой; с биологоактивной средой; сильно загрязненной средой; со средой вызывающей коррозии материалов.
- Запрещается длительная эксплуатация тепловентилятора без надзора.
- Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор и слейте все топливо из бака. Длительное хранение и транспортировка пушки допускаются только при отсутствии топлива в баке.
- При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность, не ударяйте и не допускайте его падения.
- Не накрывайте тепловую пушку и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха. Перед включением пушки уберите посторонние предметы вокруг нее. Все возгораемые вещества должны быть удалены из комнаты.
- Во избежание ожогов, во время работы тепловой пушки в режиме нагрева, не прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока, а также к верхней части корпуса.
- Во избежание травм не снимайте кожух с корпуса прибора.
- Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После транспортировки при отрицательных температурах необходимо выдержать тепловую пушку в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
- Строго запрещается использовать бензин, авиационный керосин, лигроин, растворители, спирт и другие виды топлива не соответствующие ГОСТу 305–82 для заправки пушки. Различия топлива могут привести к воспламенению или бесконтрольному горению.

- Никогда не используйте пушку рядом с легковоспламеняемыми предметами, горючими жидкостями. Опасность пожара!
- Во время эксплуатации контролируйте достаточный уровень вентиляции помещения.
- Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Недостаточный уровень вентиляции может привести к отравлениям угарным газом, задымлениям, пожарам.
- Не заправляйте топливный бак во время работы пушки. Убедитесь, что пушка выключена, пламя погасло, потом произведите заправку. Опасность пожара!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не используйте аэрозольные баллончики рядом с работающей тепловой пушкой, газ под давлением может привести к пожарам или поломкам.
- Не используйте пушку в помещениях, где в воздухе содержатся мельчайшие частицы древесной пыли, макулатуры или иного возгораемого волокна.
- Никогда не закрывайте отверстия тепловой пушки, не накрывайте ее при использовании.
- Никогда не меняйте конструкцию тепловой пушки, не надстраивайте собственных приспособлений.
- Не использовать под дождем или снегом, не включать в помещениях с искусственно завышенной влажностью (баня, сауна, бассейн).
- Во время эксплуатации контролируйте нагрев поверхности на которой установлена пушка. Перегрев поверхности может привести к пожару.



ПРИМЕЧАНИЕ

Достаточный уровень вентиляции соответствует двум сменам воздуха за 1 час.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Назначение прибора

Дизельные теплогенераторы непрямого нагрева – это серия переносных теплогенераторов, предназначенных для безопасного, надежного и эффективного обогрева помещений при четком выполнении правил эксплуатации и технического обслуживания. Дизельные теплогенераторы предназначены для обогрева помещений в условиях умеренного климата категории размещения 3.1 (УХЛ 3.1) по ГОСТ 15150–69. Запрещается подвергать теплогенераторы воздействию атмосферных осадков. Теплогенераторы не применять в местах с особыми условиями среды: с химически активной средой, при присутствии горючей жидкости, токопроводящей пыли, во взрывоопасных помещениях, при влажности 98% (при температуре 25 °C).

Дизельные теплогенераторы следует использовать строго по назначению, в соответствии с правилами безопасности, описанными в данном руководстве, а также на наклейках непосредственно на теплогенераторе.

Все дизельные теплогенераторы прошли тщательный контроль, однако перед началом эксплуатации следует внимательно прочитать данное руководство, чтобы иметь представление о возможных неполадках.

Применение

Дизельная мобильная пушка является высокоэффективным отопительным оборудованием, которая создает комфортные условия в мобильных пунктах обогрева, походных палатках и в любых не больших укрытиях, где требуется временное отопление.

Обогреватель является надежным резервным источником тепла в экстремальных ситуациях. Способен обеспечить теплом салон автобуса, фургон грузового автомобиля.



ВНИМАНИЕ!

Надежная и долговечная работа теплогенератора обеспечивается его правильной эксплуатацией.

Для этого необходимо перед началом эксплуатации теплогенератора внимательно ознакомиться с настоящим руководством и изложенными в нем правилами эксплуатации, требованиями по технике безопасности, расположением и назначением органов управления.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ознакомьтесь со способами управления теплогенератором. Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию и таблице неисправностей, описанным в данном руководстве.
- Не загромождайте входное и выходное отверстие теплогенератора.
- Не используйте дизельные теплогенераторы в подвалах и других помещениях, находящихся ниже уровня земли.
- Дизельный теплогенератор не должен использоваться в непосредственной близости от взрывоопасных веществ. В случае использования необходимо установить защитную стенку на расстоянии 900 мм от выходного отверстия дизельного теплогенератора, чтобы предотвратить возможное возгорание.
- Используйте только дизельное топливо.
- Не включайте дизельный теплогенератор в случае, если открыта верхняя часть корпуса.
- Нельзя использовать обогреватель в жилых помещениях, гаражах, загородных домах и охотничьих домиках без использования принудительной вентиляции для предотвращения риска отравления угарным газом.
- При установке промышленных дизельных теплогенераторов соблюдайте нормы и правила по установке аналогичного оборудования, принятые в вашем регионе.
- Несовременнолетним лицам, а также лицам с умственными отклонениями запрещается использовать устройство в отсутствие взрослых.



ОСТОРОЖНО!

1. Строго запрещено использовать бензин и авиационный керосин, так как содержание в нем летучих веществ очень высоко, что может привести к взрывам и неконтролируемым возгораниям.
2. Ни в коем случае не используйте пушку в помещениях, где могут присутствовать воспламеняемые пары, существует опасность взрыва, пожара и обгорания.
3. Необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию. Используйте устройство только в хорошо проветриваемых помещениях, воздух в которых в процессе эксплуатации должен регулярно обновляться (два раза в час). Горение при недостатке кислорода может вызвать отравление угарным газом.



ОСТОРОЖНО!

1. Не используйте аэрозоли в помещении, где используется пушка, так как газ из аэрозольного баллона может стать причиной возгорания и взрыва.
2. Не используйте оборудование в помещениях с горючими порошками (бумажным мусором, древесными опилками, обрезками волокон), если они окажутся затянутыми

в пушку и накалятся, может произойти выброс частиц порошка и искр, что приведет к возгоранию и опасности обгорания.

3. Ни в коем случае не закрывайте воздухозаборное отверстие и нагревательный блок, так как это может привести к перегреву и пожару.
4. Запрещено вносить изменения в конструкцию пушки, любая модификация очень опасна, так как может привести к возникновению неисправности и пожару.
5. Не подвергайте устройство воздействию дождя или снега, не используйте его в помещениях с повышенной влажностью.



ВНИМАНИЕ!

1. Для предотвращения возгорания во время работы запрещено оставлять какие-либо изделия рядом с пушкой. Хранить все горючие материалы вдали от пушки.
2. Во время работы необходимо убедиться, что поверхность пола не перегревается, перегрев может стать причиной возгорания.
3. Не заправляйте топливный бак в ходе работы, убедитесь, что пушка перестала работать, а пламя погасло. Заправка в ходе работы может стать причиной пожара.
4. Не отключайте питание обогревателя до завершения цикла продувки. Не подключайте и не отсоединяйте разъемы обогревателя при включенном питании обогревателя. После выключения обогревателя его следует включить снова не ранее, чем через 60 секунд.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

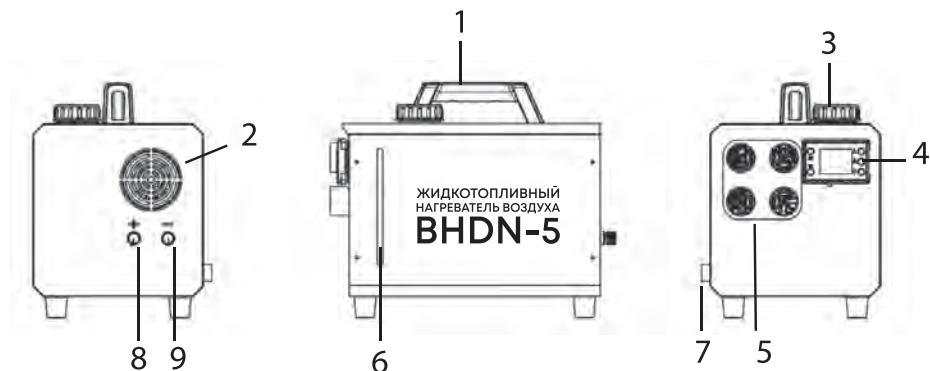


Рис. 1.

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ручка для переноса. | 6. Индикатор количества топлива. |
| 2. Вход воздуха. | 7. Вывод газов. |
| 3. Бак для топлива. | 8. Клемма +. |
| 4. Панель управления. | 9. Клемма -. |
| 5. Выход воздуха. | |

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Подготовка к эксплуатации.

1. Установите обогреватель на ровную горизонтальную поверхность. Расстояние от корпуса обогревателя до ограждающих конструкций должно быть не менее 200 мм вокруг отопителя и 500 мм с передней части.
2. Уделите особое внимание отводу продуктов сгорания от обогревателя, а именно, установите гофрированный нержавеющий патрубок на дымоход. В случае установки обогревателя внутри отапливаемого помещения, патрубок вывести за пределы отапливаемого помещения через отверстие в стене либо кровле, нарастив металлической трубой подходящего размера, предотвратив касание в месте перехода его с горючими материалами. Размещая обогреватель, предотвратить случайное касание людей и животных горячих частей.
3. Заправлять топливный бак горючим только после того, как обогреватель остановлен, а пламя погасло.
4. Подсоедините обогреватель к источнику питания.
5. Присоедините гофрированные воздуховоды из комплекта поставки к патрубкам на передней части обогревателя. Направить воздуховод в необходимую сторону обогрева. Не располагайте выход воздуха вблизи предметов, которые могут расплавиться, а также в сторону людей и животных во избежание получения ожогов.
6. В случае работы отопителя в режиме контроля и регулирования температуры, необходимо выносной пульт управления разместить в отапливаемом помещении, исключив прямое попадание на него горячего воздуха.



ВНИМАНИЕ!

Проверяйте устройство только после прекращения горения, предварительно отключив его от сети питания.

Перед включением убедитесь в том, что не происходит утечки топлива; при обнаружении утечки топлива не используйте устройство и обратитесь в АСЦ.

Проверьте содержимое топливного бака; если в нем присутствуют остатки воды или отходы топлива, очистите его.

Включение.



ВНИМАНИЕ!

- Проверьте содержимое топливного бака и убедитесь в том, что топлива достаточно.
- Прекратите работу при появлении дыма или необычного запаха.
- Убедитесь, что пушка включилась, прежде чем покинуть помещение.

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  на панели управления прибора в течение трёх секунд или нажмите кнопку ON на пульте ДУ. После включения нагреватель начнет работу на средней мощности.

Первый запуск (режим подкачки топлива).

- Управление прибором осуществляется с помощью панели управления на приборе или пульта ДУ.
- При первом использовании в выключенном состоянии нажмите на кнопку ОК пять раз подряд для активации режима автоматической подкачки топлива. После нажатия запустится обратный отсчет 60 секунд, каждое нажатие кнопки  обновляет время до 60 секунд. Для выхода из режима подкачки нажмите кнопку ОК.



ВНИМАНИЕ!

Во время работы пушки не допускайте перегрева напольного покрытия во избежание возгорания.

Выключение.

Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  на панели управления прибора в течение трёх секунд или нажмите кнопку OFF на пульте ДУ. После выключения на дисплее отобразится "---".



ВНИМАНИЕ!

Не отключайте клеммы электропитания сразу после выключения прибора. Убедитесь в полном прекращении работы вентилятора для охлаждения камеры сгорания. Повторное включение нагревателя возможно не ранее, чем через 60 секунд.

Ручной режим.

- В ручном режиме можно выставить режимы мощности от P-1 до P-5, начальный режим P-3. Для увеличения или уменьшения мощности используйте кнопки ▲ и ▼ на панели управления прибора или кнопки + и - на пульте ДУ.
- Короткое нажатие кнопки символ  переключает отображение рабочего напряжения и скорости вентилятора. Короткое нажатие кнопки  переключает отображение внешней температуры и температуры камеры сгорания.

Автоматический режим.

- Переключение между ручным и автоматическим режимами осуществляется длительным нажатием кнопки .
- Диапазон нагрева в данном режиме можно менять от 12 до 36 °C (на дисплее от C_12 до C_36), начальная температура 22 °C. Для увеличения или уменьшения температуры используйте кнопки ▲ и ▼ на панели управления или кнопки + и - на пульте ДУ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед проведением технического обслуживания выключите устройство и отключите его от сети питания.
- Не проводите техническое обслуживание, если в топливном баке находится топливо.

Проверка топливного бака.

Если в топливном баке находятся остатки грязного топлива или вода, очистите и опорожните топливный бак.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения проблем с эксплуатацией или обнаружения неисправностей обратитесь к способам их устранения, указанным в таблицах. В случае невозмож-

ности решения проблем указанными способами обратитесь в центр технического обслуживания.

Таблица 3

Неисправность	Проблема	Устранение
E-01	Неисправность зажигания	Неисправность свечи зажигания, или недостаточно мощности, перегорела сетка, нагар в камере сгорания, некачественное топливо, влияющее на зажигание, засоренный топливopовод, недостаточно объема топлива в насосе, неисправность датчика.
E-02	Прекращение горения	Засоренный топливopовод, недостаточно объема топлива в насосе, нагар в камере сгорания, неисправность датчика, низкий уровень двигателя, засоры впускных и выпускных каналов.
E-03	Аномальное напряжение	Если напряжение питания находится в пределах 8-18В
E-04	Неисправность датчика температуры	Провод поврежден или коротит? Если да, то его необходимо заменить.
E-05	Неисправность датчика впуска воздуха	Замените плату питания
E-06	Неисправность топливного насоса	Одна из плат питания, не герметично присоединен шланг топливного насоса. Заменяйте их по одному для устранения неполадок.
E-07	Неисправность двигателя вентилятора	Неисправен двигатель вентилятора, плата питания не закреплена, вентилятор расположен слишком далеко от платы питания, магнит на вентиляторе неисправен, несоответствующее расстояние между магнитами вентилятора, необходимо заменить вентилятор.
E-08	Неисправность воспламенителя	Для устранения неполадок замените свечу зажигания или плату питания
E-09	Перегрев корпуса	Пространство, в котором используется прибор, слишком маленькое, или впускное и выпускное отверстия закрыты.
E-10	Неисправность датчика температуры	Датчик отсоединен или коротит? Его необходимо заменить
E11	Подключение между выключателем и платой питания коротит	Замените выключатель или соединительный провод или плату питания один за другим для устранения неполадок

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении теплогенератора необходимо слить топливо из бака и промыть бак. Хранить теплогенератор рекомендуется в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 5 до 40 °С. Максимальное значение относительной влажности при хранении не более 80% при температуре 25 °С.

Транспортирование теплогенератора следует производить в крытых транспортных средствах любого вида в условиях, обеспечивающих сохранность изделий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения теплогенератора внутри транспортного средства. Не допускается попадания воды на упаковку теплогенератора.

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА

Установленный срок службы – 6 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX
a

a – месяц и год производства.

ГАРАНТИЯ

Гарантия – 1 год. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленные в гарантийном талоне.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории ЕАЭС.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

Изготовитель: «Нингбо Баогун Электрикал Эплайнс Ко., Лтд.», Фухай Индастриал Зон, Цыси Нингбо Сити, Китай 315332.

Manufacturer: “Ningbo Baogong Electrical Appliance Co., Ltd.”, Fuhai Industrial Zone, Cixi Ningbo City, China 315332.

Импортёр и уполномоченное изготовителем лицо в РФ: ООО «Р-Климат», Россия, 125493, г. Москва, ул. Нарвская, д. 21. Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67, e-mail: info@rusklimat.ru.

Сделано в Китае



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/Модель	BHND-5
Напряжение питания, В	12
Номинальная тепловая мощность, кВт	5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	48
Производительность по воздуху, м ³ /ч	153
Тип топлива	дизель
Температура на выходе при 20 °С	70
Объем топливного бака, л	5
Непрерывное время работы, ч	11
Расход топлива, кг/ч	0,395
Способ подачи топлива	насос
Способ отведения продуктов сгорания	Стальная труба без прямых углов с зонтом и общей длиной не более 3000 мм
Способ отведения нагретого воздуха	Через выходное отверстие нагревателя
Давление компрессора, Бар	0,31
Степень защиты, IP	IP XX
Класс электрозащиты	I класс
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	419×340×250
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	450×425×309
Вес нетто, кг	7,4
Вес брутто, кг	9,2

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии:

Тел.: 8 (800) 500-07-75 (по России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365)
E-mail: service@ballu.ru

Адрес в интернете: www.ballu.ru

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в сервисные центры на сайте www.ballu.ru

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия на территории Российской Федерации выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнего этих комплектующих. Гарантийное обслуживание на территории иных стран осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. По вопросам гарантийного обслуживания можно обращаться к продавцу или по электронной почте.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Особые условия эксплуатации жидкотепловых нагревателей.

Эксплуатация жидкотепловых нагревателей должна осуществляться совершеннолетними лицами, изучившими Руководство по эксплуатации. Недопустимо применение нагревателей без присмотра и доступ к ним посторонних. При работе нагревателей должна быть

обеспечена стабильная вентиляция отапливаемого помещения, в котором не должно быть горючих, легко воспламеняющихся и взрывоопасных веществ в любом состоянии. Объем отапливаемого помещения не должен превышать мощности нагревателей. Топливо и параметры электросети должны соответствовать требованиям производителя. Перед каждым включением нагревателей необходимо проверять состояние сетевого кабеля и герметичность топливной системы.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/ лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель предупрежден о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену» Пост. Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись покупателя: _____

Дата: _____

Заполняется продавцом

Bailu

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Ф.И.О. продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Изымается мастером
при обслуживании

Bailu

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Заполняется продавцом

Bailu

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Ф.И.О. продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Изымается мастером
при обслуживании

Bailu

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Ballu

code-128

2026/1

Приборы и аксессуары можно приобрести в фирменном интернет-магазине: **www.ballu.ru** или в торговых точках Вашего города.