

Схемы электрических соединений

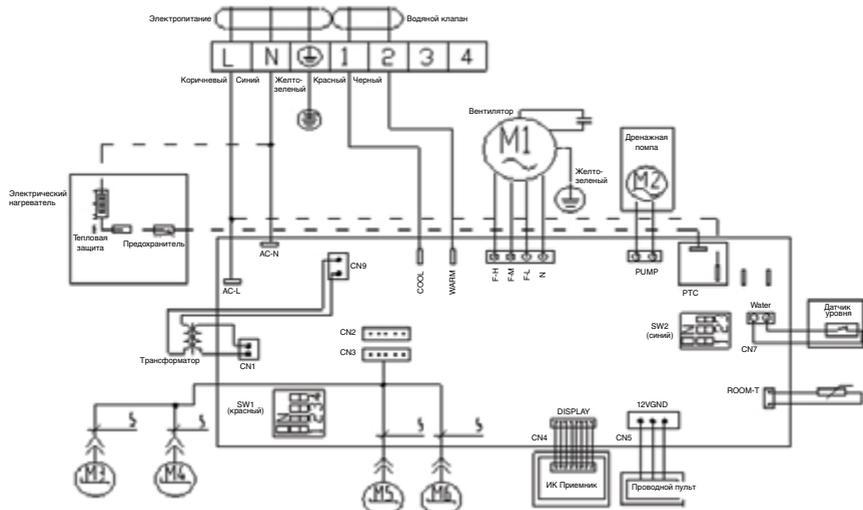


Схема электрических соединений моделей BMFC-270/360/450

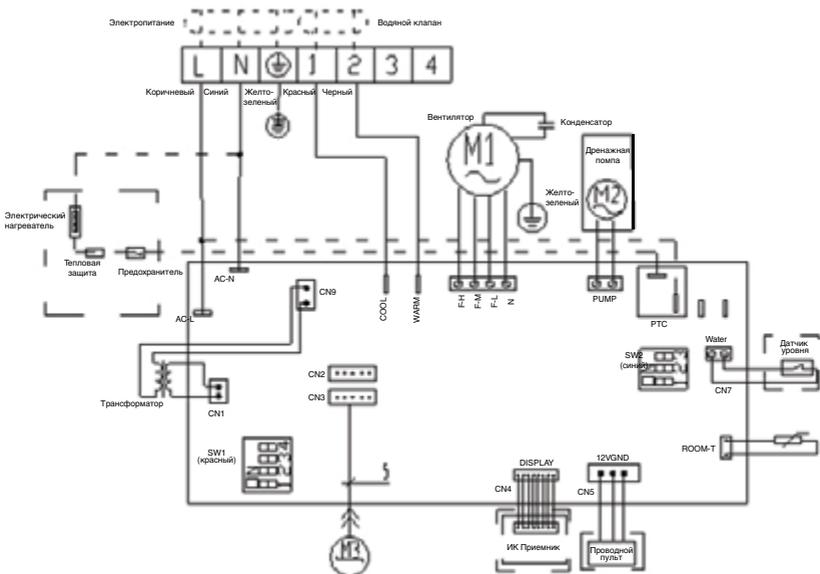


Схема электрических соединений моделей BMFC-540/720/900/1080/1260

Уход и обслуживание

! **⚡** Не проводите самостоятельно техническое обслуживание оборудования — неправильное техническое обслуживание может повлечь за собой протечку воды, поражение электрическим током или возгорание. Не мойте фанкойл водой во избежание поражения электрическим током. Очистка фильтра в стандартных условиях эксплуатации проводится приблизительно 1 раз в 6 месяцев.

⚡ Перед тем как проводить обслуживание, отключите фанкойл от электросети.

Порядок очистки фильтра

1. Откройте воздухозаборную решетку. Для этого нажмите одновременно две кнопки на панели и медленно опустите решетку вниз.
2. Извлеките фильтр.
3. Очистите его, для этого используйте пылесос. Если фильтр сильно загрязнен, можно использовать теплую воду с максимальной температурой 40 °С. Просушите фильтр. Запрещается сушить фильтр над открытым пламенем. При возобновлении ра-

боты фанкойла температура фильтра не должна превышать комнатной температуры.
4. Установите фильтр. Закройте воздухозаборную решетку.

После длительного перерыва в работе

- Перед включением фанкойла:
- проверьте кронштейны на предмет износа — в случае износа агрегат может упасть и причинить телесные повреждения;
 - произведите очистку или замену воздушных фильтров фанкойла;
 - произведите проверку и очистку сливного поддона и системы спуска конденсата из фанкойла;
 - проверьте затяжку электрических соединений.

Устранение неисправностей

Если агрегат не работает, перед обращением в сервис выполните следующее, тем самым сэкономив свое время и силы.

Неисправность	Проявление	Причины	Действия
Агрегат не запускается	При нажатии кнопки ON/OFF на пульте ДУ раздается характерный звук и индикатор RUN не загорается	Нет напряжения в сети	После появления напряжения нажмите кнопку ON/OFF
		Отключена линия питания	Подключите питание
		Сгорел предохранитель	Замените предохранитель
		Сработало УЗО	Включите УЗО
		Пульт ДУ находится вне рабочего сектора	Работайте пультом ДУ в рабочем диапазоне
Останов сразу после пуска	Пульт ДУ показывает, что агрегат работает	Сели батарейки пульта ДУ (ЖК дисплей тусклый)	Замените батарейки
		Вход или выход воздуха затруднены	Уберите препятствие
		Воздушный фильтр засорен	Очистите фильтр