



ПРИЛОЖЕНИЕ


Схемы электрические блоков

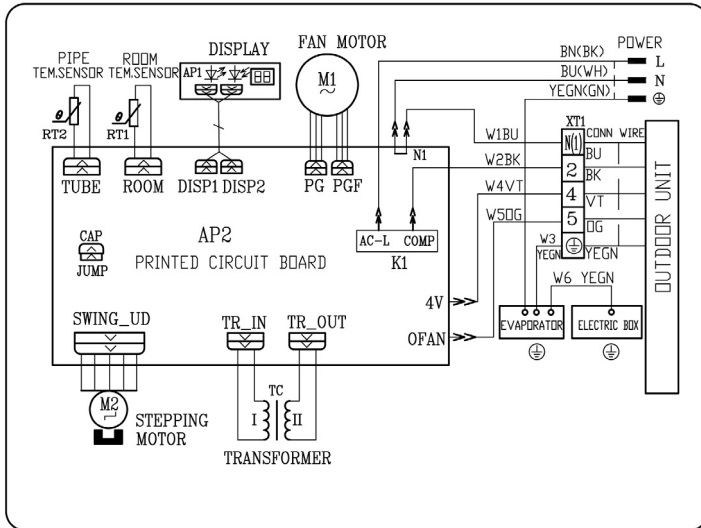

Модели GWHN09AANK3A1A/I – внутренний блок и GWHN12ABNK3A1A/I

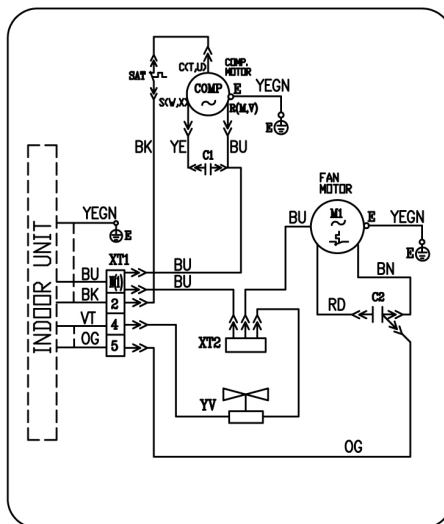

Модели GWHN09AANK3A1A/O, GWHN12ABNK3A1A/O – наружный блок

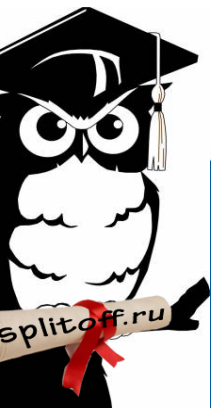


Большая библиотека технической документации

<https://splitsystema48.ru/instrukcii-po-ekspluatacii-kondicionerov.html>


каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

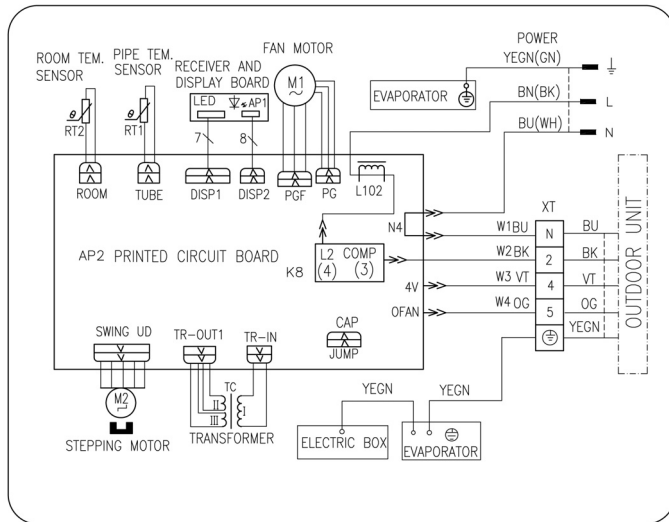


Модели GWHN18ACNK3A1A/I – внутренний блок

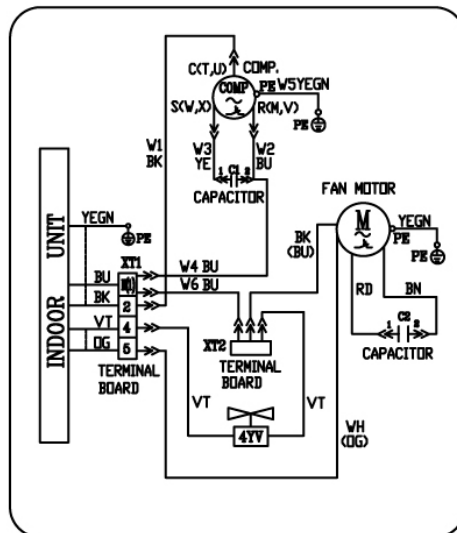


Модели GWHN18ACNK3A1A/O – наружный блок

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

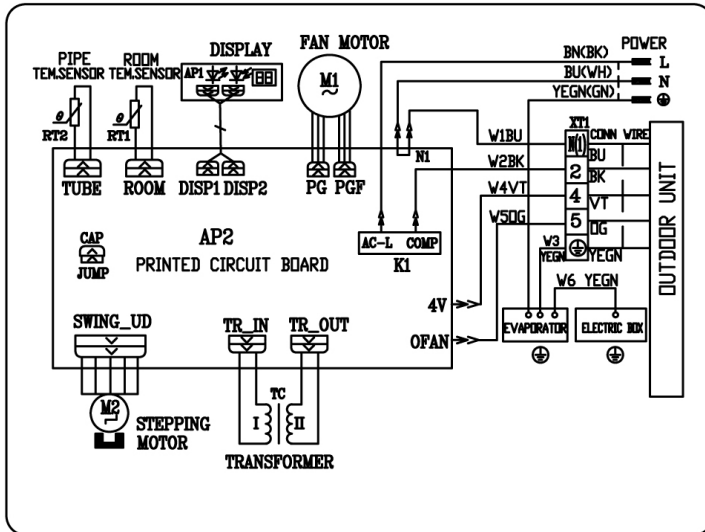


Модели GWHN24ACNK3A1A/I – внутренний блок

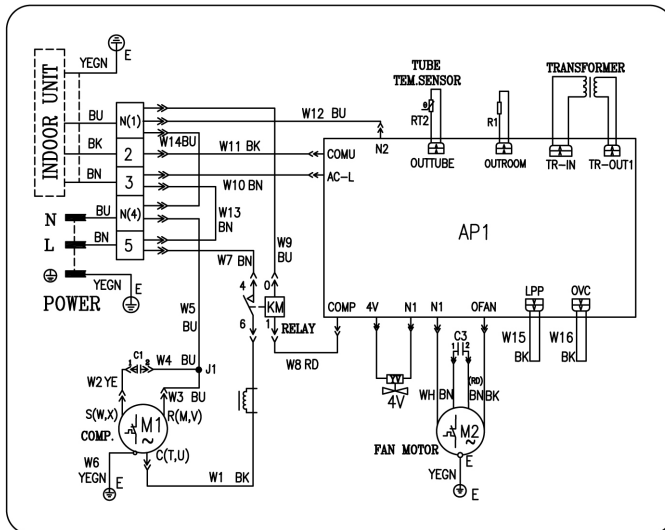


Модели GWHN24ACNK3A1A – наружный блок

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

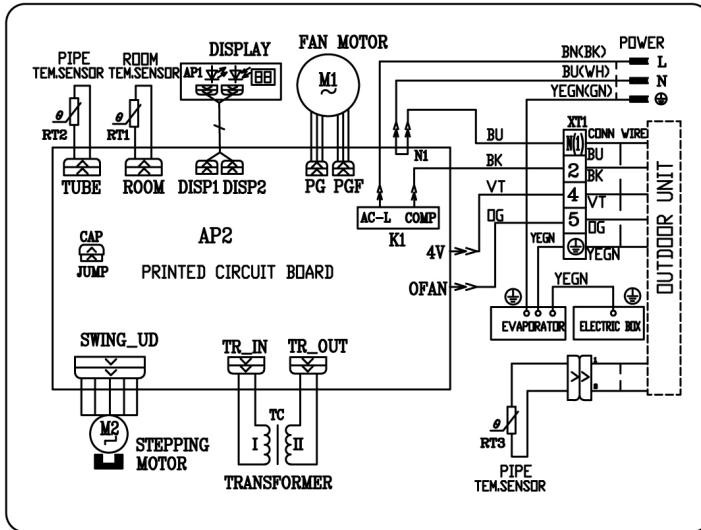

Блоки с низкотемпературным комплектом GWHN09AANK3A1B/I,
GWHN12ABNK3A1D/I

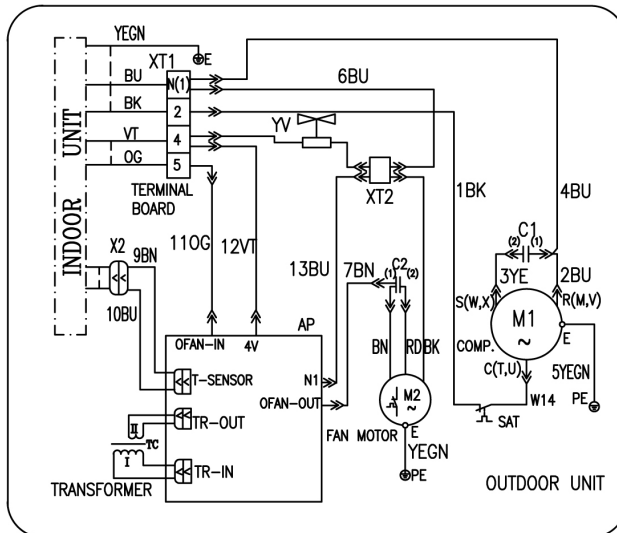

Блоки с низкотемпературным комплектом GWHN09AANK3A1B/O,
GWHN12ABNK3A1D/O