

# Инструкция по установке, пуско-наладке и сервисному обслуживанию

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

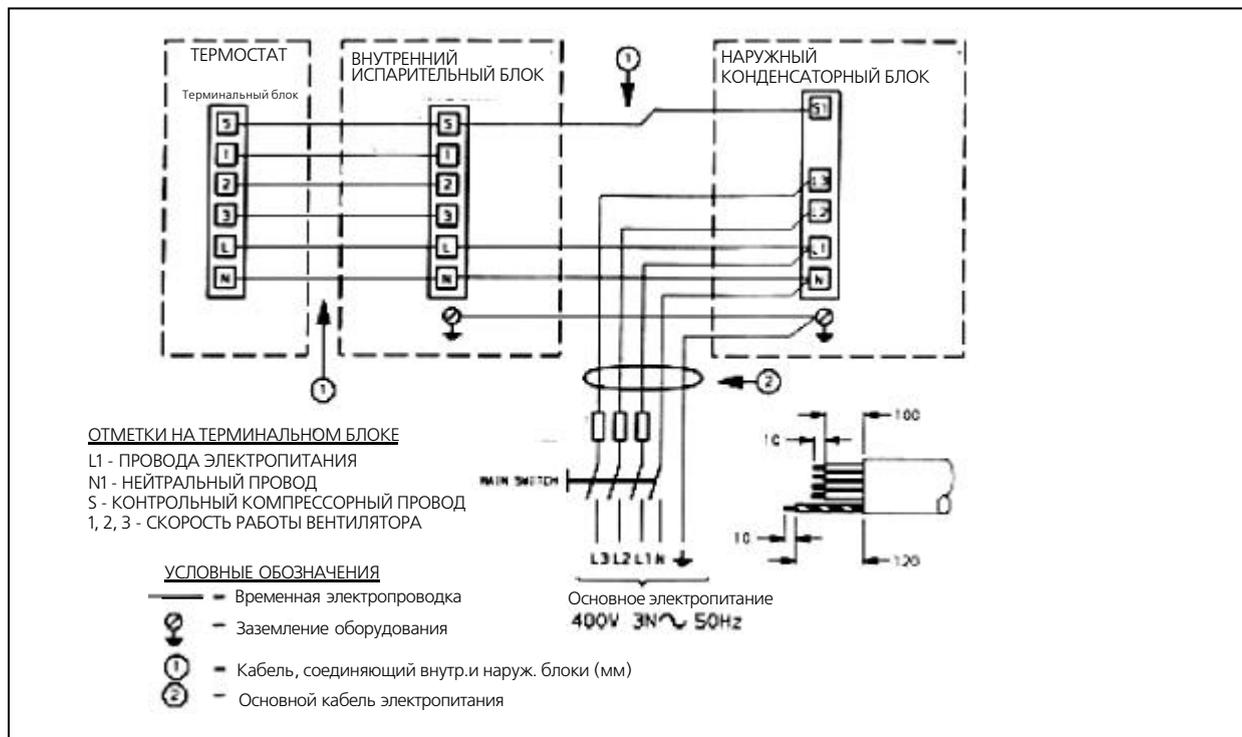


РИС. 7 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА. 40 LX-040, 050, 060.

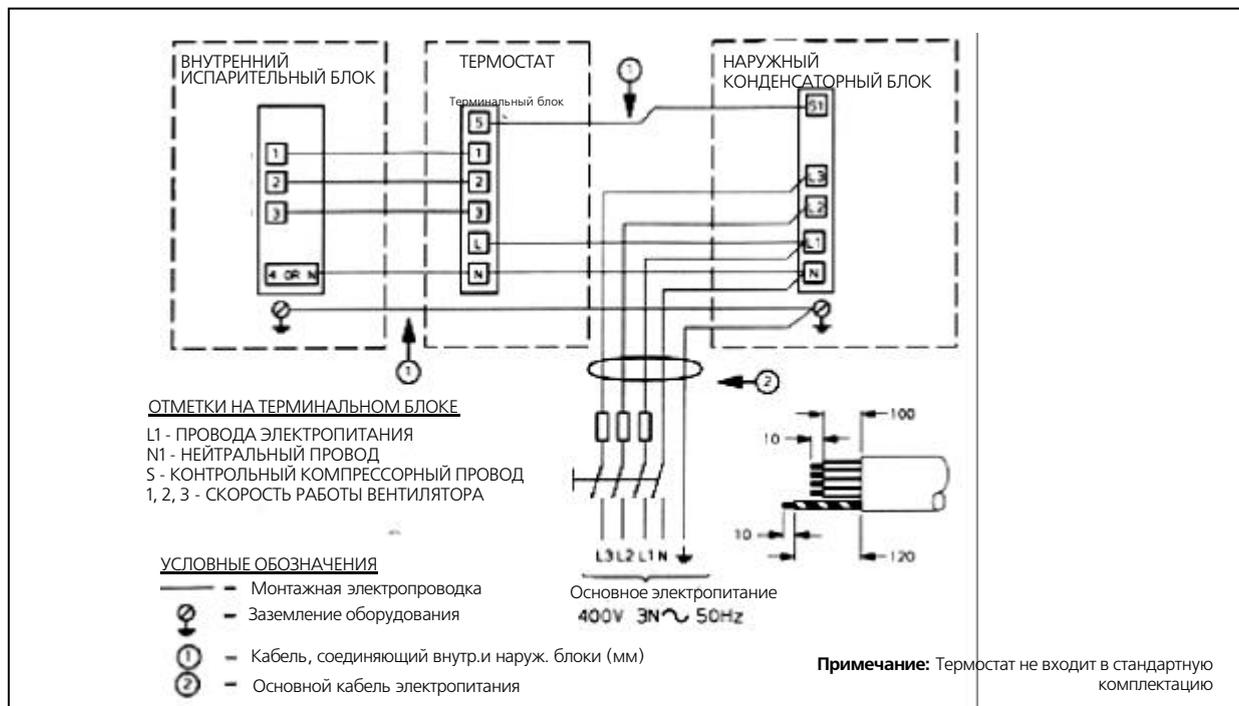


РИС. 8 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА. 40 LX-070, 090, 100.