HITACHI

TC	NO. 0771EF

RAF-25NH5,RAF-35NH5,RAF-50NH5
RAD-25NH5,RAD-35NH5
RAK-18NH5,RAK-25NH5,RAK-35NH5
RAK-50NH5
RAI-25NH5,RAI-35NH5,RAI-50NH5

RAM-80QH5
(MULTIZONE 80H)

SERVICE MANUAL

TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES

FOR SERVICE PERSONNEL ONLY
RESERVE AU PERSONNEL

REFER TO THE FOUNDATION MANUAL
REPORTEZ-VOUS AU MANUEL DE BASE

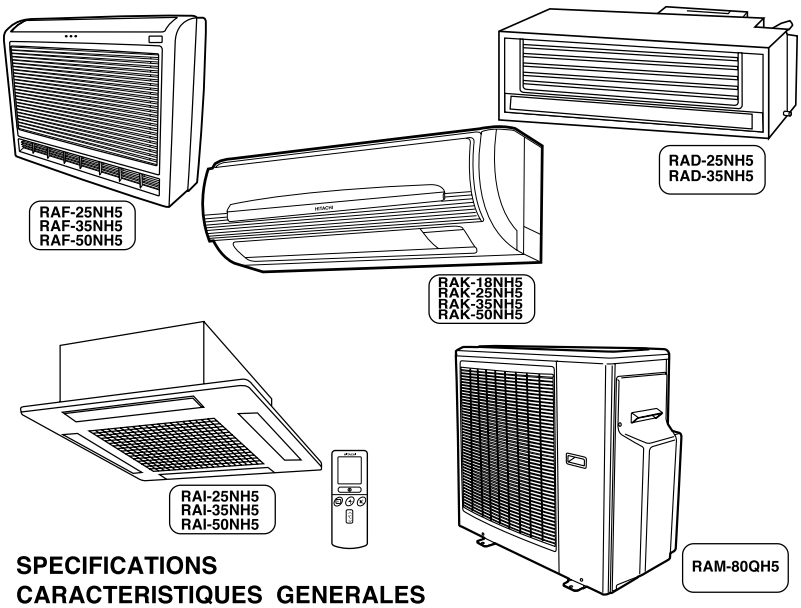

CONTENTS
TABLE DES MATIERES

SPECIFICATIONS 8
CARACTERISTIQUES GENERALES
FEATURES 22
CARACTÉRISTIQUES
HOW TO USE 38
UTILISATION
INSTALLATION 126
INSTALLATION
CONSTRUCTION AND DIMENSIONAL DIAGRAM 130
DIMENSIONS DES UNITÉS
MAIN PARTS COMPONENT 140
PRINCIPAUX COMPOSANTS
WIRING DIAGRAM 144
SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
WIRING DIAGRAM OF THE PRINTED WIRING BOARD 153
SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU CIRCUIT IMPRIMÉ
BLOCK DIAGRAM 175
ORGANIGRAMME DE CONTROLE
BASIC MODE 187
MODE DE BASE
REFRIGERATING CYCLE DIAGRAM 237
SCHÉMA DU CYCLE DE RÉFRIGÉRATION
AUTO SWING FUNCTION 238
FONCTION BALAYAGE AUTOMATIQUE
DESCRIPTION OF MAIN CIRCUIT OPERATION 240
DESCRIPTION DU FONCTTONNEMENT DU CIRCUIT PRINCIPAL
SERVICE CALL Q&A 312
MODE OPERATOIRE DE DEPANNAGE
TROUBLE SHOOTING 320
DETECTION DES PANNES
PARTS LIST AND DIAGRAM 382
LISTE DES PIÉCES DE RECHANGE ET DIAGRAMME

SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES GENERALES

TYPE		TYPE		DC INVERTER TRIPLE AND QUADRUPLE SYSTEM MULTI SYSTÈME DE TRIPLE ET QUADRUPLE ONDULEUR CC MULTI			
				INDOOR UNIT UNITÉ INTÉRIEURE			OUTDOOR UNIT UNITÉ EXTÉRIEURE
MODEL		MODÈLE		RAF-25NH5	RAD-25NH5	RAK-18NH5	RAI-25NH5	RAM-80QH5
				RAF-35NH5	RAD-35NH5	RAK-25NH5	RAI-35NH5	
				RAF-50NH5		RAK-35NH5	RAI-50NH5	
						RAK-50NH5		
POWER SOURCE		PHASE/TENSION/FREQUENCE		1ø, 230V, 50Hz				
COOLING RÉFRIGÉRATION	TOTAL INPUT	PUISSANCE ABSORBEE TOTALE (W)		REFER TO THE SPECIFICATIONS PAGE 11. REPORTEZ-VOUS AUX SPECIFICATIONS DE LA PAGE 13.				
	TOTAL AMPERES	AMPERES TOTAUX	(A)					
	CAPACITY	CAPACITE	(kW)					
			(B.T.U./h)					
HEATING CHAUFFAGE	TOTAL INPUT	PUISSANCE ABSORBEE TOTALE	(W)					
	TOTAL AMPERES	AMPERES TOTAUX	(A)					
	CAPACITY	CAPACITE	(kW)					
			(B.T.U./h)					
DIMENSIONS		DIMENSIONS	(mm) W, L	750	750	780	580	850
			H, H	600	235	280	285	830
			D, P	215	400	210	580	390
NET WEIGHT		POIDS NET	(kg)	15	14	9.5	20	79

※After installation Après installation

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT
LES SPECIFICATIONS ET PIECES DETACHEES PEUVENT CHANGER POUR ETRE AMELIOREES.

ROOM AIR CONDITIONER

INDOOR UNIT + OUTDOOR UNIT

DECEMBER 2005 Hitachi Home & Life Solutions, Inc.

SAFETY DURING REPAIR WORK

1. In order to disassemble and repair the unit in question, be sure to disconnect the power cord plug from the power outlet before starting the work.

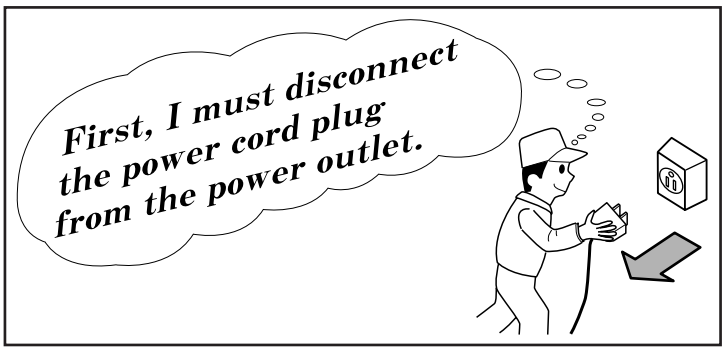

2. If it is necessary to replace any parts, they should be replaced with respective genuine parts for the unit, and the replacement must be effected in correct manner according to the instructions in the Service Manual of the unit.

> If the contacts of electrical parts are defective, replace the electrical parts without trying to repair them

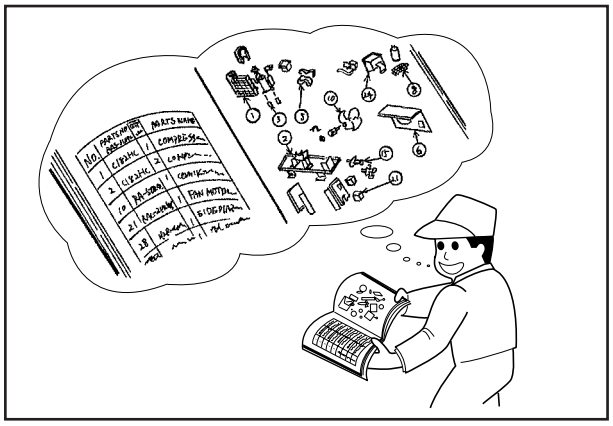

3. After completion of repairs, the initial state should be restored.

4. Lead wires should be connected and laid as in the initial state.

5. Modification of the unit by the user himself should absolutely be prohibited.

6. Tools and measuring instruments for use in repairs or inspection should be accurately calibrated in advance.

7. In installing the unit having been repaired, be careful to prevent the occurrence of any accident such as electrical shock, leak of current, or bodily injury due to the drop of any part.

8. To check the insulation of the unit, measure the insulation resistance between the power cord plug and grounding terminal of the unit.
   The insulation resistance should be 1MΩ or more as measured by a 500V DC megger.

9. The initial location of installation such as window, floor or the other should be checked for being safe enough to support the repaired unit again.
   If it is found not so strong and safe, the unit should be installed at the initial location after reinforced or at a new location.

10. Any inflammable object must not be placed about the location of installation.

11. Check the grounding to see whether it is proper or not, and if it is found improper, connect the grounding terminal to the earth.

PRECAUTIONS RELATIVES A LA SECURITE PENDANT LES REPARATIONS

1. Avant de procéder à une réparation, veillez à couper l'alimentation électrique.

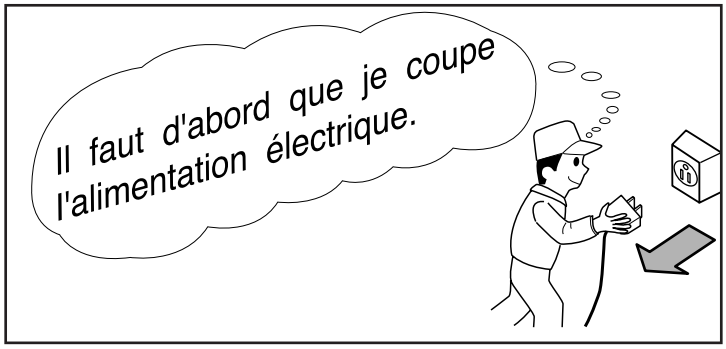

2. Les pièces de rechange doivent être des pièces d'origine et le remplacement des pièces doit être réalisé conformément aux instructions figurant dans le manuel d'entretien.

Si vous constatez que les contacts d'un composant électrique sont défectueux, remplacez le composant et ne tentez pas de réparer les contacts.

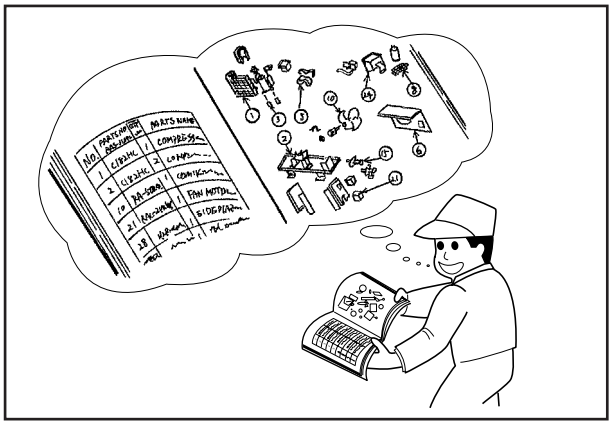

3. Après achèvement des réparations, les conditions initiales doivent être rétablies.

4. Après toute intervention, le raccordement et le cheminement des câbles électriques doivent être rétablis comme à l'origine.

5. Toute modification au niveau de l'installation ne peut être effectuée que par une personne compétente. Toute intervention ou modification par l'utilisateur lui-même est par conséquent à proscrire.

6. Les outils et les appareils de mesure qui doivent être employés pour effectuer l'entretien auront été préalablement réglés ou étalonnés comme il convient.

7. Lors de l'installation d'une unité ayant subi une réparation, veillez à éviter tout accident dû à une décharge électrique ou la chute d'un objet.

8. Pour vérifier l'isolement de l'appareillage, mesurer la résistance entre le cordon d'alimentation et la borne de masse. Cette résistance doit au moins être égale à 1MΩ lorsque la mesure est effectuée avec un mégohmmètre de 500V CC.

9. Avant la fixation de l'unité réparée, vérifiez que les fixations d'origine peuvent supporter l'appareil. Si ces fixations vous paraissent défectueuses, renforcez-les si possible et dans le cas contraire, l'unité doit être fixée à un autre endroit.

10. L'emplacement de l'installation doit être éloignée de toute matière inflammable.

11. La mise à la masse doit être soigneusement contrôlée; en cas de défaut, la borne de masse doit être mise à la terre.

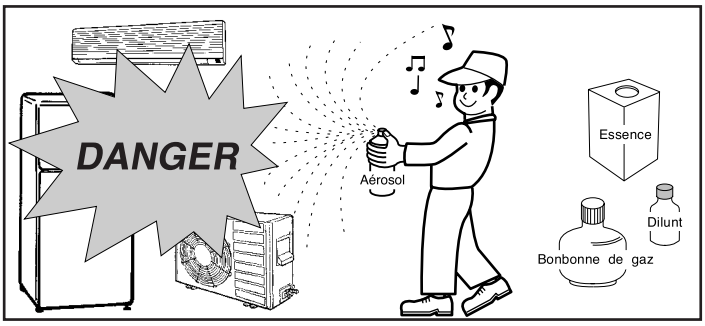

WORKING STANDARDS FOR PREVENTING BREAKAGE OF SEMICONDUCTORS

1. Scope

The standards provide for items to be generally observed in carrying and handling semiconductors in relative manufactures during maintenance and handling thereof. (They apply the same to handling of abnormal goods such as rejected goods being returned.)

2. Object parts

(1) Micro computer

(2) Integrated circuits (I.C.)

(3) Field effective transistor (F.E.T.)

(4) P.C. boards or the like to which the parts mentioned in (1) and (2) of this paragraph are equipped.

3. Items to be observed in handling

(1) Use a conductive container for carrying and storing of parts. (Even rejected goods should be handled in the same way.)

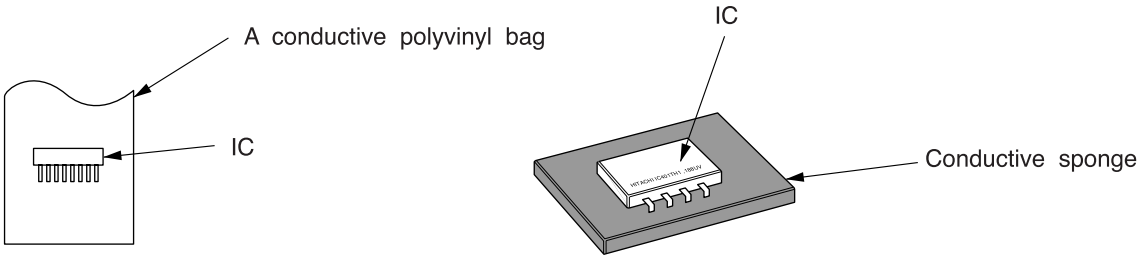

Fig. 1 Conductive container

(2) When any part is handled uncovered (in counting, packing and the like), the handling person must always use himself as a body earth. (Make yourself a body earth by passing one M ohm earth resistance through a ring or bracelet.)

(3) Be careful not to touch the parts with your clothing when you hold a part even if a body earth is being taken.

(4) Be sure to place a part on a metal plate with grounding.

(5) Be careful not to fail to turn off power when you repair the printed circuit board. At the same time, try to repair the printed circuit board on a grounded metal plate.

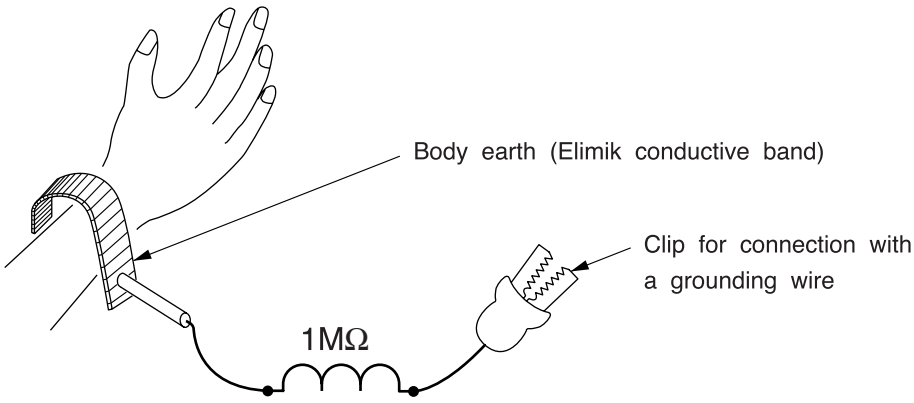

Fig. 2 Body earth

PREVENTION DES DOMMAGES AUX SEMI-CONDUCTEURS

1. Champ d'application

Pour éviter d'endommager les semi-conducteurs utilisés dans les unités, lors de chaque intervention d'entretien ou de réparation, vous devez observer des précautions spéciales. Les mêmes précautions doivent être prises lors de la manipulation d'organes défectueux qui doivent être retournés en usine.

2. Pièces détachées de l'appareillage.

(1) Micro-ordinateur

(2) Circuits intégrés (C.I.)

(3) Transistor à effet de champ (T.E.C)

(4) Circuits imprimés sur lesquels se trouvent implantés les composants (1) et (2).

3. Précautions de manipulation

(1) Pour transporter ou stocker un semi-conducteur, placez-le dans un emballage conducteur. Procéder de même avec un composant défectueux.

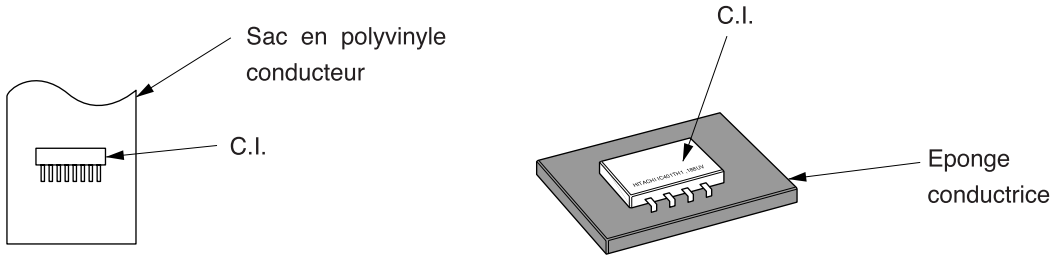

Fig. 1 Emballage conducteur

(2) Lorsque vous maniqulez des composants qui ne sont pas protégés (par exemple pour les compter ou les emballer), vous devez veiller à ce que votre corps soit électriquement relié à la terre. Pour cela, portez un bracelet conducteur. Reliez le bracelet à une résistance de 1MΩ et celle-ci à la terre par l'intermédiaire d'un conducteur.

(3) Veillez en outre à ce que vos vêtements ne viennent jamais en contact avec le composant même si votre corps est relié à la terre.

(4) Déposez le composant sur une surface métallique correctement mise à la terre.

(5) Sous aucun prétexte, n'omettez de couper l'alimentation avant de procéder à une réparation sur un circuit imprimé. Par ailleurs, l'intervention sur le circuit imprimé doit se faire alors que celui-ci repose sur une surface métallique mise à la masse.

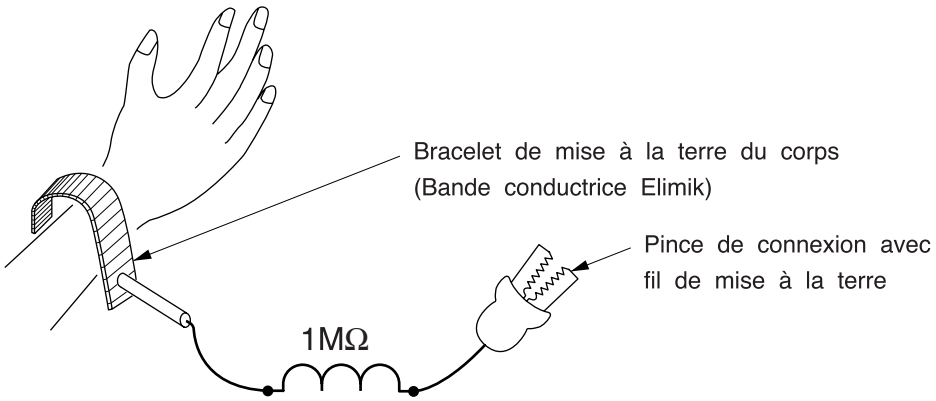

Fig. 2 Mise à la terre du corps

(6) Use a three wire type soldering iron including a grounding wire.

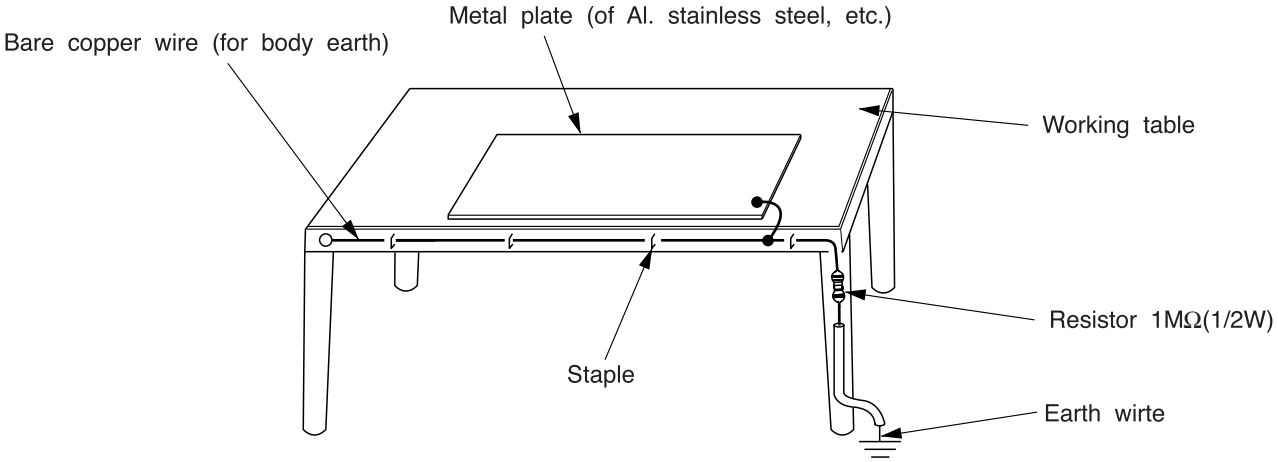

Fig.3 Grounding of the working table

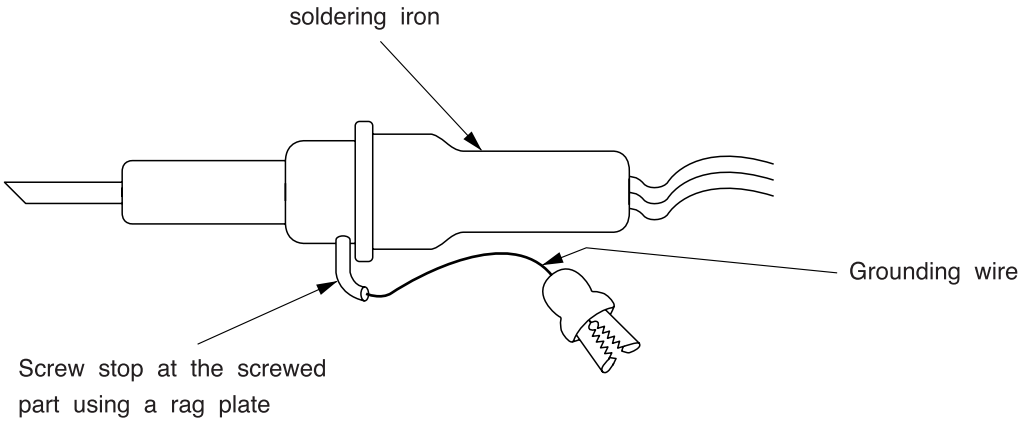

Fig.4 Grounding a solder iron

Use a high insulation mode (100V, 10MΩ or higher) when ordinary iron is to be used.

(7) In checking circuits for maintenance, inspection, or some others, be careful not to have the test probes of the measuring instrument shortcircuit a load circuit or the like.

(6) Le fer à souder doit être alimenté par un câble à trois conducteurs (dont un pour la mise à la terre).

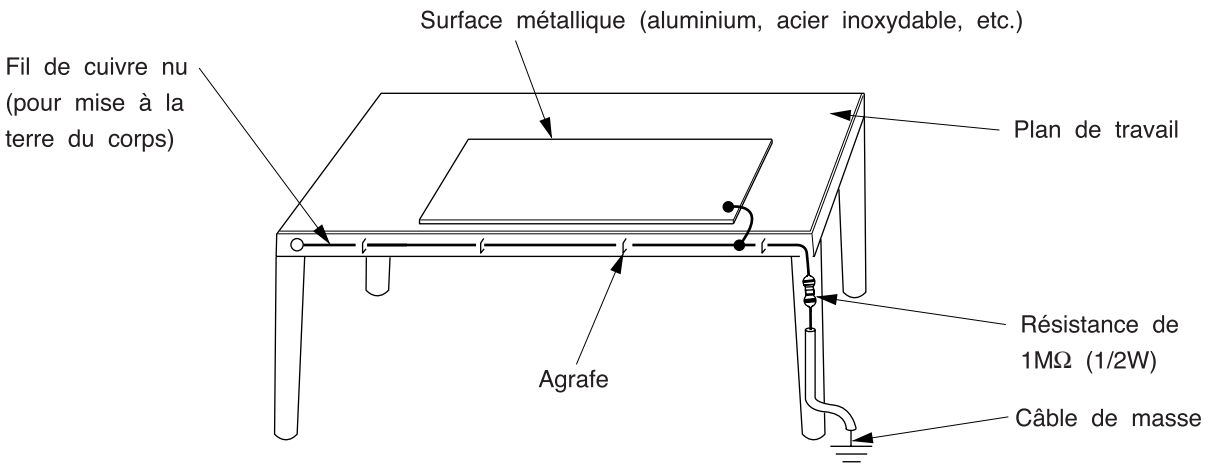

Fig.3 Mise à la terre d'un plan de travail

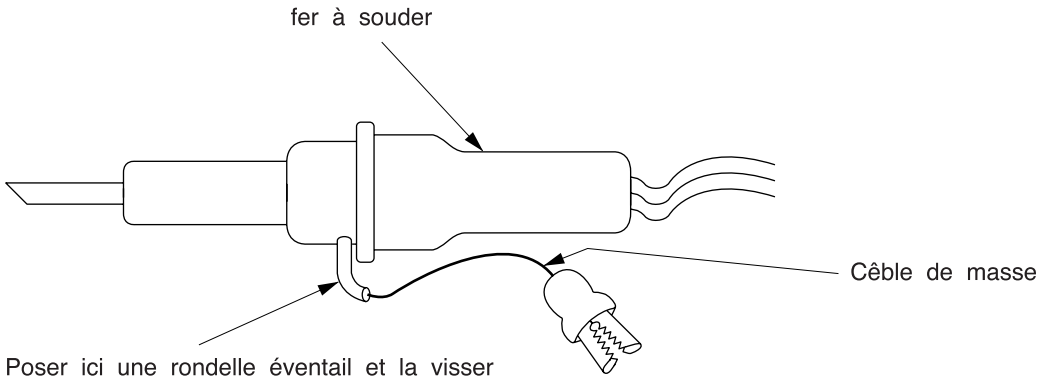

Fig.4 Mise à la terre d'un fer à souder

Vous pouvez également utiliser un fer à souder ordinaire dans la mesure où il est parfaitement isolé (au moins 10MΩ sous 100V).

(7) Pendant le contrôle des circuits au cours des opérations d'entretien ou d'inspection, évitez à tout prix la mise en court-circuit de la charge par les pointes de contact de l'appareil de mesure.

⚠CAUTION

1. In quiet operation or stopping the running, its heard slight flowing noise of refrigerant in the refrigerating cycle occasionally, but this noise is not abnormal for the operation.

2. When it thunders near by, it is recommend to stop the operation and to disconnect the power cord plug from the power outlet for safety.

3. The room air conditioner dose not start automaticaly after recovery of the electric power failure for preventing fuse blowing. Re-press START / STOP button after 3 minutes from when unit stopped.

4. If the room air conditioner is stopped by adjusting thermostat, or missoperation, and re-start in a moment, there is occasion that the cooling and heating operation does not start for 3 minutes, it is not abnormal and this is the result of the operation of IC delay circuit. This IC delay circuit ensures that there is no danger of blowing fuse or damaging parts even if operation is restarted accidentally.

5. This room air conditioner should not be used at the cooling operation when the outside temperature is below 10˚C (50˚F).

6. This room air conditioner (the reverse cycle) should not be used when the outside temperature is below –15˚C (5˚F).
   If the reverse cycle is used under this condition, the outside heat exchanger is frosted and efficiency falls.

7. When the outside heat exchanger is frosted, the front is melted by operating the hot gas system, it is not trouble that at this time fan stops and the vapour may rise from the outside heat exchanger.

⚠ ATTENTION

1. Dans certaines conditions et pendant un arrêt de fonctionnement, on peut parfois entendre le bruit du réfrigérant circulant dans les canalisations; ce bruit n'a rien d'anormal.

2. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé, pendant un orage, d'arrêter le fonctionnement du système en coupant l'alimentation électrique.

3. Pour éviter que le fusible ne fonde, le climatiseur ne démarre pas automatiquement après une panne de secteur. La remise en marche suppose une pression sur la touche START / STOP après un délai d'au moins 3 minutes suivant l'arrêt.

4. Si le climatiseur est arrêté à la suite d'un réglage de thermostat, ou à cause d'une fausse manoeuvre et qu'il est remis en route, il se peut que la réfrigération ou le chauffage ne reprenne qu'après 3 minutes. Ce phénomène est normal et dû à un relais temporisé. Ce relais temporisé a pour rôle d'éviter que le fusible ne fonde ou que des composants ne soient endommagés par une remise en service accidentelle.

5. Ce climatiseur ne doit pas être utilisé pour réfrigérer une pièce lorsque la température extérieure est inférieure à 10˚C (50˚F).

6. Ce climatiseur ne doit pas être utilisé lorsque la température extérieure est inférieure à -15˚C (5˚F).
   En effet, dans ce cas, l'échangeur de chaleur extérieur gèle et le rendement chute considérablement.

7. Quand l'échangeur de chaleur extérieur est givré, les gaz chauds peuvent entraîner une vaporisation de l'eau accumulée sur la face avant. Ce n'est pas un problème si à ce moment-là le ventilateur s'arrête et il se peut que de la vapeur se dégage de l'échangeur de chaleur extérieur.

SPECIFICATIONS

MODEL		RAF-25NH5 RAF-35NH5 RAF-50NH5	RAD-25NH5 RAD-35NH5	RAK-18NH5 RAK-25NH5 RAK-35NH5 RAK-50NH5	RAI-25NH5 RAI-35NH5 RAI-50NH5	RAM-80QH5
FAN MOTOR		20W (DC35V)		25W (DC35V)		50W
FAN MOTOR CAPACITOR		NO				
FAN MOTOR PROTECTOR		NO				
COMPRESSOR		NO				EU1013DD×2
OVER HEAT PROTECTOR		NO				YES
OVERLOAD RELAY		NO				YES
FUSE (for MICRO COMPUTER)		NO				3.15A
POWER RELAY, STICK RELAY		NO				G4A
POWER SWITCH		NO				
TEMPORARY SWITCH		YES				NO
SERVICE SWITCH		NO				YES
TRANSFORMER		NO				YES
VARISTOR		NO				450NR
NOISE SUPPRESSOR		NO				20132A
THERMOSTAT		YES (IC)				NO
REMOTE CONTROL SWITCH (LIQUID CRYSTAL)		YES (RAR-2P2)				NO
FUSE CAPACITY		30A TIME DELAY FUSE				
REFRIGERANT CHARGING VOLUME (R410A)	UNIT	—				※A: 1450g B: 1450g
	PIPES	WITHOUT REFRIGERANT BECAUSE COUPLING IS FLARE TYPE.				

※A: COMPRESSOR A
B: COMPRESSOR B

CARACTERISTIQUES GENERALES

MODELES		RAF-25NH5 RAF-35NH5 RAF-50NH5	RAD-25NH5 RAD-35NH5	RAK-18NH5 RAK-25NH5 RAK-35NH5 RAK-50NH5	RAI-25NH5 RAI-35NH5 RAI-50NH5	RAM-80QH5
MOTEUR DE VENTILATEUR		20W (35V CC)		25W (35V CC)		50W
CONDENSATEUR DE MOTEUR DE VENTILATEUR		NON				
PROTECTION DU MOTEUR DE VENTILATEUR		NON				
COMPRESSEUR		NON				EU1013DD×2
PROTECTION CONTRE LES SURCHAUFFES		NON				OUI
RELAIS DE SURCHARGE		NON				OUI
FUSIBLE (pour MICROPROCESSEUR)		NON				3,15A
RELAIS DE PUISSANCE, RELAIS AUTOEXCITE		NON				G4A
INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION		NON				
INTERRUPTEUR AUXILIARE		OUI				NON
INTERRUPTEUR DE SERVICE		NON				OUI
TRANSFORMATEUR		NON				OUI
VARISTOR		NON				450NR
ANTIPARASITAGE		NON				20132A
THERMOSTAT		OUI (IC)				NON
INTERRUPTEUR DE TELECOMMANDE (CRISTAUX LIQUIDES)		OUI (RAR-2P2)				NON
CALIBRE DE FUSIBLE		30A RETARDE				
CHARGE EN REFRIGERANT (R410A)	UNITE	—				※A: 1450g B: 1450g
	CANALISATIONS	SANS REFRIGERANT EN RAISON DU RACCORDEMENT FLARE				

※A: COMPRESSEUR A
B: COMPRESSEUR B

SPECIFICATION OF ROOM AIR CONDITIONER

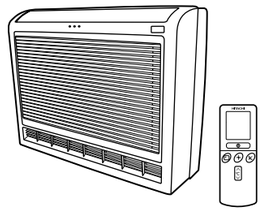

RAF-25NH5 RAF-35NH5 RAF-50NH5

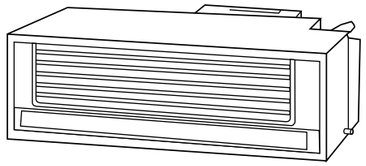

RAD-25NH5 RAD-35NH5

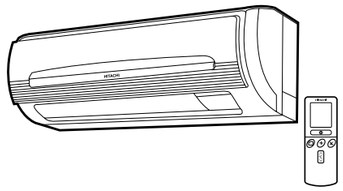

RAK-18NH5 RAK-25NH5 RAK-35NH5 RAK-50NH5

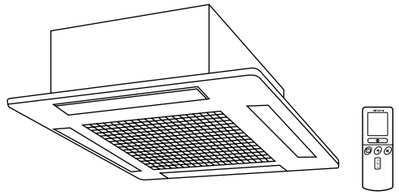

RAI-25NH5 RAI-35NH5 RAI-50NH5

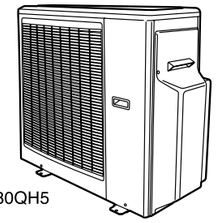

RAM-80QH5

											STANDARD		CE(EMC&LVD)
TYPE		COOLING/HEATING											
		FLOOR TYPE			FREE DUCT		WALL TYPE				CEILING CASSETTE		
MODEL	INDOOR UNIT	RAF-25NH5	RAF-35NH5	RAF-50NH5	RAD-25NH5	RAD-35NH5	RAK-18NH5	RAK-25NH5	RAK-35NH5	RAK-50NH5	RAI-25NH5	RAI-35NH5	RAI-50NH5
	OUTDOOR UNIT	RAM-80QH5											
CLASS		1.0HP	1.3HP	2.0HP	1.0HP	1.3HP	3/4HP	1.0HP	1.3HP	2.0HP	1.0HP	1.3HP	2.0HP
PHESE/VOLTAGE/FREQUENCY		1ϕ 230V 50Hz											
COOLING	CAPACITY(kW)	2.5(1.0-2.8)	3.5(1.0-3.9)	5.0(1.0-5.6)	2.5(1.0-2.8)	3.5(1.0-3.9)	1.8(1.0-2.5)	2.5(1.0-2.8)	3.5(1.0-3.9)	5.0(1.0-5.6)	2.5(1.0-2.8)	3.5(1.0-3.9)	5.0(1.0-5.6)
	(BTU/h)	8525(3410-9550)	11940(3410-13310)	17060(3410-19100)	8525(3410-9550)	11940(3410-13310)	6140(3410-8525)	8525(3410-9550)	11940(3410-13310)	17060(3410-19100)	8525(3410-9550)	11940(3410-13310)	17060(3410-19100)
	TOTAL INPUT(W)	780(360-980)	1160(360-1280)	1910(360-2100)	780(360-980)	1160(360-1280)	560(360-750)	780(360-980)	1160(360-1280)	1910(360-2100)	780(360-980)	1160(360-1280)	1910(360-2100)
(ONE UNIT)	COP	3.21	3.02	2.60	3.21	3.02	2.31	3.21	3.02	2.60	3.21	3.02	2.60
	TOTAL AMPERES(A)	3.4	5.1	8.4	3.4	5.1	2.5	3.4	5.1	8.4	3.4	5.1	8.4
	POWER FACTOR(%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	SOUND LEVEL(INDOOR)	35	40	44	40	42	35	38	41	47	35	39	42
	AIR FLOW VOLUME(Hi)	7.4 m^3/min.	8.0 m^3/min.	10.3 m^3/min.	8.7 m^3/min.	9.0 m^3/min.	7.3 m^3/min.	8.5 m^3/min.	10.1 m^3/min.	13.5 m^3/min.	8.5 m^3/min.	10.8 m^3/min.	11.6 m^3/min.
COOLING	CAPACITY(kW)	8.0(3.0-9.2)											
(4 UNITS)	(BTU/h)	27280(10230-30690)											
	TOTAL INPUT(W)	2650(650-3200)											
RAK-25NH5×4	COP	3.02											
…RAM-80QH5	TOTAL AMPERES(A)	11.6											
	POWER FACTOR(%)	99											
	SOUND LEVEL(OUTDOOR)	49											
HEATING	CAPACITY(kW)	3.9(1.1-4.7)	4.8(1.1-5.8)	6.7(1.1-7.6)	3.9(1.1-4.7)	4.8(1.1-5.8)	2.5(1.1-3.2)	3.9(1.1-4.7)	4.8(1.1-5.8)	6.7(1.1-7.6)	3.9(1.1-4.7)	4.8(1.1-5.8)	6.7(1.1-7.6)
	(BTU/h)	13300(3750-14660)	16380(3750-19790)	22860(3750-25930)	13300(3750-14660)	16380(3750-19790)	8525(3750-10920)	13300(3750-14660)	16380(3750-19790)	22860(3750-25930)	13300(3750-14660)	16380(3750-19790)	22860(3750-25930)
	TOTAL INPUT(W)	1100(320-1280)	1380(210-1750)	2070(210-2170)	1100(320-1280)	1380(210-1750)	690(320-970)	1100(320-1280)	1380(210-1750)	2070(210-2170)	1100(320-1280)	1380(210-1750)	2070(210-2170)
(ONE UNIT)	COP	3.55	3.48	3.24	3.55	3.48	3.62	3.55	3.48	3.24	3.55	3.48	3.24
	TOTAL AMPERES(A)	4.8	6.1	9.1	4.8	6.1	3.0	4.8	6.1	9.1	4.8	6.1	9.1
	POWER FACTOR(%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	SOUND LEVEL(INDOOR)	35	40	44	41	42	36	39	41	47	36	40	44
	AIR FLOW VOLUME(Hi)	8.5 m^3/min.	9.3 m^3/min.	12.3 m^3/min.	9.0 m^3/min.	9.2 m^3/min.	8.0 m^3/min.	9.5 m^3/min.	10.8 m^3/min.	13.5 m^3/min.	8.5 m^3/min.	10.8 m^3/min.	11.9 m^3/min.
HEATING	CAPACITY(kW)	11.0(3.0-12.4)											
(4 UNITS)	(BTU/h)	37530(10230-42310)											
	TOTAL INPUT(W)	2630(620-3630)											
RAK-25NH5×4	COP	4.18											
…RAM-80QH5	TOTAL AMPERES(A)	11.6											
	POWER FACTOR(%)	99											
	SOUND LEVEL(OUTDOOR)	51											
AUTOMATIC AIR DEFLECTORS		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
FAN SPEED		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
LINE CORD		NOT PROVIDED(POWER CORD SHOULD BE PREPARED AND CONNECTED TO OUTDOOR UNIT WHEN INSTALLED)											
REMOTE CONTROL SWITCH		YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)	YES(WIRELESS)
MAXIMUM LENGTH OF PIPING		MAX70m(FOUR UNITS TOTAL)											
MODEL(INDOOR UNIT)		RAF-25NH5	RAF-35NH5	RAF-50NH5	RAD-25NH5	RAD-35NH5	RAK-18NH5	RAK-25NH5	RAK-35NH5	RAK-50NH5	RAI-25NH5	RAI-35NH5	RAI-50NH5
DIMENSIONS	W	29-17/32(750)	29-17/32(750)	29-17/32(750)	29-17/32(750)	29-17/32(750)	30-23/32(780)	30-23/32(780)	30-23/32(780)	30-23/32(780)	22-27/32(580)	22-27/32(580)	22-27/32(580)
	H	35-5/8(600)	35-5/8(600)	35-5/8(600)	9-1/4(235)	9-1/4(235)	11-1/32(280)	11-1/32(280)	11-1/32(280)	11-1/32(280)	11-7/32(285)	11-7/32(285)	11-7/32(285)
inches(mm)	D	8-15/32(215)	8-15/32(215)	8-15/32(215)	15-3/4(400)	15-3/4(400)	8-9/32(210)	8-9/32(210)	8-9/32(210)	8-9/32(210)	22-27/32(580)	22-27/32(580)	22-27/32(580)
	(INSTALLED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NET WEIGHT (kg)		15	15	15	14	14	9.5	9.5	9.5	9.5	20	20	20
PACKING	W	31-3/8(797)	31-3/8(797)	31-3/8(797)	31-23/32(806)	31-23/32(806)	32-1/2(826)	32-1/2(826)	32-1/2(826)	32-1/2(826)	29-29/32(760)	29-29/32(760)	29-29/32(760)
	H	25-13/16(656)	25-13/16(656)	25-13/16(656)	23-3/8(594)	23-3/8(594)	10(254)	10(254)	10(254)	10(254)	15-9/16(395)	15-9/16(395)	15-9/16(395)
inches(mm)	D	10-15/16(278)	10-15/16(278)	10-15/16(278)	12-1/16(306)	12-1/16(306)	12-13/16(325)	12-13/16(325)	12-13/16(325)	12-13/16(325)	29-29/32(760)	29-29/32(760)	29-29/32(760)
	cu.ft	5.13	5.13	5.13	5.17	5.17	2.42	2.42	2.42	2.42	8.06	8.06	8.06
GROSS WEIGHT(kg)		17	17	17	16	16	12	12	12	12	25	25	25
FLARE NUT SIZE(SMALL/LARGE)		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
MODEL(OUTDOOR UNIT)		RAM-80QH5											
DIMENSIONS	W	33-1/2(850)											
	H	32-11/16(830)											
inches(mm)	D	15-17(390)											
	(INSTALLED)	-											
NET WEIGHT (kg)		79											
PACKING	W	39-1/4(997)											
	H	34-21/32(880)											
inches(mm)	D	16-15/16(430)											
	cu.ft	13.31											
GROSS WEIGHT(kg)		83											
FLARE NUT SIZE(SMALL/LARGE)		6.35/9.52											

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTERIEURES COMBINEES

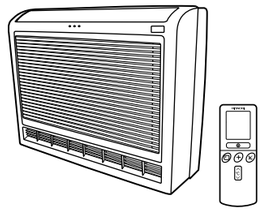

RAF-25NH5 RAF-35NH5 RAF-50NH5

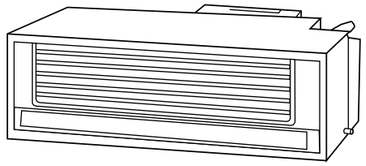

RAD-25NH5 RAD-35NH5

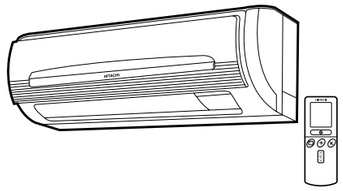

RAK-18NH5 RAK-25NH5 RAK-35NH5 RAK-50NH5

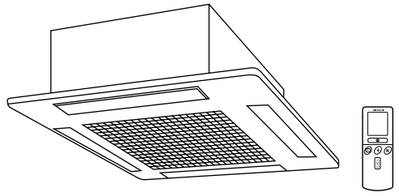

RAI-25NH5 RAI-35NH5 RAI-50NH5

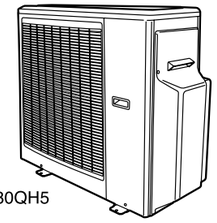

RAM-80QH5

NORMES													CE(EMC&LVD)
TYPE		RÉFRIGÉRATION / CHAUFFAGE											
		CONSOLE			GAINE LIBRE		TYPE À INSTALLATION MURALE				CASSETTE AU PLAFOND		
MODÈLE	UNITÉ INTÉRIEURE	RAF-25NH5	RAF-35NH5	RAF-50NH5	RAD-25NH5	RAD-35NH5	RAK-18NH5	RAK-25NH5	RAK-35NH5	RAK-50NH5	RAI-25NH5	RAI-35NH5	RAI-50NH5
	UNITÉ EXTÉRIEURE	RAM-80QH5											
CLASSE		1,0HP	1,3HP	2,0HP	1,0HP	1,3HP	3/4HP	1,0HP	1,3HP	2,0HP	1,0HP	1,3HP	2,0HP
PHASE / TENSION / FREQUENCE		1 ϕ 230V 50Hz											
RÉFRIGÉRATION (UNE UNITÉ)	CAPACITE(kW) (BTU/h)	2,5(1,0-2,8) 8525(3410-9550)	3,5(1,0-3,9) 11940(3410-13310)	5,0(1,0-5,6) 17060(3410-19100)	2,5(1,0-2,8) 8525(3410-9550)	3,5(1,0-3,9) 11940(3410-13310)	1,8(1,0-2,5) 6140(3410-8525)	2,5(1,0-2,8) 8525(3410-9550)	3,5(1,0-3,9) 11940(3410-13310)	5,0(1,0-5,6) 17060(3410-19100)	2,5(1,0-2,8) 8525(3410-9550)	3,5(1,0-3,9) 11940(3410-13310)	5,0(1,0-5,6) 17060(3410-19100)
	PUISSANCE ABSORBEE TOTALE(W)	780(360-980)	1160(360-1280)	1910(360-2100)	780(360-980)	1160(360-1280)	560(360-750)	780(360-980)	1160(360-1280)	1910(360-2100)	780(360-980)	1160(360-1280)	1910(360-2100)
	COP	3,21	3,02	2,60	3,21	3,02	2,31	3,21	3,02	2,60	3,21	3,02	2,60
	AMPERAGE TOTAL(A)	3,4	5,1	8,4	3,4	5,1	2,5	3,4	5,1	8,4	3,4	5,1	8,4
	FACTEUR DE PUISSANCE(%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	NIVEAU SONORE (INTÉRIEURE)	35	40	44	40	42	35	38	41	47	35	39	42
	DEBIT D'AIR (Hi)	7,4 m^3/min.	8,0 m^3/min.	10,3 m^3/min.	8,7 m^3/min.	9,0 m^3/min.	7,3 m^3/min.	8,5 m^3/min.	10,1 m^3/min.	13,5 m^3/min.	8,5 m^3/min.	10,8 m^3/min.	11,6 m^3/min.
RÉFRIGÉRATION (4 UNITÉS) RAK-25NH5 × 4 …RAM-80QH5	CAPACITE(kW) (BTU/h)	8,0(3,0-9,2) 27280(10230-30690)											
	PUISSANCE ABSORBEE TOTALE(W)	2650(650-3200)											
	COP	3,02											
	AMPERAGE TOTAL(A)	11,6											
	FACTEUR DE PUISSANCE(%)	99											
	NIVEAU SONORE (EXTÉRIEURE)	49											
CHAUFFAGE (UNE UNITÉ)	CAPACITE(kW) (BTU/h)	3,9(1,1-4,7) 13300(3750-14660)	4,8(1,1-5,8) 16380(3750-19790)	6,7(1,1-7,6) 22860(3750-25930)	3,9(1,1-4,7) 13300(3750-14660)	4,8(1,1-5,8) 16380(3750-19790)	2,5(1,1-3,2) 8525(3750-10920)	3,9(1,1-4,7) 13300(3750-14660)	4,8(1,1-5,8) 16380(3750-19790)	6,7(1,1-7,6) 22860(3750-25930)	3,9(1,1-4,7) 13300(3750-14660)	4,8(1,1-5,8) 16380(3750-19790)	6,7(1,1-7,6) 22860(3750-25930)
	PUISSANCE ABSORBEE TOTALE(W)	1100(320-1280)	1380(210-1750)	2070(210-2170)	1100(320-1280)	1380(210-1750)	690(320-970)	1100(320-1280)	1380(210-1750)	2070(210-2170)	1100(320-1280)	1380(210-1750)	2070(210-2170)
	COP	3,55	3,48	3,24	3,55	3,48	3,62	3,55	3,48	3,24	3,55	3,48	3,24
	AMPERAGE TOTAL(A)	4,8	6,1	9,1	4,8	6,1	3,0	4,8	6,1	9,1	4,8	6,1	9,1
	FACTEUR DE PUISSANCE(%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	NIVEAU SONORE (INTÉRIEURE)	35	40	44	41	42	36	39	41	47	36	40	44
	DEBIT D'AIR (Hi)	8,5 m^3/min.	9,3 m^3/min.	12,3 m^3/min.	9,0 m^3/min.	9,2 m^3/min.	8,0 m^3/min.	9,5 m^3/min.	10,8 m^3/min.	13,5 m^3/min.	8,5 m^3/min.	10,8 m^3/min.	11,9 m^3/min.
CHAUFFAGE (4 UNITÉS) RAK-25NH5 × 4 …RAM-80QH5	CAPACITE(kW) (BTU/h)	11,0(3,0-12,4) 37530(10230-42310)											
	PUISSANCE ABSORBEE TOTALE(W)	2630(620-3630)											
	COP	4,18											
	AMPERAGE TOTAL(A)	11,6											
	FACTEUR DE PUISSANCE(%)	99											
	NIVEAU SONORE (EXTÉRIEURE)	51											
DEFLECTEURS D'AIR AUTOMATIQUES		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
VITESSES DE VENTILATEUR		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CORDON D'ALIMENTATION		NON FOURNI (LE CORDON D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE PRÉPARÉ ET RACCORDÉ À L'APPAREIL EXTÉRIEUR AU MOMENT DE L'INSTALLATION)											
INTERRUPTEUR DE TELECOMMANDE		OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)	OUI (SANS FIL)
LONGUEUR MAXIMALE DE CANALISATION		MAXI, 70 m (QUATRE APPAREILS AU TOTAL)											
MODÈLE(UNITÉ INTÉRIEURE)		RAF-25NH5	RAF-35NH5	RAF-50NH5	RAD-25NH5	RAD-35NH5	RAK-18NH5	RAK-25NH5	RAK-35NH5	RAK-50NH5	RAI-25NH5	RAI-35NH5	RAI-50NH5
DIMENSIONS pouces(mm)	L	29-17/32(750)	29-17/32(750)	29-17/32(750)	29-17/32(750)	29-17/32(750)	30-23/32(780)	30-23/32(780)	30-23/32(780)	30-23/32(780)	22-27/32(580)	22-27/32(580)	22-27/32(580)
	H	35-5/8(600)	35-5/8(600)	35-5/8(600)	9-1/4(235)	9-1/4(235)	11-1/32(280)	11-1/32(280)	11-1/32(280)	11-1/32(280)	11-7/32(285)	11-7/32(285)	11-7/32(285)
	P	8-15/32(215)	8-15/32(215)	8-15/32(215)	15-3/4(400)	15-3/4(400)	8-9/32(210)	8-9/32(210)	8-9/32(210)	8-9/32(210)	22-27/32(580)	22-27/32(580)	22-27/32(580)
	(INSTALLE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIDS NET (kg)		15	15	15	14	14	9,5	9,5	9,5	9,5	20	20	20
EMBALLAGE pouces(mm)	L	31-3/8(797)	31-3/8(797)	31-3/8(797)	31-23/32(806)	31-23/32(806)	32-1/2(826)	32-1/2(826)	32-1/2(826)	32-1/2(826)	29-29/32(760)	29-29/32(760)	29-29/32(760)
	H	25-13/16(656)	25-13/16(656)	25-13/16(656)	23-3/8(594)	23-3/8(594)	10(254)	10(254)	10(254)	10(254)	15-9/16(395)	15-9/16(395)	15-9/16(395)
	P	10-15/16(278)	10-15/16(278)	10-15/16(278)	12-1/16(306)	12-1/16(306)	12-13/16(325)	12-13/16(325)	12-13/16(325)	12-13/16(325)	29-29/32(760)	29-29/32(760)	29-29/32(760)
	cu,ft	5,13	5,13	5,13	5,17	5,17	2,42	2,42	2,42	2,42	8,06	8,06	8,06
POIDS BRUT (kg)		17	17	17	16	16	12	12	12	12	25	25	25
TAILLE DE L'ECROU FLARE (PETIT/GRAND)		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
MODÈLE(UNITÉ EXTÉRIEURE)		RAM-80QH5											
DIMENSIONS pouces(mm)	L	33-1/2(850)											
	H	32-11/16(830)											
	P	15-17(390)											
	(INSTALLE)	-											
POIDS NET (kg)		79											
EMBALLAGE pouces(mm)	L	39-1/4(997)											
	H	34-21/32(880)											
	P	16-15/16(430)											
	Pieds cubes	13,31											
POIDS BRUT(kg)		83											
TAILLE DE L'ECROU FLARE (PETIT / GRAND)		6,35/9,52											

QUADRUPLE SYSTEM MULTI R.A.C. *MULTIZONE 80H*
COOL / HEAT CAPACITY SPEC. FOR INDOOR UNITS COMBINATIONS
TO BE ABLE TO OPERATE SIMULTANEOUSLY

Whichever indoor units are installed, cooling and heating capacity depends on how many and which indoor units are operating at that time.

MODEL : R A M— 8 0 Q H 5

POSSIBLE COMBINATIONS TO OPERATE		COOLING			HEATING		
		CAPACITY RATING (kW)(RANGE)	OUTDOOR UNIT POWER CONSUMPTION (W)	OUTDOOR UNIT AMPARE (A) 230V	CAPACITY RATING (kW)(RANGE)	OUTDOOR UNIT POWER CONSUMPTION (W)	OUTDOOR UNIT AMPARE (A) 230V
ONE UNIT	1.8	1.80 (1.00-2.50)	560 (360-750)	2.5	2.50 (1.10-3.20)	690 (320-970)	3.0
	2.5	2.50 (1.00-2.80)	780 (360-980)	3.4	3.90 (1.10-4.70)	1100 (320-1280)	4.8
	3.5	3.50 (1.00-4.00)	1160 (360-1280)	5.1	4.80 (1.10-5.80)	1380 (320-1750)	6.1
	5.0	5.00 (1.00-5.60)	1910 (360-2100)	8.4	6.70 (1.10-7.60)	2070 (320-2170)	9.1
◇TWOUNITS	1.8+1.8	1.80+1.80 (1.50-4.10)	1120 (640-1240)	4.9	2.50+2.50 (1.50-5.50)	1380 (600-1520)	6.1
	1.8+2.5	1.80+2.50 (1.50-4.50)	1320 (640-1450)	5.8	2.50+3.90 (1.50-7.00)	1770 (600-1950)	7.8
	1.8+3.5	1.80+3.50 (1.50-5.80)	1760 (640-1940)	7.7	2.50+4.80 (1.50-8.40)	2150 (600-2380)	9.4
	1.8+5.0	1.70+4.90 (1.50-7.20)	1990 (640-2190)	8.7	2.20+6.00 (1.50-9.00)	2850 (600-3150)	12.5
	2.5+2.5	2.50+2.50 (1.50-5.60)	1560 (640-1720)	6.9	3.90+3.90 (1.50-8.60)	2160 (600-2390)	9.5
	2.5+3.5	2.50+3.50 (1.50-6.60)	1990 (640-2190)	8.7	3.90+4.80 (1.50-9.60)	2690 (600-2960)	11.8
	2.5+5.0	2.50+4.50 (1.50-7.60)	2580 (640-2840)	11.3	3.00+6.00 (1.50-9.90)	3200 (600-3520)	14.1
	3.5+3.5	3.50+3.50 (1.50-7.60)	2580 (640-2840)	11.3	4.70+4.70 (1.50-10.30)	3200 (600-3520)	14.1
	3.5+5.0	3.10+4.40 (1.50-8.00)	2720 (640-2990)	11.9	4.00+5.60 (1.50-10.60)	3300 (600-3630)	14.5
	5.0+5.0	4.00+4.00 (1.50-8.20)	2760 (640-3040)	12.1	4.80+4.80 (1.50-10.60)	3300 (600-3630)	14.5
◆TWO UNITS	1.8+1.8	1.80+1.80 (1.50-4.00)	1120 (640-1230)	4.9	2.25+2.25 (1.50-5.20)	1280 (600-1480)	5.6
	1.8+2.5	1.70+2.30 (1.50-4.50)	1280 (640-1400)	5.6	2.20+2.60 (1.50-5.50)	1360 (600-1600)	6.0
	1.8+3.5	1.60+2.40 (1.50-5.50)	1660 (640-1830)	7.3	2.00+3.80 (1.50-6.40)	1580 (600-1740)	6.9
	1.8+5.0	1.50+4.10 (1.50-6.20)	1860 (640-2050)	8.2	1.70+4.50 (1.50-6.80)	1930 (600-2120)	8.5
	2.5+2.5	2.50+2.50 (1.50-5.50)	1660 (640-1830)	7.3	2.90+2.90 (1.50-6.40)	1580 (600-1740)	6.9
	2.5+3.5	2.30+3.30 (1.50-6.20)	1860 (640-2050)	8.2	2.60+3.60 (1.50-6.80)	1930 (600-2120)	8.5
	3.5+3.5	2.80+2.80 (1.50-6.20)	1860 (640-2050)	8.2	3.10+3.10 (1.50-6.80)	1930 (600-2120)	8.5

◇ Two units ··· Each unit is connected to each compressor.
◆ Two units ··· Two units are connected to one compressor.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES EN RÉFRGÉRATION ET EN CHAUFFAGE, CAPABLES DE FNCTIONNER LES UNES ABEC LES AUTRES POUR FORMER UN ENSEMBLE *MULTIZONE 80H* A QUADRUPLE POSTES.

Quelles que soient les unités intérieures installées, les possibités en matière de chauffage et deréfrigération dépendent de nombre et du modèle des unités intérieures fonctionnant à un moment donné.

MODÈLE : R A M— 8 0 Q H 5

COMBINAISONS D'UNITÉS		RÉFRIGÉRATION			CHAUFFAGE		
		PUISSANCE NOMINALE (kW) (PLAGE)	PUISSANCE CONSOMMEE (W)	AMPERAGE(A) 230V	PUISSANCE NOMINALE (kW) (PLAGE)	PUISSANCE CONSOMMEE (W)	AMPERAGE(A) 230V
UNE UNITÉ	1,8	1,80 (1,00-2,50)	560 (360-750)	2,5	2,50 (1,10-3,20)	690 (320-970)	3,0
	2,5	2,50 (1,00-2,80)	780 (360-980)	3,4	3,90 (1,10-4,70)	1100 (320-1280)	4,8
	3,5	3,50 (1,00-4,00)	1160 (360-1280)	5,1	4,80 (1,10-5,80)	1380 (320-1750)	6,1
	5,0	5,00 (1,00-5,60)	1910 (360-2100)	8,4	6,70 (1,10-7,60)	2070 (320-2170)	9,1
◇ DEUX UNITÉS	1,8+1,8	1,80+1,80 (1,50-4,10)	1120 (640-1240)	4,9	2,50+2,50 (1,50-5,50)	1380 (600-1520)	6,1
	1,8+2,5	1,80+2,50 (1,50-4,50)	1320 (640-1450)	5,8	2,50+3,90 (1,50-7,00)	1770 (600-1950)	7,8
	1,8+3,5	1,80+3,50 (1,50-5,80)	1760 (640-1940)	7,7	2,50+4,80 (1,50-8,40)	2150 (600-2380)	9,4
	1,8+5,0	1,70+4,90 (1,50-7,20)	1990 (640-2190)	8,7	2,20+6,00 (1,50-9,00)	2850 (600-3150)	12,5
	2,5+2,5	2,50+2,50 (1,50-5,60)	1560 (640-1720)	6,9	3,90+3,90 (1,50-8,60)	2160 (600-2390)	9,5
	2,5+3,5	2,50+3,50 (1,50-6,60)	1990 (640-2190)	8,7	3,90+4,80 (1,50-9,60)	2690 (600-2960)	11,8
	2,5+5,0	2,50+4,50 (1,50-7,60)	2580 (640-2840)	11,3	3,00+6,00 (1,50-9,90)	3200 (600-3520)	14,1
	3,5+3,5	3,50+3,50 (1,50-7,60)	2580 (640-2840)	11,3	4,70+4,70 (1,50-10,30)	3200 (600-3520)	14,1
	3,5+5,0	3,10+4,40 (1,50-8,00)	2720 (640-2990)	11,9	4,00+5,60 (1,50-10,60)	3300 (600-3630)	14,5
	5,0+5,0	4,00+4,00 (1,50-8,20)	2760 (640-3040)	12,1	4,80+4,80 (1,50-10,60)	3300 (600-3630)	14,5
◆ DEUX UNITÉS	1,8+1,8	1,80+1,80 (1,50-4,00)	1120 (640-1230)	4,9	2,25+2,25 (1,50-5,20)	1280 (600-1480)	5,6
	1,8+2,5	1,70+2,30 (1,50-4,50)	1280 (640-1400)	5,6	2,20+2,60 (1,50-5,50)	1360 (600-1600)	6,0
	1,8+3,5	1,60+2,40 (1,50-5,50)	1660 (640-1830)	7,3	2,00+3,80 (1,50-6,40)	1580 (600-1740)	6,9
	1,8+5,0	1,50+4,10 (1,50-6,20)	1860 (640-2050)	8,2	1,70+4,50 (1,50-6,80)	1930 (600-2120)	8,5
	2,5+2,5	2,50+2,50 (1,50-5,50)	1660 (640-1830)	7,3	2,90+2,90 (1,50-6,40)	1580 (600-1740)	6,9
	2,5+3,5	2,30+3,30 (1,50-6,20)	1860 (640-2050)	8,2	2,60+3,60 (1,50-6,80)	1930 (600-2120)	8,5
	3,5+3,5	2,80+2,80 (1,50-6,20)	1860 (640-2050)	8,2	3,10+3,10 (1,50-6,80)	1930 (600-2120)	8,5

◇ DEUX UNITÉS Chaque unité est reliée à un compresseur.
◆ DEUX UNITÉS Deux unités sont reliées au méme compresseur.

POSSIBLE COMBINATIONS TO OPERATE		COOLING			HEATING		
		CAPACITY RATING (kW)(RANGE)	OUTDOOR UNIT		CAPACITY RATING (kW)(RANGE)	OUTDOOR UNIT	
			POWER CONSUMPTION (W)	AMPARE (A) 230V		POWER CONSUMPTION (W)	AMPARE (A) 230V
THREE UNITS	1.8+1.8+1.8	1.80+1.80+1.80 (3.00 - 6.00)	1750 (650- 2100)	7.7	2.50+2.50+2.50 (3.00 - 8.30)	1860 (620 - 3630)	8.2
	1.8+1.8+2.5	1.80+1.80+2.50 (3.00 - 6.70)	1980 (650- 2380)	8.7	2.50+2.50+3.90 (3.00 - 9.80)	2210 (620 - 3630)	9.7
	1.8+1.8+3.5	1.80+1.80+3.50 (3.00 - 7.50)	2300 (650- 2760)	10.1	2.50+2.50+4.80 (3.00 - 10.80)	2430 (620 - 3630)	10.7
	1.8+1.8+5.0	1.70+1.70+4.60 (3.00 - 8.20)	2580 (650- 3200)	11.3	2.20+2.20+5.80 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	1.8+2.5+2.5	1.80+2.50+2.50 (3.00 - 7.50)	2250 (650- 2700)	9.9	2.50+3.85+3.85 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	1.8+2.5+3.5	1.80+2.50+3.50 (3.00 - 8.00)	2510 (650- 3000)	11.0	2.30+3.50+4.40 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	1.8+2.5+5.0	1.50+2.00+4.50 (3.00 - 8.20)	2580 (650- 3200)	11.3	2.00+3.00+5.20 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	1.8+3.5+3.5	1.60+3.20+3.20 (3.00 - 8.20)	2580 (650- 3200)	11.3	2.00+4.10+4.10 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	1.8+3.5+5.0	1.50+2.50+4.00 (3.00 - 8.20)	2580 (650- 3200)	11.3	1.80+3.50+4.90 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	1.8+5.0+5.0	1.20+3.40+3.40 (3.00 - 8.20)	2580 (650 - 3200)	11.3	1.60+4.30+4.30 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	2.5+2.5+2.5	2.50+2.50+2.50 (3.00 - 8.20)	2420 (650- 3000)	10.6	3.40+3.40+3.40 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	2.5+2.5+3.5	2.30+2.30+3.40 (3.00 - 8.20)	2580 (650- 3200)	11.3	3.00+3.00+4.20 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	2.5+2.5+5.0	2.00+2.00+4.00 (3.00 - 8.20)	2580 (650- 3200)	11.3	2.60+2.60+5.00 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	2.5+3.5+3.5	2.00+3.00+3.00 (3.00 - 8.20)	2580 (650- 3200)	11.3	2.60+3.80+3.80 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	2.5+3.5+5.0	1.80+2.60+3.60 (3.00 - 8.20)	2580 (650- 3200)	11.3	2.30+3.30+4.60 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	3.5+3.5+3.5	2.66+2.66+2.66 (3.00 - 8.20)	2580 (650- 3200)	11.3	3.40+3.40+3.40 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
	3.5+3.5+5.0	2.40+2.40+3.20 (3.00 - 8.20)	2580 (650- 3200)	11.3	3.00+3.00+4.20 (3.00 - 11.20)	2530 (620 - 3630)	11.1
FOUR UNITS	1.8+1.8+1.8+1.8	1.80+1.80+1.80+1.80 (3.00 - 8.30)	2280 (650 - 2750)	10.0	2.50+2.50+2.50+2.50 (3.00 - 11.20)	2560 (620 - 3550)	11.2
	1.8+1.8+1.8+2.5	1.80+1.80+1.80+2.50 (3.00 - 9.00)	2580 (650 - 3100)	11.3	2.40+2.40+2.40+3.80 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	1.8+1.8+1.8+3.5	1.60+1.60+1.60+3.20 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	2.30+2.30+2.30+4.10 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	1.8+1.8+1.8+5.0	1.40+1.40+1.40+3.80 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	2.00+2.00+2.00+5.00 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	1.8+1.8+2.5+2.5	1.70+1.70+2.30+2.30 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	2.20+2.20+3.30+3.30 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	1.8+1.8+2.5+3.5	1.50+1.50+2.10+2.90 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	2.00+2.00+3.10+3.90 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	1.8+1.8+2.5+5.0	1.30+1.30+1.80+3.60 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	1.80+1.80+2.70+4.70 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	1.8+1.8+3.5+3.5	1.40+1.40+2.60+2.60 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	1.90+1.90+3.60+3.60 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	1.8+2.5+2.5+2.5	1.40+2.20+2.20+2.20 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	2.00+3.00+3.00+3.00 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	1.8+2.5+2.5+3.5	1.40+2.00+2.00+2.60 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	1.80+2.80+2.80+3.60 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	1.8+2.5+2.5+5.0	1.20+1.70+1.70+3.40 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	1.60+2.60+2.60+4.20 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	1.8+2.5+3.5+3.5	1.20+1.80+2.50+2.50 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	1.70+2.70+3.30+3.30 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	2.5+2.5+2.5+2.5	2.00+2.00+2.00+2.00 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	2.75+2.75+2.75+2.75 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	2.5+2.5+2.5+3.5	1.85+1.85+1.85+2.45 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	2.50+2.50+2.50+3.50 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6
	2.5+2.5+3.5+3.5	1.70+1.70+2.30+2.30 (3.00 - 9.20)	2650 (650 - 3200)	11.6	2.30+2.30+3.20+3.20 (3.00 - 12.40)	2630 (620 - 3630)	11.6

RATING CONDITION (DRY BULB / WET BULB)

	INDOOR	OUTDOOR
COOLING	27 / 19 ℃	35 / — ℃
HEATING	20 / — ℃	7 / 6 ℃

COMBINAISONS D'UNITÉS		RÉFRIGÉRATION			CHAUFFAGE		
		PUISSANCE NOMINALE (kW) (PLAGE)	PUISSANCE CONSOMMEE (W)	AMPERAGE(A) 230V	PUISSANCE NOMINALE (kW) (PLAGE)	PUISSANCE CONSOMMEE (W)	AMPERAGE(A) 230V
TROIS UNITÉS	1,8+1,8+1,8	1,80+1,80+1,80 (3,00 - 6,00)	1750 (650 - 2100)	7,7	2,50+2,50+2,50 (3,00 - 8,30)	1860 (620 - 3630)	8,2
	1,8+1,8+2,5	1,80+1,80+2,50 (3,00 - 6,70)	1980 (650 - 2380)	8,7	2,50+2,50+3,90 (3,00 - 9,80)	2210 (620 - 3630)	9,7
	1,8+1,8+3,5	1,80+1,80+3,50 (3,00 - 7,50)	2300 (650 - 2760)	10,1	2,50+2,50+4,80 (3,00 - 10,80)	2430 (620 - 3630)	10,7
	1,8+1,8+5,0	1,70+1,70+4,60 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	2,20+2,20+5,80 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	1,8+2,5+2,5	1,80+2,50+2,50 (3,00 - 7,50)	2250 (650 - 2700)	9,9	2,50+3,85+3,85 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	1,8+2,5+3,5	1,80+2,50+3,50 (3,00 - 8,00)	2510 (650 - 3000)	11,0	2,30+3,50+4,40 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	1,8+2,5+5,0	1,50+2,00+4,50 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	2,00+3,00+5,20 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	1,8+3,5+3,5	1,60+3,20+3,20 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	2,00+4,10+4,10 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	1,8+3,5+5,0	1,50+2,50+4,00 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	1,80+3,50+4,90 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	1,8+5,0+5,0	1,20+3,40+3,40 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	1,60+4,30+4,30 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	2,5+2,5+2,5	2,50+2,50+2,50 (3,00 - 8,20)	2420 (650 - 3000)	10,6	3,40+3,40+3,40 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	2,5+2,5+3,5	2,30+2,30+3,40 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	3,00+3,00+4,20 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	2,5+2,5+5,0	2,00+2,00+4,00 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	2,60+2,60+5,00 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	2,5+3,5+3,5	2,00+3,00+3,00 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	2,60+3,80+3,80 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	2,5+3,5+5,0	1,80+2,60+3,60 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	2,30+3,30+4,60 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	3,5+3,5+3,5	2,66+2,66+2,66 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	3,40+3,40+3,40 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
	3,5+3,5+5,0	2,40+2,40+3,20 (3,00 - 8,20)	2580 (650 - 3200)	11,3	3,00+3,00+4,20 (3,00 - 11,20)	2530 (620 - 3630)	11,1
QUATRE UNITÉS	1,8+1,8+1,8+1,8	1,80+1,80+1,80+1,80 (3,00 - 8,30)	2280 (650 - 2750)	10,0	2,50+2,50+2,50+2,50 (3,00 - 11,20)	2560 (620 - 3550)	11,2
	1,8+1,8+1,8+2,5	1,80+1,80+1,80+2,50 (3,00 - 9,00)	2580 (650 - 3100)	11,3	2,40+2,40+2,40+3,80 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	1,8+1,8+1,8+3,5	1,60+1,60+1,60+3,20 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	2,30+2,30+2,30+4,10 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	1,8+1,8+1,8+5,0	1,40+1,40+1,40+3,80 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	2,00+2,00+2,00+5,00 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	1,8+1,8+2,5+2,5	1,70+1,70+2,30+2,30 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	2,20+2,20+3,30+3,30 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	1,8+1,8+2,5+3,5	1,50+1,50+2,10+2,90 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	2,00+2,00+3,10+3,90 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	1,8+1,8+2,5+5,0	1,30+1,30+1,80+3,60 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	1,80+1,80+2,70+4,70 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	1,8+1,8+3,5+3,5	1,40+1,40+2,60+2,60 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	1,90+1,90+3,60+3,60 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	1,8+2,5+2,5+2,5	1,40+2,20+2,20+2,20 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	2,00+3,00+3,00+3,00 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	1,8+2,5+2,5+3,5	1,40+2,00+2,00+2,60 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	1,80+2,80+2,80+3,60 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	1,8+2,5+2,5+5,0	1,20+1,70+1,70+3,40 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	1,60+2,60+2,60+4,20 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	1,8+2,5+3,5+3,5	1,20+1,80+2,50+2,50 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	1,70+2,70+3,30+3,30 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,00+2,00+2,00+2,00 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	2,75+2,75+2,75+2,75 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,85+1,85+1,85+2,45 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	2,50+2,50+2,50+3,50 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6
	2,5+2,5+3,5+3,5	1,70+1,70+2,30+2,30 (3,00 - 9,20)	2650 (650 - 3200)	11,6	2,30+2,30+3,20+3,20 (3,00 - 12,40)	2630 (620 - 3630)	11,6

CONDITIONS NORMALES (BS / BH)

	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
RÉFRIGÉRATION	27 / 19 ℃	35 / — ℃
CHAUFFAGE	20 / — ℃	7 / 6 ℃

QUADRUPLE SYSTEM MULTI R.A.C *RAM-80QH5*
INDOOR UNITS COMBINATIONS
TO BE ABLE TO INSTALL

Two,three or four indoor units can be installed with one outdoor unit, while three or four is desirable.
And total nominal cooloing capacity should not be more than 12.0kW.

INDOOR UNIT MODEL	NOMINL COOLING CAPACITY	CAPACITY (kW) at one unit operation		SUITABLE ROOM SIZE (m^2) at one unit operation	
		COOLING	HEATING	COOLING	HEATING
RAK-18NH5	1.8	1.00-2.50	1.10-3.20	8-12	9-11
RAK-25NH5	2.5	1.00-3.10	1.10-4.40	11-17	14-18
RAK-35NH5	3.5	1.00-4.00	1.10-5.00	16-24	17-22
RAK-50NH5	5.0	1.00-5.60	1.10-7.60	23-34	24-30
RAI-25NH5	2.5	1.00-2.80	1.10-4.70	11-17	14-18
RAI-35NH5	3.5	1.00-3.90	1.10-5.80	16-24	17-22
RAI-50NH5	5.0	1.00-5.60	1.10-7.60	23-34	24-33
RAD-25NH5	2.5	1.00-2.80	1.10-4.70	11-17	14-18
RAD-35NH5	3.5	1.00-3.90	1.10-5.80	16-24	17-22
RAF-25NH5	2.5	1.00-2.80	1.10-4.70	11-17	14-18
RAF-35NH5	3.5	1.00-3.90	1.10-5.80	16-24	17-22
RAF-50NH5	5.0	1.00-5.60	1.10-7.60	23-34	24-33

POSSIBLE COMBINATIONS TO INSTALL		SUITABLE ROOM SIZE TO INSTALL (m^2)	CONNECTING POSITITION ON OUTDOOR UNIT (VALVE DIAMETER) (mm)			
			NO.1	NO.2	NO.3	NO.4
			6.35/9.52D	6.35/9.52D	6.35/9.52D	6.35/9.52D
TWO UNITS	1.8+1.8	(10-13) +(10-13)	1.8	---	1.8	---
	1.8+2.5	(10-13)+(12-15)	1.8	---	2.5	---
	1.8+3.5	(10-13) +(14-18)	1.8	---	3.5	---
	1.8+5.0	(10-13) +(18-22)	1.8	---	---	☆ 5.0
	2.5+2.5	(12-15)+(12-15)	2.5	---	2.5	---
	2.5+3.5	(12-15) +(14-18)	2.5	---	3.5	---
	2.5+5.0	(12-15)+(18-22)	2.5	---	---	☆ 5.0
	3.5+3.5	(14-18) +(14-18)	3.5	---	3.5	---
	3.5+5.0	(14-18) +(18-22)	3.5	---	---	☆ 5.0
	5.0+5.0	(18-22) +(18-22)	---	☆ 5.0	---	☆ 5.0
THREE UNITS	1.8+1.8+1.8	(7-8) +(7-8)+(7-8)	1.8	1.8	1.8	---
	1.8+1.8+2.5	(7-8) +(7-8)+(10-13)	1.8	2.5	1.8	---
	1.8+1.8+3.5	(7-8) +(7-8)+(12-15)	1.8	3.5	1.8	---
	1.8+1.8+5.0	(7-8) +(7-8)+(18-22)	1.8	---	1.8	☆ 5.0
	1.8+2.5+2.5	(7-8)+(10-13)+(10-13)	1.8	2.5	2.5	---
	1.8+2.5+3.5	(7-8)+(10-13)+(12-15)	1.8	2.5	3.5	---
	1.8+2.5+5.0	(7-8)+(10-13)+(18-22)	2.5	---	1.8	☆ 5.0
	1.8+3.5+3.5	(7-8)+(12-15)+(12-15)	1.8	3.5	3.5	---
	1.8+3.5+5.0	(7-8)+(12-15)+(18-22)	3.5	---	1.8	☆ 5.0
	1.8+5.0+5.0	(7-8)+(18-22)+(18-22)	1.8	☆ 5.0	---	☆ 5.0
	2.5+2.5+2.5	(10-13) +(10-13)+(10-13)	2.5	2.5	2.5	---
	2.5+2.5+3.5	(10-13) +(10-13)+(12-15)	2.5	3.5	2.5	---
	2.5+2.5+5.0	(9-11) +(9-11)+(18-22)	2.5	2.5	---	☆ 5.0
	2.5+3.5+3.5	(10-13) +(13-16)+(13-16)	2.5	3.5	3.5	---
	2.5+3.5+5.0	(9-11) +(11-14)+(18-22)	3.5	2.5	---	☆ 5.0
	3.5+3.5+3.5	(13-16) +(13-16)+(13-16)	3.5	3.5	3.5	---
	3.5+3.5+5.0	(12-16) +(12-16)+(12-16)	3.5	3.5	---	☆ 5.0

1.8, 2.5, 3.5, 5.0 means indoor units cooling capacity class.

SYSTEME QUADRUPLE MULTI R,A,C, *RAM-80QH5*
COMBINASONS D'UNITÉS INTÉRIEURES
POUR POUVOIR INSTALLER

Deux,trois ou quatre unités intérieures peuvent un ensemble, nous conseillons d'installer trois ou quatre unités,
La capacite totalé nomonale de réfrigération ne doit pas dépasser 12,0kW.

REFERENCE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE MODÈLE	CAPACITÉ NOMINALE DE RÉFRIGÉRATION (kW)	CAPACITÉ (kW) D'UNE UNITÉ		SURFACE (m^2) DE LA PIECE CLIMATISEE PAR UNE UNITÉ	
		RÉFRIGÉRATION	CHAUFFAGE	RÉFRIGÉRATION	CHAUFFAGE
RAK-18NH5	1,8	1,00-2,50	1,10-3,20	8-12	9-11
RAK-25NH5	2,5	1,00-3,10	1,10-4,40	11-17	14-18
RAK-35NH5	3,5	1,00-4,00	1,10-5,00	16-24	17-22
RAK-50NH5	5,0	1,00-5,60	1,10-7,60	23-34	24-30
RAI-25NH5	2,5	1,00-2,80	1,10-4,70	11-17	14-18
RAI-35NH5	3,5	1,00-3,90	1,10-5,80	16-24	17-22
RAI-50NH5	5,0	1,00-5,60	1,10-7,60	23-34	24-33
RAD-25NH5	2,5	1,00-2,80	1,10-4,70	11-17	14-18
RAD-35NH5	3,5	1,00-3,90	1,10-5,80	16-24	17-22
RAF-25NH5	2,5	1,00-2,80	1,10-4,70	11-17	14-18
RAF-35NH5	3,5	1,00-3,90	1,10-5,80	16-24	17-22
RAF-50NH5	5,0	1,00-5,60	1,10-7,60	23-34	24-33

ASSOCIATIONS POSSIBLES D'UNITÉS		SURFACE (m^2) DES PIECÈS CLINATISEES (m^2)	POSITION DE RACCORDEMENT SUR L'UNITÉ EXTÉRIEURE (DIAMETRE DE VANNE)(mm)			
			N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
			6,35/9,52D	6,35/9,52D	6,35/9,52D	6,35/9,52D
DEUX UNITÉS	1,8+1,8	(10-13) +(10-13)	1,8	---	1,8	---
	1,8+2,5	(10-13)+(12-15)	1,8	---	2,5	---
	1,8+3,5	(10-13) +(14-18)	1,8	---	3,5	---
	1,8+5,0	(10-13) +(18-22)	1,8	---	---	☆ 5,0
	2,5+2,5	(12-15)+(12-15)	2,5	---	2,5	---
	2,5+3,5	(12-15) +(14-18)	2,5	---	3,5	---
	2,5+5,0	(12-15)+(18-22)	2,5	---	---	☆ 5,0
	3,5+3,5	(14-18) +(14-18)	3,5	---	3,5	---
	3,5+5,0	(14-18) +(18-22)	3,5	---	---	☆ 5,0
	5,0+5,0	(18-22) +(18-22)	---	☆ 5,0	---	☆ 5,0
TROISUNITÉS	1,8+1,8+1,8	(7-8) +(7-8)+(7-8)	1,8	1,8	1,8	---
	1,8+1,8+2,5	(7-8) +(7-8)+(10-13)	1,8	2,5	1,8	---
	1,8+1,8+3,5	(7-8) +(7-8)+(12-15)	1,8	3,5	1,8	---
	1,8+1,8+5,0	(7-8) +(7-8)+(18-22)	1,8	---	1,8	☆ 5,0
	1,8+2,5+2,5	(7-8)+(10-13)+(10-13)	1,8	2,5	2,5	---
	1,8+2,5+3,5	(7-8)+(10-13)+(12-15)	1,8	2,5	3,5	---
	1,8+2,5+5,0	(7-8)+(10-13)+(18-22)	2,5	---	1,8	☆ 5,0
	1,8+3,5+3,5	(7-8)+(12-15)+(12-15)	1,8	3,5	3,5	---
	1,8+3,5+5,0	(7-8)+(12-15)+(18-22)	3,5	---	1,8	☆ 5,0
	1,8+5,0+5,0	(7-8)+(18-22)+(18-22)	1,8	☆ 5,0	---	☆ 5,0
	2,5+2,5+2,5	(10-13) +(10-13)+(10-13)	2,5	2,5	2,5	---
	2,5+2,5+3,5	(10-13) +(10-13)+(12-15)	2,5	3,5	2,5	---
	2,5+2,5+5,0	(9-11) +(9-11)+(18-22)	2,5	2,5	---	☆ 5,0
	2,5+3,5+3,5	(10-13) +(13-16)+(13-16)	2,5	3,5	3,5	---
	2,5+3,5+5,0	(9-11) +(11-14)+(18-22)	3,5	2,5	---	☆ 5,0
	3,5+3,5+3,5	(13-16) +(13-16)+(13-16)	3,5	3,5	3,5	---
	3,5+3,5+5,0	(12-16) +(12-16)+(12-16)	3,5	3,5	---	☆ 5,0

1,8, 2,5, 3,5, 5,0 indiquent la classe de capàcite de refroidissement dés unités intérieures.

POSSIBLE COMBINATIONS TO INSTALL		SUITABLE ROOM SIZE TO INSTALL (m^2)	CONNECTING POSITITION ON OUTDOOR UNIT (VALVE DIAMETER) (mm)			
			NO.1	NO.2	NO.3	NO.4
			6.35/9.52D	6.35/9.52D	6.35/9.52D	6.35/9.52D
FOUR UNITS	1.8+1.8 +1.8+1.8	(7-8) +(7-8) +(7-8)+(7-8)	1.8	1.8	1.8	1.8
	1.8+1.8 +1.8+2.5	(7-8) +(7-8) +(7-8)+(10-13)	1.8	1.8	1.8	2.5
	1.8+1.8 +1.8+3.5	(7-8) +(7-8) +(7-8)+(13-16)	1.8	1.8	1.8	3.5
	1.8+1.8 +1.8+5.0	(7-8) +(7-8) +(7-8)+(16-20)	1.8	1.8	1.8	☆5.0
	1.8+1.8 +2.5+2.5	(7-8) +(7-8) +(10-13)+(10-13)	1.8	2.5	1.8	2.5
	1.8+1.8 +2.5+3.5	(7-8) +(7-8) +(10-13)+(13-16)	1.8	2.5	1.8	3.5
	1.8+1.8 +2.5+5.0	(7-8) +(7-8) +(10-13)+(14-18)	1.8	2.5	1.8	☆5.0
	1.8+1.8 +3.5+3.5	(7-8) +(7-8) +(13-16)+(13-16)	1.8	3.5	1.8	3.5
	1.8+2.5 +2.5+2.5	(7-8)+(10-13) +(10-13)+(10-13)	1.8	2.5	2.5	2.5
	1.8+2.5 +2.5+3.5	(7-8)+(10-13) +(10-13)+(13-16)	1.8	2.5	2.5	3.5
	1.8+2.5 +2.5+5.0	(7-8)+(10-13) +(10-13)+(12-16)	2.5	2.5	1.8	☆5.0
	1.8 +2.5 +3.5+3.5	(7-8) +(9-11) +(9-11)+(9-11)	1.8	3.5	2.5	3.5
	2.5+2.5 +2.5+2.5	(9-11) +(9-11) +(9-11)+(9-11)	2.5	2.5	2.5	2.5
	2.5+2.5 +2.5+3.5	(9-11) +(9-11) +(9-11)+(10-13)	2.5	2.5	2.5	3.5
	2.5+2.5 +3.5+3.5	(9-11) +(9-11) +(10-13)+(10-13)	2.5	3.5	2.5	3.5

(1) Marking ☆:needs flare adapter(9.52D→12.7D):Part No.TA261D-4001

(2) Suitable room size is determined based on the conditions below:

・Climate is in the Temperate Zone like Tokyo,Japan.

・For usual residential use.

・Smaller figure is for light construction which means light thermally sealed.

・Larger figure is for heavy construction which means well thermally sealed.

ASSOCIATIONS POSSIBLES D'UNITÉS		SURFACE (m^2) DES PIECÈS CLINATISEES	POSITION DE RACCORDEMENT SUR L'UNITÉ EXTÉRIEURE (DIAMETRE DE VANNE)(mm)			
			N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
			6,35/9,52D	6,35/9,52D	6,35/9,52D	6,35/9,52D
QUATRE UNITÉS	1,8+1,8 +1,8+1,8	(7-8) +(7-8) +(7-8)+(7-8)	1,8	1,8	1,8	1,8
	1,8+1,8 +1,8+2,5	(7-8) +(7-8) +(7-8)+(10-13)	1,8	1,8	1,8	2,5
	1,8+1,8 +1,8+3,5	(7-8) +(7-8) +(7-8)+(13-16)	1,8	1,8	1,8	3,5
	1,8+1,8 +1,8+5,0	(7-8) +(7-8) +(7-8)+(16-20)	1,8	1,8	1,8	☆5,0
	1,8+1,8 +2,5+2,5	(7-8) +(7-8) +(10-13)+(10-13)	1,8	2,5	1,8	2,5
	1,8+1,8 +2,5+3,5	(7-8) +(7-8) +(10-13)+(13-16)	1,8	2,5	1,8	3,5
	1,8+1,8 +2,5+5,0	(7-8) +(7-8) +(10-13)+(14-18)	1,8	2,5	1,8	☆5,0
	1,8+1,8 +3,5+3,5	(7-8) +(7-8) +(13-16)+(13-16)	1,8	3,5	1,8	3,5
	1,8+2,5 +2,5+2,5	(7-8)+(10-13) +(10-13)+(10-13)	1,8	2,5	2,5	2,5
	1,8+2,5 +2,5+3,5	(7-8)+(10-13) +(10-13)+(13-16)	1,8	2,5	2,5	3,5
	1,8+2,5 +2,5+5,0	(7-8)+(10-13) +(10-13)+(12-16)	2,5	2,5	1,8	☆5,0
	1,8 +2,5 +3,5+3,5	(7-8) +(9-11) +(9-11)+(9-11)	1,8	3,5	2,5	3,5
	2,5+2,5 +2,5+2,5	(9-11) +(9-11) +(9-11)+(9-11)	2,5	2,5	2,5	2,5
	2,5+2,5 +2,5+3,5	(9-11) +(9-11) +(9-11)+(10-13)	2,5	2,5	2,5	3,5
	2,5+2,5 +3,5+3,5	(9-11) +(9-11) +(10-13)+(10-13)	2,5	3,5	2,5	3,5

(1) Légende ☆:adaptateur de raccord requis (9,52D→12,7D):N° de pièce TA261D-4001

(2) La "Surface des pièces climatisées" est une valeur obtenue en tenant compte des éléments suivants:

- L'installation a lieu dans une région temperee, telle que Tokyo Japan.
- L'installation doit couvrir des besooins domestiques.
- La plus petite valeur correspond à une construction legere et peu isolee.
- La plus grande valeur correspond à une construction de bonne qualite, bien isolee.

FEATURES

1. NEW REFRIGERANT

(1) New refrigerant R410A with no harmful effect on the ozone layer

Refrigerant R410A, which does not damage the ozone layer, was adopted instead of HCFC-22 which is planned to be phased out globally by 2020.

(2) New refrigerating oil

The new refrigerant HFC-R410A is not compatible with conventional mineral oils and no lubrication can be expected with those oils. To solve this, the artificial synthetic ester oil is newly adopted.

NEW TECHNOLOGY

Cautions in relation to HFC (R410A)

1. Safety during Servicing

This air conditioner uses the new refrigerant HFC (R410A) for protecting the ozone layer. R410A has several different characteristic features from HCFC-22. Therefore keep the following care items during servicing for safety.

(1) Since the working pressure of R410A model is about 1.6 times higher than that of HCFC-22 models, it becomes necessary to use part of piping materials and servicing tools exclusive for R410A model.

(2) It is necessary to exercise more care to prevent the foreign matters (oil, moisture, etc.) from mixing into the piping than in the case of HCFC-22 model. Also, when storing the piping, securely seal its openings with pinching and taping, etc..

(3) Be sure to charge the refrigerant from the liquid-phase side, as the liquid-phase/gas-phase-composition changes a little in the case of R410A model.

(4) Never use refrigerant other than R410A in an air conditioner which is designed to operate with R410A.

(5) If a refrigeration gas leakage occurs during servicing, be sure to ventilate fully.
If the refrigerant gas comes into contact with fire, a poisonous gas may occur.

(6) When installing or removing an air conditioner, do not allow air or moisture to remain in the refrigeration cycle. Otherwise, pressure in the refrigeration cycle may become abnormally high so that a rupture or personal injury may be caused.

(7) After completion of service work, check to make sure that there is no refrigeration gas leakage.
If the refrigerant gas leaks into the room, coming into contact with fire in the fandriven heater, space heater, etc., a poisonous gas may occur.

CARACTÉRISTIQUES

1. NOUVEAU FLUIDE FRIGORIGENE

(1) Nouveau fluide frigorigène R410A qui n'endommage pas la couche d'ozone
Le fluide réfrigérant R410A, qui n'endommage pas la couche d'ozone, a été adopté à la place du HCFC-22, qui devrait être complètement éliminé d'ici 2020.

(2) Nouvelle huile de refroidissement
Le nouveau fluide réfrigérant HFC-R410A n'est pas compatible avec les huiles minérales conventionnelles, et celles-ci ne peuvent pas être utilisées pour lubrifier. Pour résoudre ce problème, l'huile d'ester synthétique vient d'être adoptée.

NOUVELLE TECHNOLOGIE

Précautions relative au HFC (R410A)

1. Sécurité pendant l'entretien
   Ce climatiseur utilise le nouveau fluide réfrigérant HFC (R410A) afin de protéger la couche d'ozone. Le R410A possède plusieurs des différentes caractéristiques de HCFC-22. Veuillez par conséquent conserver les éléments.

   (1) Comme la pression du modèle R410A est approximativement 1,6 fois plus importante que celle des modèles HCFC-22, il devient important d'utiliser des matériaux de canalisation et de réparation conçu spécialement pour le modèle R410A.

   (2) Il est nécessaire de faire davantage attention à éviter que des matières étrangères (huile, humidité, etc.) ne pénètrent dans la tuyauterie que dans le cas des modèles HCFC-22. En outre, lors du rangement de la tuyauterie, boucher soigneusement ses ouvertures en les pinçant, en les bouchant avec une bande adhésive, etc..

   (3) S'assurer de charger le fluide réfrigérant du coté de la phase liquide, car la composition phase liquide/phase gazeuse change un peu dans le cas des modèles R410A.

   (4) Ne jamais utiliser un fluide réfrigérant autre que le R410A dans un climatiseur, qui est conçu pour fonctionner avec R410A.

   (5) Si le gaz réfrigérant fuit pendant la réparation, s'assurer de ventiler complètement. Si le gaz réfrigérant rentre en contact avec le feu, un gaz poissonneux peut en résulter.

   (6) Lors de l'installation ou de la dépose d'un climatiseur, faire attention à ce que ni air ni humidité ne reste dans le cycle de réfrigération. Dans le cas contraire, la pression dans le cycle de réfrigération peut devenir anormalement élevée au point de provoquer une rupture ou une blessure corporelle.

   (7) Après le travail de réparation, vérifier qu'il n'y a pas de fuite du gaz réfrigérant. Si le gaz réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec le feu d'un chauffage à ventilateur, etc. un gaz poissonneux pourrait être créé.

2. Refrigerant Piping Materials

(1) Thickness of Refrigerant Piping
Although the thickness is same as that for HCFC-22 model, as R410A model features higher pressure, be sure to confirm the thickness prior to use.

※Do not use thin pipes (thinner than 0.7 mm).

Nominal diameter	Outside diameter (mm)	Thickness (mm)
1/4	6.35	0.8
1/2	12.70	0.8

(2) Flare's Expansion Pipe
The projection when the new flare tool is used, is as follows. When using the conventional flare tool, be sure to secure the following projection by using a gauge for projection adjustment.

※When using the conventional flare tool, use a gauge for projection adjustment.

Projection "A"(mm) for Flare Tool for R410A (Clutch Type)

1/4: 0-0.5

1/2: 0-0.5

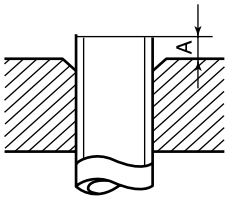

(3) Flare Nut Dimensions
Along with changes in the expansion pipe dimensions, the opposite side dimensions of flare nuts whose nominal diameter is 1/2 change so that different torque wrenches must be used.

※Figures in ( ) denote those for HCFC-22.

Nominal diameter	Opposite Side Dimensions (mm) of Flare Nuts for R410A
1/4	17 (17)
3/8	22 (22)
1/2	26 (24)

2. Matériaux de tuyauterie pour fluide réfrigérant

(1) Epaisseur de la tuyauterie du fluide réfrigérant
Bien que l'épaisseur soit la même que pour celle des modèles HCFC-22, comme le modèle R410A présente une pression supérieure, s'assurer de vérifier l'épaisseur avant l'utilisation.

※ Ne pas utiliser des tuyaux fins (plus fins que 0,7 mm).

Diamètre nominal	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)
1/4	6,35	0,8
1/2	12,70	0,8

(2) Evasement du tube d'expansion
La projection lorsque le nouvel outil raccord conique est utilisée comme suit. Lorsqu'un outil pour raccord conique conventionnel est utilisé, s'assurer de bien fixer la projection suivant en utilisant la jauge de réglage de la projection.

※ Lorsqu'un outil pour raccord conique conventionnel est utilisé, utiliser la jauge de réglage de la projection.

Projection "A" (mm) pour l'outil pour raccord conique du R410A (auto débrayable)

1/4: 0-0,5

1/2: 0-0,5

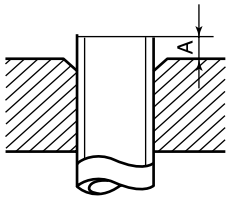

(3) Dimensions de raccord conique
Avec les modifications des dimensions du tube d'expansion, les dimensions des raccords coniques du coté opposé dont le diamètre nominal est de 1/2 changent et des clés dynamométriques différentes doivent être utilisées.

※ Les illustrations dans ( ) montrent celles pour le HCFC-22.

Diamètre nominal	Dimension du coté opposé (mm) des raccords coniques pour R410A
1/4	17 (17)
3/8	22 (22)
1/2	26 (24)

3. Servicing Tools

〈Changes in the Product and Components〉

- In order to prevent any other refirigerant from being charged, R410A model is provided with the outdoor unit whose control valve has a different service port diameter (port size: 7/16 UNF 20 threads per inch → 1/2 UNF 20 threads per inch).

- In order to secure larger pressure resisting strength, flare expansion pipe dimensions and flare nut dimensions have been changed.

〈New Tools for R410A〉

New tools for R410A	Applicable to HCFC-22 Model	Changes
Gauge manifold	×	As pressure is high, it is impossible to measure by means of conventional gauge. In order to prevent any other refrigerant from being charged, each port diameter has been changed.
Charge hose	×	In order to increase pressure resistance, hose materials and port size have been changed (to 1/2 UNF 20 threads per inch). When purchasing a charge hose, be sure to confirm the port size.
Electronic balance for refrigerant charging	○	As pressure is high and gasification speed is fast, it is difficult to read the indicated value by means of charging cylinder, as air bubbles occur.
Torque wrench	× (nominal diam. 1/2, 5/8)	The opposite side dimensions of flare nuts increase. Incidentally, a common wrench is used for nominal diameters 1/4 and 3/8.
Flare tool (clutch type)	○	By increasing the clamp bar's receiving hole, strengh of spring in the tool has been improved.
Gauge for projection adjustment	—	Used when performing flare processing by means of conventional flare tool.
Vacuum pump adapter	○	Connected to conventional vacuum pump.
Gas leakage detector	×	Exclusive for HFC refrigerant.

- Incidentally, the "refrigerant cylinder" comes with the refrigerant designation (R410A) and protector coating in the U.S.'s ARI specified rose color (ARI color code: PMS 507).

- Also, the "charge port and packing for refrigerant cylinder" require 1/2 UNF 20 threads per inch corresponding to the charge hose's port size.

3. Outils de réparation

〈Modifications dans le produit et les composants〉

- Afin d'éviter qu'un autre fluide réfrigérant ne soit chargé, le modèle R410A est fourni avec une unité externe dont le clapet de commande possède un port d'entretien d'un diamètre différent (taille du port: 7/16 UNF 20 filets par pouce → 1/2 UNF 20 filets par pouce).

- Afin d'obtenir une résistance à la pression plus importante, les dimensions de l'évasement du tube d'expansion et des raccords coniques ont changées.

〈Nouveaux outils pour R410A〉

Nouveaux outils pour R410A	Valables pour le modèle HCFC-22	Modifications
Manifold de jauge	×	Comme la pression est élevée, il est impossible de la mesurer à l'aide d'une jauge conventionnelle. Pour éviter que n'importe quel autre fluide réfrigérant soit chargé, le diamètre de chaque port a été changé.
Tuyau de chargement	×	Pour augmenter la résistance à la pression, les matériaux du tuyau et la taille du port ont été changés (à 1/2 UNF 20 filets par pouce.) Lors de l'achat d'un tuyau de chargement, s'assurer de bien vérifier la taille du port.
Balance électronique pour le chargement du fluide réfrigérant	○	Comme la pression est haute et que la vitesse de gazéification est rapide, il est difficile de lire la valeur indiquée en chargeant le cylindre, car des bulles d'air de produisent.
Clé dynamométrique	× (Diam nominal. 1/2, 5/8)	Dimension du coté opposé des raccords coniques augmente. Une clé habituelle est utilisée pour les diamètres nominaux de 1/4 et 3/8.
Outils pour raccords coniques (auto débrayable)	○	En augmentant le logement de la barre de serrage, la puissance du ressort dans l'outil est améliorée.
Jauge pour le réglage de la projection	—	Utilisée lorsque le traitement de l'évasement est fait à l'aide d'un outil à raccord conique conventionnel.
Adaptateur de pompe à vide	○	Connecté à une pompe à vide conventionnelle.
Détecteur de fuite de gaz	×	Exclusivement pour le fluide réfrigérant HFC.

- En outre, la "bouteille de livraison frigorigène" est livrée avec la désignation du fluide réfrigérant (R410A) et la couche protectrice dans la couleur rose spécifiée par l'ARI (Code de couleur ARI: PMS 507).

- Egalement, le "port de charge et l'emballage pour la bouteille de livraison frigorigène" doit avoir un filetage de 1/2 UNF 20 filets par pouce pour aller avec la taille du port du tuyau de charge.

4. Servicing work (Rerfigerant recharging)

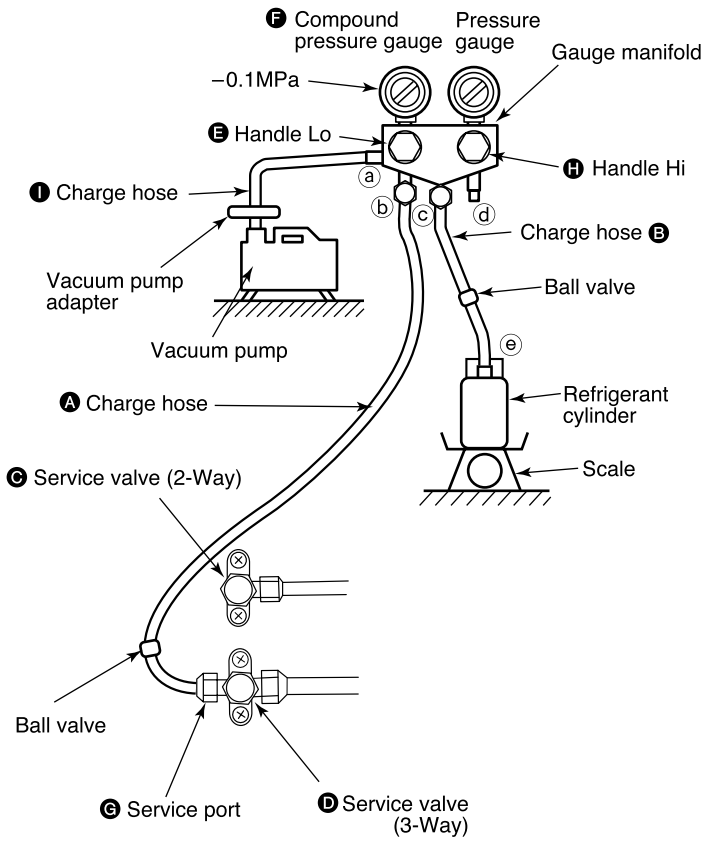

Working steps

1. Connect the charge hose Ⓐ to outdoor unit.

2. Connect the vacuum pump adapter to the vacuum pump. Connect the 1/2" conversion adapter to the vacuum pump adapter. Connect the charge hose Ⓘ to the conversion adapter.

Then, service valve Ⓒ & Ⓓ is closed.

3. Connect the charge hose Ⓑ to the refrigerant cylinder.

4. Open the handle Lo Ⓔ.

Turn ON the power switch of the vacuum pump & adapter.

Run the vacuum pump in specified time.

5. When the compound pressure gauge's pointer has indicated -0.1MPa, place the handle Lo Ⓔ in the fully closed position.

Turn OFF the power switch of the vacuum pump & adapter.

6. Remove the charge hose Ⓘ of vacuum pump at portion ⓐ.

7. Air purge of gauge manifold.
- Open the refrigerant cylinder's valve and push the valve core at portion ⓐ of gauge manifold. Then the refrigerant is discharge in a moment.

8. Calculation of charged refrigerant amount.

9. Charging of refrigeration.
- Open the handle Lo Ⓔ in a turn and charge the designated amount.

10. Completion of charging.

11. Be closed the valve of charge hose Ⓐ.

12. Run the compressor at cooling operation.

13. Remove the charge hose Ⓐ & Ⓑ.
- Remove the charge hose Ⓐ rom portion Ⓖ.
- Remove the charge hose Ⓑ from portion ⓔ.

14. Attach the caps.

15. Gas leakage check.

⚠ CAUTION

1. Be sure to use the vacuum pump, vacuum pump adapter and gauge manifold to refer to their instruction manuals beforehand.

2. Ascertain that the vacuum pump is filled with oil to the level designated on the oil gauge.

3. After closed the ball valve of charge hose, it should be disconnected at service port side and refrigerant cylinder side at first.
   Next, after discharging the remained gas in the charge hose by opening the ball valve a little, disconnect it at gauge manifold side. You can prevent from being released the refrigerant suddenly by connecting the ball valve to service port. And you can work with more safety.

4. Opérations de révision (recharge liquide réfrigérant)

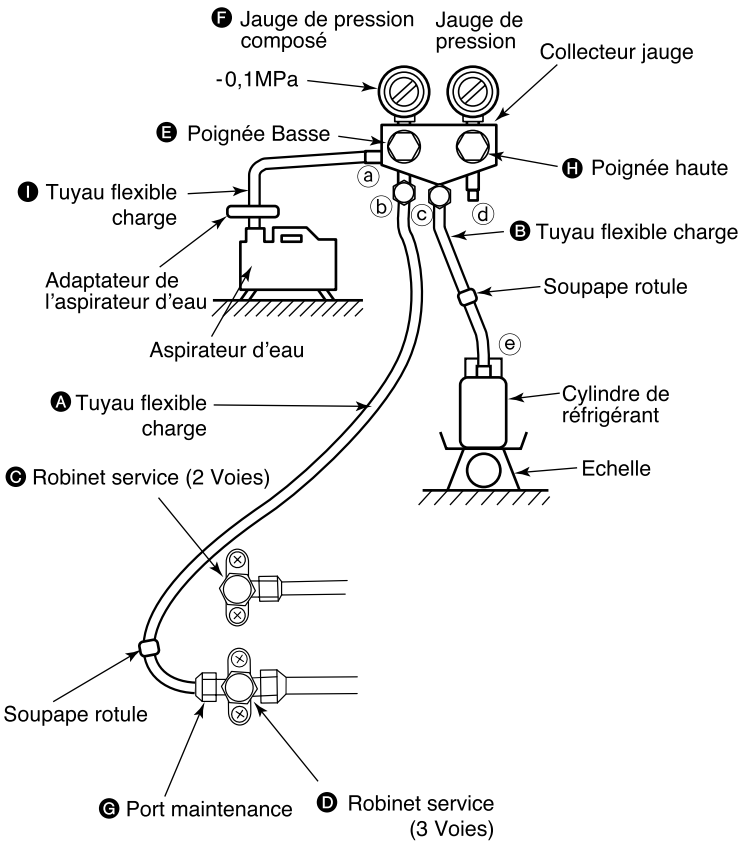

⚠ CAUTION

1. Avant d'utiliser la pompe à vide, l'adaptateur pour la pompe à vide et le collecteur de la jauge, assurez-vous d'avoir lu le manuel d'instructions.

2. Vérifier que la pompe à vide est bien remplie avec de l'huile jusqu'au niveau marqué sur la jauge à huile.

3. Après avoir fermé la soupape rotule du tube de charge, il faut le débrancher du côté du port de maintenance et du côté du cylindre de liquide de refroidissement en premier.

   Après avoir vidangé le gaz restant dans le tube de charge en ouvrant un peu la soupape rotule, le débrancher sur le côté du collecteur de la jauge. Vous pouvez éviter que le liquide de refroidissement ne soit déchargé brusquement en branchant la soupape rotule sur le port de maintenance. Vous pourrez ainsi travailler plus en sécurité.

Etapes de l'opération

1. Brancher le tube flexible de charge Ⓐ sur l'unité extérieure.

↓

2. Brancher l'adaptateur de l'aspirateur d'eau sur l'aspirateur. Brancher l'adaptateur de conversion 1/2" sur l'adaptateur de l'aspirateur d'eau. Brancher le tube flexible de charge Ⓘ sur l'adaptateur de conversion.

↓ La soupape de service Ⓒ & Ⓓ est alors fermée.

3. Brancher le tube flexible de charge Ⓑ sur le cylindre frigorigène.

↓

4. Ouvrir la poignée Haute Ⓔ.

   Mettre l'interrupteur de puissance de l'aspirateur d'eau et de l'adaptateur sur ON.

   ↕ Faire fonctionner l'aspirateur d'eau à des périodes spécifiées.

5. Quand le pointeur de la jauge de pression du composé a indiqué -0,1 Mpa, mettre la poignée Basse Ⓔ en position complètement fermée.

   Mettre l'interrupteur de puissance de l'aspirateur d'eau et de l'adaptateur sur OFF.

↓

6. Retirer le tube flexible Ⓘ de charge de l'aspirateur d'eau sur la partie ⓐ.

↓

7. Purge air collecteur jauge.
   - Ouvrir la soupape du cylindre frigorigène et pousser le cœur de la soupape sur la partie ⓐ du collecteur de la jauge. Alors le frigorigène est déchargé en un instant.

↓

8. Calcul de la quantité de frigorigène chargé.

↓

9. Chargement de refroidissement.
   - Ouvrir la poignée Basse Ⓔ d'un tour et charger la quantité désignée.

↓

10. Achèvement de chargement.

↓

11. La soupape du tube flexible de charge Ⓐ doit être fermée.

↓

12. Faire fonctionner le compresseur en refroidissement.

↓

13. Retirer les tubes flexibles de charge Ⓐ et Ⓑ.
    - Retirer les tubes flexibles de charge Ⓐ de la partie Ⓖ.
    - Retirer les tubes flexibles de charge Ⓑ de la partie ⓔ.

↓

14. Attacher les couvercles.

↓

15. Contrôle fuite de gaz.

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

1. Top and Bottom Air Blow System
   During heating, this air conditioner blows warm air from the bottom as well as from the top outlet as in previous models.
   When the fan speed is set to "HI" or "AUTO" for cooling, the air conditioner blows cool air from both top and bottom, which allows rapid cooling. (This top / bottom cool air blow is possible for up to 25 minutes with the fan speed set to AUTO or HI. When the set room temperature is reached, the unit automatically switches to top blow only.)

(1) AIR OUTLET SWITCH

AIR OUTLET SWITCH IS SET TO

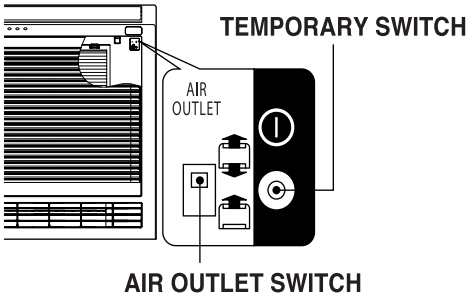

COOLING OPERATION

- If cooling is started at an AUTO or HI fan speed setting, and if a considerable difference is present between the room temperature and preset temperature, the damper inside of the bottom air outlet will automatically open to allow cold air to also be directed out of the bottom side air outlet.
  When the room temperature reaches the preset temperature or after approximately 30 minutes have elapsed from starting operation, cold air will automatically be directed only from the top side air outlet.
- When it is desirable to direct cold air from the bottom side air outlet for a longer period of time, set the temperature at 16°C and fan speed at HIGH. When the room temperature is more than 8°C above the preset temperature (16°C), cold air will continuously blow from the bottom side air outlet.

HEATING OPERATION

- As operation starts, warm air is automatically discharged from top and bottom side air outlets.
- When the room temperature reaches the preset temperature, air is directed only from top side air outlet at the LOW fan speed.

DEHUMIDIFYING OPERATION

- For more efficient dehumidifying, the bottom side air outlet will remain closed.

FAN OPERATION

- Air blows out only from top side air outlet.

AIR OUTLET SWITCH IS SET TO

- Air blows out only from top side air outlet in both heating and cooling operation.
- Air can be blown only from top side air outlet, to prevent blowing air striking your face during sleep, etc.
- If air blows out only from the top side air outlet, it takes more time to reach the set temperature when compared to air blowing from both top and bottom side air outlets. Also, temperature distribution within the room may be adversely affected. It is therefore recommended to use both top and bottom side air outlets whenever possible.

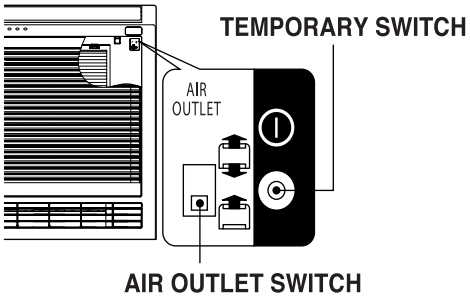

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

1. Système de ventilation supérieur et inférieur
   Pendant le chauffage, ce climatiseur projette de l'air chaud par la sortie inférieure aussi bien que par la sortie supérieure, comme dans les modèles précédents.
   Lorsque le régime du ventilateur est réglé sur "HI" ou sur "AUTO" pour le refroidissement, e climatiseur projette de l'air froid aussi bien par le bas que par le haut, ce qui permet de refroidir rapidement. (Cette projection d'air froid par le haut/bas peut durer jusqu'à 25 minutes lorsque le régime du ventilateur est réglé sur AUTO ou HI. Lorsque la température prévue de la pièce est atteinte, l'unité passe automatiquement en mode de projection par le haut uniquement.)

(1) COMMUTATEUR DE LA SORTIE DE L'AIR

INTERRUPTEUR DE SORTIE DE L'AIR SUR

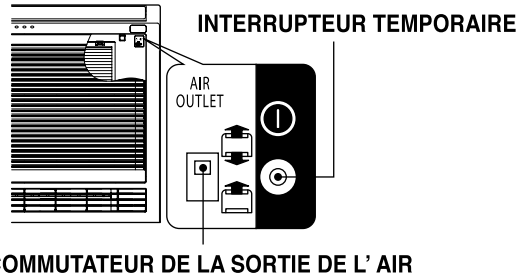

FONCTION DE RÉFRIGÉRATION
- Si la vitesse du ventilateur est réglée sur AUTO ou HI quand la réfrigération commence et qu'il y a une grande différence entre la température de la pièce et la température réglée, l'amortisseur à l'intérieur de l'orifice pour la sortie de l'air s'ouvre automatiquement pour permettre également à l'air froid de sortir par le bas.
  Quand la température de la pièce a atteint la température réglée ou au bout d'environ 30 minutes après le début du fonctionnement, l'air froid ne sortira automatiquement que par le haut.
- Régler la température à 16°C et la vitesse du ventilateur sur HIGH pour que l'air froid sorte plus longtemps par le bas. Quand la température de la pièce est supérieure de plus de 8°C à la température réglée (16°C), de l'air froid continue à sortir par le bas.

FONCTIONNEMENT AVEC CHAUFFAGE
- Quand l'unité commence à fonctionner, de l'air chaud est évacué par les orifices de sortie du haut et du bas.
- Quand la température de la pièce a atteint la température saisie, l'air n'est soufflé directement que par l'orifice de sortie du haut à la vitesse LOW du ventilateur.

FONCTION DE DÉSHUMIDIFICATION
- L'orifice de sortie du bas doit être fermé pour déshumidifier de façon plus efficace.

FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR
- L'air sort uniquement par l'orifice de sortie du haut.

INTERRUPTEUR DE SORTIE DE L'AIR SUR

- L'air ne sort que par l'orifice de sortie du haut lors du fonctionnement en mode chauffage et réfrigération.
- L'appareil peut ne souffler de l'air que par l'orifice de sortie du haut pour éviter que l'air n'arrive sur le visage en dormant, etc.
- Si l'appareil ne souffle l'air que par l'orifice de sortie du haut, elle mettra plus longtemps à atteindre la température réglée que quand l'air est soufflé par les orifices de sortie du haut et du bas. La distribution de la température dans le local peut alors être compromise. Il est donc conseillé d'utiliser autant que possible les deux orifices de sortie de l'air, celui du haut et celui du bas.

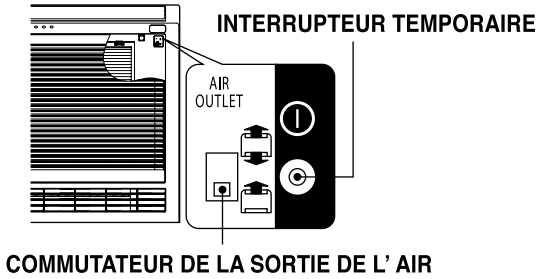

(2) Damper state in each operation mode

- If the Air outlet switch is set to , the damper at the bottom air outlet and air flow from the bottom will be as follows according to the settings of the operation switch and fan speed select buttons:

Operation	Fan speed	Damper and bottom blow-out states	When the set room temperature is reached
Cooling	AUTO	Damper opens for 25 minutes maximum and air blows from bottom. (But room temperature is more than 10˚C higher than the set temperature.)	Damper closes and no air blows from bottom.
	HI	Damper opens for 25 minutes maximum and air blows from bottom. (But room temperature is more than 9˚C higher than the set temperature.) However, if the temperature and fan speed are set to "16ºC" and "HI" respectively, air continuously blows out from the bottom while the room temperature is more than 8ºC higher than the preset temperature "16ºC".	Damper closes and no air blows from bottom.
	MED or LOW	Damper stays closed and no air blows from bottom.	——
Heating	Each speed including AUTO	Damper opens and air also blows from bottom.	Damper closes and air blows from top in ultra-low fan speed mode.
Sensor dry	Each speed including AUTO	Damper stays closed and no air blows from bottom.	The upper fan also stops.
Fan	Each speed including AUTO	Damper stays closed and no air blows from bottom.	——
Preheating / Defrosting	Each speed including AUTO	When the HOT KEEP lamp is lit, the damper closes and no air blows from bottom.	——

●The ratio of air discharge volume is: Upper: About 60% and Lower: About 40%.

(2) L'état du registre dans chaque mode de fonctionnement

● Si la sortie d'air est sur , le registre de la sortie d'air inférieure et la circulation de l'air en bas s'effectuera en fonction du rélage du commutateur et des boutons de sélection de la vitesse du ventilateur:

Fonctionnement	Puissance de soufflerie	Etats du registre et de la purge inférieure	Lorsque la température de la pièce est atteinte
Refroidissement	AUTOMATIQUE	Le registre s'ouvre pendant 25 minutes au maximum et l'air est purgé par le bas. (Mais la température de la pièce est plus de 10˚C au dessus de la température programmée.)	Le registre se ferme et il n'y a pas d'air évacué par le bas.
	FORT	Le registre s'ouvre pendant 25 minutes au maximum et l'air est purgé par le bas. (Mais la température de la pièce est plus de 9˚C au dessus de la température programmée.) Toutefois, si la température et la vitesse du ventilateur sont réglées sur "16°C" et "FORT" respectivement, l'air continue à être purgé par le bas tant que la température est supérieure à 8°C que la température programmée de "16°C".	Le registre se ferme et il n'y a pas d'air évacué par le bas.
	MOYEN ou FAIBLE	Le registre reste fermé et il n'y a pas d'air évacué par le bas.	____
Chauffage	Chaque vitesse, y compris AUTO	Le registre s'ouvre et l'air est évacué par le bas.	Le registre se ferme et l'air est propulsé par le haut avec le mode de ventilation ultra lent.
Capteur sec	Chaque vitesse, y compris AUTO	Le registre reste fermé et il n'y a pas d'air évacué par le bas.	Le ventilateur supérieur s'arrête également.
Ventilateur	Chaque vitesse, y compris AUTO	Le registre reste fermé et il n'y a pas d'air évacué par le bas.	____
Préchauffage/ Dégivrage	Chaque vitesse, y compris AUTO	Lorsque le voyant HOT KEEP [conservation de la chaleur] est allumé, le registre se ferme et il n'y a pas d'air évacué par le bas.	____

● La proportion du volume de la décharge d'air est: Haut, environ 60% et Bas, environ 40%.

2. Damper Mechanism

(1) Disassembly diagram of damper mechanism

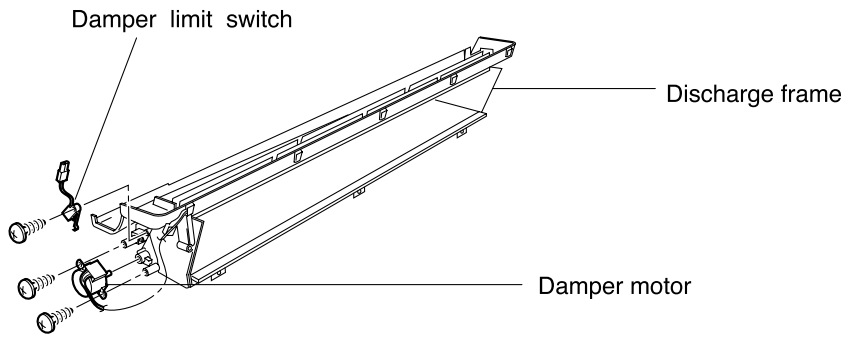

(2) Damper operation theory

The damper and the link connected to the damper moves at the same time by turning the motor.

Damper closed state	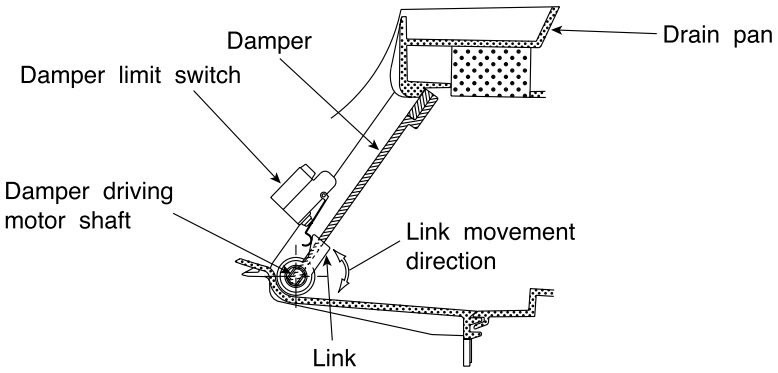	Damper limit switch is set to ON.
Damper open state	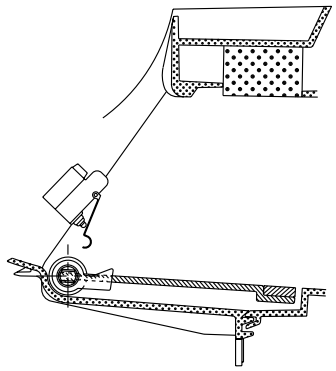	Damper limit switch is set to OFF.

2. Mécanisme du déflecteur

(1) Schéma de désassemblage du mécanisme du déflecteur

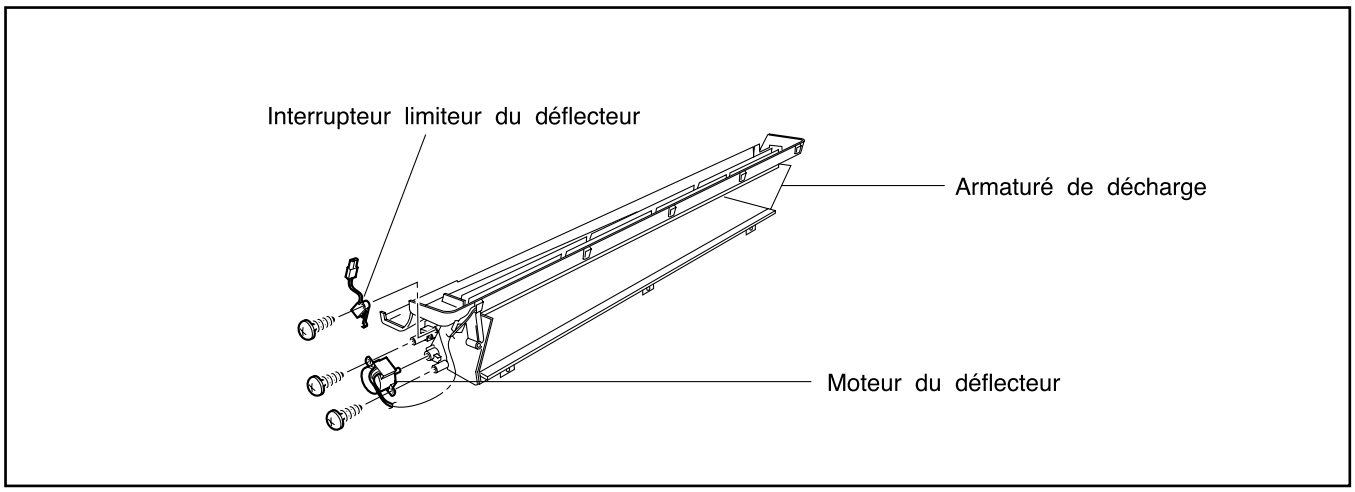

(2) Théorie de mécanisme du déflecteur

L'amortisseur et lien se sont reliés aux mouvements plus humides en même temps par tuming le moteur.

Déflecteur en position fermée	Déflecteur Bac de condensates Interrupteur limiteur du déflecteur Aebre du motur du déflecteur Direction du mouvement de l'articulation Articulation	Interrupteur limiteur du déflecteur avent est en position ON.
Déflecteur en position ouverte		Interrupteur limiteur du déflecteur avent est en position OFF.

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5

1. The indoor unit includes a built-in drain pump, and draning is performed from the upper part of the indoor unit.

2. Installation can be selected from three thpes of duct conditions.

FULL DUCT

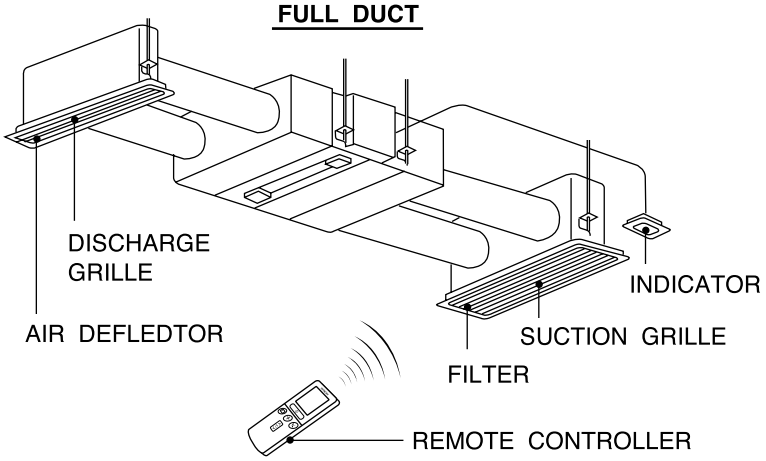

SEMI DUCT

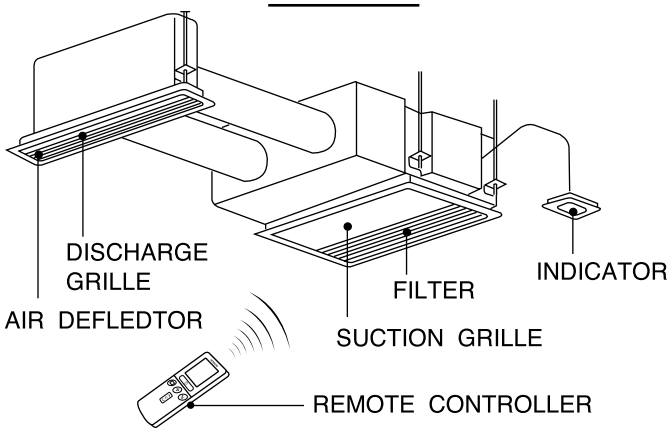

NON DUCT

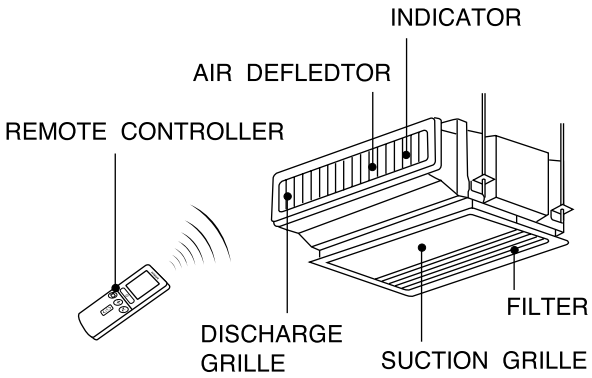

3. Set the switch according to the installation condition.

•Setting of switches

(1) High static-pressure switch

(Full duct type and semi duct type)

- For full duct type and semi duct type, set the high static-pressure switch to HIGH STATIC-PRESSURE.
- If not set to HIGH STATIC-PRESSURE, there will be reduction of cooling and heating capacities.

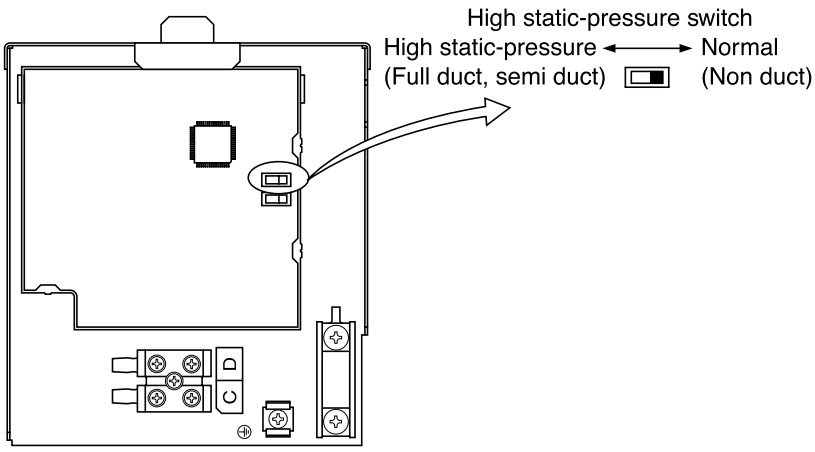

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5

1. L'unité intérieure comporte une pompe à vidange interne, et la vidange se fait à partir de la partie supérieure de l'unité intérieure.

2. L'installation peut se faire à partir d'un choix de trois types de canalisations.

CANALISATION ENTIERE

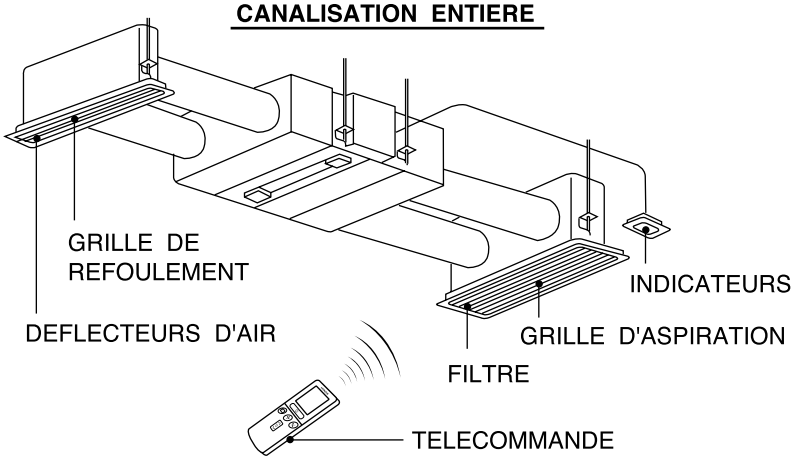

DEMIE CANALISATION

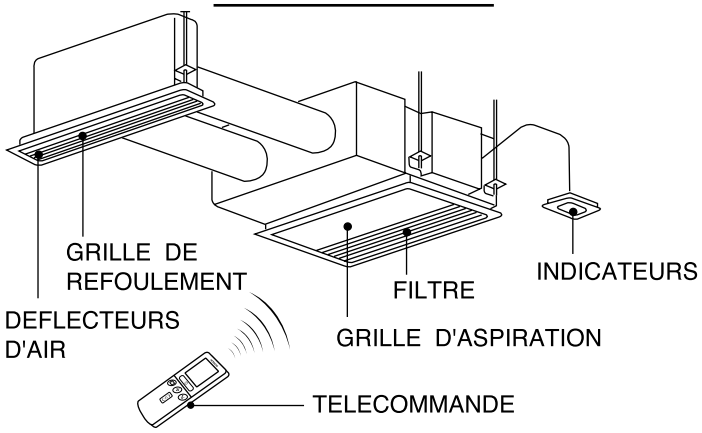

SANS CANALISATION

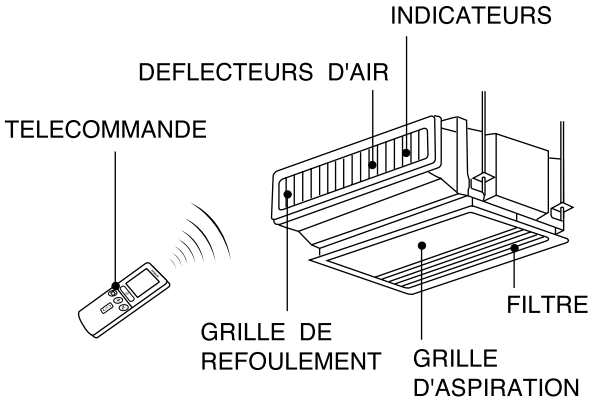

3. Positionner l'interrupteur en accord avec les conditions d'installation.

(1) Interrupteur de pression statique élevée (Type à conduit intégral et à semi-conduit)

- Pour les types à conduit intégral et à semi-conduit, réglez l'interrupteur de pression statique élevée sur HIGH STATIC-PRESSURE.
- S'il n'est pas réglé sur HIGH STATIC-PRESSURE, il y aura réduction des capacités de chauffage et de refroidissement.

  (Au moment de la livraison, l'interrupteur est sur "NORMAL")

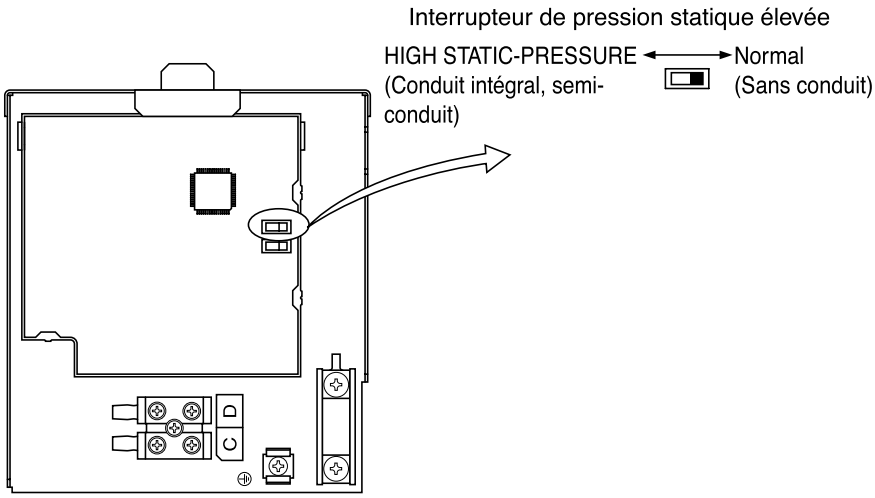

HOW TO USE MODEL : RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

SAFETY PRECAUTION

- Please read the "Safety Precaution" carefully before operating the unit to ensure correct usage of the unit.
- Pay special attention to signs of "⚠ **Warning**" and "⚠ **Caution**". The "Warning" section contains matters which, if not observed strictly, may cause death or serious injury. The "Caution" section contains matters which may result in serious consequences if not observed properly. Please observe all instructions strictly to ensure safety.
- The signs indicate the following meanings. (The following are examples of signs.)

⃠ This sign in the figure indicates prohibition.	❗ Indicates the instructions that must be followed.

- Please keep this manual after reading.

PRECAUTIONS DURING INSTALLATION

WARNING

- Do not reconstruct the unit.
  Water leakage, fault, short circuit or fire may occur if you reconstruct the unit by yourself. PROHIBITION
- Please ask your sales agent or qualified technician for the installation of your unit.
  Water leakage, short circuit or fire may occur if you install the unit by yourself.
- Please use earth line.
  Do not place the earth line near water or gas pipes, lightning-conductor, or the earth line of telephone. Improper installation of earth line may cause electric shock. CONNECT EARTH LINE
- Be sure to use the specified piping set for R410A. Otherwise, this may result in broken copper pipes or faults.

CAUTION

- A circuit breaker should be installed depending on the mounting site of the unit.
  Without a circuit breaker, the danger of electric shock exists.
- Do not install the unit near a location where there is flammable gas. The outdoor unit may catch fire if flammable gas leaks around it. Piping shall be suitable supported with a maximum spacing of 1m between the supports. PROHIBITION
- Please ensure smooth flow of water when installing the drain hose.
- Make sure that a single phase 230V power source is used.
  The use of other power sources may cause electrical components to overheat and lead to fire. PROHIBITION

PRECAUTIONS DURING SHIFTING OR MAINTENANCE

WARNING

- Should abnormal situation arise (like burning smell), please stop operating the unit and remove plug from the socket. Contact your agent. Fault, short circuit or fire may occur if you continue to operate the unit under abnormal situation. "OFF"
- Please contact your agent for maintenance. Improper self maintenance may cause electric shock and fire.
- Please contact your agent if you need to remove and reinstall the unit. Electric shock or fire may occur if you remove and reinstall the unit yourself improperly.

PRECAUTIONS DURING OPERATION

WARNING

- Avoid an extended period of direct air flow for your health. PROHIBITION
- PROHIBITION
  - Do not put objects like thin rods into the panel of blower and suction side because the high-speed fan inside may cause danger.
- Do not use any conductor as fuse wire, this could cause fatal accident. PROHIBITION
- "OFF"
  - During thunder storm, disconnect the plug top and turn off the circuit breaker.
- Spray cans and other combustibles should not be located within a meter of the air outlets of both indoor and outdoor units.
  As a spray can's internal pressure can be increased by hot air, a rupture may result. PROHIBITION

PRECAUTIONS DURING OPERATION

CAUTION

- The product shall be operated under the manufacturer specification and not for any other intended use. PROHIBITION
- DON'T WET
  - Do not attempt to operate the unit with wet hands, this could cause fatal accident.
- When operating the unit with burning equipments, regularly ventilate the room to avoid oxygen insufficiency. STRICTLY OBSERVE PRECAUTIONS
- PROHIBITION
  - Do not direct the cool air coming out from the air-conditioner panel to face household heating apparatus as this may affect the working of apparatus such as the electric kettle, oven etc.
- Please ensure that outdoor mounting frame is always stable, firm and without defect. If not, the outdoor unit may collapse and cause danger. PROHIBITION
- PROHIBITION
  - Do not wash the unit with water or place a water container such as a vase on the indoor unit.
  Electrical leakage could be present and cause electric shock.
- Do not place plants directly under the air flow as it is bad for the plants. PROHIBITION
- "OFF"
  - Be sure to stop the operation by using the remote controller and turn off the circuit breaker during cleaning, the high-speed fan inside the unit may cause danger.
- Turn off the circuit breaker if the unit is not be operated for a long period. "OFF"
- PROHIBITION
  - Do not climb on the outdoor unit or put objects on it.
- When operating the unit with the door and windows opened, (the room humidity is always above 80%) and with the air deflector facing down or moving automatically for a long period of time, water will condense on the air deflector and drips down occasionally. This will wet your furniture. Therefore, do not operate under such condition for a long time. PROHIBITION
- PROHIBITION
  - If the amount of heat in the room is above the cooling or heating capability of the unit (for example: more people entering the room, using heating equipments and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.
- Indoor unit cleaning must be performed by authorized personnel only. Consult your sales agent.
  Using a commercially available detergent or similar can damage the plastic parts or clog the drain pipe, causing water to drip with potential electric shock hazard. PROHIBITION
- DON'T TOUCH
  - Do not touch the air outlet, bottom surface and aluminum fin of the outdoor unit.
  You may get hurt.
- Do not touch the refrigerant pipe and connecting valve.
  Burns may result. DON'T TOUCH

MULTI-AIR CONDITIONER

With this multi-air conditioner, several indoor units can be connected to one outdoor unit to be driven. You can operate the required number of indoor units.

Combination of operations:

When operation mode is selected:

- You cannot operate the indoor units in the following combinations.

One unit	Other unit
Heating	Cooling
	Dehumidifying
	Circulating (fan)

- The indoor unit which is switched on first continues to operate, but other indoor units which is switched on later does not operate while the lamp lights.
- To restart an indoor unit which was operated later, stop the indoor unit which was operated first or later and reset the type of operation, then perform operation again.

During automatic operation:

- When heating operation is automatically selected for the first indoor unit, the next indoor unit will then start to heat. Also, if cooling or dehumidifying is automatically selected for the first indoor unit, the next indoor unit will also start to cool or dehumidify.

Adjusting the number of indoor units:

Decrease the number of indoor units to be operated especially when it is very hot or very cold or when you want to reach the preset temperature quickly.

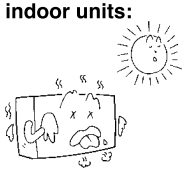

Stopped indoor units:

When an indoor unit is operated in the cooling, heating or dehumidifying mode in one room, the sound of refrigerant flow may be heard from a stopped indoor unit or a stopped indoor unit may become warm. This is because the indoor unit returns refrigerant to the outdoor unit to be ready for operation.

NAMES AND FUNCTIONS OF EACH PART

INDOOR UNIT

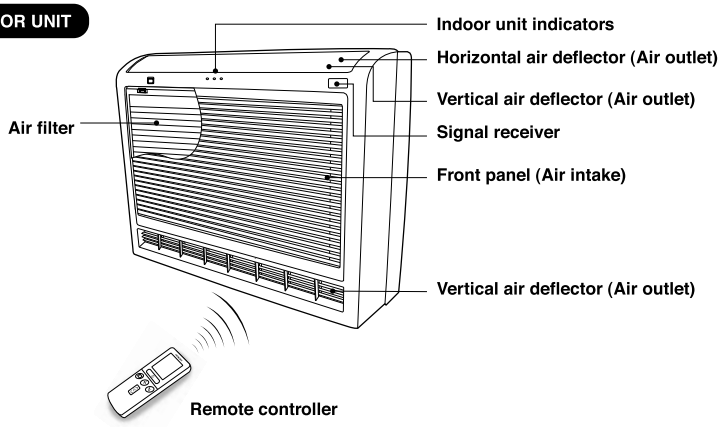

MODEL NAME AND DIMENSIONS

MODEL	WIDTH	HEIGHT	DEPTH
RAF-25NH5 RAF-35NH5 RAF-50NH5 (INDOOR UNIT)	750mm (29-17/32")	600mm (23-5/8")	215mm (8-15/32")

INDOOR UNIT CONTROL PANEL

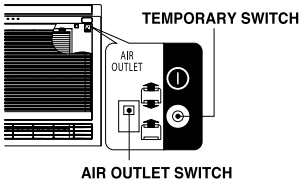

TEMPORARY SWITCH

If the remote controller does not work due to battery failure, press this switch to start and stop operation.

- This temporary operation will be at the most recent setting made. (The unit will immediately go into automatic operation once power is switched on.)

AIR OUTLET SWITCH

AIR OUTLET SWITCH IS SET TO

COOLING OPERATION

- If cooling is started at an AUTO or HI fan speed setting, and if a considerable difference is present between the room temperature and preset temperature, the damper inside of the bottom air outlet will automatically open to allow cold air to also be directed out of the bottom side air outlet.
  When the room temperature reaches the preset temperature or after approximately 30 minutes have elapsed from starting operation, cold air will automatically be directed only from the top side air outlet.
- When it is desirable to direct cold air from the bottom side air outlet for a longer period of time, set the temperature at 16°C and fan speed at HI. When the room temperature is more than 8°C above the preset temperature (16°C), cold air will continuously blow from the bottom side air outlet.

HEATING OPERATION

- As operation starts, warm air is automatically discharged from top and bottom side air outlets.
- When the room temperature reaches the preset temperature, air is directed only from top side air outlet at the LOW fan speed.

DEHUMIDIFYING OPERATION

- For more efficient dehumidifying, the bottom side air outlet will remain closed.

FAN OPERATION

- Air blows out only from top side air outlet.

AIR OUTLET SWITCH IS SET TO

- Air blows out only from top side air outlet in both heating and cooling operation.
- Air can be blown only from top side air outlet, to prevent blowing air striking your face during sleep, etc.
- If air blows out only from the top side air outlet, it takes more time to reach the set temperature when compared to air blowing from both top and bottom side air outlets. Also, temperature distribution within the room may be adversely affected. It is therefore recommended to use both top and bottom side air outlets whenever possible.

INDOOR UNIT INDICATORS



FILTER lamp

This lamp lights when the device is operated for a total of about 200 hours, it is time to clean the filter. The lamp goes out when the "⁜ (AUTO SWING)" button is pressed while the operation is stopped.

TIMER lamp

This lamp lights when the timer is working.

OPERATION lamp

This lamp lights during operation.
During heating, the operation indicator may blink, blowing very lightly or totally stopping under the following conditions:

(1) **During preheating (heating operation)**
For about 2~3 minutes after start up.

(2) **During defrosting (heating operation)**
Defrosting will be performed about once an hour when frost forms on the heat exchanger of the outdoor unit, for 5~10 minutes each time. (If the piping length used is longer than usual, frost will likely to form.)

HOW TO OPEN OR CLOSE THE FRONT PANEL

Open the front panel

- To open the front panel, use the remote controller to stop unit operation. Then press the two "▤" sections below PUSH at the top left and right corners of the front panel.
- Grasp the left and right sides of the front panel and open it toward you.

Close the front panel

- To close the front panel, press the two "▤" sections below PUSH at the top left and right corners of the front panel.
- Press the upper center part of the front panel to close properly.

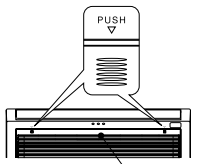

NAMES AND FUNCTIONS OF EACH PART

REMOTE CONTROLLER

- This controls the operation of the indoor unit. The range of control is about 7 meters. If indoor lighting is controlled electronically, the range of control may be shorter.
  This unit can be fixed on a wall using the fixture provided. Before fixing it, make sure the indoor unit can be controlled from the remote controller.
- Handle the remote controller with care. Dropping it or getting it wet may compromise its signal transmission capability.
- After new batteries are inserted into the remote controller, the unit will initially require approximately 10 seconds to respond to commands and operate.

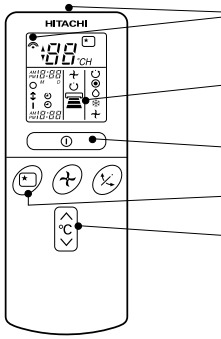

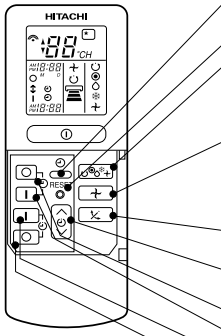

- **Signal emitting window/transmission sign**
  Point this window toward the indoor unit when controlling it.
  The transmission sign blinks when a signal is sent.
- **Display**
  This indicates the room temperature selected, current time, timer status, function and intensity of circulation selected.
- **START/STOP button**
  Press this button to start operation. Press it again to stop operation.
- **SLEEP button**
  Use this button to set the sleep timer.
- **TEMPERATURE buttons**
  Use these buttons to raise or lower the temperature setting. (Keep pressed, and the value will change more quickly.)
- **TIME button**
  Use this button to set and check the time and date.
- **RESET buttons**
- **FUNCTION selector**
  Use this button to select the operating mode. Every time you press it, the mode will change from (AUTO) to (HEAT) to (DEHUMIDIFY) to (COOL) and to (FAN) cyclically.
- **FAN SPEED selector**
  This determines the fan speed. Every time you press this button, the intensity of circulation will change from (AUTO) to (HI) to (MED) to (LOW). (This button allows selecting the optimal or preferred fan speed for each operation mode.)
- **AUTO SWING button**
  Controls the angle of the horizontal air deflector.
- **TIMER control**
  Use these buttons to set the timer.
- **OFF-TIMER button** Select the turn OFF time.
- **ON-TIMER button** Select the turn ON time.
- **RESERVE button** Time setting reservation.
- **CANCEL button** Cancel time reservation.

	AUTO
	HEAT
	DEHUMIDIFY
	COOL
	FAN
	FAN SPEED LOW MED HI
	SLEEPING
	STOP (CANCEL)
	START (RESERVE)
	START/STOP
	TIME
	TIMER SET
	TIMER SELECTOR ON TIMER OFF TIMER
	AUTO SWING

Precautions for Use

- Do not put the remote controller in the following places.
  - In direct sunlight
  - In the vicinity of a heater.
- Handle the remote controller carefully. Do not drop it on the floor, and protect it from water.
- Once the outdoor unit stops, it will not restart for about 3 minutes (unless you turn the power switch off and on or unplug the power cord and plug it in again).
  This is to protect the device and does not indicate a failure.
- If you press the FUNCTION selector button during operation, the device may stop for about 3 minutes for protection.

VARIOUS FUNCTIONS

■ Auto Restart Control

- If there is a power failure, operation will be automatically restarted when the power is resumed with previous operation mode and airflow direction.
  (As the operation is not stopped by remote controller.)
- If you intend not to continue the operation when the power is resumed, switch off the power supply. When you switch on the circuit breaker, the operation will be automatically restarted with previous operation mode and airflow direction.
  Note: 1. If you do not require Auto Restart Control, please consult your sales agent.
  2. Auto Restart Control is not available when Timer or Sleep Timer mode is set.

AUTOMATIC OPERATION

The device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL, or DEHUMIDIFY, depending on the initial room temperature. The selected mode of operation will change when the room temperature varies. However, the mode of operation will not change when indoor unit connected to multi type outdoor unit.

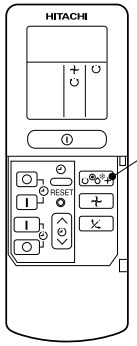

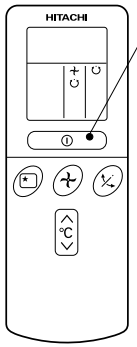

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates the (AUTO) mode of operation.

- When AUTO has been selected, the device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL, or DEHUMIDIFY, depending on the current room temperature.

START STOP Press the (START/STOP) button.
Operation starts with a beep.
Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the (START/STOP) button next time.

You can raise or lower the temperature setting as necessary by maximum of 3°C.

Press the temperature button and the temperature setting will change by 1°C each time.

- The preset temperature and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

Press the (FAN SPEED) button, AUTO and LOW is available.

HEATING OPERATION

- Use the device for heating when the outdoor temperature is under 21°C.
  When it is too warm (over 21°C), the heating function may not work in order to protect the device.
- In order to keep reliability of the device, please use this device above -15°C of the outdoor temperature.

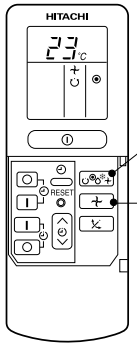

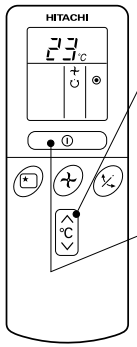

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ◉ (HEAT).

2 Set the desired FAN SPEED with the ✢ (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).

(AUTO)	:	The fan speed changes automatically according to the temperature of the air which blows out.
(HI)	:	Economical as the room will become warm quickly. But you may feel a chill at the beginning.
(MED)	:	Quiet.
(LOW)	:	More quiet.

3 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting).

The temperature setting and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

START STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Heating operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

■ Defrosting

Defrosting will be performed about once an hour when frost forms on the heat exchange of the outdoor unit, for 5~10 minutes each time.
During defrosting operation, the operation lamp blinks in cycle of 3 seconds on and 0.5 second off.
The maximum time for defrosting is 20 minutes.
However, if it is connected to multi type outdoor unit, the maximum time for defrosting is 15 minutes.
(If the piping length used is longer than usual, frost will likely to form.)

DEHUMIDIFYING OPERATION

Use the device for dehumidifying when the room temperature is over 16°C.
When it is under 15°C, the dehumidifying function will not work.

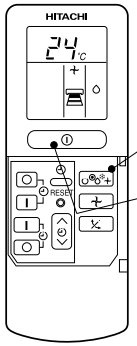

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ◯ (DEHUMIDIFY).
The FAN SPEED is set at LOW automatically.
The FAN SPEED button does not work.

START STOP Press the ⏻ (START/STOP) button.

■ When you want to change the operation mode, please use the FUNCTION selector.
■ Set the desired temperature is available.
■ You also can use the FUNCTION selector to select this operation.

■ Dehumidifying Function

- Dehumidifying takes place with a target temperature which is slightly lower than the room temperature setting. (However, target temperature is 16°C for a temperature setting of 16°C.)
  If the room temperature becomes lower than the target value, operation stops. If the room temperature becomes higher than the target value, operation restarts.
- The preset room temperature may not be reached depending on the number of people present in the room or other room conditions.

COOLING OPERATION

Use the device for cooling when the outdoor temperature is –10~42°C. (Only RAM-80QH5: 10~42°C)
If humidity is very high (over 80%) indoors, some dew may form on the air outlet grille of the indoor unit.

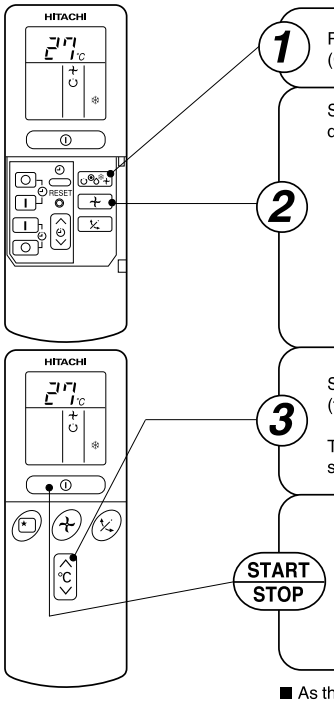

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ❄ (COOL).

2 Set the desired FAN SPEED with the ✢ (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).

- (AUTO) : The FAN SPEED is HI at first and varies to MED automatically when the preset temperature has been reached.
- (HI) : Economical as the room will become cool quickly.
- (MED) : Quiet.
- (LOW) : More quiet.

3 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting).

The temperature setting and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Cooling operation starts with a beep. Press the button again to stop operation. The cooling function does not start if the temperature setting is higher than the current room temperature (even though the ⏻ (OPERATION) lamp lights). The cooling function will start as soon as you set the temperature below the current room temperature.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

FAN OPERATION

You can use the device simply as an air circulator. Use this function to dry the interior of the indoor unit at the end of summer.

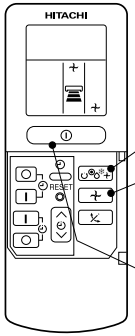

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ✢ (FAN).

2 Press the ✢ (FAN SPEED) button.

- (HI) : The strongest air blow.
- (MED) : Quiet.
- (LOW) : More quiet.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Fan operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

FAN SPEED (AUTO) … When the AUTO fan speed mode is set in the cooling/heating operation:

For the heating operation	• The fan speed will automatically change according to the temperature of discharged air. • As room temperature reaches the preset temperature, a very light breeze will blow.
For the cooling operation	• Operation starts in the “HI” mode to reach the preset temperature. • As room temperature approaches the preset temperature, fan speed automatically switches to “LOW”.

HOW TO SET THE TIMER

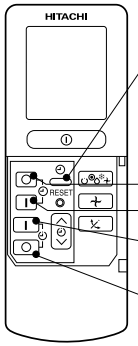

Time, Day, Month

After you change the batteries;

1 Set the current month and day with the TIMER control button.



2 Set the (TIME) button.

3 Set the current time with the TIMER control button.

4 Press the (TIME) button again. The time indication starts lighting instead of flashing.

Example: The current time is 1:30p.m.

- The time indication will disappear automatically in 10 seconds.
- To check the current time setting, press the (TIME) button twice.
  The setting of the current time is now complete.

OFF-Timer



You can set the device to turn off at the present time.

1 Press the (OFF-TIMER) button. The (OFF) mark blinks on the display.



2 Set the turn-off time with the TIMER control button.



3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (OFF) mark starts lighting instead of flashing and the (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.



Example: The device will turn off at 11:00p.m.
The setting of turn-off time is now complete.

ON-Timer

The device will turn on at the designated times.

Stop Start

1 Press the (ON-TIMER) button. The (ON) mark blinks on the display.

2 Set the turn-on time with the TIMER control button.



3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (ON) mark starts lighting instead of flashing and the (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.

Example:
The device will turn on at 7:00 a.m.
The setting of the turn-on time is now complete.

ON/OFF-Timer



- The device will turn on (off) and off (on) at the designated times.
- The switching occurs first at the preset time that comes earlier.
- The arrow mark appearing on the display indicates the sequence of switching operations.

1 Press the (ON-OFF) button so that the (OFF) mark blinks.

2 Set the turn-off time with the TIMER control button.
Press the (RESERVE) button.

3 Press the (ON-TIMER) button so that the (OFF) mark lights and the (ON) mark blinks.

4 Set the turn-on time with the TIMER control button.



5 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (ON) mark starts lighting instead of flashing and the (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.



Example:
The device will turn off at 10:30p.m. and it will be turned on at 7:00 a.m.
The settings of the turn-on/off time are now complete.

How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (CANCEL) button.
The (RESERVED) sign goes out with a beep and the (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

NOTE

You can set only one of the OFF-timer, ON-timer and ON/OFF-timer.

- The timer may be used in three ways: off-timer, on-timer and ON/OFF (OFF/ON)-timer. Set the current time at first because it serves as a reference.
- As the time settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the (RESERVE) button is order to use the same settings next time.

HOW TO SET THE SLEEP TIMER

Set the current time at first if it is not set before (see the pages for setting the current time). Press the ★ (SLEEP) button and the display changes as shown below.

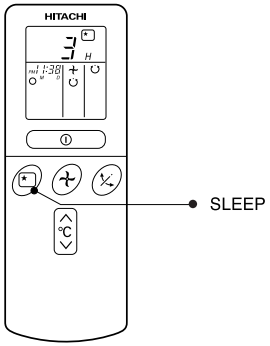

Mode	Indication
Sleep Timer	→ 1 hour → 2 hours → 3 hours → 7 hours → Sleep timer off →

Sleep Timer: The device will continue working for the desired number of hours and then turn off.
Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the SLEEP button.
The timer information will be displayed on the remote controller. The TIMER lamp lights with a beep from the indoor unit. When the sleep timer has been set, the display indicates the turn-off time.



Example: If you set 3 hours sleep time at 11:38 p.m., the turn-off time is 2:38 a.m.



The device will be turned off by the sleep timer and turned on by on-timer.

1 Set the ON-timer.

2 Press the ★ (SLEEP) button and set the sleep timer.



For heating:

In this case, the device will turn off in 2 hours (at 1:38 a.m.) and it will be turned on at 6:00 next morning.

How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the ○ (CANCEL) button.
The ⏲ (RESERVED) sign goes out with a beep and the ⏲ (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

ADJUSTING THE AIR DEFLECTORS

1 Adjustment of the conditioned air in the upward and downward directions.
The horizontal air deflector is automatically set to the proper angle suitable for each operation. The deflector can be swung up and down continuously and also set to the desired angle using the " (AUTO SWING)" button.

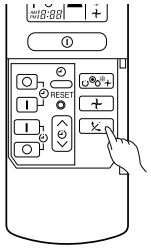

- If the " (AUTO SWING)" button is pressed once, the horizontal air deflector swings up and down. If the button is pressed again, the deflector stops in its current position.
- Use the horizontal air deflector within the adjusting range shown in the right figure.
- When the " (AUTO SWING)" button is pressed while the operation is stopped, the horizontal air deflector moves and stops at the position where the air outlet closes.
- When the auto swing operation is performed, if the horizontal air deflector is moved manually, the swinging range may drift. However, it will return to the original operation range after a short time.

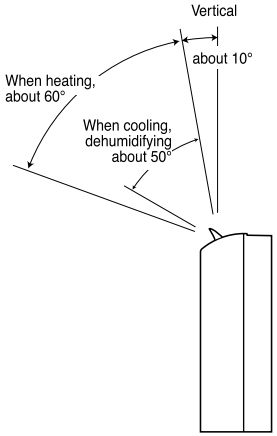

2 Adjustment of the conditioned air to the left and right.

Hold the vertical air deflector as shown in the figure and adjust the conditioned air to the left and right.

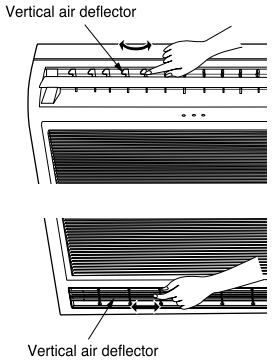

⚠ CAUTION

- When operating the unit in cooling operation with the air deflector facing down and moving automatically for a long period of time, water will be condensed on the air deflector and drips down occasionally. This will wet your furniture.

HOW TO CHANGE THE BATTERIES IN THE REMOTE CONTROLLER

1 Remove the cover as shown in the figure and remove the old batteries.

2 Install the new batteries.
The direction of the batteries should match the marks in the case.

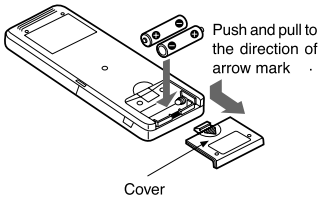

⚠ CAUTION

1. Do not mix new and old batteries, or different type of batteries together.
2. Remove the batteries when you do not use the remote controller for 2 or 3 months.

TEMPORARY SWITCH

If the remote controller does not work due to battery failure, press this switch to start and stop operation.

- This temporary operation will be at the setting made most recently. (The unit will immediately go into automatic operation once power is switched on.)

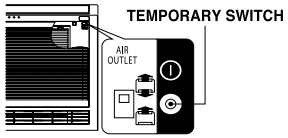

CIRCUIT BREAKER

When you do not use the room air conditioner, set the circuit breaker to “OFF”.

HOW TO USE THE AIR CONDITIONER EFFECTIVELY

1. An average room temperature setting is probably the best for you as well as being economical.

- Excessive cooling or heating is not recommended for health reasons. High electricity bills may also result.
- Close the curtains or blinds to prevent heat from flowing into or escaping the room as well as to make more effective use of electricity.

2. At intervals, the doors and windows should be opened to let fresh air in.

⚠ CAUTION Make sure the room is ventilated when operating the air conditioner at the same time as other heating appliances.

3. Using the timer is recommended before going to sleep or going out.

4. The following must never be used for cleaning the indoor and outdoor units:

- Benzine, thinner and scrub can damage plastic surfaces or coating.
- Hot water above 40°C can shrink the filter and deform plastic parts.

5. Do not block the air intake and air outlet.

- Do not block the air outlets and intakes of the indoor and outdoor units with curtains or other obstacles which could degrade air conditioner performance and cause unit failure.

MAINTENANCE

⚠ WARNING

- Before cleaning, stop unit operation with the remote controller and turn off the circuit breaker.

⚠ CAUTION

- Do not expose the unit to water as it may cause an electric shock.
- For cleaning inside the air conditioner, consult your sales agent.
- Avoid using detergent when cleaning the heat exchanger of the indoor unit. Unit failure may result.
- When cleaning the heat exchanger with a vacuum cleaner, make sure to wear gloves so as not to injure your hands on the heat exchanger fins.

1. AIR FILTER

Clean the air filter, as it removes dust inside the room.
Be sure to clean the filter once every two weeks so as not to consume electricity unnecessarily.

PROCEDURE

1 Open the front panel.

- To open the front panel, use the remote controller to stop unit operation. Then press the two “▤” sections below PUSH at the top left and right corners of the front panel.
- Grasp the left and right sides of the front panel and open it toward you.

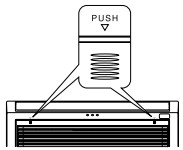

2 Remove the filters.

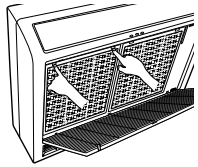

3 Remove dust of the filters using a vacuum cleaner.

- After using neutral detergent, wash with clean water and dry in shade.

4 Attach the filters.

- Attaching the filters which are placed the surface written “FRONT” up.

5 Close the front panel.

- To close the front panel, press the two “▤” sections below PUSH at the top left and right corners of the front panel.
- Press the upper center part of the front panel to close properly.

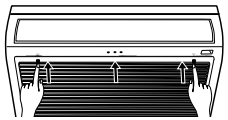

⚠ CAUTION

- Do not wash with hot water at more than 40°C. The filter may shrink.
- When washing it, shake off moisture completely and dry it in the shade; do not expose it directly to the sun. The filter may shrink.
- Don’t operate the unit without filter. Fault may occur if you continue.

2. HOW TO INSTALL AND REMOVE THE FRONT PANEL

- Be sure to use both hands to grasp the front panel when removing it or attaching it.
- The front panel may be installed up or down to suit user preference.

Removing

① Press the hook found at the tip of the resin band installed inside the front panel's right section to remove the resin band.

② Pull the front panel down toward you and once fully open, pull it to remove.

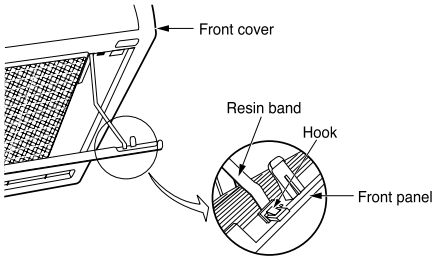

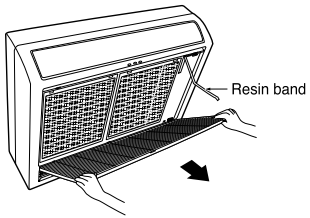

Attaching

① Attach three front panel bearings to the axis of the front cover. (Set the hook to face up.)

② Insert the tip of the resin band into the hole of the protrusion inside the right section of the front panel.

3. CLEANING OF FRONT PANEL

The front panel can be washed in water. It can be kept clean at all times.

- Front panel can be removed and washed in water. Gently clean the front panel using a soft sponge.
- When the air conditioner is to be cleaned without removing the front panel, clean both the body and remote controller with a dry soft cloth.
- Wipe off water completely. If water remains on the display section or light receiver section, this could cause a malfunction.

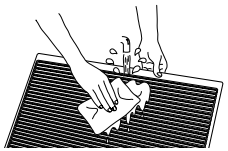

⚠ CAUTION

- Do not splash or direct water to the body of the unit when cleaning it as this may cause short circuit.
- Never clean with hot water (above 40°C), benzine, gasoline, acid, thinner or a brush, because it will damage the plastic surface and the coating.

4. MAINTENANCE AT BEGINNING OF LONG OFF PERIOD

- Activating air conditioner drying will keep the interior of the indoor unit dry and prevent mold formation.
- Turn off the circuit breaker.

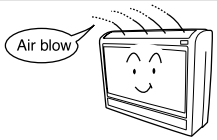

OPTIONAL PARTS

1. AIR CLEANSING AND DEODORIZING FILTERS (SPX-CFH5)

- The air cleansing and deodorizing filters can absorb even minute dust particles. The filter's antibacterial function prevents growth of microorganisms in the filter. The air cleansing and deodorizing filters also add air purification to the unit's normal operation to offer a clean and comfortable environment.
- When installing the air cleansing and deodorizing filters, remove the air filters and attach them onto the hooks of the front cover frame.
- The cooling capacity is slightly weakened and the cooling speed becomes slower when the air cleansing and deodorizing filters are used. So, set the fan speed to "HIGH" when using it in this condition.
- The air cleansing and deodorizing filters is washable and reusable up to 20 times by using vacuum cleaner or water rinse under running tap water.

INFORMATION

CAPABILITIES

Heating Capability

- This room air conditioner utilizes a heat pump system that absorbs exterior heat and brings it into a room to be heated. As the ambient temperature gets lower, heating capability will also lower. In such a situation, the PAM and inverter work to increase compressor rpm to keep the unit's heating capability from decreasing. If the unit's heating performance is still unsatisfactory, other heating appliances should be used to augment this unit's performance.
- The air conditioner is designed to heat an entire room so that it may take some time before you feel warm. Timer operation is recommended for effective preheating ahead of the desired time.

CAUTION

Do not use a stove or any other high-temperature devices in proximity to the indoor unit.

PROHIBITION

Cooling and Dehumidifying Capabilities

- If the heat present in a room exceeds the unit's cooling capacity (for example, if there are many people in the room or other heating appliances are used), the preset room temperature may not be reached.

VARIOUS FUNCTIONS

- When fan speed, room temperature are set with the remote controller before starting manual operation and the buttons are released, the indication of settings will go off in 10 seconds and only the operation mode will be displayed.
- Pressing the button while the unit is in operation will let the protective circuit work so that the unit will not operate for approximately 3 minutes.
- During heating operation, the indoor unit's color indicator lamp may flash with no air emitted for a while.
- If you feel cold wind during warming operation with the (HI) fan speed or want to make the unit operation quieter after the room is heated, use of (AUTO) setting is recommended.
- With the (LOW) setting, the unit's cooling capability will lower slightly.

TIMER PROGRAMMING/SLEEP TIMER OPERATION

- When the timer has been programmed, the unit will not operate even if the set time is reached unless the unit receives a signal from the remote controller. Confirm that timer programming is complete (beep) and the TIMER lamp of the indoor unit lights.
- If the (SLEEP) button is pressed while the ON/OFF timer is programmed, the sleep timer takes priority.
- During sleep timer operation, the fan speed sets to (LOW) regardless of the preset speed. The remote controller display indication will remain unchanged even with the (LOW) setting.

REGULAR INSPECTION

PLEASE CHECK THE FOLLOWING POINTS EVERY EITHER HALF YEARLY OR YEARLY. CONTACT YOUR SALES AGENT SHOULD YOU NEED ANY HELP.

1		WARNING	**Check to see if the unit's earth line has been connected correctly.** If the earth line is disconnected or faulty, unit failure or electric shock hazard may result.
2		WARNING	**Check to see if the mounting frame has rusted excessively or if the outdoor unit has tilted or become unstable.** It could collapse or fall, causing injury.

AFTER SALES SERVICE AND WARRANTY

WHEN ASKING FOR SERVICE, CHECK THE FOLLOWING POINTS.

CONDITION	CHECK THE FOLLOWING POINTS
If the remote controller is not transmitting a signal. (Remote controller display is dim or blank.)	• Do the batteries need replacement? • Is the polarity of the inserted batteries correct?
When it does not operate.	• Is the fuse all right? • Is the voltage extremely high or low? • Is the circuit breaker "ON"? • Is the setting of operation mode different from other indoor units?
When it does not cool well. When it does not heat well.	• Is the air filter blocked with dust? • Is the set temperature suitable? • Have the top and bottom air deflectors been adjusted to their correct positions according to the operation mode selected? • Are the air inlets or air outlets of indoor and outdoor units blocked? • Is the fan speed "LOW"?

■ The following phenomena do not indicate unit failure.

During heating, the operation indicator blinks and air blow stops	<Operation start> The unit is preparing to blow warm air. Please wait. <In operation> The outdoor unit is defrosting. Please wait.
Hissing or fizzy sounds	Refrigerant flow noise in the pipe or valve sound generated when flow rate is adjusted.
Squeaking noise	Noise generated when the unit expands or contracts due to temperature changes.
Rustling noise	Noise generated with the indoor unit fan's rpm changing such as operation start times.
Clicking noise	Noise of the motorized valve when the unit is switched on.
Perking noise	Noise of the ventilation fan sucking in air present in the drain hose and blowing out dehumidifying water that had accumulated in the condensed water collector. For details, consult your sales agent.
Changing operation noise	Operation noise changes due to power variations according to room temperature changes.
Mist emission	Mist is generated as the air within the room is suddenly cooled by conditioned air.

Steam emitted from the outdoor unit	Water generated during defrosting operation evaporates and steam is emitted.
Odors	Caused as the smells and particles of smoke, food, cosmetics, etc. present in room air become attached the unit and blown off into the room again.
The outdoor unit continues to operate even if operation is stopped.	Defrosting is underway (as the heating operation is stopped, the microcomputer checks frost accumulated in the indoor unit and instructs the unit to perform automatic defrosting if necessary).
The OPERATION lamp is blinking.	Shows preheating or defrosting operation is underway. As the protective circuit or preheat sensor operates when unit operation is stopped during preheating and then restarted, or when operation mode is switched from cooling to heating, the lamp continues to blink.
Does not reach the temperature setting.	Actual room temperature may deviate slightly from the remote controller's temperature setting depending on the number of people in the room, indoor or outdoor conditions when the air conditioner is used for more than one room at the same time.

- If the unit still fails to operate normally after performing the above inspections, turn the circuit breaker off and contact your sales agent immediately.

Contact your sales agent immediately if the following phenomena should occur:

- The circuit breaker switches off or the fuse blows frequently.
- The switch operation is not stable.
- Foreign matter or water accidentally enters the unit interior.
- The power cord gets excessively hot or its insulation is torn or stripped.
- TIMER lamp on the indoor unit display blinks.

(As the nature of the failure can be identified by the blinking cycle, check the blinking cycle before turning off the circuit breaker.)

Notes

- In quiet operation or stopping the running, the following phenomena may occasionally occur, but they are not abnormal for the operation.
  (1) Slight flowing noise of refrigerant in the refrigerating cycle.
  (2) Slight rubbing noise from the fan casing which is cooled and then gradually warmed as operation stops.
- The odor will possibly be emitted from the room air conditioner because the various odor, emitted by smoke, foodstuffs, cosmetics and so on, sticks to it. So please clean the air filter and the evaporator regularly to reduce the odor.

- Please contact your sales agent immediately if the air conditioner still fails to operate normally after the above inspections. Inform your agent of the model of your unit, production number, date of installation. Please also inform him regarding the fault.

Please note:
On switching on the equipment, particularly when the room light is dimmed, a slight brightness fluctuation may occur. This is of no consequence.
The conditions of the local Power Supply Companies are to be observed.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE

- Veuillez lire les "précautions à suivre" attentivement avant de mettre l'appareil en marche afin d'en assurer un emploi correct.
- Veuillez être très attentif aux signes "**⚠ Avertissement**" et "**⚠ Attention**". La section portant sur "Avertissement" contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent causer de graves blessures et même la mort. La section portant sur "Attention" contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent avoir de graves conséquences. Veuillez suivre toutes les intructions très strictement afin d'assurer un maximum de sécurité.
- Le signal possède la signification suivante. (Des exemples de signaux sont reportés ci-dessous.)

⃠ Ce signal dans le schçma indique une interdiction.	❗ Indique les instructions à suivre.

- Veuillez garder ce manuel aprçs lecture.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne remontez pas l'unité.
  Une fuite d'eau, une erreur, un court-circuit ou un incendie peut se produire si vous remontez l'unité par vous-même. INTERDICTION DE
- Veuillez demander à votre vendeur ou votre technicien qualifié de procéder à l'installation de votre appareil. Des fuites d'eau ou même des risques de feu sont possibles si vous essayez d'installer votre appareil vous-même.
- Veuillez utiliser un fil de terre.
  Ne placez pas le fil de terre près de l'eau, des tuyaux à gaz, du paratonnerre ou de la ligne du téléphone. Une erreur dans l'installation d'un fil de terre peut causer une électrocution. UTILISER FIL DE TERRE
- Veiller à utiliser le kit de tuyaux spécifique pour R410A. Dans le cas contraire, les tuyaux en cuivre risquent de se casser ou il peut y avoir une panne.

⚠ ATTENTION

- Un interrupteur devrait être placé suivant l'endroit de l'installation de votre appareil. Sans un interrupteur, le danger d'électrocution est présent.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de gaz inflammables. En cas de fuites de gaz inflammables autour de l'installation, le groupe de condensation risque de prendre feu. Les tubes devront correctement être fixés avec un maximum d'espace de 1m entre les supports. INTERDICTION DE
- Veuillez vous assurer que l'eau coule normalement lors de l'installation du tuyau d'évacuation.
- S'assurer de n'utiliser qu'une seule phase de 230V pour l'alimentation électrique.
  L'emploi d'une alimentation électrique autre que celle indiquée peut provoquer une surchauffe et même un incendie. INTERDICTION DE

PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS D'UN DÉPLACEMENT OU D'UNE MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT

- En cas de manifestation anormale (comme p.ex. une odeur de brûlé), éteindre l'appareil et le débrancher de la prise électrique. Contacter votre revendeur. Un appareil qui reste en fonctionnement en situation anormale risque de provoquer une panne, un court-circuit ou un début d'incendie. "ARRÊT"
- Veuillez faire appel au service de votre agent commercial habituel pour que les opérations de maintenance soient faites correctement. Noter qu'une maintenance anormale et personnelle de l'appareil peut se traduire par une électrocution voire un amorçage électrique.
- Veuillez faire appel au service de votre agent commercial habituel pour que les opérations de démontage et réinstallation de l'appareil soient faites correctement. En effet, une électrocution voire un amorçage électrique peuvent se produire en voulant exécuter ce travail personnellement.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT

- Evitez tout contact direct avec le flux d'air pour votre santé. INTERDICTION DE
- INTERDICTION DE
  - N'introduisez pas de longues tiges dans le panneau du souffleur et de l'aspirateur parce que le ventilateur interne est une source de danger.
- N'utilisez aucun conducteur d'électricité tel qu'un fusible. Cela pourrait causer un accident mortel. INTERDICTION DE
- "ARRÊT"
  - Enlever la fiche de la prise et mettre l'interrupteur sur OFF quand il y a un orage.
- Ne placer aucune bouteille ou bidon de combustible à moins d'un mètre des orifices d'évacuation de l'air ni sur l'unité interne ou externe.
  La pression à l'intérieur de la bouteille ou du bidon pourrait augmenter à cause de l'air chaud et les faire exploser. INTERDICTION DE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

⚠ ATTENTION

- L'appareil doit être utilisé conformément aux spécifications du fabricant et non pas à des fins de celles qui y sont spécifiées. INTERDICTION DE
- NE PAS MOUILLER
  - Ne jamais mettre l'appareil en marche les mains humides car ceci peut constituer un risque d'accident qui peut être grave.
- Si l'appareil est mis en service en présence d'équipements de chauffage à pétrole lampant ou autre, assurer un apport régulier d'oxygène à la pièce pour éviter tout risque de saturation de l'oxygène. PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS QUI S'IMPOSENT
- INTERDICTION DE
  - Ne dirigez pas l'air qui sort du panneau de votre climatiseur directement sur des appareils de chauffage car ceci peut endommager le fonctionnement d'appareils tel que la bouilloire électrique, le four, etc.
- Veuillez vous assurer que la cadre d'installation l'appareil extérieur est bien installé en position, stable et sans défaut. Sinon il pourrait tomber et devenir une source de danger. INTERDICTION DE
- INTERDICTION DE
  - Ne pas laver l'unité avec de l'eau ni placer un récipient contenant de l'eau sur l'unité interne.
    Il pourrait se produire un contact électrique qui risquerait de provoquer un court-circuit.
- Ne mettez pas de plantes directement sous l'arrivée d'air car ceci est mauvais pour vos plantes. INTERDICTION DE
- "ARRÊT"
  - Arrêter l'appareil à l'aide de la télécommande et mettre l'interrupteur sur OFF avant de nettoyer les unités. Le ventilateur qui tourne à grande vitesse dans l'unité peut être dangereux.
- Coupez l'interrupteur lors que l'appareil n'est pas en marche pour une longue période. "ARRÊT"
- INTERDICTION DE
  - Ne montez pas sur l'appareil extérieur ni ne posez a d'objet dessus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil avec portes et fenêtres ouvertes, (l'humidité est toujours supérieure à 80%) et avec le volet d'air poussé vers le bas ou bougeant automatiquement pour une période prolongée, l'eau va se condenser sur le volet d'air et s'é gouttera. Ceci endommagera vos meubles. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil dans de telles conditions pendant un long moment. INTERDICTION DE
- INTERDICTION DE
  - Lorsque la chaleur régnant dans la pièce dépasse la capacité de refroidissement ou de chauffage de l'unité (par exemple: Nombreuses personnes entrant dans la pièce, utilisation d'appareils de chauffage, etc.), la température programmée ne peut pas être atteinte.
- L'unité interne ne doit être nettoyée que par du personnel autorisé. Il faut alors contacter le revendeur.
  Ne pas utiliser de détergents ni de produits semblables vendus dans le commerce pour ne pas abîmer les pièces en plastique ou boucher le tuyau de vidange, ce qui provoquerait une fuite d'eau et représenterait donc un risque potentiel de court-circuit. INTERDICTION DE
- NE PAS TOUCHER
  - Ne pas toucher l'orifice de sortie de l'air, la surface du fond ni la lame d'aluminium de l'unité externe.
    Risque de blessures.
- Ne pas toucher le tuyau du réfrigérant ni la soupape de raccordement.
  Risque de brûlures. NE PAS TOUCHER

SYSTÈME DE CLIMATISATION À PLUSIEURS ÉLÉMENTS

Avec ce système de climatisation à plusieurs éléments, plusieurs appareils intérieurs peuvent être connectés à un appareil extérieur placé sous leur gestion. Ceci vous permet de commander le nombre d'appareils intérieurs de votre choix.

Combinaison des modes de fonctionnement:

Quand la façon de fonctionnement a été choisi:

- Les appareils intérieurs ne peuvent pas être mis en service dans les cas de combinaisons suivantes:

Un module	Autre module
Chauffage	Refroidissement
	Déshumidification
	Circulation (ventilateur)

- L'appareil intérieur qui est mis en marche en premier continue à fonctionner tandis que les autres appareils intérieurs qui ont été mis en marche après ne fonctionnent pas bien que leurs témoins soient allumés.
- Pour remettre un appareil intérieur en marche qui a été mis en fonction après, il suffit d'arrêter l'appareil intérieur qui a été mis en fonction en premier ou en dernier, de réinitialiser le mode de fonctionnement puis de remettre en marche.

Pendant le fonctionnement automatique:

- L'unité voisine commence à chauffer si le chauffage a été choisi automatiquement pour la première appareil intérieur. De même, l'unité voisine commence la phase de réfrigération ou de déshumidification si cette dernière est sélectionnée automatiquement pour la première appareil intérieur.

Sélection du nombre d'appareils intérieurs:

Se référer aux spécifications de la notice d'instructions. Diminuer le nombre d'appareils intérieurs à mettre en service, notamment s'il fait très chaud ou très froid ou lorsque vous désirez atteindre rapidement la température préréglée.

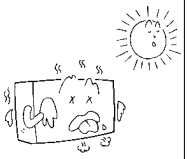

Appareils intérieurs arrêtés:

Lorsqu'un appareil intérieur fonctionne en mode de refroidissement, chauffage ou déshumidification dans une seule pièce, le bruit de circulation du liquide réfrigérant risque d'être produit par un appareil intérieur arrêté ou un appareil intérieur arrête risque de chauffer. Ceci provient du fait que l'appareil intérieur renvoie le réfrigérant à l'appareil extérieur de façon à le mettre en disposition pour qu'il puisse entrer en fonctionnement.

NOMS ET FONCTIONS DE CHAQUE PARTIE

APPAREIL INTÉRIEUR

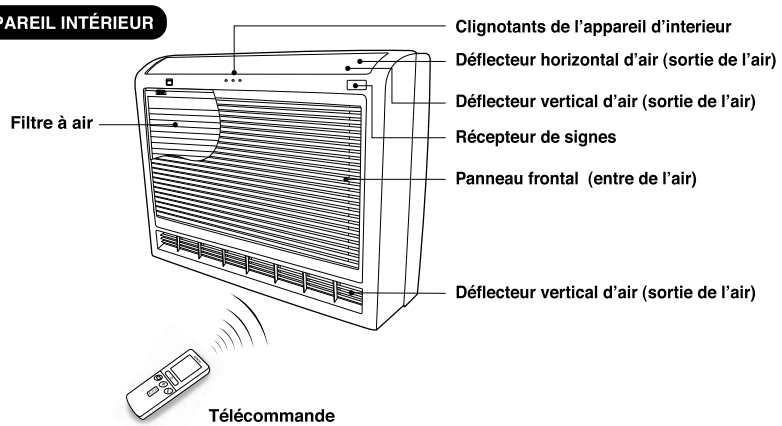

NOM DU MODÈLE ET DIMENSIONS

MODÈLE	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
RAF-25NH5 RAF-35NH5 RAF-50NH5 (APPAREIL INTÉRIEUR)	750mm (29-17/32")	600mm (23-5/8")	215mm (8-15/32")

PANNEAU DE COMMANDE DE D'APPAREIL INTÉRIEUR

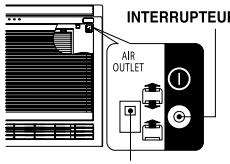

INTERRUPTEUR TEMPORAIRE

Si la télécommande ne fonctionne pas parce que les piles sont usées, appuyer sur ce commutateur pour faire démarrer et arrêter le fonctionnement.

- Ce fonctionnement temporaire a lieu selon le dernier mode saisi (l'unité se met tout de suite à fonctionner automatiquement quand l'alimentation électrique est activée).

COMMUTATEUR DE LA SORTIE DE L'AIR

INTERRUPTEUR DE SORTIE DE L'AIR SUR

FONCTIONNEMENT AVEC CHAUFFAGE

- Quand l'unité commence à fonctionner, de l'air chaud est évacué par les orifices de sortie du haut et du bas.
- Quand la température de la pièce a atteint la température saisie, l'air n'est soufflé directement que par l'orifice de sortie du haut à la vitesse FAIBLE du ventilateur.

FONCTION DE RÉFRIGÉRATION

- Si la vitesse du ventilateur est réglée sur AUTO ou FORT quand la réfrigération commence et qu'il y a une grande différence entre la température de la pièce et la température réglée, l'amortisseur à l'intérieur de l'orifice pour la sortie de l'air s'ouvre automatiquement pour permettre également à l'air froid de sortir par le bas.
  Quand la température de la pièce a atteint la température réglée ou au bout d'environ 30 minutes après le début du fonctionnement, l'air froid ne sortira automatiquement que par le haut.
- Régler la température à 16°C et la vitesse du ventilateur sur FORT pour que l'air froid sorte plus longtemps par le bas. Quand la température de la pièce est supérieure de plus de 8°C à la température réglée (16°C), de l'air froid continue à sortir par le bas.

FONCTION DE DÉSHUMIDIFICATION

- L'orifice de sortie du bas doit être fermé pour déshumidifier de façon plus efficace.

FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR

- L'air sort uniquement par l'orifice de sortie du haut.

INTERRUPTEUR DE SORTIE DE L'AIR SUR

- L'air ne sort que par l'orifice de sortie du haut lors du fonctionnement en mode chauffage et réfrigération.
- L'appareil peut ne souffler de l'air que par l'orifice de sortie du haut pour éviter que l'air n'arrive sur le visage en dormant, etc.
- Si l'appareil ne souffle l'air que par l'orifice de sortie du haut, elle mettra plus longtemps à atteindre la température réglée que quand l'air est soufflé par les orifices de sortie du haut et du bas. La distribution de la température dans le local peut alors être compromise. Il est donc conseillé d'utiliser autant que possible les deux orifices de sortie de l'air, celui du haut et celui du bas.

INDICATEURS D'APPAREIL INTÉRIEUR

VOYANT DU FILTRE

Ce voyant s'allume lorsque l'unité a fonctionné pendant environ 200 heures pour indiquer qu'il est temps de nettoyer le filtre. Il s'éteint lorsque l'on appuie sur la touche " (OSCILLATION AUTOMATIQUE)" quand l'unité est arrêtée.



Voyant PROGRAMMATEUR

Ce voyant s'allume lorsque le programmateur fonctionne.

VOYANT DE FONCTIONNEMENT

Ce voyant s'allume durant le fonctionnement.
Pendant le chauffage ce voyant de fonctionnement peut clignoter, être allumé faiblement ou même s'arrêter complètement dans les cas suivants:

(1) **Durant le préchauffage (fonction de chauffage)**
Environ 2/3 minutes après le démarrage.

(2) **Durant la décongélation (fonction de chauffage)**
L'appareil se décongèle environ toutes les heures, pendant 5/10 minutes, quand du givre se forme sur l'échangeur de chaleur de l'appareil extérieur. (Il se formera davantage de givre si la longueur du tuyau utilisé est supérieure à la normale).

COMMENT OUVRIR ET REFERMER LE PANNEAU FRONTAL

Comment ouvrir le panneau frontal

- Pour ouvrir le panneau frontal, arrêter le fonctionnement de l'unité à l'aide de la télécommande; appuyer ensuite sur les deux sections " " sous l'inscription PUSH dans les coins à gauche et à droite du panneau frontal.
- Prendre par les côtés gauche et droit du panneau frontal et ouvrir vers soi.

Comment refermer le panneau frontal

- Pour refermer le panneau frontal, appuyer sur les deux sections " " sous l'inscription PUSH dans les coins à gauche et à droite du panneau frontal.
- Appuyer sur la partie centrale en haut du panneau pour le refermer correctement.

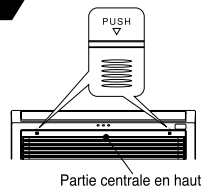

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET FONCTIONS

BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

- Il permet de commander l'appareil intérieur. La limite de distance est d'environ 7 métres. Si l'éclairage intérieur du domicile est placé sous gestion électronique, il se peut que la portée utile des signaux de télécommande soit plus courte.
  Ce dispositif peut être fixé au mur à l'aide des accessoires fournis à cet effet. Avant de le fixer, vérifier que l'appareil intérieur peut être contrôlé par le boîtier de télécommande.
- Manipuler la télécommande avec beaucoup de précaution. Sa capacité de transmission des signaux peut être compromise si elle tombe ou se mouille.
- Après avoir mis des piles neuves dans la télécommande, l'unité met environ 10 secondes avant de répondre aux commandes et de fonctionner.

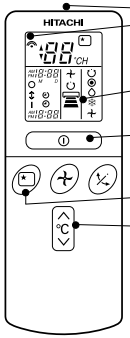

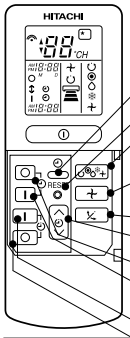

- **Fenêtre d'émission des rayons/signe de transmission**
  Diriger le boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur pour contrôler ses fonctions. Le signe de transmission des signaux infrarouges clignote pendant la transmission.
- **Afficheur**
  Il fait apparaître la température intérieure de la pièce qui a été sélectionnée avec l'heure normale, les rédglages horaires, la fonction choisie et la puissance de circulation.
- **Touche MISE EN MARCHE/ARRÊT**
  Appuyer sur cette touche pour mettre l'appareil en marche. Une seconde pression de la touche l'arrête.
- **Touche de temporisation**
  Se servir de cette touche pour régler la minuterie de temporisation.
- **Touches de réglage de température**
  Se servir de ces touches pour augmenter ou diminuer le réglage de température. (Le fait d'appuyer et d'immobiliser la touche en position basse provoque un changement rapide des indications.)
- **Touche de réglage horaire**
  Se servir de cette touche pour mettre à l'heure et contrôler l'heure actuelle.
- **Touches de remise à zéro**
- **Touche de sélection de mode de fonctionnement**
  Se servir de cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement. À chaque pression exercée, le mode change successivement de la façon suivante: (AUTO) à (CHAUFFAGE) et de (DÉSHUMIDIFICATION) à (REFROIDISSEMENT) et (VENTILATEUR) avec un retour au premier mode indiqué.
- **Touche de réglage de pulssance de soufflerie**
  Ce réglage cale l'intensité de circulation. À chaque fois que cette touche est pressée, l'intensité de circulation change successivement de la façon suivante: (AUTO) à (FORT) à (MOYEN) à (FAIBLE). (Cette touche sert à sélectionner la vitesse idéale ou désirée pour le ventilateur, quel que soit le mode de fonctionnement.)
- **Touche d'oscillation automatique**
  Assure un contrôle sur l'angle d'orientation du déflecteur d'air horizontal.
- **Touche de minuterie**
  Se servir de ces touches pour régler la minuterie.
- **Touche de mise à l'arrêt**
  Permet de choisir l'heure à laquelle l'appareil doit s'arrêter.
- **Touche de mise en fonction**
  Permet de choisir l'heure à laquelle l'appareil doit entrer en fonction.
- **Touche de réservation** Réservation de réglage horaire.
- **Touche d'annulation** Réservation de durée d'annulation.

	AUTOMATIQUE
	CHAUFFAGE
	DÉSHUMIDIFICATION
	REFROIDISSEMENT
	VENTILATEUR
	PUISSANCE DE SOUFLEFLERIE FAIBLE MOYEN FORT
	TEMPORISATION
	ARRÊT (ANNULATION)
	MISE EN MARCHE (RÉSERVE)
	MISE EN MARCHE/ARRÊT
	HEURE
	RÉGLAGE DE MINUTERIE
	SÉLECTEUR DE MINUTERIE MINUTERIE DE MISE EN FONCTION MINUTERIE DE MISE À L'ARRÊT
	OSCILLATION AUTOMATIQUE

Mesures de précaution relatives à l'utilisation de l'appareil

- Ne jamais laisser le boîtier de télécommande dans les endroits suivants.
  - En plein soleil
  - Près d'un appareil de chauffage.
- Utiliser délicatement le boîtier de télécommande. Ne pas le laisser tomber par terre et le mettre à l'abri de toute aspersion d'eau.
- Dès que l'appareil extérieur s'arrête, il sera maintenu sur arrêt pendant 3 minutes environ (à moins que l'alimentation ait été coupée puis remise en fonction ou que le cordon d'alimentation at été débranchée puis rebranchée). Cette disposition a pour but de protéger l'appareil, mais ne signifie nullement qu'il est en panne.
- Il est possible que l'appareil cesse de fonctionner et reste arrêté pendant au moins 3 minutes à des fins de protection si la touche de sélection de mode a été pressée en cours de fonctionnement.

FONCTIONS DIVERSES

Remise à zéro automatique des commandes

- Lorsque le courant est rétabli après une coupure, l'appareil se remet à fonctionner automatiquement selon le mode et la direction du courant d'air choisis précédemment. (Parce que le fonctionnement n'a pas été arrêté à l'aide de la télécommande.)
- Mettre l'interrupteur sur OFF si l'on ne veut pas que l'appareil se remette à fonctionner quand le courant électrique sera rétabli. Quand l'interrupteur est de nouveau sur ON, l'appareil se remet à fonctionner automatiquement avec la direction du courant d'air sélectionnée précédemment.
  Remarque: 1. Contacter le revendeur s'il faut éliminer la fonction de remise à zéro automatique des commandes.
  2. La remise à zéro automatique des commandes n'est pas disponible quand les fonctions Programmateur ou Nuit sont activées.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

L'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSMENT ou DÉSHUMIDIFICATION en fonction de la température initiale de la pièce. Le mode sélectionné change pas avec les variations de température de la pièce. De toute manière, le mode de fonctionnement ne changera pas si l'appareil intérieur est branchée sur une l'appareil extérieur multifonctionnelle.

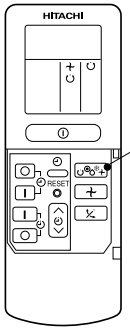

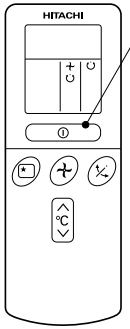

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement (AUTO).

- Dès que le mode de fonctionnement AUTO est sélectionné, l'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSMENT ou déshumidifcation en fonction de la température actuelle de la pièce.

MISE EN MARCHE / ARRÊT — Appuyer sur la touche (MISE EN MARCHE/ARRÊT).
La mise en fonction commence avec l'émission d'un signal sonore.
Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

La température peut être augmentée ou réduite suivant les besoins dans des limites maximum de 3°C.

Appuyer sur le bouton des températures et la température variera de 1°C à chaque fois.

- Le préréglage de température et la température réelle de la pièce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

Appuyer sur la touche (PUISSANCE DE SOUFLEFLERIE). Les modes AUTO et LOW sont disponibles.

FRANÇAIS

FONCTIONNEMENT EN MODE DE CHAUFFAGE

- L'appareil peut être commuté en mode de fonctionnement de mode chauffage quand la température extérieure est inférieure à 21°C. Quand il fait chaud (quand il fait plus de 21°C à l'extérieur), le mode de fonctionnement de mode de chauffage risque de ne pas entrer en fonction par mesure de protection de, l'appareil.
- Aux commandent pour gardent fiabilité des dispositif, plaire usage ce dispositif audessus -15°C des outdoor température.

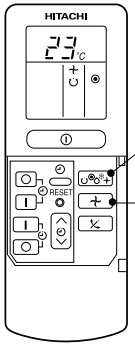

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ◉ (CHAUFFAGE).

2 Régler l'intensité de circulation désirée avec la touche ✢ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE) de la soufflerie (l'afficheur fait apparaître le réglage efectué).

- (AUTO) : La vitesse du ventilateur change automatiquement en fonction de la température de l'air pulsé.
- (FORT) : Réglage économique parce qu'il permet de chauffer rapidement l'intérieur de la pièce. Cependant, une sensation de fraîcheur est ressentie pendant les premières minutes de fonctionnement.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.

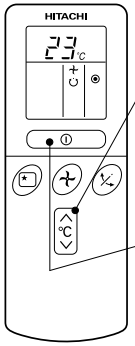

3 Régler la température intérieure de la pièce désirée avec les touches de réglage de température (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Le réglage de température et la température réelle de la pièce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de chauffage est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

■ Dégivrage

L'appareil se décongèle environ toutes les heures, pendent 5~10 minutes, quand du givre se forme sur l'échangeur de chaleur de l'appareil extériur.

Durant le dégivrage, le voyant de fonctionnement clignote de façon intermittente en restant allumé pendant 3 secondes et éteint pendant une demi seconde.

Le temps maximum pour le dégivrage est de 20 minutes.

Néanmoins, s'il est branché sur une unité externe de type multiple, le délai maximum est de 15 minutes.

(Il se formera davantage de givre si la longeur du tuyau utilisé est supérieure à la normale.)

FONCTIONNEMENT EN DÉSHUMIDIFICATION

L'appareil peut être utilisé pour commander une déshumidification quand la température intérieure de la pièce est supérieure à 16°C. Quand la température est inférieure à 15°C, la fonction de déshumidification ne peut pas être appliquée.

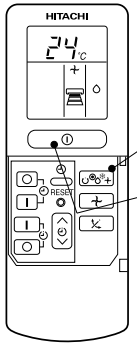

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ◇ (DÉSHUMIDIFICATION).
Le réglage de puissance de soufflerie est automatiquement réglé sur "FAIBLE".
La touche de réglage de puissance de fonctionnement de la soufflerie est inopérante.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

- ■ Se servir du sélecteur de mode de fonctionnement pour changer de mode de fonctionnement.
- ■ Le réglage de température désirée est possible.
- ■ Il est également possible d' utiliser le sélecteur de mode de fonctionnement pour choisir ce type de fonctionnement.

■ Fonction de déshumidification

- La déshumidification s'active avec une température objective légèrement plus basse que la température du local. (Quoi qu'il en soit, la température objective est de 16°C même quand la température est réglée sur 16°C.)
  L'appareil cesse de fonctionner si la température du local descend en dessous de la valeur objective, tandis qu'il se remet à fonctionner si la température du local est supérieure à la valeur objective.
- Le local peut ne pas atteindre la température prévue à cause du nombre de personnes qui s'y trouvent ou d'autres conditions de ce dernier.

FRANÇAIS

FONCTIONNEMENT EN MODE DE RÉFRIGÉRATION

L'appareil peut être utilisé en mode de réfrigération quand la température extérieure se situe entre –10 et 42°C. (Seulement RAM-80QH5: 10~42°C)
Si le taux d'humidité intérieur est particulièrement élevé (supérieur à 80%), une formation de gel risque de se produire sur la grille de refoulement d'air de l'appareil intérieur.

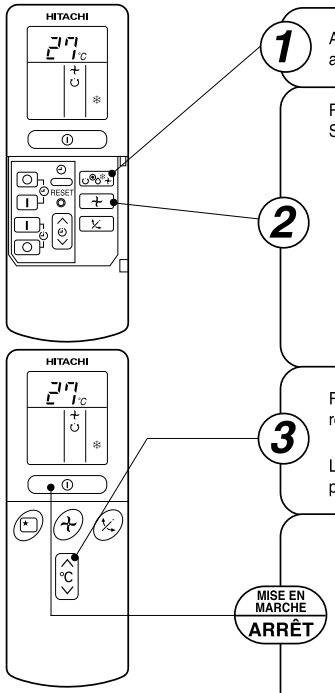

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ❄ (REFROIDISSEMENT).

2 Régler l'intensité de circulation désirée avec la touche ✣ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE) de la soufflerie (l'afficheur fait apparaître le réglage efectué).

- (AUTO) : L'intensité de circulation est réglé sur "FORT" à la mise en fontion puis se commute automatiquement sur "MOYEN" dès que la température préréglée est atteinte.
- (FORT) : Réglage économique parce qu'il permet de refroidir rapidement l'interieur de la pièce.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.

3 Régler la température intérieure de la piéce désirée avec les touches de réglage TEMPÉRATURE (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Le réglage de température et la température réelle de la piéce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de réfrigération est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil. Le mode de réfrigération n'entre pas en fonction quand le réglage de température est supérieur à la température actuelle de la pièce (bien que le témoin ⏻ (RUN) soit allumé).
Le mode de réfrigération est appliqué dès que la température est réglé plus bas que la température réelle de la pièce.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

FONCTIONNEMENT DE VENTILATEUR

Il est également possible de se servir de l'appareil comme d'un simple appareil de circulation d'air. Choisir cette fonction pour assécher l'air intérieur de l'appareil intérieur quand l'été est terminé.

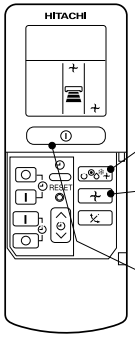

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ✣ (VENTILATEUR).

2 Utiliser la touche ✣ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE).

- (FORT) : C'est la souffler de l'air le plus fort.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de circulation d'air est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

VITESSE DE FONCTIONNEMENT DE VENTILATEUR (AUTOMATIQUE) .... Lorsque le mode de fonctionnement automatique de ventilateur est réglé en mode de refroidissement/chauffage:

Cas du mode de chauffage	• La vitesse de fonctionnement du ventilateur changera automatiquement en fonction de la température de l'air pulsé. • Il y a une brise très légère lorsque la température de la pièce a atteint la température saisie.
Cas du mode de refroidissement	• Ce mode de fonctionnement commence en mode "FORT" et permet d'atteindre la température préréglée. • La vitesse du ventilateur passe automatiquement sur "FAIBLE" lorsque la température de la pièce a atteint la température saisie.

FRANÇAIS

PROCÉDÉ DE RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

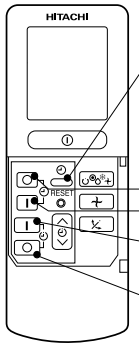

HEURE, JOUR, MOIS (heure actuelle, jour, moois)

MINUTERIE DE MISE À L'ARRÊT

MINUTERIE DE MISE EN FONCTION

RÉSERVE

ANNULATION

Heure, Jour, Mois

Après avoir remplacé les piles;

1 Introduire le mois et le jour avec la touche de réglage de minuterie.



Minuterie de mise à l'arrêt

Il est possible de faire un préréglage de mise à l'arrêt de l'appareil à l'heure actuelle.

1 Appuyer sur la touche ○ (minuterie de mise à l'arrêt). Le signe ○ (arrêt) clignote dans l'afficheur.



Minuterie de mise en fonction

L'appareil se mettra en marche à l'heure préréglée.

1 Appuyer sur la touche (minuterie de mise en fonction) pour que le signe ❙ (mise en fonction) clignote dans l'afficheur.

Minuterie de mise en fonction/ mise à l'arrêt

Mise en fonction Arrêt

- L'appareil entrera en fonction (s'arrêtera) et s'arrêtera (entrera en fonction) aux heures préréglées.
- La commutation se produit tout d'abord pour l'heure préréglée qui apparaît en premier.
- La flèche qui apparaît dans l'afficheur indique dans quel ordre les opérations de commutation se déroulent.

1 Appuyer sur la touche ○ (minuterie de mise à l'arrêt) pour que le signe ○ (arrêt) clignote.

2 Introduire l'heure de mise à l'arrêt avec la touche de minuterie. Appuyer sur la touche ❙ (réservation).



3 Appuyer sur la touche (minuterie de mise en fonction) pour que le signe ○ (arrêt) clignote et que le signe ❙ (mise en fonction) clignote.



Comment annuler une programmation

Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ○ (ANNULATION).
La marque (RÉSERVE) s'éteint en même temps qu'un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'éteint aussi dans l'appareil intérieur.

MESURE DE PRÉCAUTION

Un seul mode de minuterie peut être utilisé à la fois: mise à l'arrêt, mise en fonction et mise en fonction/mise à l'arrêt.

2 Appuyer sur la touche (HEURE).



3 Introduire l'heure avec la touche de réglage de minuterie.



Exemple: L'heure actuelle est 13h30.

4 Appuyer encore une fois sur la touche (HEURE). Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.



- L'indication horaire disparaît automatiquement dans la 10 seconde qui suit.
- Appuyer deux fois de suite sur la touche (HEURE) pour vérifier l'heure qu'il est. Ceci termine les opérations de mise à l'heure de l'horloge.

2 Introduire l'heure de mise à l'arrêt avec la touche de minuterie.



3 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE).
La marque ○ (ARRÊT) s'allume au lieu de clignoter et la marque (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.



Exemple:
L'appareil s'arrêtera à 23h00.
Le réglage de l'heure d'arrêt est maintenant complet.

2 Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.



3 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE).
La marque ❙ (MISE EN FONCTION) s'allume au lieu de clignoter et la marque (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.



Exemple:
L'appareil se mettra en marche à 7h00.
Le réglage de l'heure de mise en marche est maintenant complet.

4 Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.



5 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE).
La marque ❙ (MISE EN FONCTION) s'allume au lieu de clignoter et la marque (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.



Exemple:
L'appareil s'arrêtera à 22h30 et se mettra en marche à 7h00.
Le réglage de l'heure de mise en marche/d'arrêt est maintenant complet.

- La minuterie peut être utilisée de trois façons différentes: en minuterie de mise à l'arrêt, en minuterie de mise en fonction et en minuterie marche/arrêt (arrêt/marche). Mettre d'abord l'horloge à l'heure parce que ce réglage sert de référence.
- Étant donné que les réglages horaires sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération qui vous incombe pour réutiliser les réglages horaires actuels consiste à appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE).

FRANÇAIS

COMMENT RÉGLER LA MINUTERIE DE TEMPORISATION

Mettre tout d'abord l'horloge à l'heure car son réglage sert de référence par la suite (se reporter aux pages pour obtenir de plus amples détails sur la façon de mettre l'horloge à l'heure). Appuyer sur la touche (TEMPORISATION) pour que les indications de l'afficheur changent de la façon suivante.

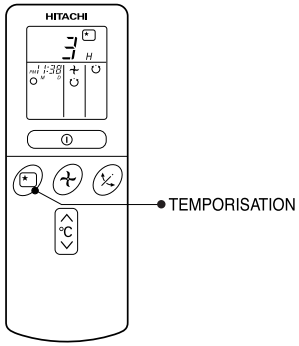

Mode	Indication
Minuterie de temporisation	1 heure → 2 heures → 3 heures → 7 heures → Annulation de la fonction minuterie de temporisation

Minuterie de temporisation: L'appareil intérieur fonctionnera pendant le nombre d'heures programmé (1, 2, 3 ou 7) puis s'arrêtera. Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche . Les renseignements relatifs à la minuterie apparaissent dans le boîtier de télécommande.
Le témoin MINUTERIE s'allume en même temps qu'un signal sonore est émis de l'appareil intérieur. Dès que la fonction de minuterie de temporisation a été réglée, l'afficheur fait apparaître l'heure de mise à l'arrêt.



Exemple: Quand un réglage de 3 heures est programmé à la minuterie de temporisation à 23h38, l'heure de mise à l'arrêt sera 2h38.



L'appareil intérieur s'arrêtera par l'intermédiaire de la minuterie de temporisation puis se mettra en fonction par l'intermédiaire de la minuterie de mise en fonction.

1 Faire les réglages de la minuterie de mise en fonction.

2 Appuyer sur la touche (TEMPORISATION) et faire les réglages nécessaires de la minuterie de temporisation.



Pour chauffer:
Dans ce cas, l'appareil s'arrêtera dans 2 heures (à 1h38) et se mettra en marche tôt pour que la température préréglée soit presque atteinte le lendemain matin à 6 heures.

Comment annuler une programmation

Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche (ANNULATION).
La marque (RÉSERVE) s'éteint en même temps qu'un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'éteint aussi dans l'appareil intérieur.

AJUSTEZ LE VOLET D'AIR

1 Ajustement de l'air climatisé vers le haut et vers le bas.

Le déflecteur d'air horizontal est réglé automatiquement sur l'angle qui convient à chaque mode de fonctionnement. Le déflecteur peut osciller constamment de haut en bas et peut être réglé sur un angle donné en appuyant sur la touche " (OSCILLATION AUTOMATIQUE)".

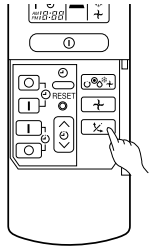

- Si on appuie une fois sur la touche " (OSCILLATION AUTOMATIQUE)" , le déflecteur horizontal oscille vers le haut et le bas. Si on appuie à nouveau sur la touche, le déflecteur s'arrête dans la position où il se trouve.
- Utilisez le déflecteur d'air horizontal dans les limites d'ajustement illustrées ci-contre.
- Lorsque la touche " (OSCILLATION AUTOMATIQUE)" est pressée alors que le fonctionnement est interrompu, le déflecteur d'air horizontal se déplace et s'arrête sur la position qui correspond à la fermeture de l'ouverture de pulsion d'air.
- Lorsque le fonctionnement d'oscillation automatique est utilisé, si la position du déflecteur d'air horizontal est changée manuellement, le rayon d'oscillation peut changer. Cependant, il reprendra sa position initiale après une bref laps de temps.

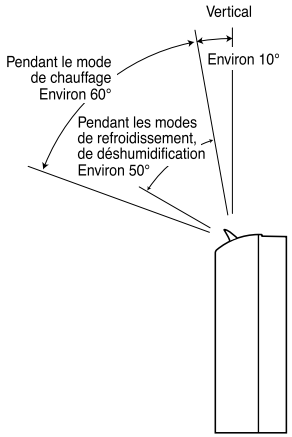

2 Ajustement de l'air conditionné vers la gauche ou la droite.

Tenez le volet d'air vertical comme indiqué sur la figure et ajustez l'air conditionné vers la gauche ou la droite.

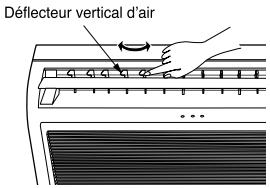

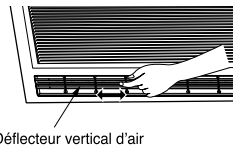

⚠ ATTENTION

- Lorsque vous utilisez l'apareil en mode REFROIDIR, déflecteur d'air tourné vers le bas et oscillant automatiquement pendant une longue période, il se peut que l'eau se condense sur le déflecteur d'air et tombe goutte à goutte. Ceci risque de mouiller vos meubles.

FRANÇAIS

COMMENT REMPLACER LES PILES DU BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

1 Retirer le couvercle en procédant de la façon représentée sur l'illustration ci-contre et retirer les piles usées.

2 Installer des piles neuves. Le sens dans lequel les piles sont disposées doit correspondre aux repères qui se trouvent dans le boîtier de télécommande.

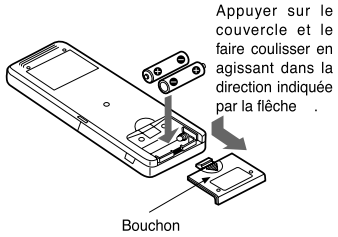

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais mélanger des piles usées et des piles ni des piles de différentes marques.
2. Retirer les piles du boîtier de télécommande quand celui-ci est appelé à ne pas étre utilisé pendant deux ou trois mois.

INTERRUPTEUR TEMPORAIRE

Si la télécommande ne fonctionne pas parce que les piles sont usées, appuyer sur ce interrupteur pour faire démarrer et arrêter le fonctionnement.

- Ce fonctionnement temporaire a lieu selon le dernier mode saisi. (l'appareil se met tout de suite à fonctionner automatiquement quand l'alimentation électrique est activée.)

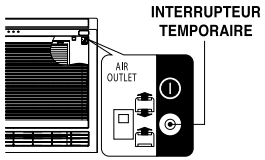

DISJONCTEUR

Lorsque vous n'utilisez pas le système de conditionnement d'air, réglez le disjoncteur sur "OFF".

COMMENT UTILISER EFFICACEMENT CETTE UNITÉ D'AIR CLIMATISÉ

1. Un réglage moyen de la température de la pièce est probablement la solution idéale et la plus économique.

- Trop de froid ou trop de chaleur n'est pas bon pour la santé et augmente les frais d'électricité.
- Le fait de fermer les rideaux et les stores évite les courants d'air chaud ou la déperdition de chaleur et permet d'utiliser l'électricité de façon plus efficace.

2. Ouvrir régulièrement les portes et les fenêtres pour faire entrer de l'air frais.

⚠ ATTENTION Veiller à ce que la pièce soit ventilée quand l'appareil d'air climatisé fonctionne en même temps que d'autres sources de chaleur.

3. Il est conseillé de régler le Programmateur avant d'aller dormir ou de sortir.

4. Pour nettoyer l'appareil intérieur ou extérieur, ne pas utiliser:

- de l'essence normale ou de térébenthine et ne pas frotter pour ne pas abîmer les surfaces ou les gaines en plastique;
- de l'eau à plus de 40°C car le filtre pourrait se rétrécir et les éléments en plastique se déformer.

5. Ne pas boucher les orifices d'entrée ou de sortie de l'air.

- Ne pas mettre un rideau ou autre devant les orifices d'entrée ou de sortie de l'air de l'appareil intérieur ou exérieur pour ne pas en réduire les performances et provoquer une panne.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

- Arrêter l'appareil à l'aide de la télécommande et mettre l'interrupteur sur OFF avant de la nettoyer.

⚠ ATTENTION

- N'est expose pas l'appareil a de l'eau pour ne pas causer un court-circuit.
- Pour nettoyer dedans l'appareil d'air climatisé, contacter votre revendeur.
- N'utiliser pas des détergents pour nettoyer l'échangeur de chaleur de l'appareil intérieur; pour ne pas en réduire les performances et provoquer une panne.
- Pour nettoyer avec un aspirateur, s'assurer d'utiliser des gants pour ne pas blesser les mains avec les lames de l'échangeur de chaleur.

1. FILTRE A AIR

Il faut nettoyer le filtre, car il aspire la poussière de la pièce.
Veiller à nettoyer le filtre toutes les deux semaines, pour éviter une consommation excessive d'électricité.

PROCÉDURE

1 Comment ouvrir le panneau frontal.

- Pour ouvrir le panneau frontal, arrêter le fonctionnement de l'unité à l'aide de la télécommande; appuyer ensuite sur les deux sections "▬" sous l'inscription PUSH dans les coins à gauche et à droite du panneau frontal.
- Prendre par les côtés gauche et droit du panneau frontal et ouvrir vers soi.

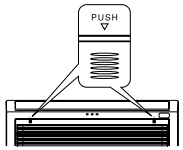

2 Enlevez les filtres.

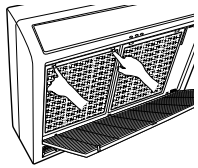

3 Enlevez la poussière des filtres à l'aide d'un aspirateur.

- Utilisez un détergent neutre, rincez à l'eau propre et séchez à l'ombre.

4 Attachez les filtres.

- Attacher les filtres, la face "FRONT" orientée vers le haut.

5 Comment refermer le panneau frontal.

- Pour refermer le panneau frontal, appuyer sur les deux sections "▬" sous l'inscription PUSH dans les coins à gauche et à droite du panneau frontal.
- Appuyer sur la partie centrale en haut du panneau pour le refermer correctement.



⚠ ATTENTION

- Ne lavez pas avec de l'eau chaude à plus de 40°C. Le filtre rétrécirait.
- Lorsque vous le lavez, secouez les gouttelettes d'eau complètement et laissez le sécher à l'ombre; ne pas exposer au soleil. Le filtre rétrécirait.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Ceci peut provoquer des dysfonctionnements.

FRANÇAIS

2. COMMENT INSTALLER ET ENLEVER LE PANNEAU AVANT

- Assurez-vous d'utiliser vos deux mains pour empoigner le panneau avant quand vous l'enlevez ou que vous le fixez.
- Le panneau avant doit être installé vers le haut ou le bas selon les préférences de l'utilisateur.

Enlèvement

① Appuyer sur le crochet situé sur l'extrémité de la bande de colle installée dans la section droite du panneau avant afin d'enlever la bande de colle.

② Tirer sur le panneau avant vers vous et vers le bas et une fois que celui-ci est complètement ouvert, tirer dessus pour l'enlever.

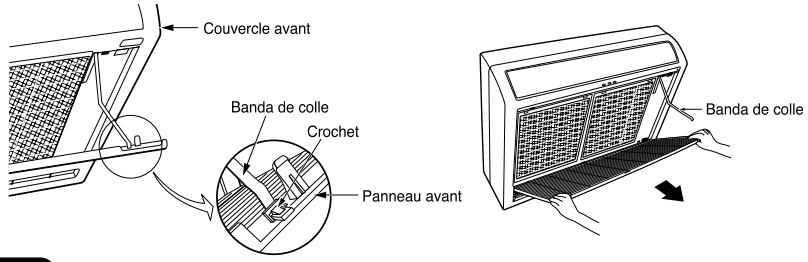

Fixation

① Fixer trois supports de panneau avant sur l'axe du couvercle avant. (Mettre le crochet vers le haut.)

② Insérer l'extrémité de la bande de colle dans le trou de la saillie située dans la section de droite du panneau avant.

3. NETTOYAGE DE LA PANNEAU AVANT

Panneau avant peut être lavée à l'eau. Elle peut ainsi rester propre en permanence.

- Le panneau avant peut être enlevé et lavé dans l'eau. Nettoyer doucement le panneau avant avec une éponge douce.
- Quand le climatiseur doit être nettoyé sans enlever le panneau frontal, nettoyer le coffret extérieur et le boîtier de télécommande avec un chiffon sec et souple.
- Effacez l'eau complètement. Si l'eau reste sur la section de récepteur ou de signaux de télécomande, ceci pourrait causer un défaut de fonctionnement.

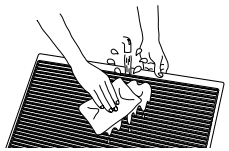

⚠ ATTENTION

- Ne pas verser d'eau sur ou contre le corps de l'appareil pendant le nettoyage. Il y aurait risque de court-circuit.
- Ne jamais utiliser d'eau chaude (plus de 40°C), ni benzène, essence, acide, diluant ou une brosse; ces produits vont endommager les surfaces plastiques et la peinture de l'appareil.

BENZÈNE ACIDE DILUANT

4. ENTRETIEN AU DÉBUT D'UNE LONGUE PÉRIODE D'INTERRUPTION

- Mettre l'appareil d'air climatisé en marche pour faire sécher et pour que l'intérieur de l'appareil interieur reste sec afin d'éviter la formation de moisissure.
- Mettre l'interrupteur sur OFF.

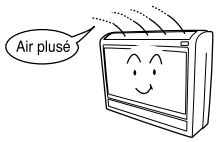

PIÈCES EN OPTION

1. FILTRES PURIFICATEUR D'AIR ET DÉSODORISANT (SPX-CFH5)

- Les filtres purificateur d'air et désodorisant peuvent également absorber de minuscules particules de poussière. Leur fonction anti-bactéries évite la formation de micro-organismes dans le filtre. Les filtres purificateur d'air et désodorisant améliorent par ailleurs la purification de l'air durant le fonctionnement normal de l'appareil pour obtenir une atmosphère propre et confortable.
- Pour installer les filtres purificateur d'air et désodorisant, enlever les filtres à air et les fixer aux crochets devant le tableau du panneau avant.
- La capacité de réfrigération est légèrement plus faible et la vitesse de réfrigération plus lente quand des filtres purificateur d'air et désodorisant sont utilisés. Régler donc la vitesse du ventilateur sur "FORT" lors qu'il est utilisé dans ces conditions.
- Les filtres de purificateur d'air et désodorisant sont lavable et réutilisable jusqu'à 20 fois, s'on les nettoie avec l'aspirateur ou les lave de l'eau curent.

FRANÇAIS

INFORMATIONS

CAPACITÉ

Capacité de chauffage

- Cette appareil d'air climatisé utilise un système de pompe à chaleur qui absorbe la chaleur externe et l'achemine vers la pièce pour la chauffer. La capacité de chauffage diminue au fur et à mesure que la température diminue. Dans ce cas, le PAM et l'inverseur fonctionnent pour augmenter la rotation du compresseur et éviter que la capacité de chauffage de l'appareil ne diminue. Si cette solution n'est pas encore satisfaisante, il faut ajouter d'autres appareils de chauffage pour améliorer les performances de l'appareil.
- Cette appareil d'air climatisé est conçue pour chauffer toute une pièce et il faut donc attendre un certain temps pour que la chaleur se fasse sentir. Il est conseillé d'utiliser le Programmateur pour un préchauffage efficace avant l'heure voulue.

ATTENTION

Ne pas utiliser un four ou une autre source de chaleur à proximité de l'appareil intérieur.

INTERDICTION DE

Capacité de réfrigération et de déshumidification

- Il sera impossible d'atteindre la température désirée si la chaleur de la pièce dépasse la capacité de réfrigération de l'appareil (par exemple s'il y a beaucoup de monde ou une autre source de chaleur dans la pièce).

FONCTIONS DIVERSES

- Si la vitesse du ventilateur et la température de la pièce sont réglées à l'aide de la télécommande avant de commencer le fonctionnement manuel et que les touches sont désactivées, l'indication des définitions s'éteint au bout de 10 secondes et seul le mode de fonctionnement est affiché.
- Si l'utilisateur appuie sur cette touche pendant que l'appareil fonctionne, le circuit de protection sera activé et l'appareil ne fonctionnera donc pas pendant environ 3 minutes
- Durant le fonctionnement en mode chauffage, le voyant qui indique la chaleur de l'appareil intérieur clignote et aucun courant d'air ne sera envoyé pendant un certain temps.
- Il faut utiliser la fonction (AUTO) s'il y a un courant froid durant le fonctionnement en mode chauffage avec la vitesse du ventilateur (FORT) ou si l'on veut que l'appareil fonctionne sans faire de bruit lorsque que la pièce est chaude.
- Avec la fonction (FAIBLE), la capacité de réfrigération de l'appareil sera un peu plus basse.

PROGRAMMATION DU PROGRAMMATEUR/FONCTIONNEMENT NUIT

- Si le Programmateur est programmé, l'appareil ne fonctionne pas même lorsque qu'elle arrive à l'heure saisie, sauf si l'appareil reçoit un signal de la télécommande. Un signal sonore se déclenche et le voyant du PROGRAMMATEUR de l'appareil intérieur s'allume pour confirmer que la programmation du Programmateur est terminée.
- Lorsque l'on appuie sur la touche (TEMPORISATION) quand le Programmateur ON/OFF est programmé, le mode Nuit a la priorité.
- Durant le fonctionnement nuit, la vitesse du ventilateur est (FAIBLE) indépendamment de la vitesse saisie. L'écran de la télécommande ne change pas même si la fonction (FAIBLE) a été choisie.

INSPECTION RÉGULIÈRE

VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS TOUS LES SIX MOIS OU TOUS LES ANS. CONTACTEZ VOTRE VENDEUR SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE.

1		AVERTISSEMENT	**Vérifier si l'unité est branchée correctement à la terre.** Si le conducteur de terre est débranché ou défectueux, l'appareil peut tomber en panne ou il peut y avoir risque de court-circuit.
2		AVERTISSEMENT	**S'assurer qu'il n'y a pas de rouille dans le tableau de montage et que l'appareil extérieur n'est pas instable ou mise de travers.** En effet, elle pourrait dans ce cas tomber et blesser quelqu'un.

SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIE

LORSQUE VOUS DEMANDEZ UN SERVICE APRÈS VENTE, VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS.

CONDITION	VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS
Si la télécommande ne transmet pas de signaux. (L'écran de la télécommande est éteint ou à peine visible.)	• Faut-il remplacer les piles? • La polarité des piles est-elle correcte?
Lorsque l'appareil refuse de fonctionner.	• Le fusible, est-il en bon état? • Le tension, est-il extrèmement élevé ou bas? • L'interrupteur le coupe-circuit est-il en position de marche ("ON")? • La définition du mode de fonctionnement est-elle différente des autres appareils intérieur?
Lorsque l'appareil n'assure ni un refrodissément ni un chauffage.	• Le filtre, est-il bouché par la poussière? • La température, est-elle appropriée? • Les déflecteurs en haut et en bas ont-ils été réglés dans les positions respectives conformément au mode de fonctionnement sélectionné? • Y a t'il des obstacles aux orifices d'entrée ou de sortie de l'air de l'appareil intérieur ou extérieur? • Le ventilateur est-il à la vitesse "FAIBLE"?

■ Les phénomènes suivants n'indiquent pas un défaut de l'appareil.

En mode chauffage, l'indicateur de fonctionnement clignote et l'appareil cesse de souffler de l'air.	<Début du fonctionnement> L'appareil se prépare à souffler de l'air chaud. Attendre. <Fonctionnement> L'appareil extérieur se dégèle. Attendre.
Chuintement ou sifflement	Bruit dû au réfrigérant dans les tuyaux ou à la soupape, à cause du flux, quand la vitesse de flux est réglée.
Grincement	Bruit que fait l'appareil quand elle se dilate ou se contracte à cause des changements de température.
Bruissement	Bruit dû au changement de rotation de l'appareil intérieur, par exemple au moment où elle se met à fonctionner.
Claquement	Bruit de la soupape motorisée quand l'appareil se met en marche.
Bruit de vide	Bruit que fait le ventilateur en aspirant l'air qui se trouve dans le tuyau de vidange et en soufflant l'eau de la déshumidification qui s'est accumulée dans le collecteur de condensation. Contacter le revendeur pour avoir de plus amples informations.
Bruit durant le changement de fonctionnement	Bruit que fait l'appareil quand elle change de mode de fonctionnement en fonction des changements de température de la pièce.
Production de brouillard	Il se forme du brouillard lorsque l'air de la pièce est soudainement réfrigéré par l'air climatisé.

Vapeur émise par l'appareil extérieur	Eau qui s'évapore durant l'opération de décongélation.
Odeurs	Elles sont dues aux odeurs et aux particules de fumée, d'aliments, de cosmétiques, etc. dans l'air de la pièce. Celles-ci sont captées par l'unité et soufflées de nouveau dans la pièce.
L'appareil extérieur continue à fonctionner même si elle est débranchée.	Décongélation (le fonctionnement en mode chauffage cesse, le micro-ordinateur vérifie la glace qui s'est accumulée dans l'appareil intérieur et commande à l'unité de se décongeler automatiquement si nécessaire).
Voyant OPÉRATION qui clignote.	Indique que la phase de préchauffage ou de décongélation a eu lieu. Il clignote lorsque le circuit de protection ou le capteur de préchauffage continue à fonctionner après que l'unité s'est arrêtée ou durant le préchauffage, pour ensuite recommencer, ou quand le mode de fonctionnement passe de réfrigération à chauffage.
La température saisie n'est pas obtenue.	La température réelle de la pièce pourrait être légèrement différente par rapport à celle saisie sur la télécommande car cela dépend du nombre de personnes dans la pièce, des conditions internes et externes et de l'influence des conditions des autres pièces, quand l'appareil d'air climatisé est utilisée pour plusieurs pièces en même temps.

- Si l'appareil continue à ne pas fonctionner normalement après avoir fait les contrôles ci-dessus, mettre l'interrupteur sur OFF et contacter immédiatement le revendeur.

Contacter immédiatement le revendeur si une des anomalies suivantes devait se produire:

- L'interrupteur s'éteint ou le fusible brûle fréquemment.
- Le fonctionnement du commutateur n'est pas stable.
- Une substance étrangère ou de l'eau a pénétré accidentellement dans l'appareil intérieur.
- Le câble d'alimentation électrique chauffe trop, la gaine s'est déchirée ou est incrustée.
- Le voyant du PROGRAMMATEUR de l'appareil intérieur clignote.

(Vu que le cycle de clignotement indique la nature du défaut, vérifier comment est ce cycle avant de mettre l'interrupteur sur OFF.)

Remarques

- Lors d'une utilisation lente et d'un arrêt, les phénomènes suivants peuvent se produire à l'occasion, mais ils ne sont pas totalement inadéquats.
  (1) Un bruit du réfrigérant dans le tuyau de réfrigération.
  (2) Un petit bruit de la case du ventilateur qui refroidit et se réchauffe petit à petit après arrêt.
- Une odeur sera émise par l'appareil car il a tendance à garder les odeurs comme la fumée, les aliments, les cosmétiques, et ainsi de suite. Veuillez donc nettoyer le filtre à air et l'évaporateur régulièrement pour réduire les odeurs.

- Veuillez contacter votre vendeur immédiatement si le climatiseur ne fonctionnne pas normalement après l'inspection ci-dessus. Informez votre agent du modèle de votre appareil, du numéro de série et de la date d'installation. Veuillez aussi l'informer du défaut en question.

À noter:
Au moment de la mise en marche de l'équipement, notamment lorsque la pièce est sombre, une légère variation de luminosité risque de se produire. Ceci n'a pas d'effet nuisible.
Les conditions imposées par les compagnies d'électricité locales doivent être respectées.

HOW TO USE MODEL : RAD-25NH5, RAD-35NH5

SAFETY PRECAUTION

- Please read the "Safety Precaution" carefully before operating the unit to ensure correct usage of the unit.
- Pay special attention to signs of "⚠ **Warning**" and "⚠ **Caution**". The "Warning" section contains matters which, if not observed strictly, may cause death or serious injury. The "Caution" section contains matters which may result in serious consequences if not observed properly. Please observe all instructions strictly to ensure safety.
- The signs indicate the following meanings. (The following are examples of signs.)

⃠ This sign in the figure indicates prohibition.	❗ Indicates the instructions that must be followed.

- Please keep this manual after reading.

PRECAUTIONS DURING INSTALLATION

WARNING

- Do not reconstruct the unit.
  Water leakage, fault, short circuit or fire may occur if you reconstruct the unit by yourself. PROHIBITION
- Please ask your sales agent or qualified technician for the installation of your unit.
  Water leakage, short circuit or fire may occur if you install the unit by yourself.
- Please use earth line.
  Do not place the earth line near water or gas pipes, lightning-conductor, or the earth line of telephone. Improper installation of earth line may cause electric shock. CONNECT EARTH LINE
- Be sure to use the specified piping set for R410A. Otherwise, this may result in broken copper pipes or faults.

CAUTION

- A circuit breaker should be installed depending on the mounting site of the unit.
  Without a circuit breaker, the danger of electric shock exists.
- Do not install the unit near location where there is flammable gas. The outdoor unit may catch fire if flammable gas leaks around it. Piping shall be suitable supported with a maximum spacing of 1m between the supports. PROHIBITION
- Please ensure smooth flow of water when installing the drain hose.
- Make sure that a single phase 230V power source is used.
  The use of other power sources may cause electrical components to overheat and lead to fire. PROHIBITION

PRECAUTIONS DURING SHIFTING OR MAINTENANCE

WARNING

- Should abnormal situation arise (like burning smell), please stop operating the unit and turn off the circuit breaker. Contact your agent. Fault, short circuit or fire may occur if you continue to operate the unit under abnormal situation. "OFF"
- Please contact your agent for maintenance. Improper self maintenance may cause electric shock and fire.
- Please contact your agent if you need to remove and reinstall the unit. Electric shock or fire may occur if you remove and reinstall the unit yourself improperly.

PRECAUTIONS DURING OPERATION

WARNING

- Avoid an extended period of direct air flow for your health. PROHIBITION
- PROHIBITION
  Do not put objects like thin rods into the panel of blower and suction side because the high-speed fan inside may cause danger.
- Do not use any conductor as fuse wire, this could cause fatal accident. PROHIBITION
- "OFF"
  During thunder storm, please stop operating the unit and turn off the circuit breaker.
- Spray cans and other combustibles should not be located within a meter of the air outlets of both indoor and outdoor units.
  As a spray can's internal pressure can be increased by hot air, a rupture may result. PROHIBITION

PRECAUTIONS DURING OPERATION

CAUTION

- The product shall be operated under the manufacturer specification and not for any other intended use. PROHIBITION
- DON'T WET
  Do not attempt to operate the unit with wet hands, this could cause fatal accident.
- When operating the unit with burning equipments, regularly ventilate the room to avoid oxygen insufficiency. STRICTLY OBSERVE PRECAUTIONS
- PROHIBITION
  Do not direct the cool air coming out from the air-conditioner panel to face household heating apparatus as this may affect the working of apparatus such as the electric kettle, oven etc.
- Please ensure that outdoor mounting frame is always stable, firm and without defect. If not, the outdoor unit may collapse and cause danger. PROHIBITION
- PROHIBITION
  Do not wash the unit with water or place a water container such as a vase on the indoor unit.
  Electrical leakage could be present and cause electric shock.
- Do not place plants directly under the air flow as it is bad for the plants. PROHIBITION
- "OFF"
  Be sure to stop the operation by using the remote controller and turn off the circuit breaker during cleaning, the high-speed fan inside the unit may cause danger.
- Turn off the circuit breaker if the unit is not be operated for a long period. "OFF"
- PROHIBITION
  Do not climb on the outdoor unit or put objects on it.
- When operating the unit with the door and windows opened, (the room humidity is always above 80%) and with the air deflector facing down or moving automatically for a long period of time, water will condense on the air deflector and drips down occasionally. This will wet your furniture. Therefore, do not operate under such condition for a long time. PROHIBITION
- PROHIBITION
  If the amount of heat in the room is above the cooling or heating capability of the unit (for example: more people entering the room, using heating equipments and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.
- Indoor unit cleaning must be performed by authorized personnel only. Consult your sales agent.
  Using a commercially available detergent or similar can damage the plastic parts or clog the drain pipe, causing water to drip with potential electric shock hazard. PROHIBITION
- DON'T TOUCH
  Do not touch the air outlet, bottom surface and aluminum fin of the outdoor unit.
  You may get hurt.
- Do not touch the refrigerant pipe and connecting valve.
  Burns may result. DON'T TOUCH

MULTI-AIR CONDITIONER

With this multi-air conditioner, several indoor units can be connected to one outdoor unit to be driven. You can operate the required number of indoor units.

Combination of operations:

When operation mode is selected:

- You cannot operate the indoor units in the following combinations.

One unit	Other unit
Heating	Cooling
	Dehumidifying
	Circulating (fan)

- The indoor unit which is switched on first continues to operate, but other indoor units which is switched on later does not operate while the lamp lights.
- To restart an indoor unit which was operated later, stop the indoor unit which was operated first or later and reset the type of operation, then perform operation again.

During automatic operation:

- When heating operation is automatically selected for the first indoor unit, the next indoor unit will then start to heat. Also, if cooling or dehumidifying is automatically selected for the first indoor unit, the next indoor unit will also start to cool or dehumidify.

Adjusting the number of indoor units:

Decrease the number of indoor units to be operated especially when it is very hot or very cold or when you want to reach the preset temperature quickly.

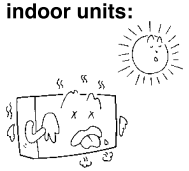

Stopped indoor units:

When an indoor unit is operated in the cooling, heating or dehumidifying mode in one room, the sound of refrigerant flow may be heard from a stopped indoor unit or a stopped indoor unit may become warm. This is because the indoor unit returns refrigerant to the outdoor unit to be ready for operation.

NAMES AND FUNCTIONS OF EACH PART

INDOOR UNIT

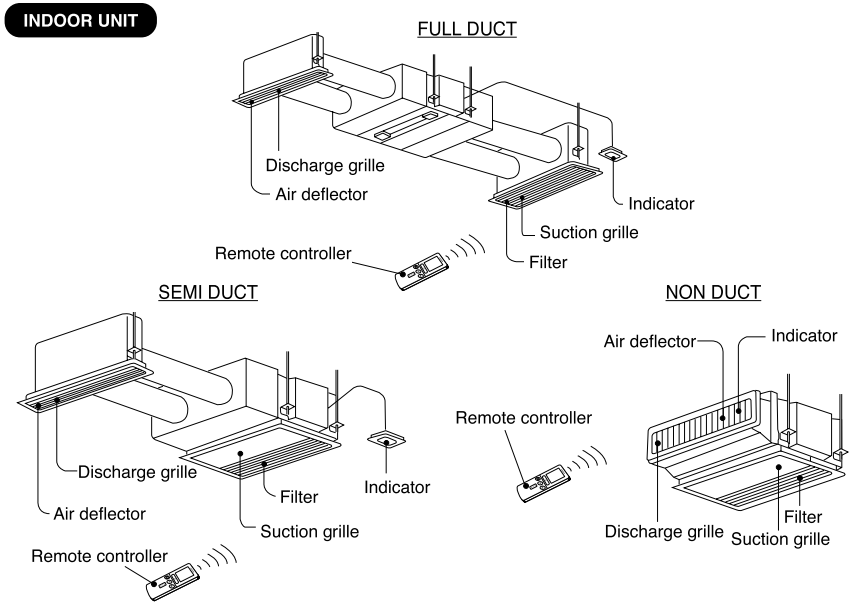

MODEL NAME AND DIMENSIONS

MODEL	WIDTH	HEIGHT	DEPTH
RAD-25NH5 RAD-35NH5 (INDOOR UNIT)	750mm (29-17/32")	235mm (9-1/4")	400mm (15-3/4")

INDOOR UNIT INDICATORS

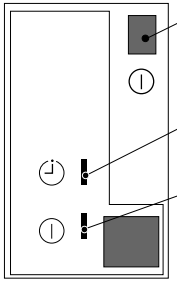

- TEMPORARY SWITCH
  Use this switch to start and stop when the remote controller does not work. Normally do not use this button.
- TIMER lamp
  This lamp lights when the timer is working.
- OPERATION lamp
  This lamp lights during operation.
  During heating, the operation indicator may blink, blowing very lightly or totally stopping under the following conditions:
  (1) **During preheating (heating operation)**
  For about 2~3 minutes after start up.
  (2) **During defrosting (heating operation)**
  Defrosting will be performed about once an hour when frost forms on the heat exchanger of the outdoor unit, for 5~10 minutes each time. (If the piping length used is longer than usual, frost will likely to form.)

NAMES AND FUNCTIONS OF EACH PART

REMOTE CONTROLLER

- This controls the operation of the indoor unit. The range of control is about 7 meters. If indoor lighting is controlled electronically, the range of control may be shorter.
  This unit can be fixed on a wall using the fixture provided. Before fixing it, make sure the indoor unit can be controlled from the remote controller.
- Handle the remote controller with care. Dropping it or getting it wet may compromise its signal transmission capability.
- After new batteries are inserted into the remote controller, the unit will initially require approximately 10 seconds to respond to commands and operate.

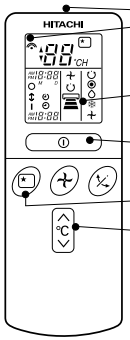

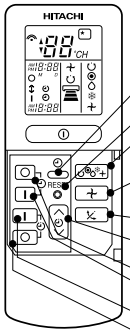

- **Signal emitting window/transmission sign**
  Point this window toward the indoor unit when controlling it.
  The transmission sign blinks when a signal is sent.
- **Display**
  This indicates the room temperature selected, current time, timer status, function and intensity of circulation selected.
- **START/STOP button**
  Press this button to start operation. Press it again to stop operation.
- **SLEEP button**
  Use this button to set the sleep timer.
- **TEMPERATURE buttons**
  Use these buttons to raise or lower the temperature setting. (Keep pressed, and the value will change more quickly.)
- **TIME button**
  Use this button to set and check the time and date.
- **RESET buttons**
- **FUNCTION selector**
  Use this button to select the operating mode. Every time you press it, the mode will change from (AUTO) to (HEAT) to (DEHUMIDIFY) to (COOL) and to (FAN) cyclically.
- **FAN SPEED selector**
  This determines the fan speed. Every time you press this button, the intensity of circulation will change from (AUTO) to (HI) to (MED) to (LOW). (This button allows selecting the optimal or preferred fan speed for each operation mode.)
- **AUTO SWING button**
  Controls the angle of the horizontal air deflector.
- **TIMER control**
  Use these buttons to set the timer.
- **OFF-TIMER button** Select the turn OFF time.
- **ON-TIMER button** Select the turn ON time.
- **RESERVE button** Time setting reservation.
- **CANCEL button** Cancel time reservation.

	AUTO
	HEAT
	DEHUMIDIFY
	COOL
	FAN
	FAN SPEED LOW MED HI
	SLEEPING
	STOP (CANCEL)
	START (RESERVE)
	START/STOP
	TIME
	TIMER SET
	TIMER SELECTOR ON TIMER OFF TIMER
	AUTO SWING

Precautions for use

- Do not put the remote controller in the following places.
  - In direct sunlight
  - In the vicinity of a heater.
- Handle the remote controller carefully. Do not drop it on the floor, and protect it from water.
- Once the outdoor unit stops, it will not restart for about 3 minutes (unless you turn the power switch off and on or unplug the power cord and plug it in again).
  This is to protect the device and does not indicate a failure.
- If you press the FUNCTION selector button during operation, the device may stop for about 3 minutes for protection.

VARIOUS FUNCTIONS

■ Auto Restart Control

- If there is a power failure, operation will be automatically restarted when the power is resumed with previous operation mode and airflow direction.
  (As the operation is not stopped by remote controller.)
- If you intend not to continue the operation when the power is resumed, switch off the power supply. When you switch on the circuit breaker, the operation will be automatically restarted with previous operation mode and airflow direction.

Note: 1. If you do not require Auto Restart Control, please consult your sales agent.
2. Auto Restart Control is not available when Timer or Sleep Timer mode is set.

AUTOMATIC OPERATION

The device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL, or DEHUMIDIFY, depending on the initial room temperature. The selected mode of operation will change when the room temperature varies. However, the mode of operation will not change when indoor unit connected to multi type outdoor unit.

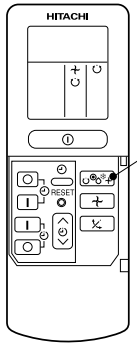

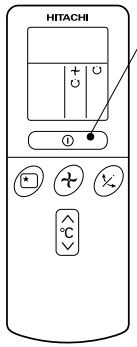

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates the (AUTO) mode of operation.

- When AUTO has been selected, the device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL, or DEHUMIDIFY, depending on the current room temperature.

START / STOP Press the (START/STOP) button.
Operation starts with a beep.
Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the (START/STOP) button next time.

You can raise or lower the temperature setting as necessary by maximum of 3°C.

Press the temperature button and the temperature setting will change by 1°C each time.

- The preset temperature and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

Press the (FAN SPEED) button, AUTO and LOW is available.

HEATING OPERATION

- Use the device for heating when the outdoor temperature is under 21°C.
  When it is too warm (over 21°C), the heating function may not work in order to protect the device.
- In order to keep reliability of the device, please use this device above -15°C of the outdoor temperature.

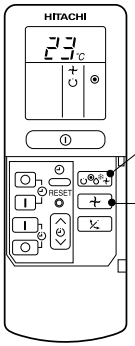

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ◉ (HEAT).

2 Set the desired FAN SPEED with the ✢ (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).

(AUTO)	:	The fan speed changes automatically according to the temperature of the air which blows out.
(HI)	:	Economical as the room will become warm quickly. But you may feel a chill at the beginning.
(MED)	:	Quiet.
(LOW)	:	More quiet.

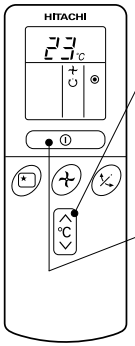

3 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting).

The temperature setting and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

START STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Heating operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

■ Defrosting

Defrosting will be performed about once an hour when frost forms on the heat exchange of the outdoor unit, for 5~10 minutes each time.
During defrosting operation, the operation lamp blinks in cycle of 3 seconds on and 0.5 second off.
The maximum time for defrosting is 20 minutes.
However, if it is connected to multi type outdoor unit, the maximum time for defrosting is 15 minutes.
(If the piping length used is longer than usual, frost will likely to form.)

DEHUMIDIFYING OPERATION

Use the device for dehumidifying when the room temperature is over 16°C.
When it is under 15°C, the dehumidifying function will not work.

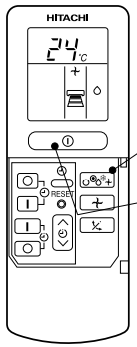

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ◇ (DEHUMIDIFY).
The FAN SPEED is set at LOW automatically.
The FAN SPEED button does not work.

START STOP Press the ⏻ (START/STOP) button.

■ When you want to change the operation mode, please use the FUNCTION selector.
■ Set the desired temperature is available.
■ You also can use the FUNCTION selector to select this operation.

■ Dehumidifying Function

- Dehumidifying takes place with a target temperature which is slightly lower than the room temperature setting. (However, target temperature is 16°C for a temperature setting of 16°C.)
  If the room temperature becomes lower than the target value, operation stops. If the room temperature becomes higher than the target value, operation restarts.
- The preset room temperature may not be reached depending on the number of people present in the room or other room conditions.

COOLING OPERATION

Use the device for cooling when the outdoor temperature is –10~42°C. (Only RAM-80QH5: 10~42°C)
If humidity is very high (over 80%) indoors, some dew may form on the air outlet grille of the indoor unit.

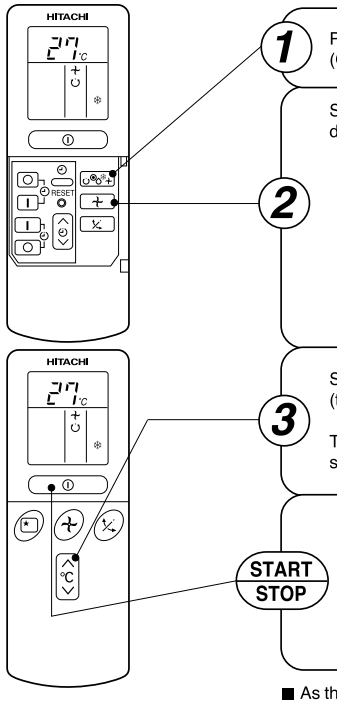

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ❄ (COOL).

2 Set the desired FAN SPEED with the ✢ (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).

- (AUTO) : The FAN SPEED is HI at first and varies to MED automatically when the preset temperature has been reached.
- (HI) : Economical as the room will become cool quickly.
- (MED) : Quiet.
- (LOW) : More quiet.

3 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting).

The temperature setting and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Cooling operation starts with a beep. Press the button again to stop operation. The cooling function does not start if the temperature setting is higher than the current room temperature (even though the ⏻ (OPERATION) lamp lights). The cooling function will start as soon as you set the temperature below the current room temperature.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

FAN OPERATION

You can use the device simply as an air circulator. Use this function to dry the interior of the indoor unit at the end of summer.

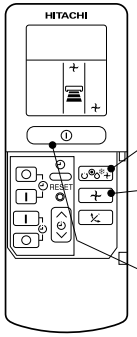

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ✢ (FAN).

2 Press the ✢ (FAN SPEED) button.

- (HI) : The strongest air blow.
- (MED) : Quiet.
- (LOW) : More quiet.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Fan operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

FAN SPEED (AUTO) … When the AUTO fan speed mode is set in the cooling/heating operation:

For the heating operation	• The fan speed will automatically change according to the temperature of discharged air. • As room temperature reaches the preset temperature, a very light breeze will blow.
For the cooling operation	• Operation starts in the “HI” mode to reach the preset temperature. • As room temperature approaches the preset temperature, fan speed automatically switches to “LOW”.

HOW TO SET THE TIMER

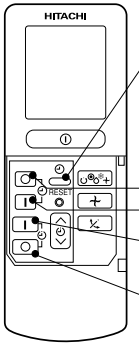

TIME, DAY, MONTH (current time, day, month)

OFF TIMER

ON TIMER

RESERVE

CANCEL

Time, Day, Month

After you change the batteries;

1 Set the current month and day with the TIMER control button.



2 Set the (TIME) button.

3 Set the current time with the TIMER control button.

Example: The current time is 1:30p.m.

4 Press the (TIME) button again. The time indication starts lighting instead of flashing.

- The time indication will disappear automatically in 10 seconds.
- To check the current time setting, press the (TIME) button twice.
  The setting of the current time is now complete.

OFF-Timer



You can set the device to turn off at the present time.

1 Press the (OFF-TIMER) button. The (OFF) mark blinks on the display.



2 Set the turn-off time with the TIMER control button.



3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (OFF) mark starts lighting instead of flashing and the (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.



Example: The device will turn off at 11:00p.m.
The setting of turn-off time is now complete.

ON-Timer

The device will turn on at the designated times.



1 Press the (ON-TIMER) button. The (ON) mark blinks on the display.

2 Set the turn-on time with the TIMER control button.



3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (ON) mark starts lighting instead of flashing and the (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.

Example:
The device will turn on at 7:00 a.m.
The setting of the turn-on time is now complete.

ON/OFF-Timer



- The device will turn on (off) and off (on) at the designated times.
- The switching occurs first at the preset time that comes earlier.
- The arrow mark appearing on the display indicates the sequence of switching operations.

1 Press the (ON-OFF) button so that the (OFF) mark blinks.



2 Set the turn-off time with the TIMER control button.
Press the (RESERVE) button.



3 Press the (ON-TIMER) button so that the (OFF) mark lights and the (ON) mark blinks.



4 Set the turn-on time with the TIMER control button.



5 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (ON) mark starts lighting instead of flashing and the (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.



Example:
The device will turn off at 10:30p.m. and it will be turned on at 7:00 a.m.
The settings of the turn-on/off time are now complete.

How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (CANCEL) button.
The (RESERVED) sign goes out with a beep and the (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

NOTE

You can set only one of the OFF-timer, ON-timer and ON/OFF-timer.

- The timer may be used in three ways: off-timer, on-timer and ON/OFF (OFF/ON)-timer. Set the current time at first because it serves as a reference.
- As the time settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the (RESERVE) button is order to use the same settings next time.

HOW TO SET THE SLEEP TIMER

Set the current time at first if it is not set before (see the pages for setting the current time). Press the ★ (SLEEP) button and the display changes as shown below.

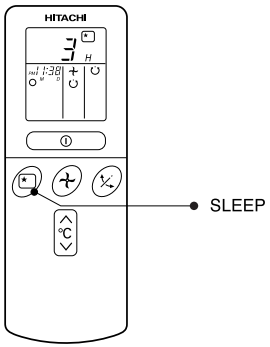

Mode	Indication
Sleep Timer	→ 1 hour → 2 hours → 3 hours → 7 hours → Sleep timer off →

Sleep Timer: The device will continue working for the desired number of hours and then turn off.
Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the SLEEP button.
The timer information will be displayed on the remote controller. The TIMER lamp lights with a beep from the indoor unit. When the sleep timer has been set, the display indicates the turn-off time.



Example: If you set 3 hours sleep time at 11:38 p.m., the turn-off time is 2:38 a.m.



The device will be turned off by the sleep timer and turned on by on-timer.

1 Set the ON-timer.

2 Press the ★ (SLEEP) button and set the sleep timer.



For heating:

In this case, the device will turn off in 2 hours (at 1:38 a.m.) and it will be turned on at 6:00 next morning.

How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the ○ (CANCEL) button.
The ⏲ (RESERVED) sign goes out with a beep and the ⏲ (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

ADJUSTING THE AIR DEFLECTORS

1. NON DUCT

Adjustment of the conditioned air in the upward and downward directions.

According to "Dehumidifying" or "Cooling" operation, the horizontal air deflector is automatically set to the proper angle suitable for each operation. The deflector can be swung up and down and also set to the desired angle using the "⤱ (AUTO SWING)" button. (If the angle of the deflector is changed, it will not return to the auto-set position after operations start unless the operation mode is switched.)

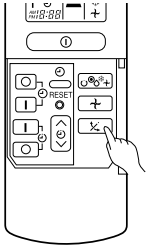

- If the "⤱ (AUTO SWING)" button is pressed once, the horizontal air deflector swings up and down. If the button is pressed again, the deflector stops in its current position.
- Use the horizontal air deflector within the adjusting range shown on the right.
- When the auto swing operation is performed, if the horizontal air deflector is moved manually, the swing range may drift. However, it will return to the original operation range after a short time.

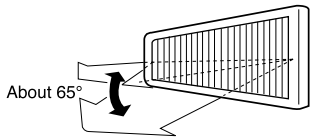

2. FULL DUCT · SEMI DUCT

- As shown in the diagram, perform by holding the horizontal air deflector.
- When adjusting the air direction, use a stepladder, etc.
- For full duct type and semi duct type, auto air deflector is not provided.

⚠ CAUTION

- When operating the unit in cooling operation with the air deflector facing down and moving automatically for a long period of time, water will condensed on the air deflector and drips down occasionally. This will wet your furniture.

HOW TO CHANGE THE BATTERIES IN THE REMOTE CONTROLLER

1 Remove the cover as shown in the figure and remove the old batteries.

2 Install the new batteries.
The direction of the batteries should match the marks in the case.

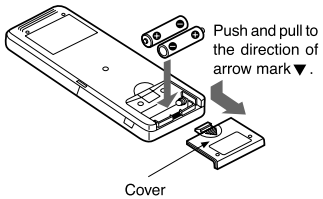

⚠ CAUTION

1. Do not mix new and old batteries, or different type of batteries together.
2. Remove the batteries when you do not use the remote controller for 2 or 3 months.

TEMPORARY SWITCH

Use the temporary switch when operation cannot be done with the remote controller.

1. By pressing the temporary switch, the operation is done in previously set operation mode.
   When the operation is done using the temporary switch after the power source is turned off and turned on again, the operation is done in automatic mode.
2. When the operation is stopped or when the operation is done with the remote controller again. Press the temporary switch once again.

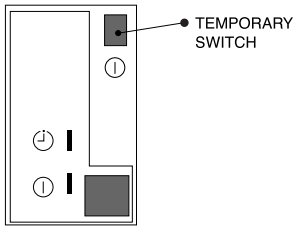

CIRCUIT BREAKER

When you do not use the room air conditioner, set the circuit breaker to “OFF”.

HOW TO USE THE AIR CONDITIONER EFFECTIVELY

1. An average room temperature setting is probably the best for you as well as being economical.
- Excessive cooling or heating is not recommended for health reasons. High electricity bills may also result.
- Close the curtains or blinds to prevent heat from flowing into or escaping the room as well as to make more effective use of electricity.

2. At intervals, the doors and windows should be opened to let fresh air in.

⚠ CAUTION Make sure the room is ventilated when operating the air conditioner at the same time as other heating appliances.

3. Using the timer is recommended before going to sleep or going out.

4. The following must never be used for cleaning the indoor and outdoor units:
- Benzine, thinner and scrub can damage plastic surfaces or coating.
- Hot water above 40°C can shrink the filter and deform plastic parts.

5. Do not block the air intake and air outlet.
- Do not block the air outlets and intakes of the indoor and outdoor units with curtains or other obstacles which could degrade air conditioner performance and cause unit failure.

MAINTENANCE

⚠ WARNING
- Before cleaning, stop unit operation with the remote controller and turn off the circuit breaker.

⚠ CAUTION
- Do not expose the unit to water as it may cause an electric shock.
- For cleaning inside the air conditioner, consult your sales agent.
- Avoid using detergent when cleaning the heat exchanger of the indoor unit. Unit failure may result.
- When cleaning the heat exchanger with a vacuum cleaner, make sure to wear gloves so as not to injure your hands on the heat exchanger fins.

1. AIR FILTER

Clean the air filter, as it removes dust inside the room.
Be sure to clean the filter once every two weeks so as not to consume electricity unnecessarily.



PROCEDURE

1 Remove suction grille before removing filter.
- Lift up one side of suction grille and remove by inclining it (refer to diagram).
- Press claw downward to remove filter.



2 Remove dust from the filter using a vacuum cleaner.
If there is too much dust, use neutral detergent. After using neutral detergent, wash with clean water and dry in the shade.

3 Install the filters.
Slightly lift the suction grille and close as original state.

⚠ CAUTION
- Do not wash with hot water at more than 40°C. The filter may shrink.
- When washing it, shake off moisture completely and dry it in the shade; do not expose it directly to the sun. The filter may shrink.
- Do not operate the air conditioner with the filter removed. Dust may enter the air conditioner and cause trouble.

2. CLEANING OF SUCTION GRILLE

- Wipe it with a soft dry cloth.
- When it is excessively dirty, wipe with soft cloth soaked in lukewarm water or neutral detergent. Then wipe thoroughly with a soft dry cloth.

⚠ CAUTION
- Never clean with hot water (above 40°C), benzine, gasoline, acid, thinner or a brush, because it will damage the plastic surface and the coating.

3. MAINTENANCE AT BEGINNING OF LONG OFF PERIOD

- Running the unit setting the operation mode to ✢ (FAN) and the fan speed to HI for about half a day on a fine day, and dry the whole of the unit.
- Turn off the circuit breaker.

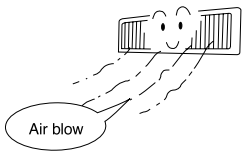

INFORMATION

CAPABILITIES

Heating Capability

- This room air conditioner utilizes a heat pump system that absorbs exterior heat and brings it into a room to be heated. As the ambient temperature gets lower, heating capability will also lower. In such a situation, the PAM and inverter work to increase compressor rpm to keep the unit's heating capability from decreasing. If the unit's heating performance is still unsatisfactory, other heating appliances should be used to augment this unit's performance.
- The air conditioner is designed to heat an entire room so that it may take some time before you feel warm. Timer operation is recommended for effective preheating ahead of the desired time.

CAUTION

Do not use a stove or any other high-temperature devices in proximity to the indoor unit.

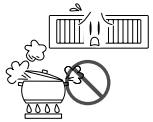

PROHIBITION

Cooling and Dehumidifying Capabilities

- If the heat present in a room exceeds the unit's cooling capacity (for example, if there are many people in the room or other heating appliances are used), the preset room temperature may not be reached.

VARIOUS FUNCTIONS

- When fan speed, room temperature are set with the remote controller before starting manual operation and the buttons are released, the indication of settings will go off in 10 seconds and only the operation mode will be displayed.
- Pressing the button while the unit is in operation will let the protective circuit work so that the unit will not operate for approximately 3 minutes.
- If you feel cold wind during warming operation with the (HI) fan speed or want to make the unit operation quieter after the room is heated, use of (AUTO) setting is recommended.
- With the (LOW) setting, the unit's cooling capability will lower slightly.

TIMER PROGRAMMING/SLEEP TIMER OPERATION

- When the timer has been programmed, the unit will not operate even if the set time is reached unless the unit receives a signal from the remote controller. Confirm that timer programming is complete (beep) and the TIMER lamp of the indoor unit lights.
- If the (SLEEP) button is pressed while the ON/OFF timer is programmed, the sleep timer takes priority.
- During sleep timer operation, the fan speed sets to (LOW) regardless of the preset speed. The remote controller display indication will remain unchanged even with the (LOW) setting.

REGULAR INSPECTION

PLEASE CHECK THE FOLLOWING POINTS EVERY EITHER HALF YEARLY OR YEARLY. CONTACT YOUR SALES AGENT SHOULD YOU NEED ANY HELP.

1		WARNING	**Check to see if the unit's earth line has been connected correctly.** If the earth line is disconnected or faulty, unit failure or electric shock hazard may result.
2		WARNING	**Check to see if the mounting frame has rusted excessively or if the outdoor unit has tilted or become unstable.** It could collapse or fall, causing injury.

AFTER SALES SERVICE AND WARRANTY

WHEN ASKING FOR SERVICE, CHECK THE FOLLOWING POINTS.

CONDITION	CHECK THE FOLLOWING POINTS
If the remote controller is not transmitting a signal. (Remote controller display is dim or blank.)	• Do the batteries need replacement? • Is the polarity of the inserted batteries correct?
When it does not operate.	• Is the fuse all right? • Is the voltage extremely high or low? • Is the circuit breaker "ON"? • Is the setting of operation mode different from other indoor units?
When it does not cool well. When it does not heat well.	• Is the air filter blocked with dust? • Is the set temperature suitable? • Have the top and bottom air deflectors been adjusted to their correct positions according to the operation mode selected? • Are the air inlets or air outlets of indoor and outdoor units blocked? • Is the fan speed "LOW"?

■ The following phenomena do not indicate unit failure.

Hissing or fizzy sounds	Refrigerant flow noise in the pipe or valve sound generated when flow rate is adjusted.
Squeaking noise	Noise generated when the unit expands or contracts due to temperature changes.
Rustling noise	Noise generated with the indoor unit fan's rpm changing such as operation start times.
Clicking noise	Noise of the motorized valve when the unit is switched on.
Changing operation noise	Operation noise changes due to power variations according to room temperature changes.
Mist emission	Mist is generated as the air within the room is suddenly cooled by conditioned air.
Steam emitted from the outdoor unit	Water generated during defrosting operation evaporates and steam is emitted.
Odors	Caused as the smells and particles of smoke, food, cosmetics, etc. present in room air become attached the unit and blown off into the room again.
Perking noise	Noise of the ventilation fan sucking in air present in the drain hose and blowing out dehumidifying water that had accumulated in the condensed water collector. For details, consult your sales agent.

The outdoor unit continues to operate even if operation is stopped.	Defrosting is underway (as the heating operation is stopped, the microcomputer checks frost accumulated in the indoor unit and instructs the unit to perform automatic defrosting if necessary).
Even if the air conditioner operation is stopped, noise will be generated from the indoor unit.	This is the noise of the pump thoroughly discharging condensed water accumulated during cooling or dehumidifying even after operation is stopped.
Does not reach the temperature setting.	Actual room temperature may deviate slightly from the remote controller's temperature setting depending on the number of people in the room, indoor or outdoor conditions and influence of other rooms' conditions when the air conditioner is used for more than one room at the same time.

- If the unit still fails to operate normally after performing the above inspections, turn the circuit breaker off and contact your sales agent immediately.

Contact your sales agent immediately if the following phenomena should occur:

- The circuit breaker switches off or the fuse blows frequently.
- The switch operation is not stable.
- Foreign matter or water accidentally enters the unit interior.
- The power cord gets excessively hot or its insulation is torn or stripped.
- TIMER lamp on the indoor unit display blinks.

(As the nature of the failure can be identified by the blinking cycle, check the blinking cycle before turning off the circuit breaker.)

Notes

- In quiet operation or stopping the running, the following phenomena may occasionally occur, but they are not abnormal for the operation.
  (1) Slight flowing noise of refrigerant in the refrigerating cycle.
  (2) Slight rubbing noise from the fan casing which is cooled and then gradually warmed as operation stops.
- The odor will possibly be emitted from the room air conditioner because the various odor, emitted by smoke, foodstuffs, cosmetics and so on, sticks to it. So please clean the air filter and the evaporator regularly to reduce the odor.

- Please contact your sales agent immediately if the air conditioner still fails to operate normally after the above inspections. Inform your agent of the model of your unit, production number, date of installation. Please also inform him regarding the fault.

Please note:
On switching on the equipment, particularly when the room light is dimmed, a slight brightness fluctuation may occur. This is of no consequence.
The conditions of the local Power Supply Companies are to be observed.

Note

- Avoid to use the room air conditioner for cooling operation when the outside temperature is below 10°C (50°F). The recommended maximum and minimum operating temperatures of the hot and cold sides should be as below:

		Cooling		Heating	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Indoor	Dry bulb °C	21	32	20	27
	Wet bulb °C	15	23	12	19
Outdoor	Dry bulb °C	21	43	2	21
	Wet bulb °C	15	26	1	15

PRÉCAUTIONS À SUIVRE

- Veuillez lire les "précautions à suivre" attentivement avant de mettre l'appareil en marche afin d'en assurer un emploi correct.
- Veuillez être très attentif aux signes "⚠ **Avertissement**" et "⚠ **Attention**". La section portant sur "Avertissement" contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent causer de graves blessures et même la mort. La section portant sur "Attention" contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent avoir de graves conséquences. Veuillez suivre toutes les intructions très strictement afin d'assurer un maximum de sécurité.
- Le signal possède la signification suivante. (Des exemples de signaux sont reportés ci-dessous.)

⃠ Ce signal dans le schéma indique une interdiction.	❗ Indique les instructions à suivre.

- Veuillez garder ce manuel après lecture.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne remontez pas l'unité.
  Une fuite d'eau, une erreur, un court-circuit ou un incendie peut se produire si vous remontez l'unité par vous-même. — INTERDICTION DE
- Veuillez demander à votre vendeur ou votre technicien qualifié de procéder à l'installation de votre appareil. Des fuites d'eau ou même des risques de feu sont possibles si vous essayez d'installer votre appareil vous-même.
- Veuillez utiliser un fil de terre.
  Ne placez pas le fil de terre près de l'eau, des tuyaux à gaz, du paratonnerre ou de la ligne du téléphone. Une erreur dans l'installation d'un fil de terre peut causer une électrocution. — UTILISER FIL DE TERRE
- Veiller à utiliser le kit de tuyaux spécifique pour R410A. Dans le cas contraire, les tuyaux en cuivre risquent de se casser ou il peut y avoir une panne.

⚠ ATTENTION

- Un interrupteur devrait être placé suivant l'endroit de l'installation de votre appareil. Sans un interrupteur, le danger d'électrocution est présent.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de gaz inflammables. En cas de fuites de gaz inflammables autour de l'installation, le groupe de condensation risque de prendre feu. Les tubes devront correctement être fixés avec un maximum d'espace de 1m entre les supports. — INTERDICTION DE
- Veuillez vous assurer que l'eau coule normalement lors de l'installation du tuyau d'évacuation.
- S'assurer de n'utiliser qu'une seule phase de 230V pour l'alimentation électrique.
  L'emploi d'une alimentation électrique autre que celle indiquée peut provoquer une surchauffe et même un incendie. — INTERDICTION DE

PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS D'UN DÉPLACEMENT OU D'UNE MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT

- En cas de manifestation anormale (comme p.ex. une odeur de brûlé), éteindre l'appareil et le débrancher de la prise électrique. Contacter votre revendeur. Un appareil qui reste en fonctionnement en situation anormale risque de provoquer une panne, un court-circuit ou un début d'incendie. — "ARRÊT"
- Veuillez faire appel au service de votre agent commercial habituel pour que les opérations de maintenance soient faites correctement. Noter qu'une maintenance anormale et personnelle de l'appareil peut se traduire par une électrocution voire un amorçage électrique.
- Veuillez faire appel au service de votre agent commercial habituel pour que les opérations de démontage et réinstallation de l'appareil soient faites correctement. En effet, une électrocution voire un amorçage électrique peuvent se produire en voulant exécuter ce travail personnellement.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT

- Evitez tout contact direct avec le flux d'air pour votre santé. — INTERDICTION DE
- INTERDICTION DE — N'introduisez pas de longues tiges dans le panneau du souffleur et de l'aspirateur parce que le ventilateur interne est une source de danger.
- N'utilisez aucun conducteur d'électricité tel qu'un fusible. Cela pourrait causer un accident mortel. — INTERDICTION DE
- "ARRÊT" — Éteindre l'unité et mettre l'interrupteur sur OFF quand il y a un orage.
- Ne placer aucune bouteille ou bidon de combustible à moins d'un mètre des orifices d'évacuation de l'air ni sur l'unité interne ou externe.
  La pression à l'intérieur de la bouteille ou du bidon pourrait augmenter à cause de l'air chaud et les faire exploser. — INTERDICTION DE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

⚠ ATTENTION

- L'appareil doit être utilisé conformément aux spécifications du fabricant et non pas à des fins de celles qui y sont spécifiées. — INTERDICTION DE
- NE PAS MOUILLER — Ne jamais mettre l'appareil en marche les mains humides car ceci peut constituer un risque d'accident qui peut être grave.
- Si l'appareil est mis en service en présence d'équipements de chauffage à pétrole lampant ou autre, assurer un apport régulier d'oxygène à la pièce pour éviter tout risque de saturation de l'oxygène. — PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS QUI S'IMPOSENT
- INTERDICTION DE — Ne dirigez pas l'air qui sort du panneau de votre climatiseur directement sur des appareils de chauffage car ceci peut endommager le fonctionnement d'appareils tel que la bouilloire électrique, le four, etc.
- Veuillez vous assurer que la cadre d'installation l'appareil extérieur est bien installé en position, stable et sans défaut. Sinon il pourrait tomber et devenir une source de danger. — INTERDICTION DE
- INTERDICTION DE — Ne pas laver l'unité avec de l'eau ni placer un récipient contenant de l'eau sur l'unité interne.
  Il pourrait se produire un contact électrique qui risquerait de provoquer un court-circuit.
- Ne mettez pas de plantes directement sous l'arrivée d'air car ceci est mauvais pour vos plantes. — INTERDICTION DE
- "ARRÊT" — Arrêter l'appareil à l'aide de la télécommande et mettre l'interrupteur sur OFF avant de nettoyer les unités. Le ventilateur qui tourne à grande vitesse dans l'unité peut être dangereux.
- Coupez l'interrupteur lors que l'appareil n'est pas en marche pour une longue période. — "ARRÊT"
- INTERDICTION DE — Ne montez pas sur l'appareil extérieur ni ne posez a d'objet dessus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil avec portes et fenêtres ouvertes, (l'humidité est toujours supérieure à 80%) et avec le volet d'air poussé vers le bas ou bougeant automatiquement pour une période prolongée, l'eau va se condenser sur le volet d'air et s'é gouttera. Ceci endommagera vos meubles. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil dans de telles conditions pendant un long moment. — INTERDICTION DE
- INTERDICTION DE — Lorsque la chaleur régnant dans la pièce dépasse la capacité de refroidissement ou de chauffage de l'unité (par exemple: Nombreuses personnes entrant dans la pièce, utilisation d'appareils de chauffage, etc.), la température programmée ne peut pas être atteinte.
- L'unité interne ne doit être nettoyée que par du personnel autorisé. Il faut alors contacter le revendeur.
  Ne pas utiliser de détergents ni de produits semblables vendus dans le commerce pour ne pas abîmer les pièces en plastique ou boucher le tuyau de vidange, ce qui provoquerait une fuite d'eau et représenterait donc un risque potentiel de court-circuit. — INTERDICTION DE
- NE PAS TOUCHER — Ne pas toucher l'orifice de sortie de l'air, la surface du fond ni la lame d'aluminium de l'unité externe.
  Risque de blessures.
- Ne pas toucher le tuyau du réfrigérant ni la soupape de raccordement.
  Risque de brûlures. — NE PAS TOUCHER

FRANÇAIS

SYSTÈME DE CLIMATISATION À PLUSIEURS ÉLÉMENTS

Avec ce système de climatisation à plusieurs éléments, plusieurs appareils intérieurs peuvent être connectés à un appareil extérieur placé sous leur gestion. Ceci vous permet de commander le nombre d'appareils intérieurs de votre choix.

Combinaison des modes de fonctionnement:

Quand la façon de fonctionnement a été choisi:

- Les appareils intérieurs ne peuvent pas être mis en service dans les cas de combinaisons suivantes:

Un module	Autre module
Chauffage	Refroidissement
	Déshumidification
	Circulation (ventilateur)

- L'appareil intérieur qui est mis en marche en premier continue à fonctionner tandis que les autres appareils intérieurs qui ont été mis en marche après ne fonctionnent pas bien que leurs témoins soient allumés.
- Pour remettre un appareil intérieur en marche qui a été mis en fonction après, il suffit d'arrêter l'appareil intérieur qui a été mis en fonction en premier ou en dernier, de réinitialiser le mode de fonctionnement puis de remettre en marche.

Pendant le fonctionnement automatique:

- L'unité voisine commence à chauffer si le chauffage a été choisi automatiquement pour la première appareil intérieur. De même, l'unité voisine commence la phase de réfrigération ou de déshumidification si cette dernière est sélectionnée automatiquement pour la première appareil intérieur.

Sélection du nombre d'appareils intérieurs:

Se référer aux spécifications de la notice d'instructions. Diminuer le nombre d'appareils intérieurs à mettre en service, notamment s'il fait très chaud ou très froid ou lorsque vous désirez atteindre rapidement la température préréglée.

Appareils intérieurs arrêtés:

Lorsqu'un appareil intérieur fonctionne en mode de refroidissement, chauffage ou déshumidification dans une seule pièce, le bruit de circulation du liquide réfrigérant risque d'être produit par un appareil intérieur arrêté ou un appareil intérieur arrête risque de chauffer. Ceci provient du fait que l'appareil intérieur renvoie le réfrigérant à l'appareil extérieur de façon à le mettre en disposition pour qu'il puisse entrer en fonctionnement.

NOMS ET FONCTIONS DE CHAQUE PARTIE

APPAREIL INTÉRIEUR

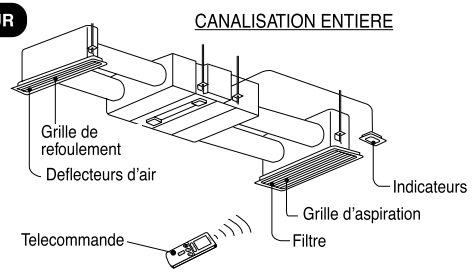

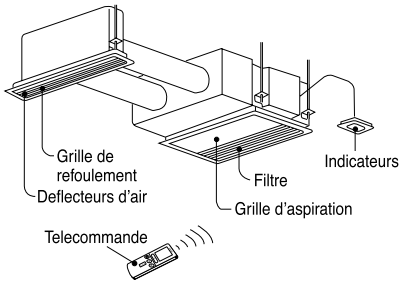

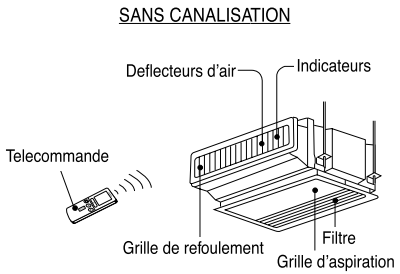

NOM DU MODÈLE ET DIMENSIONS

MODÈLE	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
RAD-25NH5 RAD-35NH5 (APPAREIL INTÉRIEUR)	750mm (29-17/32")	235mm (9-1/4")	400mm (15-3/4")

INDICATEURS D'APPAREIL INTÉRIEUR

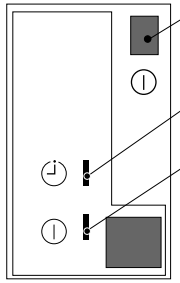

- INTERRUPTEUR TEMPORAIRE
  Utilisez cet interrupteur pour mettre en marche et arrêter lorsque la télécommande pas. En temps normal, n'utilisez pas cette touche.
- Voyant PROGRAMMATEUR
  Ce voyant s'allume lorsque le programmateur fonctionne.
- Voyant de FONCTIONNEMENT
  Ce voyant s'allume durant le fonctionnement.
  Pendant le chauffage ce voyant de fonctionnement peut clignoter, être allumé faiblement ou même s'arrêter complètement dans les cas suivants:
  (1) **Durant le préchauffage (fonction de chauffage)**
  Environ 2/3 minutes après le démarrage.
  (2) **Durant la décongélation (fonction de chauffage)**
  L'appareil se décongèle environ toutes les heures, pendant 5/10 minutes, quand du givre se forme sur l'échangeur de chaleur de l'appareil extérieur. (Il se formera davantage de givre si la longueur du tuyau utilisé est supérieure à la normale).

FRANÇAIS

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET FONCTIONS

BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

- Il permet de commander l'appareil intérieur. La limite de distance est d'environ 7 mètres. Si l'éclairage intérieur du domicile est placé sous gestion électronique, il se peut que la portée utile des signaux de télécommande soit plus courte.
  Ce dispositif peut être fixé au mur à l'aide des accessoires fournis à cet effet. Avant de le fixer, vérifier que l'appareil intérieur peut être contrôlé par le boîtier de télécommande.
- Manipuler la télécommande avec beaucoup de précaution. Sa capacité de transmission des signaux peut être compromise si elle tombe ou se mouille.
- Après avoir mis des piles neuves dans la télécommande, l'unité met environ 10 secondes avant de répondre aux commandes et de fonctionner.

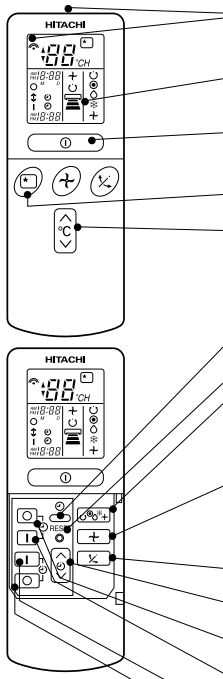

- **Fenêtre d'émission des rayons/signe de transmission**
  Diriger le boîtier de télécommande vers l'appareil intérieru pour contrôler ses fonctions. Le signe de transmission des signaux infrarouges clignote pendant la transmission.
- **Afficheur**
  Il fait apparaître la température intérieure de la pièce qui a été sélectionnée avec l'heure normale, les rédglages horaires, la fonction choisie et la puissance de circulation.
- **Touche MISE EN MARCHE/ARRÊT**
  Appuyer sur cette touche pour mettre l'appareil en marche. Une seconde pression de la touche l'arrête.
- **Touche de temporisation**
  Se servir de cette touche pour régler la minuterie de temporisation.
- **Touches de réglage de température**
  Se servir de ces touches pour augmenter ou diminuer le réglage de température. (Le fait d'appuyer et d'immobiliser la touche en position basse provoque un changement rapide des indications.)
- **Touche de réglage horaire**
  Se servir de cette touche pour mettre à l'heure et contrôler l'heure actuelle.
- **Touches de remise à zéro**
- **Touche de sélection de mode de fonctionnement**
  Se servir de cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement. À chaque pression exercée, le mode change successivement de la façon suivante: ⟲ (AUTO) à ◉ (CHAUFFAGE) et de ◇ (DÉSHUMIDIFICATION) à ❄ (REFROIDISSEMENT) et ✢ (VENTILATEUR) avec un retour au premier mode indiqué.
- **Touche de réglage de puissance de soufflerie**
  Ce réglage cale l'intensité de circulation. À chaque fois que cette touche est pressée, l'intensité de circulation change successivement de la façon suivante: ⟲ (AUTO) à ≡ (FORT) à ≡ (MOYEN) à ≡ (FAIBLE). (Cette touche sert à sélectionner la vitesse idéale ou désirée pour le ventilateur, quel que soit le mode de fonctionnement.)
- **Touche d'oscillation automatique**
  Assure un contrôle sur l'angle d'orientation du déflecteur d'air horizontal.
- **Touche de minuterie**
  Se servir de ces touches pour régler la minuterie.
- **Touche de mise à l'arrêt**
  Permet de choisir l'heure à laquelle l'appareil doit s'arrêter.
- **Touche de mise en fonction**
  Permet de choisir l'heure à laquelle l'appareil doit entrer en fonction.
- **Touche de réservation** Réservation de réglage horaire.
- **Touche d'annulation** Réservation de durée d'annulation.

⟲	AUTOMATIQUE
◉	CHAUFFAGE
◇	DÉSHUMIDIFICATION
❄	REFROIDISSEMENT
✢	VENTILATEUR
≡	PUISSANCE DE SOUFLEFLERIE — FAIBLE, MOYEN, FORT
⏲	TEMPORISATION
○	ARRÊT (ANNULATION)
I	MISE EN MARCHE (RÉSERVE)
⏻	MISE EN MARCHE/ARRÊT
⏲	HEURE
⏲	RÉGLAGE DE MINUTERIE
⏲	SÉLECTEUR DE MINUTERIE — MINUTERIE DE MISE EN FONCTION, MINUTERIE DE MISE À L'ARRÊT
⟲	OSCILLATION AUTOMATIQUE

Mesures de précaution relatives à l'utilisation de l'appareil

- Ne jamais laisser le boîtier de télécommande dans les endroits suivants.
  - En plein soleil
  - Près d'un appareil de chauffage.
- Utiliser délicatement le boîtier de télécommande. Ne pas le laisser tomber par terre et le mettre à l'abri de toute aspersion d'eau.
- Dès que l'appareil extérieur s'arrête, il sera maintenu sur arrêt pendant 3 minutes environ (à moins que l'alimentation ait été coupée puis remise en fonction ou que le cordon d'alimentation at été débranchée puis rebranchée). Cette disposition a pour but de protéger l'appareil, mais ne signifie nullement qu'il est en panne.
- Il est possible que l'appareil cesse de fonctionner et reste arrêté pendant au moins 3 minutes à des fins de protection si la touche de sélection de mode a été pressée en cours de fonctionnement.

FONCTIONS DIVERSES

Remise à zéro automatique des commandes

- Lorsque le courant est rétabli après une coupure, l'appareil se remet à fonctionner automatiquement selon le mode et la direction du courant d'air choisis précédemment. (Parce que le fonctionnement n'a pas été arrêté à l'aide de la télécommande.)
- Mettre l'interrupteur sur OFF si l'on ne veut pas que l'appareil se remette à fonctionner quand le courant électrique sera rétabli. Quand l'interrupteur est de nouveau sur ON, l'appareil se remet à fonctionner automatiquement avec la direction du courant d'air sélectionnée précédemment.
  Remarque: 1. Contacter le revendeur s'il faut éliminer la fonction de remise à zéro automatique des commandes.
  2. La remise à zéro automatique des commandes n'est pas disponible quand les fonctions Programmateur ou Nuit sont activées.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

L'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSMENT ou DÉSHUMIDIFICATION en fonction de la température initiale de la pièce. Le mode sélectionné change pas avec les variations de température de la pièce. De toute manière, le mode de fonctionnement ne changera pas si l'appareil intérieur est branchée sur une l'appareil extérieur multifonctionnelle.

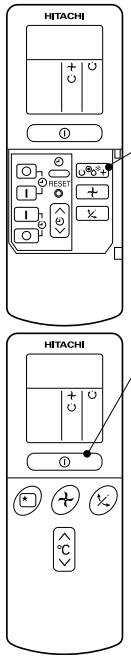

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ⟲ (AUTO).

- Dès que le mode de fonctionnement AUTO est sélectionné, l'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSMENT ou déshumidifcation en fonction de la température actuelle de la pièce.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).
La mise en fonction commence avec l'émission d'un signal sonore.
Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

La température peut être augmentée ou réduite suivant les besoins dans des limites maximum de 3°C.

Appuyer sur le bouton des températures et la température variera de 1°C à chaque fois.

- Le préréglage de température et la température réelle de la pièce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

Appuyer sur la touche ✢ (PUISSANCE DE SOUFLEFLERIE). Les modes AUTO et LOW sont disponibles.

FRANÇAIS

FONCTIONNEMENT EN MODE DE CHAUFFAGE

- L'appareil peut être commuté en mode de fonctionnement de mode chauffage quand la température extérieure est inférieure à 21°C. Quand il fait chaud (quand il fait plus de 21°C à l'extérieur), le mode de fonctionnement de mode de chauffage risque de ne pas entrer en fonction par mesure de protection de, l'appareil.
- Aux commandent pour gardent fiabilité des dispositif, plaire usage ce dispositif audessus -15°C des outdoor température.

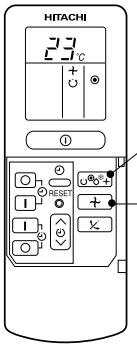

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ◉ (CHAUFFAGE).

2 Régler l'intensité de circulation désirée avec la touche ✢ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE) de la soufflerie (l'afficheur fait apparaître le réglage efectué).

- (AUTO) : La vitesse du ventilateur change automatiquement en fonction de la température de l'air pulsé.
- (FORT) : Réglage économique parce qu'il permet de chauffer rapidement l'intérieur de la pièce. Cependant, une sensation de fraîcheur est ressentie pendant les premières minutes de fonctionnement.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.

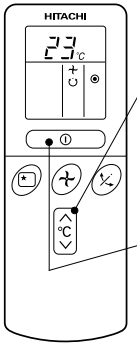

3 Régler la température intérieure de la pièce désirée avec les touches de réglage de température (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Le réglage de température et la température réelle de la pièce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de chauffage est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

■ Dégivrage

L'appareil se décongèle environ toutes les heures, pendent 5~10 minutes, quand du givre se forme sur l'échangeur de chaleur de l'appareil extériur.

Durant le dégivrage, le voyant de fonctionnement clignote de façon intermittente en restant allumé pendant 3 secondes et éteint pendant une demi seconde.

Le temps maximum pour le dégivrage est de 20 minutes.

Néanmoins, s'il est branché sur une unité externe de type multiple, le délai maximum est de 15 minutes.

(Il se formera davantage de givre si la longeur du tuyau utilisé est supérieure à la normale.)

FONCTIONNEMENT EN DÉSHUMIDIFICATION

L'appareil peut être utilisé pour commander une déshumidification quand la température intérieure de la pièce est supérieure à 16°C. Quand la température est inférieure à 15°C, la fonction de déshumidification ne peut pas être appliquée.

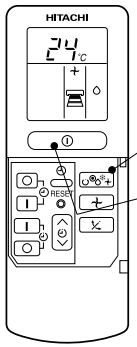

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ◇ (DÉSHUMIDIFICATION).
Le réglage de puissance de soufflerie est automatiquement réglé sur "FAIBLE".
La touche de réglage de puissance de fonctionnement de la soufflerie est inopérante.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

- ■ Se servir du sélecteur de mode de fonctionnement pour changer de mode de fonctionnement.
- ■ Le réglage de température désirée est possible.
- ■ Il est également possible d' utiliser le sélecteur de mode de fonctionnement pour choisir ce type de fonctionnement.

■ Fonction de déshumidification

- La déshumidification s'active avec une température objective légèrement plus basse que la température du local. (Quoi qu'il en soit, la température objective est de 16°C même quand la température est réglée sur 16°C.)
  L'appareil cesse de fonctionner si la température du local descend en dessous de la valeur objective, tandis qu'il se remet à fonctionner si la température du local est supérieure à la valeur objective.
- Le local peut ne pas atteindre la température prévue à cause du nombre de personnes qui s'y trouvent ou d'autres conditions de ce dernier.

FRANÇAIS

FONCTIONNEMENT EN MODE DE RÉFRIGÉRATION

L'appareil peut être utilisé en mode de réfrigération quand la température extérieure se situe entre –10 et 42°C. (Seulement RAM-80QH5: 10~42°C.)
Si le taux d'humidité intérieur est particulièrement élevé (supérieur à 80%), une formation de gel risque de se produire sur la grille de refoulement d'air de l'appareil intérieur.

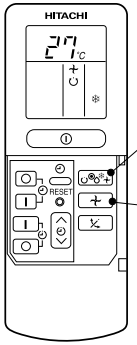

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ❄ (REFROIDISSEMENT).

2 Régler l' intensité de circulation désirée avec la touche ✢ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE) de la soufflerie (l'afficheur fait apparaître le réglage efectué).

- (AUTO) : L'intensité de circulation est réglé sur "FORT" à la mise en fontion puis se commute automatiquement sur "MOYEN" dès que la température préréglée est atteinte.
- (FORT) : Réglage économique parce qu'il permet de refroidir rapidement l'interieur de la pièce.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.

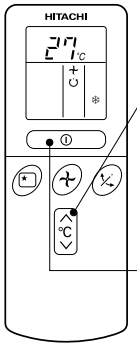

3 Régler la température intérieure de la piéce désirée avec les touches de réglage TEMPÉRATURE (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Le réglage de température et la température réelle de la piéce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de réfrigération est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil. Le mode de réfrigération n'entre pas en fonction quand le réglage de température est supérieur à la température actuelle de la pièce (bien que le témoin ⏻ (RUN) soit allumé).
Le mode de réfrigération est appliqué dès que la température est réglé plus bas que la température réelle de la pièce.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

FONCTIONNEMENT DE VENTILATEUR

Il est également possible de se servir de l'appareil comme d'un simple appareil de circulation d'air. Choisir cette fonction pour assécher l'air intérieur de l'appareil intérieur quand l'été est terminé.

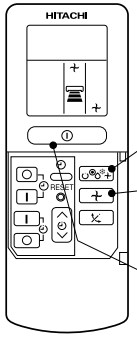

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ✢ (VENTILATEUR).

2 Utiliser la touche ✢ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE).

- (FORT) : C'est la souffler de l'air le plus fort.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de circulation d'air est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

VITESSE DE FONCTIONNEMENT DE VENTILATEUR (AUTOMATIQUE) .... Lorsque le mode de fonctionnement automatique de ventilateur est réglé en mode de refroidissement/chauffage:

Cas du mode de chauffage	• La vitesse de fonctionnement du ventilateur changera automatiquement en fonction de la température de l'air pulsé. • Il y a une brise très légère lorsque la température de la pièce a atteint la température saisie.
Cas du mode de refroidissement	• Ce mode de fonctionnement commence en mode "FORT" et permet d'atteindre la température préréglée. • La vitesse du ventilateur passe automatiquement sur "FAIBLE" lorsque la température de la pièce a atteint la température saisie.

FRANÇAIS

PROCÉDÉ DE RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

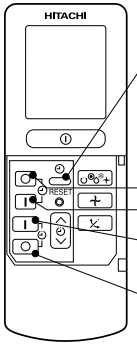

HEURE, JOUR, MOIS (heure actuelle, jour, moois)

MINUTERIE DE MISE À L'ARRÊT

MINUTERIE DE MISE EN FONCTION

RÉSERVE

ANNULATION

Heure, Jour, Mois

Après avoir remplacé les piles;

1 Introduire le mois et le jour avec la touche de réglage de minuterie.



Minuterie de mise à l'arrêt



Il est possible de faire un préréglage de mise à l'arrêt de l'appareil à l'heure actuelle.

1 Appuyer sur la touche ○ (minuterie de mise à l'arrêt). Le signe ○ (arrêt) clignote dans l'afficheur.

Minuterie de mise en fonction

L'appareil se mettra en marche à l'heure préréglée.

1 Appuyer sur la touche ❙ (minuterie de mise en fonction) pour que le signe ❙ (mise en fonction) clignote dans l'afficheur.

Minuterie de mise en fonction/mise à l'arrêt

- L'appareil entrera en fonction (s'arrêtera) et s'arrêtera (entrera en fonction) aux heures préréglées.
- La commutation se produit tout d'abord pour l'heure préréglée qui apparaît en premier.
- La flèche qui apparaît dans l'afficheur indique dans quel ordre les opérations de commutation se déroulent.

1 Appuyer sur la touche ○ (minuterie de mise à l'arrêt) pour que le signe ○ (arrêt) clignote.

2 Introduire l'heure de mise à l'arrêt avec la touche de minuterie. Appuyer sur la touche ❙ (réservation).

3 Appuyer sur la touche ❙ (minuterie de mise en fonction) pour que le signe ○ (arrêt) clignote et que le signe ❙ (mise en fonction) clignote.

Comment annuler une programmation

Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ○ (ANNULATION).
La marque ⏲ (RÉSERVE) s'éteint en même temps qu'un signal sonore est émis et le témoin ⏲ (MINUTERIE) s'éteint aussi dans l'appareil intérieur.

MESURE DE PRÉCAUTION

Un seul mode de minuterie peut être utilisé à la fois: mise à l'arrêt, mise en fonction et mise en fonction/mise à l'arrêt.

2 Appuyer sur la touche ⏲ (HEURE).



3 Introduire l'heure avec la touche de réglage de minuterie.



Exemple: L'heure actuelle est 13h30.

4 Appuyer encore une fois sur la touche ⏲ (HEURE). Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.

- L'indication horaire disparaît automatiquement dans la 10 seconde qui suit.
- Appuyer deux fois de suite sur la touche ⏲ (HEURE) pour vérifier l'heure qu'il est. Ceci termine les opérations de mise à l'heure de l'horloge.

2 Introduire l'heure de mise à l'arrêt avec la touche de minuterie.



3 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE).
La marque ○ (ARRÊT) s'allume au lieu de clignoter et la marque ⏲ (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin ⏲ (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.



Exemple:
L'appareil s'arrêtera à 23h00.
Le réglage de l'heure d'arrêt est maintenant complet.

2 Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.



3 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE).
La marque ❙ (MISE EN FONCTION) s'allume au lieu de clignoter et la marque ⏲ (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin ⏲ (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.

Exemple:
L'appareil se mettra en marche à 7h00.
Le réglage de l'heure de mise en marche est maintenant complet.

4 Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.



5 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE).
La marque ❙ (MISE EN FONCTION) s'allume au lieu de clignoter et la marque ⏲ (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin ⏲ (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.



Exemple:
L'appareil s'arrêtera à 22h30 et se mettra en marche à 7h00.
Le réglage de l'heure de mise en marche/d'arrêt est maintenant complet.

- La minuterie peut être utilisée de trois façons différentes: en minuterie de mise à l'arrêt, en minuterie de mise en fonction et en minuterie marche/arrêt (arrêt/marche). Mettre d'abord l'horloge à l'heure parce que ce réglage sert de référence.
- Étant donné que les réglages horaires sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération qui vous incombe pour réutiliser les réglages horaires actuels consiste à appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE).

FRANÇAIS

COMMENT RÉGLER LA MINUTERIE DE TEMPORISATION

Mettre tout d'abord l'horloge à l'heure car son réglage sert de référence par la suite (se reporter aux pages pour obtenir de plus amples détails sur la façon de mettre l'horloge à l'heure). Appuyer sur la touche ⊡ (TEMPORISATION) pour que les indications de l'afficheur changent de la façon suivante.

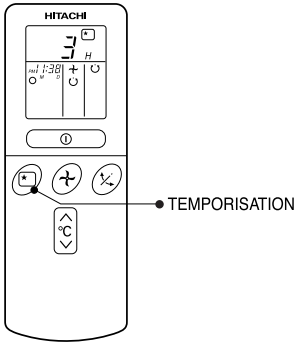

Mode	Indication
Minuterie de temporisation	→ 1 heure → 2 heures → 3 heures → 7 heures → Annulation de la fonction minuterie de temporisation

Minuterie de temporisation: L'appareil intérieur fonctionnera pendant le nombre d'heures programmé (1, 2, 3 ou 7) puis s'arrêtera. Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche . Les renseignements relatifs à la minuterie apparaissent dans le boîtier de télécommande.
Le témoin MINUTERIE s'allume en même temps qu'un signal sonore est émis de l'appareil intérieur. Dès que la fonction de minuterie de temporisation a été réglée, l'afficheur fait apparaître l'heure de mise à l'arrêt.



Exemple: Quand un réglage de 3 heures est programmé à la minuterie de temporisation à 23h38, l'heure de mise à l'arrêt sera 2h38.



L'appareil intérieur s'arrêtera par l'intermédiaire de la minuterie de temporisation puis se mettra en fonction par l'intermédiaire de la minuterie de mise en fonction.

1 Faire les réglages de la minuterie de mise en fonction.

2 Appuyer sur la touche ⊡ (TEMPORISATION) et faire les réglages nécessaires de la minuterie de temporisation.



Pour chauffer:
Dans ce cas, l'appareil s'arrêtera dans 2 heures (à 1h38) et se mettra en marche tôt pour que la température préréglée soit presque atteinte le lendemain matin à 6 heures.

Comment annuler une programmation

Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ○ (ANNULATION).
La marque ⏲ (RÉSERVE) s'éteint en même temps qu'un signal sonore est émis et le témoin ⏲ (MINUTERIE) s'éteint aussi dans l'appareil intérieur.

AJUSTEZ LE VOLET D'AIR

1. SANS CANALISATION

Ajustement de l'air climatisé vers le haut et vers le bas.

En mode d'opération "Déshumidication" ou "Réfrigération", le déflecteur d'air horizontal est automatiquement réglé à l'angle souhaité pour chaque opération. Le déflecteur peut être basculé vers le haut ou vers le bas et peut également être réglé à l'angle souhaité à l'aide de la touche de "⤲ (OSCILLATION AUTOMATIQUE)". (Si l'angle du déflecteur est modifié, ce dernier ne se remettra pas en position auto-réglée aprés le démarrage des opérations à moins que le mode d'opération ne soit changé.)

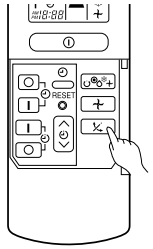

- Si on appuie une fois sur la touche "⤲ (OSCILLATION AUTOMATIQUE)", le déflecteur horizontal oscille vers le haut et le bas. Si on appuie à nouveau sur la touche, le déflecteur s'arrête dans la position où il se trouve.
- Utilisez le déflecteur d'air horizontal dans les limites d'ajustement illustrées ci-contre.
- Lorsque le fonctionnement d'oscillation automatique est utilisé, si la position du déflecteur d'air horizontal est changée manuellement, le rayon d'oscillation peut changer. Cependant, il reprendra sa position initiale après une bref laps de temps.

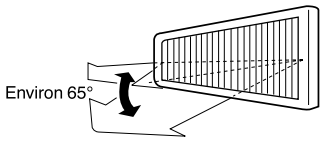

2. CANALISATION ENTIERE · DEMIE CANALISATION



- Comme le montre le diagramme, ajustez en tenant le déflecteur d'air horizontal.
- Lorsque vous ajustez la direction de l'air, utilisez un escabeau, etc.
- Pour des types de canalisations entières ou des demies canalisations, le déflecteur d'air automatique n'est pas fourni.

⚠ ATTENTION

- Lorsque vous utilisez l'apareil en mode REFROIDIR, déflecteur d'air tourné vers le bas et oscillant automatiquement pendant une longue période, il se peut que l'eau se condense sur le déflecteur d'air et tombe goutte à goutte. Ceci risque de mouiller vos meubles.

FRANÇAIS

COMMENT REMPLACER LES PILES DU BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

1 Retirer le couvercle en procédant de la façon représentée sur l'illustration ci-contre et retirer les piles usées.

2 Installer des piles neuves. Le sens dans lequel les piles sont disposées doit correspondre aux repères qui se trouvent dans le boîtier de télécommande.

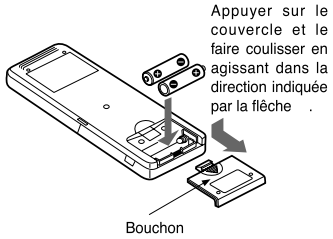

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais mélanger des piles usées et des piles ni des piles de différentes marques.
2. Retirer les piles du boîtier de télécommande quand celui-ci est appelé à ne pas étre utilisé pendant deux ou trois mois.

INTERRUPTEUR TEMPORAIRE

Se servir du commutateur de réglage provisoire quand il est impossible de mettre l'appareil en fonction avec le commutateur de télécommande.

1. Si vous appuyez sur l'interrupteur temporaire, l'opération aura lieu selon le mode de fonctionnement précédemment déterminé. Lorsque l'opération a lieu à l'aide de l'interrupteur temporaire, après coupure puis mise sous tension, l'opération a lieu en mode automatique.
2. Si l'opération est interrompue, ou si l'opération est reprise par le dispositif de commande à distance, appuyez à nouveau sur l'interrupteur temporaire.

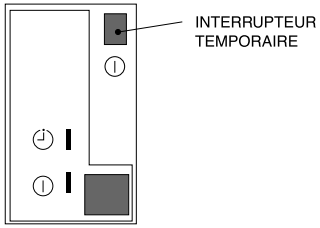

DISJONCTEUR

Lorsque vous n'utilisez pas le système de conditionnement d'air, réglez le disjoncteur sur "OFF".

COMMENT UTILISER EFFICACEMENT CETTE UNITÉ D'AIR CLIMATISÉ

1. Un réglage moyen de la température de la pièce est probablement la solution idéale et la plus économique.
- Trop de froid ou trop de chaleur n'est pas bon pour la santé et augmente les frais d'électricité.
- Le fait de fermer les rideaux et les stores évite les courants d'air chaud ou la déperdition de chaleur et permet d'utiliser l'électricité de façon plus efficace.

2. Ouvrir régulièrement les portes et les fenêtres pour faire entrer de l'air frais.

⚠ ATTENTION Veiller à ce que la pièce soit ventilée quand l'appareil d'air climatisé fonctionne en même temps que d'autres sources de chaleur.

3. Il est conseillé de régler le Programmateur avant d'aller dormir ou de sortir.

4. Pour nettoyer l'appareil intérieur ou extérieur, ne pas utiliser:
- de l'essence normale ou de térébenthine et ne pas frotter pour ne pas abîmer les surfaces ou les gaines en plastique;
- de l'eau à plus de 40°C car le filtre pourrait se rétrécir et les éléments en plastique se déformer.

5. Ne pas boucher les orifices d'entrée ou de sortie de l'air.
- Ne pas mettre un rideau ou autre devant les orifices d'entrée ou de sortie de l'air de l'appareil intérieur ou exérieur pour ne pas en réduire les performances et provoquer une panne.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT
- Arrêter l'appareil à l'aide de la télécommande et mettre l'interrupteur sur OFF avant de la nettoyer.

⚠ ATTENTION
- N'est expose pas l'appareil a de l'eau pour ne pas causer un court-circuit.
- Pour nettoyer dedans l'appareil d'air climatisé, contacter votre revendeur.
- N'utiliser pas des détergents pour nettoyer l'échangeur de chaleur de l'appareil intérieur; pour ne pas en réduire les performances et provoquer une panne.
- Pour nettoyer avec un aspirateur, s'assurer d'utiliser des gants pour ne pas blesser les mains avec les lames de l'échangeur de chaleur.

1. FILTRE A AIR

Il faut nettoyer le filtre, car il aspire la poussière de la pièce.
Veiller à nettoyer le filtre toutes les deux semaines, pour éviter une consommation excessive d'électricité.

PROCÉDURE

1 Otez la grille d'aspiration avant d'ôter le filtre.
- Soulevez un côté de la grille d'aspiration et ôtez-la en l'inclinant (Reportez-vous au diagramme.)
- Appuyez sur le crochet vers le bas pour ôter le filtre.



2 Enlever la poussière du filtre à l'aide d'un aspirateur.
Si le filtre est trop encrassé, le nettoyer avec un détergent neutre puis le rincer à l'eau claire et le sécher à l'ombre.

3 Remettre les filtres à air en place.
Soulevez légèrement la grille d'aspiration sur un côté et fermez-la comme à l'état initial.

⚠ ATTENTION
- Ne lavez pas avec de l'eau chaude à plus de 40°C. Le filtre rétrécirait.
- Lorsque vous le lavez, secouez les gouttelettes d'eau complètement et laissez le sécher à l'ombre; ne pas exposer au soleil. Le filtre rétrécirait.
- N'utilisez pas le climatisateur lorque le filtre a été retiré. De la poussière pourrait pénétrer dans le climatiseur et endommager l'appareil.

2. NETTOYAGE DE LA GRILLE D'ASPIRATION

- Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Quand il est extrêmement sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède ou dans un produit détergent neutre. Puis essuyez-le complètement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

⚠ ATTENTION
- Ne jamais utiliser d'eau chaude (plus de 40°C), ni benzène, essence, acide, diluant ou une brosse; ces produits vont endommager les surfaces plastiques et la peinture de l'appareil.

3. ENTRETIEN AU DÉBUT D'UNE LONGUE PÉRIODE D'INTERRUPTION

- Mettre l'appareil en mode de fonctionnement de soufflerie sur ✢ (VENTILATEUR) et régler la puissance de la soufflerie sur "FORT", laisser fonctionner ainsi pendant une demi-journée par beau temps puis assécher complètement l'appareil.
- Mettre le disjoncteurr en postion d'arrêt.

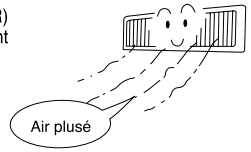

FRANÇAIS

INFORMATIONS

CAPACITÉ

Capacité de chauffage

- Cette appareil d'air climatisé utilise un système de pompe à chaleur qui absorbe la chaleur externe et l'achemine vers la pièce pour la chauffer. La capacité de chauffage diminue au fur et à mesure que la température diminue. Dans ce cas, le PAM et l'inverseur fonctionnent pour augmenter la rotation du compresseur et éviter que la capacité de chauffage de l'appareil ne diminue. Si cette solution n'est pas encore satisfaisante, il faut ajouter d'autres appareils de chauffage pour améliorer les performances de l'appareil.
- Cette appareil d'air climatisé est conçue pour chauffer toute une pièce et il faut donc attendre un certain temps pour que la chaleur se fasse sentir. Il est conseillé d'utiliser le Programmateur pour un préchauffage efficace avant l'heure voulue.

ATTENTION

Ne pas utiliser un four ou une autre source de chaleur à proximité de l'appareil intérieur.

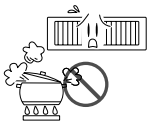

INTERDICTION DE

Capacité de réfrigération et de déshumidification

- Il sera impossible d'atteindre la température désirée si la chaleur de la pièce dépasse la capacité de réfrigération de l'appareil (par exemple s'il y a beaucoup de monde ou une autre source de chaleur dans la pièce).

FONCTIONS DIVERSES

- Si la vitesse du ventilateur et la température de la pièce sont réglées à l'aide de la télécommande avant de commencer le fonctionnement manuel et que les touches sont désactivées, l'indication des définitions s'éteint au bout de 10 secondes et seul le mode de fonctionnement est affiché.
- Si l'utilisateur appuie sur cette touche pendant que l'appareil fonctionne, le circuit de protection sera activé et l'appareil ne fonctionnera donc pas pendant environ 3 minutes.
- Il faut utiliser la fonction (AUTO) s'il y a un courant froid durant le fonctionnement en mode chauffage avec la vitesse du ventilateur (FORT) ou si l'on veut que l'appareil fonctionne sans faire de bruit lorsque que la pièce est chaude.
- Avec la fonction (FAIBLE), la capacité de réfrigération de l'appareil sera un peu plus basse.

PROGRAMMATION DU PROGRAMMATEUR/FONCTIONNEMENT NUIT

- Si le Programmateur est programmé, l'appareil ne fonctionne pas même lorsque qu'elle arrive à l'heure saisie, sauf si l'appareil reçoit un signal de la télécommande. Un signal sonore se déclenche et le voyant du PROGRAMMATEUR de l'appareil intérieur s'allume pour confirmer que la programmation du Programmateur est terminée.
- Lorsque l'on appuie sur la touche (TEMPORISATION) quand le Programmateur ON/OFF est programmé, le mode Nuit a la priorité.
- Durant le fonctionnement nuit, la vitesse du ventilateur est (FAIBLE) indépendamment de la vitesse saisie. L'écran de la télécommande ne change pas même si la fonction (FAIBLE) a été choisie.

INSPECTION RÉGULIÈRE

VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS TOUS LES SIX MOIS OU TOUS LES ANS. CONTACTEZ VOTRE VENDEUR SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE.

1		AVERTISSEMENT	**Vérifier si l'unité est branchée correctement à la terre.** Si le conducteur de terre est débranché ou défectueux, l'appareil peut tomber en panne ou il peut y avoir risque de court-circuit.
2		AVERTISSEMENT	**S'assurer qu'il n'y a pas de rouille dans le tableau de montage et que l'appareil extérieur n'est pas instable ou mise de travers.** En effet, elle pourrait dans ce cas tomber et blesser quelqu'un.

SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIE

LORSQUE VOUS DEMANDEZ UN SERVICE APRÈS VENTE, VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS.

CONDITION	VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS
Si la télécommande ne transmet pas de signaux. (L'écran de la télécommande est éteint ou à peine visible.)	• Faut-il remplacer les piles? • La polarité des piles est-elle correcte?
Lorsque l'appareil refuse de fonctionner.	• Le fusible, est-il en bon état? • Le tension, est-il extrèmement élevé ou bas? • L'interrupteur le coupe-circuit est-il en position de marche ("ON")? • La définition du mode de fonctionnement est-elle différente des autres appareils intérieurs?
Lorsque l'appareil n'assure ni un refrodissément ni un chauffage.	• Le filtre, est-il bouché par la poussière? • La température, est-elle appropriée? • Les déflecteurs en haut et en bas ont-ils été réglés dans les positions respectives conformément au mode de fonctionnement sélectionné? • Y a t'il des obstacles aux orifices d'entrée ou de sortie de l'air de l'appareil intérieur ou extérieur? • Le ventilateur est-il à la vitesse "FAIBLE"?

■ Les phénomènes suivants n'indiquent pas un défaut de l'appareil.

Chuintement ou sifflement	Bruit dû au réfrigérant dans les tuyaux ou à la soupape, à cause du flux, quand la vitesse de flux est réglée.
Grincement	Bruit que fait l'appareil quand elle se dilate ou se contracte à cause des changements de température.
Bruissement	Bruit dû au changement de rotation de l'appareil intérieur, par exemple au moment où elle se met à fonctionner.
Claquement	Bruit de la soupape motorisée quand l'appareil se met en marche.
Bruit durant le changement de fonctionnement	Bruit que fait l'appareil quand elle change de mode de fonctionnement en fonction des changements de température de la pièce.
Production de brouillard	Il se forme du brouillard lorsque l'air de la pièce est soudainement réfrigéré par l'air climatisé.
Vapeur émise par l'appareil extérieur	Eau qui s'évapore durant l'opération de décongélation.
Odeurs	Elles sont dues aux odeurs et aux particules de fumée, d'aliments, de cosmétiques, etc. dans l'air de la pièce. Celles-ci sont captées par l'unité et soufflées de nouveau dans la pièce.
Bruit de vide	Bruit que fait le ventilateur en aspirant l'air qui se trouve dans le tuyau de vidange et en soufflant l'eau de la déshumidification qui s'est accumulée dans le collecteur de condensation. Contacter le revendeur pour avoir de plus amples informations.

L'appareil extérieur continue à fonctionner même si elle est débranchée.	Décongélation (le fonctionnement en mode chauffage cesse, le micro-ordinateur vérifie la glace qui s'est accumulée dans l'appareil intérieur et commande à l'unité de se décongeler automatiquement si nécessaire).
Des bruits peuvent être créés par l'appareil intérieur même si l'air climatisé est éteint.	Il s'agit du bruit de la pompe lors de l'évacuation de la condensation qui s'est accumulée durant la réfrigération et la déshumidification, même après en avoir arrêté le fonctionnement.
La température saisie n'est pas obtenue.	La température réelle de la pièce pourrait être légèrement différente par rapport à celle saisie sur la télécommande car cela dépend du nombre de personnes dans la pièce, des conditions internes et externes et de l'influence des conditions des autres pièces, quand l'appareil d'air climatisé est utilisée pour plusieurs pièces en même temps.

- Si l'appareil continue à ne pas fonctionner normalement après avoir fait les contrôles ci-dessus, mettre l'interrupteur sur OFF et contacter immédiatement le revendeur.

Contacter immédiatement le revendeur si une des anomalies suivantes devait se produire:

- L'interrupteur s'éteint ou le fusible brûle fréquemment.
- Le fonctionnement du commutateur n'est pas stable.
- Une substance étrangère ou de l'eau a pénétré accidentellement dans l'appareil intérieur.
- Le câble d'alimentation électrique chauffe trop, la gaine s'est déchirée ou est incrustée.
- Le voyant du PROGRAMMATEUR de l'appareil intérieur clignote.

(Vu que le cycle de clignotement indique la nature du défaut, vérifier comment est ce cycle avant de mettre l'interrupteur sur OFF.)

Remarques

- Lors d'une utilisation lente et d'un arrêt, les phénomènes suivants peuvent se produire à l'occasion, mais ils ne sont pas totalement inadéquats.
  (1) Un bruit du réfrigérant dans le tuyau de réfrigération.
  (2) Un petit bruit de la case du ventilateur qui refroidit et se réchauffe petit à petit après arrêt.
- Une odeur sera émise par l'appareil car il a tendance à garder les odeurs comme la fumée, les aliments, les cosmétiques, et ainsi de suite. Veuillez donc nettoyer le filtre à air et l'évaporateur régulièrement pour réduire les odeurs.

- Veuillez contacter votre vendeur immédiatement si le climatiseur ne fonctionnne pas normalement après l'inspection ci-dessus. Informez votre agent du modèle de votre appareil, du numéro de série et de la date d'installation. Veuillez aussi l'informer du défaut en question.

À noter:
Au moment de la mise en marche de l'équipement, notamment lorsque la pièce est sombre, une légère variation de luminosité risque de se produire. Ceci n'a pas d'effet nuisible.
Les conditions imposées par les compagnies d'électricité locales doivent être respectées.

Note

- Évitez d'employer le climatiseur de pièce pour l'opération de refroidissement quand la température extérieure est en-dessous de 10°C (50°F).
  Les températures maximum et minimum recommandées des côtés chauds et froids devraient être en tant que ci-dessous:-

		Se refroidissant		Chauffant	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
D'intérieur	Ampoule sèche °C	21	32	20	27
	Ampoule humide °C	15	23	12	19
Extérieur	Ampoule sèche °C	21	43	2	21
	Ampoule humide °C	15	26	1	15

SAFETY PRECAUTION

- Please read the "Safety Precaution" carefully before operating the unit to ensure correct usage of the unit.
- Pay special attention to signs of "⚠ **Warning**" and "⚠ **Caution**". The "Warning" section contains matters which, if not observed strictly, may cause death or serious injury. The "Caution" section contains matters which may result in serious consequences if not observed properly. Please observe all instructions strictly to ensure safety.
- The sign indicate the following meanings.

Make sure to connect earth line.	The sign in the figure indicates prohibition.
Indicates the instructions that must be followed.	

- Please keep this manual after reading.

PRECAUTIONS DURING INSTALLATION

WARNING

- Do not reconstruct the unit.
  Water leakage, fault, short circuit or fire may occur if you reconstruct the unit by yourself.

- Please ask your sales agent or qualified technician for the installation of your unit. Water leakage, short circuit or fire may occur if you install the unit by yourself.
- Please use earth line.
  Do not place the earth line near water or gas pipes, lightning-conductor, or the earth line of telephone. Improper installation of earth line may cause electric shock.

CAUTION

- A circuit breaker should be installed depending on the mounting site of the unit. Without a circuit breaker, the danger of electric shock exists.
- Do not install near location where there is flammable gas. The outdoor unit may catch fire if flammable gas leaks around it.

- Please ensure smooth flow of water when installing the drain hose.

PRECAUTIONS DURING SHIFTING OR MAINTENANCE

WARNING

- Should abnormal situation arises (like burning smell), please stop operating the unit and turn off the circuit breaker. Contact your agent. Fault, short circuit or fire may occur if you continue to operate the unit under abnormal situation.



- Please contact your agent for maintenance. Improper self maintenance may cause electric shock and fire.
- Please contact your agent if you need to remove and reinstall the unit. Electric shock or fire may occur if you remove and reinstall the unit yourself improperly.

PRECAUTIONS DURING OPERATION

WARNING

- Avoid an extended period of direct air flow for your health.

- Do not insert a finger, a rod or other objects into the air outlet or inlet. As the fan is rotating at a high speed, it will cause injury. Before cleaning, be sure to stop the operation and turn the breaker OFF.
- Do not use any conductor as fuse wire, this could cause fatal accident.

- During thunder storm, disconnect and turn off the circuit breaker.

PRECAUTIONS DURING OPERATION

CAUTION

- The product shall be operated under the manufacturer specification and not for any other intended use.

- Do not attempt to operate the unit with wet hands, this could cause fatal accident.
- When operating the unit with burning equipments, regularly ventilate the room to avoid oxygen insufficiency.



- Do not direct the cool air coming out from the air-conditioner panel to face household heating apparatus as this may affect the working of apparatus such as the electric kettle, oven etc.
- Please ensure that outdoor mounting frame is always stable, firm and without defect. If not, the outdoor unit may collapse and cause danger.

- Do not splash or direct water to the body of the unit when cleaning it as this may cause short circuit.
- Do not use any aerosol or hair sprays near the indoor unit. This chemical can adhere on heat exchanger fin and blocked the evaporation water flow to drain pan. The water will drop on tangential fan and cause water splashing out from indoor unit.

- Please switch off the unit and turn off the circuit breaker during cleaning, the high-speed fan inside the unit may cause danger.
- Turn off the circuit breaker if the unit is not to be operated for a long period.



- Do not climb on the outdoor unit or put objects on it.
- Do not put water container (like vase) on the indoor unit to avoid water dripping into the unit. Dripping water will damage the insulator inside the unit and causes short-circuit.

- Do not place plants directly under the air flow as it is bad for the plants.
- When operating the unit with the door and windows opened, (the room humidity is always above 80%) and with the air deflector facing down or moving automatically for a long period of time, water will condense on the air deflector and drips down occasionally. This will wet your furniture. Therefore, do not operate under such condition for a long time.
- If the amount of heat in the room is above the cooling or heating capability of the unit (for example: more people entering the room, using heating equipments and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

NAMES AND FUNCTIONS OF EACH PART

INDOOR UNIT

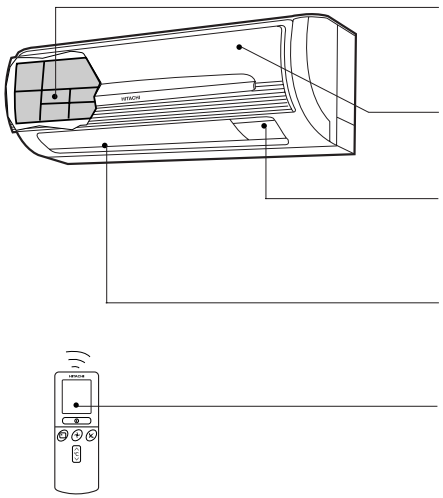

Air filter
To prevent dust from coming into the indoor unit.
(Refer page 21)

Front panel

Indoor unit indicators
Light indicator showing the operating condition.
(Refer page 5)

Horizontal deflector ● Vertical deflector (Air Outlet)
(Refer page 16)

Remote controller
Send out operation signal to the indoor unit. So as to operate the whole unit.
(Refer page 6)

MODEL NAME AND DIMENSIONS

MODEL	WIDTH (mm)	HEIGHT (mm)	DEPTH (mm)
RAK-18NH5/RAK-25NH5/RAK-35NH5/RAK-50NH5	780	280	210

INDOOR UNIT INDICATORS

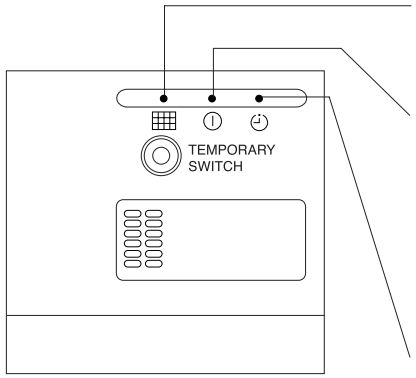

FILTER LAMP
When the device is operated for a total of about 100 hours, the FILTER lamp lights to indicate that it is time to clean the filter.

OPERATION LAMP
This lamp lights during operation.
The OPERATION LAMP flashes in the following cases during heating.
(1) During preheating
For about 2–3 minutes after starting up.
(2) During defrosting
Defrosting will be performed about once every one hour when frost forms on the heat exchanger of the outdoor unit, for 5–10 minutes each time.

TIMER LAMP
This lamp lights when the timer is working.

OPERATION INDICATOR

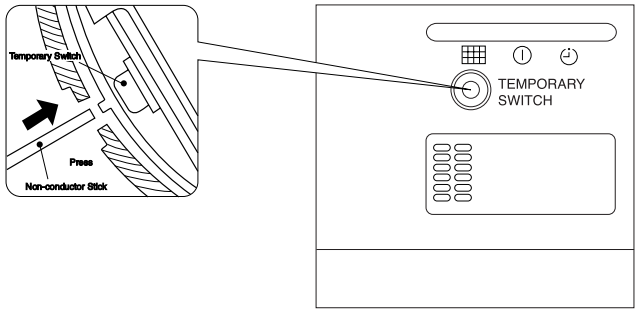

TEMPORARY SWITCH

Use this switch to start and stop when the remote controller does not work. [Use non-conductor stick (example toothpick)]

- By pressing the temporary switch, the operation is done in previously set operation mode.
- When the operation is done using the temporary switch after the power source is turned off and turn on again, the operation is done in automatic mode.

NAMES AND FUNCTIONS OF REMOTE CONTROL UNIT

REMOTE CONTROLLER

- This controls the operation of the indoor unit. The range of control is about 7 meters. If indoor lighting is controlled electronically, the range of control may be shorter.
  This unit can be fixed on a wall using the fixture provided. Before fixing it, make sure the indoor unit can be controlled from the remote controller.
- Handle the remote controller with care. Dropping it or getting it wet may compromise its signal transmission capability.
- After new batteries are inserted into the remote controller, the unit will initially require approximately 10 seconds to respond to commands and operate.

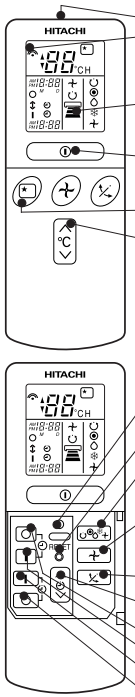

- **Signal emitting window/transmission sign**
  Point this window toward the indoor unit when controlling it.
  The transmission sign blinks when a signal is sent.
- **Display**
  This indicates the room temperature selected, current time, timer status, function and intensity of circulation selected.
- **START/STOP button**
  Press this button to start operation. Press it again to stop operation.
- **SLEEP button**
  Use this button to set the sleep timer.
- **TEMPERATURE buttons**
  Use these buttons to raise or lower the temperature setting. (Keep pressed, and the value will change more quickly.)
- **TIME button**
  Use this button to set and check the time and date.
- **RESET buttons**
- **FUNCTION selector**
  Use this button to select the operating mode. Every time you press it, the mode will change from (AUTO) to (HEAT) to (DEHUMIDIFY) to (COOL) and to (FAN) cyclically.
- **FAN SPEED selector**
  This determines the fan speed. Every time you press this button, the intensity of circulation will change from (AUTO) to (HI) to (MED) to (LOW) (This button allows selecting the optimal or preferred fan speed for each operation mode).
- **AUTO SWING button**
  Controls the angle of the horizontal air deflector.
- **TIMER control**
  Use this button to set the timer.
- **OFF-TIMER button** Select the turn OFF time.
- **ON-TIMER button** Select the turn ON time.
- **RESERVE button** Time setting reservation.
- **CANCEL button** Cancel time reservation.

	AUTO
	HEAT
	DEHUMIDIFY
	COOL
	FAN
	FAN SPEED LOW MED HI
	SLEEPING
	STOP (CANCEL)
	START (RESERVE)
	START/STOP
	TIME
	TIMER SET
	TIMER SELECTOR ON TIMER OFF TIMER
	AUTO SWING

Precautions for Use

- Do not put the remote controller in the following places.
  - Under direct sunlight.
  - In the vicinity of a heater.
- Handle the remote controller carefully. Do not drop it on the floor, and protect it from water.
- Once the outdoor unit stops, it will not restart for about 3 minutes (unless you turn the power switch off and on or unplug the power cord and plug it in again).
  This is to protect the device and does not indicate a failure.
- If you press the FUNCTION selector button during operation, the device may stop for about 3 minutes for protection.

VARIOUS FUNCTIONS

■ Auto Restart Control

- If there is a power failure, operation will be automatically restarted when the power is resumed with previous operation mode and airflow direction.
  (As the operation is not stopped by remote controller.)
- If you intend not to continue the operation when the power is resumed, switch off the power supply.
  When you switch on the circuit breaker, the operation will be automatically restarted with previous operation mode and airflow direction.
  Note: 1. If you do not require Auto Restart Control, please consult your sales agent or OFF by remote control.
  2. Auto Restart Control is not available when Timer or Sleep Timer mode is set.

AUTOMATIC OPERATION

The device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL or DEHUMIDIFY depending on the current room temperature. The selected mode of operation will change when the room temperature varies. However the mode of operation will not change when indoor unit connected to multi type outdoor unit.

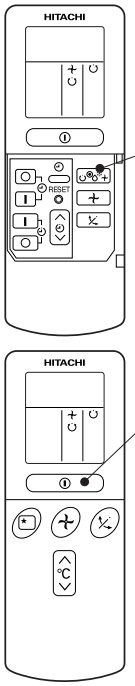

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates the (AUTO) mode of operation.

- When AUTO has been selected, the device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL or DEHUMIDIFY depending on the current room temperature. However the mode of operation will not change when indoor unit connected to multi type outdoor unit.
- If the mode automatically selected by the unit is not satisfactory, manually change the mode setting (heat, dehumidify, cool or fan).

START / STOP Press the (START/STOP) button.
Operation starts with a beep.
Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the (START/STOP) button next time.

You can raise or lower the temperature setting as necessary by maximum of 3°C.

Press the temperature button and the temperature setting will change by 1°C each time.

- The preset temperature and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.
- The display does not indicate the preset temperature in the AUTO mode. If you change the setting, the indoor unit will produce a beep.

Press the (FAN SPEED) button, AUTO and LOW is available.

ENGLISH

HEATING OPERATION

- Use the device for heating when the outdoor temperature is under 21°C.
  When it is too warm (over 21°C), the heating function may not work in order to protect the device.
- In order to keep reliability of the device, please use this device above -15°C of the outdoor temperature.

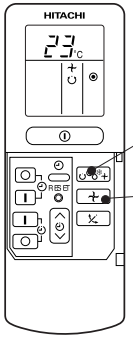

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ◉ (HEAT).

2 Set the desired FAN SPEED with the (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).

- (AUTO): The fan speed is HI at first and varies to MED or LOW automatically when the preset temperature has been reached.
- (HI) : Economical as the room will become warm quickly. But you may feel a chill at the beginning.
- (MED) : Fan speed slow.
- (LOW) : Fan speed slower.

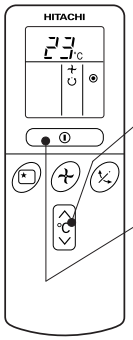

3 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting).

The temperature setting and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Heating operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

DEHUMIDIFYING OPERATION

Use the device for dehumidifying when the room temperature is over 16°C.
When it is under 15°C, the dehumidifying function will not work.

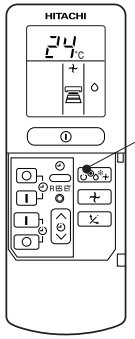

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ◇ (DEHUMIDIFY).
The FAN SPEED is set at LOW automatically.
The FAN SPEED button does not work.

2 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE button (the display indicates the setting).



The range of 20-26°C is recommended as the room temperature for dehumidifying.

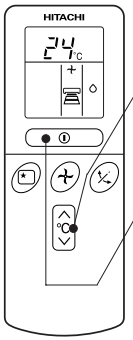

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Dehumidifying operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

■ Dehumidifying Function

When the room temperature is higher than the temperature setting: The device will dehumidify the room, reducing the room temperature to the preset level.
When the room temperature is lower than the temperature setting: Dehumidifying will be performed at the temperature setting slightly lower than the current room temperature, regardless of the temperature setting. The function will stop (the indoor unit will stop emitting air) as soon as the room temperature becomes lower than the setting temperature.

COOLING OPERATION

Use the device for cooling when the outdoor temperature is –10~42°C. (Only RAM-80QH5: 10~42°C)
If humidity is very high (over 80%) indoors, some dew may form on the air outlet grille of the indoor unit.

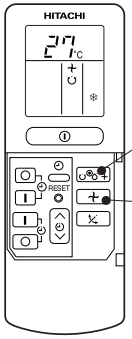

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ❄ (COOL).

2 Set the desired FAN SPEED with the ✢ (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).

- (AUTO): The FAN SPEED is HI at first and varies to MED or LOW automatically when the preset temperature has been reached.
- (HI) : Economical as the room will become cool quickly.
- (MED) : Fan speed slow.
- (LOW) : Fan speed slower.

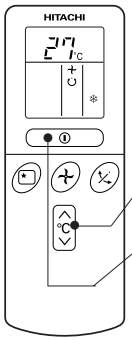

3 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE button (the display indicates the setting).

The temperature setting and the actual room temperature may vary some how depending on conditions.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Cooling operation starts with a beep. Press the button again to stop operation. The cooling function does not start if the temperature setting is higher than the current room temperature (even though the ⏻ (OPERATION) lamp lights). The cooling function will start as soon as you set the temperature below the current room temperature.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

FAN OPERATION

You can use the device simply as an air circulator. Use this function to dry the interior of the indoor unit at the end of summer.

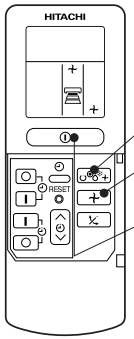

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ✢ (FAN).

2 Press the ✢ (FAN SPEED) button.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Fan operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

FAN SPEED (AUTO) ····· When the AUTO fan speed mode is set in the cooling/heating operation:

For the heating operation	● The fan speed will automatically change according to the temperature of discharged air. ● When the difference of room temperature and setting temperature is large, fan starts to run at HI speed. ● When the room temperature reaches setting temperature, fan speed changes to LOW automatically.
For the cooling operation	● When the difference of room temperature and setting temperature is large, fan starts to run at HI speed. ● After room temperature reaches the preset temperature, the cooling operation, which changes the fan speed and room temperature to obtain optimum conditions for natural healthful cooling will be performed.

HOW TO SET THE TIMER

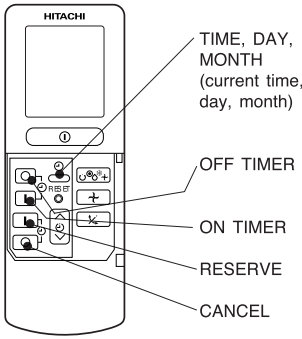

Time, Day, Month

After you change the batteries;

1 Set the current month an day with the TIMER contro button.

OFF-Timer



You can set the device to turn off at the present time.

1 Press the (OFF-TIME button. The (OFF) mark blir on the display.



ON-Timer



- The device will turn on at the designated times.

1 Press the (ON-TIMEF button the (ON) mark blink on the display.



ON/OFF-Timer



- The device will turn on (off) and off (on) at the designated times.
- The switching occurs first at the preset time that comes earlier.
- The arrow mark appearing on the display indicates the sequence of switching operations.

1 Press the (ON-OFF) button so that the (OFF) mark blinks.



2 Set the turn-off time with the TIMER control button. Press the (RESERVE) button.



3 Press the (C TIMER) button so that (OFF) mark lights a the (ON) mark blinks



How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (CANCEL) button.
The (RESERVED) sign goes out with a beep and the (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

NOTE

You can set only one of the OFF-timer, ON-timer and ON/OFF-timer.

2 Press the (TIME) button.

3 Set the current time with the TIMER control button.

Example: The current time is 1:30 p.m.

4 Press the (TIME) button again. The time indication starts lighting instead of flashing.

- The time indication will disappear automatically in 10 second.
- To check the current time setting, press the (TIME) button twice.

The setting of the current time is now complete.

2 Set the turn-off time with the TIMER control button.

3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (OFF) mark starts lighting instead of flashing and the sign (RESERVED) lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.



Example: The device will turn off at 11:00p.m.

The setting of turn-off time is now complete.

2 Set the turn-on time with the TIMER control button.



3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (ON) mark starts lighting instead of flashing and the (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.

Example:
The device will turn on at 7:00 a.m.
The setting of the turn-on time is now complete.

4 Set the turn-on time with the TIMER control button.



5 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (ON) mark starts lighting instead of flashing and the (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.



Example:
The device will turn off at 10:30 p.m. and it will be turned on at 7:00 a.m.
The settings of the turn-on/off times are now complete.

- The timer may be used in three ways: off-timer, on-timer, and ON/OFF (OFF/ON)-timer. Set the current time at first because it serves as a reference.
- As the time settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the (RESERVE) button in order to use the same settings next time.

HOW TO SET THE SLEEP TIMER

Set the current time at first if it is not set before (see the pages for setting the current time). Press the ⊡ (SLEEP) button, and the display changes as shown below.

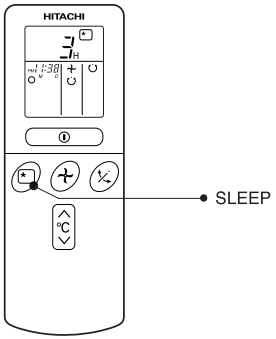

Mode	Indication
Sleep timer	1 hour → 2 hours → 3 hours → 7 hours → Sleep timer off

Sleep Timer: The device will continue working for the designated number of hours and then turn off.
Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the SLEEP button.
The timer information will be displayed on the remote controller. The TIMER lamp lights with a beep from the indoor unit. When the sleep timer has been set, the display indicates the turn-off time.



Example: If you set 3 hours sleep time at 11:38 p.m., the turn-off time is 2:38 a.m.



The device will be turned off by the sleep timer and turned on by on-timer.

1 Set the ON-timer.

2 Press the ⊡ (SLEEP) button and set the sleep timer.

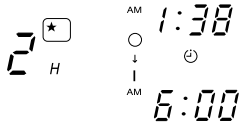

For heating:

In this case, the device will turn off in 2 hours (at 1:38 a.m.) and turn on early so that the preset temperature will be almost reached at 6:00 next morning.

How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the ○ (CANCEL) button.
The ⏲ (RESERVED) sign goes out with a beep and the ⏲ (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

ENGLISH

Explanation of the sleep timer

The device will control the FAN SPEED and room temperature automatically so as to be quiet and good for people's health.

NOTE

- If date or current time is not set, sleep timer can not be set.
- If you set the sleep timer after the off-, on/off- or off/on-timer has been set, the sleep timer becomes effective instead of the off-, on/off- or off/on-timer set earlier.
- You can not set other timer during sleep timer operation.
- After sleep timer time is up and when press sleep button again, the sleep timer will be set as last setting.
- Sleep timer effective only once.

ADJUSTING THE AIR DEFLECTOR

1 Adjustment of the conditioned air in the upward and downward directions.

The horizontal air deflector is automatically set to the proper angle suitable for each operation. The deflector can be swung up and down continuously and also set to the desired angle using the " (AUTO SWING)" button.

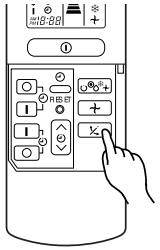

- If the " (AUTO SWING)" button is pressed once, the horizontal air deflector swings up and down. If the button is pressed again, the deflector stops in its current position. Several seconds (about 6 seconds) may be required before the deflector starts to move.
- Use the horizontal air deflector within the adjusting range shown on the right.
- When the operation is stopped, the horizontal air deflector moves and stops at the position where the air outlet closes.

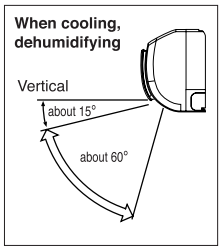

⚠ CAUTION

- In "Cooling" operation, do not keep the horizontal air deflector swinging for a long time. Some dew may form on the horizontal air deflector and dew may drop.

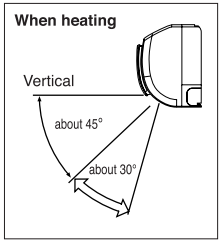

2 Adjustment of the conditioned air to the left and right.

Hold the vertical air deflector as shown in the figure and adjust the conditioned air to the left and right.

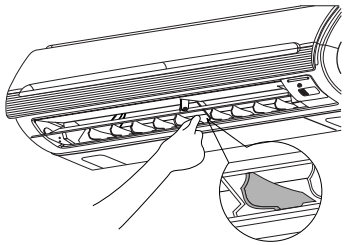

HOW TO EXCHANGE THE BATTERIES IN THE REMOTE CONTROLLER

1 Remove the cover as shown in the figure and take out the old batteries.

2 Install the new batteries.
The direction of the batteries should match the marks in the case.

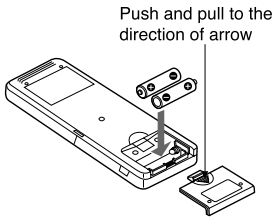

⚠ CAUTION

1. Do not use new and old batteries, or different kinds of batteries together.
2. Take out the batteries when you do not use the remote controller for 2 or 3 months.

THE IDEAL WAYS OF OPERATION

Suitable Room Temperature



Warning
Freezing temperature is bad for health and a waste of electric power.

Install curtain or blinds

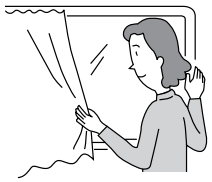

It is possible to reduce heat entering the room through windows.

Ventilation

Caution
Do not close the room for a long period of time. Occasionally open the door and windows to allow the entrance of fresh air.

Effective Usage Of Timer

At night, please use the “OFF or ON timer operation mode”, together with your wake up time in the morning. This will enable you to enjoy a comfortable room temperature. Please use the timer effectively.

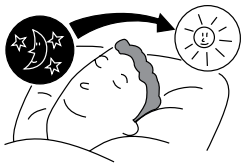

Do Not Forget To Clean The Air Filter

Dusty air filter will reduce the air volume and the cooling efficiency. To prevent from wasting electric energy, please clean the filter every 2 weeks.

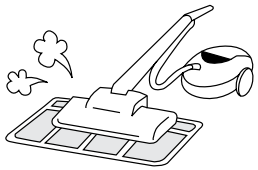

Please Adjust Suitable Temperature For Baby And Children

Please pay attention to the room temperature and air flow direction when operating the unit for baby, children and old folks who have difficulty in movement.

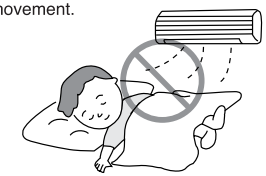

FOR USER’S INFORMATION

The Air Conditioner And The Heat Source In The Room

Caution
If the amount of heat in the room is above the cooling capability of the air conditioner (for example: more people entering the room, using heating equipments and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.

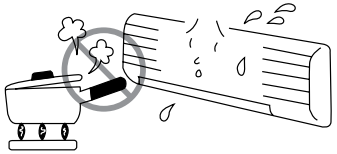

Not Operating For A Long Time

When the indoor unit is not to be used for a long period of time, please switch off the power from the mains. If the power from mains remains “ON”, the indoor unit still consumes about 8W in the operation control circuit even if it is in “OFF” mode.

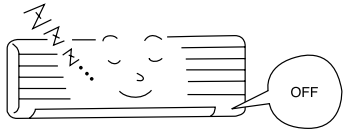

When Lightning Occurs

Warning
To protect the whole unit during lightning, please stop operating the unit and remove the plug from the socket.

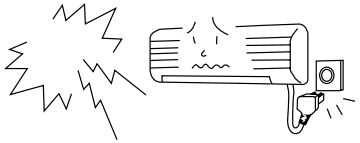

Interference From Electrical Products

Caution
To avoid noise interference, please place the indoor unit and its remote controller at least 1m away from electrical products.

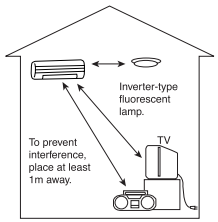

ATTACHING THE AIR CLEANSING AND DEODORIZING FILTERS

⚠ CAUTION

Cleaning and maintenance must be carried out only by qualified service personal. Before cleaning, stop operation and switch off the power supply.

1 **Open the front panel.**
- Pull up the front panel by holding it at both sides with both hands.

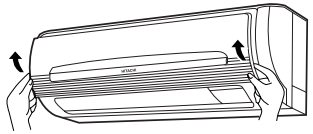

2 **Remove the filter.**
- Push upward to release the claws and pull out the filter.

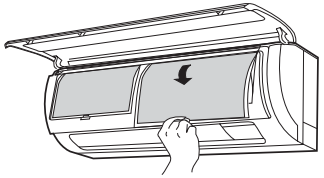

3 **Attaching the air cleansing and deodorizing filters to the filter.**
- Attach the air cleansing and deodorizing filters to the frame by gently compress its both sides and release after insertion into filter frame.

⚠ CAUTION

Do not bend the air cleansing and deodorizing filter as it may cause damage to the structure.

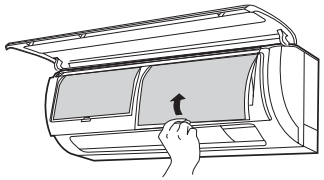

4 **Attach the filters.**
- Attach the filters by ensuring that the surface written "FRONT" is facing front.
- After attaching the filters, push the front panel at three arrow portion as shown in figure and close it.

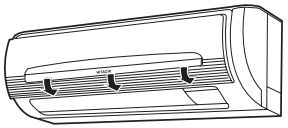

NOTE

- In case of removing the air cleansing and deodorizing filters, please follow the above procedures.
- The cooling capacity is slightly weakened and the cooling speed becomes slower when the air cleansing and deodorizing filters are used. So, set the fan speed to "HIGH" when using it in this condition.
- Air cleansing and deodorizing filters are washable and reusable up to 20 times by using vacuum cleaner or water rinse under running tap water. Type number for this air cleansing filter is <SPX-CFH11>. Please use this number for ordering when you want to renew it.
- Do not operate the air conditioner without filter. Dust may enter the air conditioner and fault may occur.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION

Cleaning and maintenance must be carried out only by qualified service personal. Before cleaning, stop operation and switch off the power supply.

1. AIR FILTER

Clean the air filter, as it removes dust inside the room. In case the air filter is full of dust, the air flow will decrease and the cooling capacity will be reduced. Further, noise may occur. Be sure to clean the filter following the procedure below.

PROCEDURE

1 Open the front panel and remove the filter
- Gently lift and remove the air cleansing and deodorizing filter from the air filter frame.

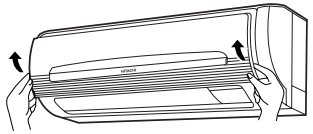

2 Vacuum dust from the air filter and air cleansing and deodorizing filter using vacuum cleaner. If there is too much dust, rinse under running tap water and gently brush it with soft bristle brush. Allow filters to dry in shade.

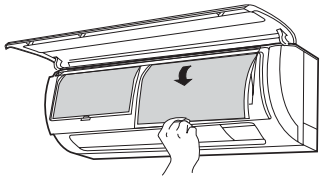

3
- Re-insert the air cleansing and deodorizing filter to the filter frame. Set the filter with "FRONT" mark facing front, and slot them into the original state.
- After attaching the filters, push the front panel at three arrow portions as shown in figure and close it.

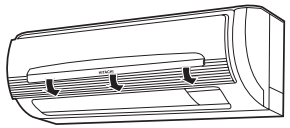

NOTE:
- Air cleansing and deodorizing filter should be cleaned every month or sooner if noticeable loading occurs. When used overtime, it may loose its deodorizing function. For maximum performance, it is recommended to replace it every 3-6 months depending on application requirements.

⚠ CAUTION

- Do not wash with hot water at more than 40°C. The filter may shrink.
- When washing it, shake off moisture completely and dry it in the shade; do not expose it directly to the sun. The filter may shrink.
- Do not use detergent on the air cleansing and deodorizing filter as some detergent may deteriorate the filter electrostatic performance.

2. Washable Front Panel

- Remove the front panel and wash with clean water.
  Wash it with a soft sponge.
  After using neutral detergent, wash thoroughly with clean water.
- When front panel is not removed, wipe it with a soft dry cloth. Wipe the remote controller thoroughly with a soft dry cloth.
- Wipe the water thoroughly.
  If water remains at indicators or signal receiver of indoor unit, it causes trouble.

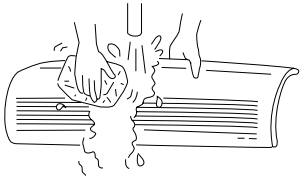

Method of removing the front panel.
Be sure to hold the front panel with both hands to detach and attach it.

Removing the Front Panel

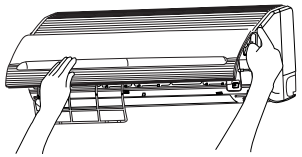

- When the front panel is fully opened with both hands, push the right arm to the inside to release it, and while closing the front panel slightly, put it out forward.

Attaching the Front Panel

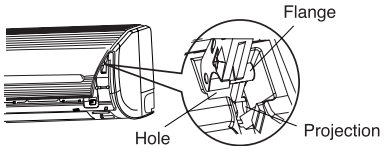

- Move the projections of the left and right arms into the **Flanges** in the unit and securely insert them into the holes.

⚠ CAUTION

- Do not splash or direct water to the body of the unit when cleaning it as this may cause short circuit.
- Never use hot water (above 40°C), benzine, gasoline, acid, thinner or a brush, because they will damage the plastic surface and the coating.

⚠ CAUTION

Cleaning and maintenance must be carried out only by qualified service personal. Before cleaning, stop operation and switch off the power supply.

3. MAINTENANCE AT BEGINNING OF LONG OFF PERIOD

- Run the unit by setting the operation mode to ❄ (COOL), the temperature to 32°C and the fan speed to HI for about half a day on a fine day, and dry the whole of the unit.
- Switch off the power plug.

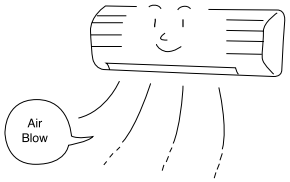

REGULAR INSPECTION

PLEASE CHECK THE FOLLOWING POINTS BY QUALIFIED SERVICE PERSONAL EITHER EVERY HALF YEARLY OR YEARLY. CONTACT YOUR SALES AGENT OR SERVICE SHOP.

1		Is the earth line disconnected or broken?
2		Is the mounting frame seriously affected by rust and is the outdoor unit tilted or unstable?
3	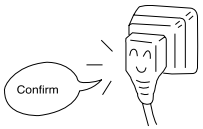	Is the plug of power line firmly plugged into the socket? (Please ensure no loose contact between them).

AFTER SALE SERVICE AND WARRANTY

WHEN ASKING FOR SERVICE, CHECK THE FOLLOWING POINTS.

CONDITION	CHECK THE FOLLOWING POINTS
When it does not operate	● Is the fuse all right? ● Is the voltage extremely high or low? ● Is the circuit breaker “ON”?
When it does not cool well When it does not hot well	● Was the air filter cleaned? ● Does sunlight fall directly on the outdoor unit? ● Is the air flow of the outdoor unit obstructed? ● Are the doors or windows opened, or is there any source of heat in the room? ● Is the set temperature suitable?

Notes

- In quiet operation or stopping the operation, the following phenomena may occassionally occur, but they are not abnormal for the operation.
  (1) Slight flowing noise of refrigerant in the refrigerating cycle.
  (2) Slight rubbing noise from the fan casing which is cooled and then gradually warmed as operation stops.
- The odor will possibly be emitted from the room air conditioner because the various odor, emitted by smoke, foodstuffs, cosmetics and so on, sticks to it. So the air filter and the evaporator regularly must be cleaned to reduce the odor.

- Please contact your sales agent immediately if the air conditioner still fails to operate normally after the above inspections. Inform your agent of the model of your unit, production number, date of installation. Please also inform him regarding the fault.

- Power supply shall be connected at the rated voltage, otherwise the unit will be broken or could not reach the specified capacity.

Please note:
On switching on the equipment, particularly when the room light is dimmed, a slight brightness fluctuation may occur. This is of no consequence.
The conditions of the local Power Supply Companies are to be observed.

Note

- Avoid to use the room air conditioner for cooling operation when the outside temperature is below 10°C (50°F).
  The recommended maximum and minimum operating temperatures of the hot and cold sides should be as below:

		Cooling		Heating	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Indoor	Dry bulb °C	21	32	20	27
	Wet bulb °C	15	23	12	19
Outdoor	Dry bulb °C	21	43	2	21
	Wet bulb °C	15	26	1	15

MEMO

PRÉCAUTIONSÀ SUIVRE

- Veuillez lire les “précautions à suivre” attentivement avant d’opérer l’appareil afin d’en assurer un emploi correct.
- Veuillez être très attentif aux signes “ ⚠ **Avertissement**” et “ ⚠ **Attention**”. La section portant sur “Avertissement” contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent causer de graves blessures et même la mort. La section portant sur “Attention” contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent avoir de graves conséquences. Veuillez suivre toutes les instructions très strictement afin d’assurer un maximum de sécurité.
- Le signal possède la signification suivante:

Assurez-vous de brancher la prise de terre.	Ce signal dans le schéma indique une interdiction.
Indique les instructions à suivre.	

- Veuillez garder ce manuel après lecture.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS DE L’INSTALLATION

AVERTISSEMENT

- Ne remontez pas l’unité.
  Une fuite d’eau, une erreur, un court-circuit ou un incendie peut se produire si vous remontez l’unité par vous-même.

- Veuillez demander à votre vendeur ou votre technicien qualifié de procéder à l’installation de votre appareil. Des fuites d’eau ou même des risques de feu sont possibles si vous essayez d’installer votre appareil vous-même.
- Veuillez utiliser un fil de terre.
  Ne placez pas le fil de terre près de l’eau, des tuyaux à gaz, du paratonnerre ou de la ligne du téléphone. Une erreur dans l’installation d’un fil de terre peut causer une électrocution.

ATTENTION

- Un interrupteur devrait être placé suivant l’endroit de l’installation de votre appareil. Sans un interrupteur, le danger d’électrocution est présent.
- Veuillez ne pas installer votre appareil près de gaz inflammables. L’appareil d’extérieur peut prendre feu s’il y a fuite de gaz inflammable.

- Veuillez vous assurer que l’eau coule normalement lors de l’installation du tuyau d’évacuation.

PRÉCAUTIONSÀ SUIVRE LORS D’UN DÉPLACEMENT OU D’UNE MAINTENANCE

AVERTISSEMENT

- Dans des situations anormales. Comme la présence d’une odeur brûlé. Veuillez interrompre le fonctionnement de votre appareil immédiatement et couper l’interrupteur. Contactez votre l’agent de vendre. Un malfonctionnement, un court-circuit ou un feu peut se reproduit si votre appareil est en marche continue dans une situation anormale.

- Veuillez prendre contact avec votre vendeur pour la maintenance de votre appareil. Une maintenance inappropriée peut causer de graves blessures ou la mort.
- Veuillez prendre contact avec votre vendeur si vous désirez déplacer votre appareil. Electrocution et feu peuvent se produire si vous déplacez votre appareil vous-même.

PRÉCAUTIONS LORS DE L’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

AVERTISSEMENT

- Evitez tout contact direct avec le flux d’air pour votre santé.

- N’insérez pas un doigt, une tige ou d’autres objets dans la sortie ou l’admission d’air. Comme le ventilateur est tournant à une grande vitesse, il causera des dommages. Avant le nettoyage, soyez sûr d’arrêter l’opération et arrêtent le briseur.
- N’ utilisez aucun conducteur d’électricité tel qu’un fusible. Cela pourrait causer un accident mortel.

- Lors d’une tempête, débranchez et coupez l’interrupteur.

PRÉCAUTIONS LORS DE L’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

ATTENTION

- L’appareil doit être utilisé en suivant les instructions du fabriquant et non pour tout autre usage que celui spécifié.

- N’essayez pas de toucher l’appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un accident mortel.
- Si vous utilisez votre appareil près de choses qui brûlent, assurez-vous qu'il y a assez d’oxygène dans la pièce en aérant de temps-en-temps.



- Ne dirigez pas l’air qui sort du panneau de votre climatiseur directement sur des appareils de chauffage car ceci peut endommager le fonctionnement d’appareils tel que la bouilloire électrique, le four, etc.
- Veuillez vous assurer que l’appareil d’extèrieur est bien monté, stable et sans défaut. Sinon il pourrait tomber et devenir une source de danger.

- N’éclaboussez pas ou ne dirigez pas d’eau directement sur l’appareil quand vous lavez. Ceci pourrait causer un court-circuit.
- N’employez aucune laque d’aérosol ou près de l’unité d’intérieur. Ce produit chimique peut adhérer sur l’aileron d’échangeur de chaleur et bloquer l’écoulement de l’eau d’évaporation pour vidanger la casserole. L’eau se laissera tomber sur le ventilateur tagential et causera l’eau à l’éclaboussure dehors à partir de l’unité d’intérieur.

- Débranchez votre appareil et coupez l’interrupteur pendant le nettoyage parce que la haute vitesse de l’évantail qui est à l’intérieur de l’appareil, peut poser un danger.
- Coupez l’interrupteur lors que l’appareil n’est pas en marche pour une longue période.

- Ne montez pas sur l’appareil d’extérieur et ne posez aucun objet dessus.
- Ne posez aucun récipient d’eau tel qu’un vase sur l’appareil d’extérieur afin d’éviter tout contact avec l’eau. L’eau pourrait endommager l’isolant à l’intérieur de l’appareil et causer un court-circuit.

- Ne mettez pas de plantes directement sous l’ arrivée d’air car ceci est mauvais pour vos plantes.
- Lorsque vous utilisez votre appareil avec portes et fenêtres ouvertes, (l’humidité est toujours supérieure à 80%) et avec le volet d’air poussé vers le bas ou bougeant automatiquement pour une période prolongée, l’eau va se condenser sur le volet d’air et gouttera. Ceci endommagera vos meubles. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas utiliser l’appareil dans de telles conditions pendant un long moment.
- Lorsque la chaleur régnant dans la pièce dépasse la capacité de refroidissement ou de chauffage de l’unité (par exemple : Nombreuses personnes entrant dans la pièce, utilisation d’appareils de chauffage, etc.), la température programmée ne peut pas être atteinte.
- Cet appareil n’est pas destiné pour l’utilisation par les petits enfants ou les personnes infirmes à moins qu’ils sont suffisamment supervisés par une personne responsable pour s’assurer qu’ils peuvent l’utiliser bien.
- Les petits enfants devraient être supervisés pour garantir qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

NOMS ET FONCTIONS DE CHAQUE PARTIE

APPAREIL D'INTÉRIEUR

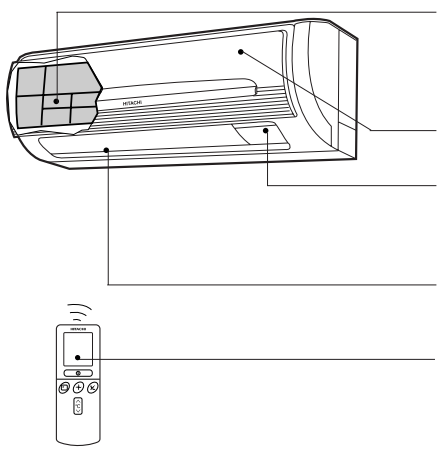

Filtre À Air
Afin d'empêcher la poussière de pénêtrer dans l'appareil d'intérieur.
(vous référer à la page 73)

Grille frontale

Clignotants De L'appareil D'interieur
Clignotant lumineux indiquant les conditions d'utilisation. (vous référer à la page 57)

Volet Horizontal ● Volet Vertical (Sortie D'Air)
(vous référer à la page 68)

Télécommande
Pour envoyer un signal d'utilisation à l'appareil d'intérieur, pour faire fonctionner les deux appareils.
(vous référer à la page 58)

NOM DU MODÈLE ET DIMENSIONS

MODÈLE	LONGUEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)
RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5	780	280	210

CLIGNOTANTS DU CLIMATISEUR

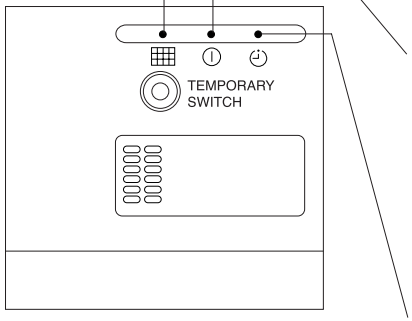

TÉMOIN FILTRE
L'appareil ayant fonctionné pendant 100 heures, le témoin FILTRE s'allume pour signaler qu'il est temps de procéder à l'entretien du filtre.

LAMPE DE FONCTIONNEMENT
Cette lampe s'allume lors du fonctionnement de l'appareil. La lampe d'opération s'allume lors qu'elle se chauffe dans ces cas suivants:

(1) Lors d'une préchauffage
Pour environ 2–3 minutes après le commencement.

(2) Lors d'une décongelation
Le dégivrage sera exécuté environ une fois toute les une heure où le gel forme sur sur l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure, pendant 5-10 minutes chaque fois.

LAMPE DE MINUTERIE
Cette lampe est allumée lorsque la minuterie est utilisée.

FRANÇAIS

INDICATEUR MODE DE FONCTIONNEMENT

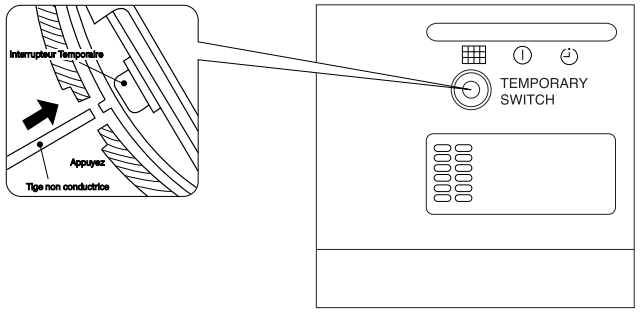

INTERRUPTEUR TEMPORAIRE
Utilisez cet interrupteur pour mettre en route ou arrêter l'appareil lorsque la télécommande ne marche pas. [Utilisez une tige non conductrice comme un cure-dent]

- L'interrupteur temporaire déclenche le fonctionnement de l'appareil dans le mode sélectionné précédemment.
- Lorsque l'utilisation se fait en poussant l'interrupteur temporaire après que l'appareil soit arrêté, lorsqu'il est remis en marche, le fonctionnement se fait en mode automatique.

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET FONCTIONS

BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

- Il permet de commander l'appareil intérieur. La limite de distance est d'environ 7 métres.
  Si l'éclairage intérieur du domicile est placé sous gestion électronique, il se peut que la portée utile des signaux de télécommande soit plus courte.
  Ce dispositif peut être fixé au mur à l'aide des accessoires fournis à cet effet. Avant de le fixer, vérifier que l'appareil intérieur peut être contrôlé par le boîtier de télécommande.
- Manipuler la télécommande avec beaucoup de précaution. Sa capacité de transmission des signaux peut être compromise si elle tombe ou se mouille.
- Après avoir mis des piles neuves dans la télécommande, l'unité met environ 10 secondes avant de répondre aux commandes et de fonctionner.

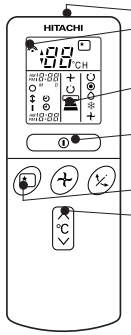

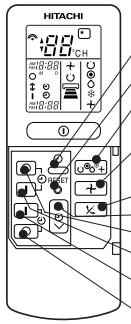

- **Fenêtre d'émission des rayons/signe de transmission**
  Diriger le boîtier de télécommande vers l'appareil intérieru pour contrôler ses fonctions. Le signe de transmission des signaux infrarouges clignote pendant la transmission.
- **Afficheur**
  Il fait apparaître la température intérieure de la pièce qui a été sélectionnée avec l'heure normale, les rédglages horaires, la fonction choisie et la puissance de circulation.
- **Touche MISE EN MARCHE/ARRÊT**
  Appuyer sur cette touche pour mettre l'appareil en marche.
  Une seconde pression de la touche l'arrête.
- **Touche de temporisation**
  Se servir de cette touche pour régler la minuterie de temporisation.
- **Touches de réglage de température**
  Se servir de ces touches pour augmenter ou diminuer le réglage de température. (Le fait d'appuyer et d'immobiliser la touche en position basse provoque un changement rapide des indications.)
- **Touche de réglage horaire**
  Se servir de cette touche pour mettre à l'heure et contrôler l'heure actuelle.
- **Touches de remise à zéro**
- **Touche de sélection de mode de fonctionnement**
  Se servir de cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement. À ⟲ chaque pression exercée, le mode change successivement de la façon suivante: ◉ à ○ et de ❄ à ✢ et avec un retour au premier mode indiqué.
- **Touche de réglage de pulssance de soufflerie**
  Ce réglage cale l'intensité de circulation. À chaque fois que cette touche est pressée, l'intensité de circulation change successivement de la façon suivante:
  ⟲ (AUTO) à ▬ (HI) à ▬ (MED) à ▬ (LOW) (Cette touche sert à sélectionner la vitesse idéale ou désirée pour le ventilateur, quel que soit le mode de fonctionnement.)
- **Touche d'oscillation automatique**
  Assure un contrôle sur l'angle d'orientation du déflecteur d'air horizontal.
- **Touche de minuterie**
  Se servir de ces touches pour régler la minuterie.
- **Touche de mise à l'arrêt**
  Permet de choisir l'heure à laquelle l'appareil doit s'arrêter.
- **Touche de mise en fonction**
  Permet de choisir l'heure à laquelle l'appareil doit entrer en fonction.
- **Touche de réservation**
  Réservation de réglage horaire.
- **Touche d'annulation**
  Réservation de durée d'annulation.

⟲	AUTOMATIQUE
◉	CHAUFFAGE
○	DÉSHUMIDIFICATION
❄	REFROIDISSEMENT
✢	VENTILATEUR
▬	PUISSANCE DE SOUFFLERIE FAIBLE MOYEN FORT
⏱	TEMPORISATION
○	ARRÊT (ANNULATION)
I	MISE EN MARCHE (RÉSERVE)
⏻	MISE EN MARCHE/ARRÊT
🕒	HEURE
🕒	RÉGLAGE DE MINUTERIE
🕒	SÉLECTEUR DE MINUTERIE MINUTERIE DE MISE EN FONCTION MINUTERIE DE MISE À L'ARRÊT
⤫	OSCILLATION AUTOMATIQUE

Mesures de précaution relatives à l'utilisation de l'appareil

- Ne jamais laisser le boîtier de télécommande dans les endroits suivants.
  - En plein soleil.
  - Près d'un appareil de chauffage.
- Utiliser délicatement le boîtier de télécommande. Ne pas le laisser tomber par terre et le mettre à l'abri de toute aspersion d'eau.
- Dès que l'appareil extérieur s'arrête, il sera maintenu sur arrêt pendant 3 minutes environ (à moins que l'alimentation ait été coupée puis remise en fonction ou que le cordon d'alimentation at été débranchée puis rebranchée).
  Cette disposition a pour but de protéger l'appareil, mais ne signifie nullement qu'il est en panne.
- Il est possible que l'appareil cesse de fonctionner et reste arrêté pendant au moins 3 minutes à des fins de protection si la touche de sélection de mode a été pressée en cours de fonctionnement.

FONCTIONS DIVERSES

■ Remise à zéro automatique des commandes

- Lorsque le courant est rétabli après une coupure, l'appareil se remet à fonctionner automatiquement selon le mode et la direction du courant d'air choisis précédemment. (Parce que le fonctionnement n'a pas été arrêté à l'aide de la télécommande.)
- Mettre l'interrupteur sur OFF si l'on ne veut pas que l'appareil se remette à fonctionner quand le courant électrique sera rétabli. Quand l'interrupteur est de nouveau sur ON, l'appareil se remet à fonctionner automatiquement avec la direction du courant d'air sélectionnée précédemment.
  Remarque: 1. Si vous n'avez pas besoin de la commande automatique de relancement, consultez svp votre consignataire ou OFF par la télécommande.
  2. La remise à zéro automatique des commandes n'est pas disponible quand les fonctions Programmateur ou Nuit sont activées.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

L'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSMENT ou DÉSHUMIDIFICATION en fonction de la température actuelle de la pièce. Le mode d'opération choisi change lorsque la température de la pièce varie. Cependant le changement de wll de mode de fonctionnement pas quand l'unité d'intérieur s'est reliée multi au type unité extérieure.

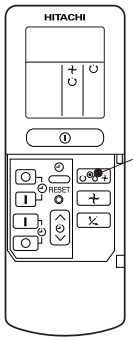

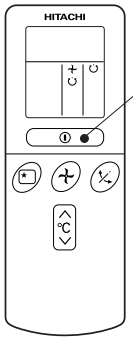

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ⟲ (AUTO).

- Dès que le mode de fonctionnement AUTO est sélectionné, l'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSMENT ou DÉSHUMIDIFICATION en fonction de la température actuelle de la pièce. Cependant le changement de wll de mode de fonctionnement pas quand l'unité d'intérieur s'est reliée multi au type unité extérieure.
- Si le mode automatique sélectionné ne vous satisfait pas, vous pouvez changer manuellement la position du mode (chauffage, déhumidification, refroidissement, ventilation).

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). La mise en fonction commence avec l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

La température peut être augmentée ou réduite suivant les besoins dans des limites maximum de 3°C.



Appuyer sur le bouton des températures et la température variera de 1°C à chaque fois.

- Le préréglage de température et la température réelle de la pièce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.
- L'afficheur ne fait pas apparaître le préréglage de température pendant le mode de fonctionnement AUTO. Si le réglage est modifié, l'appareil intérieur émettra un signal sonore en conséquence.

Appuyer sur la touche ✢ (FAN SPEED). Les modes AUTO et LOW sont disponibles.

FRANÇAIS

FONCTIONNEMENT EN MODE DE CHAUFFAGE

- L'appareil peut être commuté en mode de fonctionnement de mode chauffage quand la température extérieure est inférieure à 21°C. Quand il fait chaud (quand il fait plus de 21°C à l'extérieur), le mode de fonctionnement de mode de chauffage risque de ne pas entrer en fonction par mesure de protection de, l'appareil.
- Aux commandent pour gardent fiabilité des dispositif, plaire usage ce dispositif audessus -15°C des outdoor température.

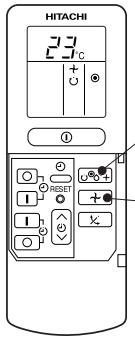

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ◉ (CHAUFFAGE).

2 Régler l'intensité de circulation désirée avec la touche de réglage de puissance de fonctionnement de la soufflerie (l'afficheur fait apparaître le réglage effectué).

- (AUTO) : L'intensité de circulation est réglé sur "FORT" à la mise en fontion puis se commute automatiquement sur "MOYEN" ou "FAIBLE" dès que la température préréglée est atteinte.
- (FORT) : Réglage économique parce qu'il permet de chauffer rapidement l'intérieur de la pièce. Cependant, une sensation de fraîcheur est ressentie pendant les premières minutes de fonctionnement.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.

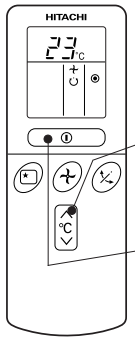

3 Régler la température intérieure de la pièce désirée avec les touches de réglage de température (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Le réglage de température et la température réelle de la pièce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de chauffage est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

FONCTIONNEMENT EN DÉSHUMIDIFICATION

L'appareil peut être utilisé pour commander une déshumidification quand la température intérieure de la pièce est supérieure à 16°C. Quand la température est inférieure à 15°C, la fonction de déshumidification ne peut pas être appliquée.

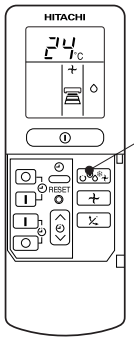

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ◇ (DÉSHUMIDIFICATION).
Le fonctionnement est ponctué d'un signal sonore.
Le réglage de puissance de soufflerie est automatiquement réglé sur "FAIBLE" La touche de réglage de puissance de fonctionnement de la soufflerie est inopérante.

2 Régler la température intérieure de la pièce désirée avec les touches de réglage de température (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Une température ambiante de l'ordre de 20-26°C est recommandée pour la déshumidification.

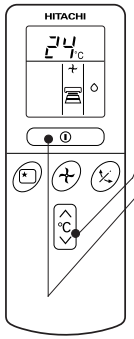

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyez sur la touche ⏻ (START/STOP). L'opération de déshumidification commence avec le bip. Appuyez sur la touche pour faire cesser l'opération.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

■ Fonction de déshumidification

La fonction de déshumidification est exécutée suivant le réglage de température de la pièce. Quand la température intérieure de la pièce est plus haute que la température préréglée: L'appareil entreprendra une déshumidification de l'air intérieur de la pièce tout en ramenant la température de la pièce au niveau du préréglage.
Quand la température intérieure de la pièce est plus basse que la température préréglée: L'appareil entreprendra une déshumidification de l'air intérieur de la pièce avec un réglage de température intérieure de la pièce légèrement inférieur à la température actuelle de la pièce, quel que soit le réglage de température qui a été fait.
La fonction cesse (l'appareil intérieur ne pulse plus d'air dans la pièce) dès que la température intérieure de la pièce est plus basse que la température préréglée.

FONCTIONNEMENT EN MODE DE RÉFRIGÉRATION

L'appareil peut être utilisé en mode de réfrigération quand la température extérieure se situe entre –10 et 42°C. (Seulement RAM-80QH5: 10~42°C.)
Si le taux d'humidité intérieur est particulièrement élevé (supérieur à 80%), une formation de gel risque de se produire sur la grille de refoulement d'air de l'appareil intérieur.

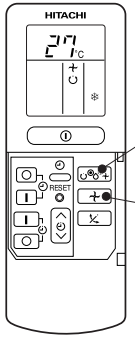

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ❄ (REFROIDISSEMENT).

2 Régler l'intensité de circulation désirée avec la touche ✣ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE) de la soufflerie (l'afficheur fait apparaître le réglage efectué).

- (AUTO) : L'intensité de circulation est réglé sur "FORT" à la mise en fontion puis se commute automatiquement sur "MOYEN" ou "FAIBLE" dès que la température préréglée est atteinte.
- (FORT) : Réglage économique parce qu'il permet de refroidir rapidement l'interieur de la pièce.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.

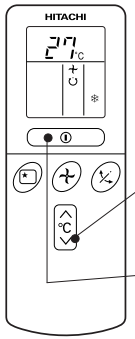

3 Régler la température intérieure de la piéce désirée avec les touches de réglage TEMPÉRATURE (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Le réglage de température et la température réelle de la piéce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

MISE EN MARCHE ARRÊT

Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de réfrigération est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil. Le mode de réfrigération n'entre pas en fonction quand le réglage de température est supérieur à la température actuelle de la pièce (bien que le témoin RUN soit allumé). Le mode de réfrigération est appliqué dès que la température est réglé plus bas que la température réelle de la pièce.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

FONCTIONNEMENT DE VENTILATEUR

Il est également possible de se servir de l'appareil comme d'un simple appareil de circulation d'air. Choisir cette fonction pour assécher l'air intérieur de l'appareil intérieur quand l'été est terminé.

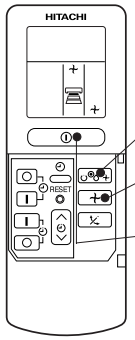

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ✣ (VENTILATEUR).

2 Utiliser la touche ✣ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE).

MISE EN MARCHE ARRÊT

Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de circulation d'air est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

VITESSE DE FONCTIONNEMENT DE VENTILATEUR (AUTOMATIQUE) ···· Lorsque le mode de fonctionnement automatique de ventilateur est réglé en mode de refroidissement/chauffage:

Cas du mode de chauffage	● La vitesse de fonctionnement du ventilateur changera automatiquement en fonction de la température de l'air pulsé. ● Lorsqu'il y a une grande différence entre la température ambiante et la température de réglage, le ventilateur commence à tourner à grande vitesse (HI). ● Lorsque la température ambiante atteint la température de réglage, la vitesse du ventilateur passe automatiquement sur LOW (lent).
Cas du mode de refroidissement	● Lorsqu'il y a une grande différence entre la température ambiante et la température de réglage, le ventilateur commence à tourner à grande vitesse (HI). ● Dès que la température ambiante de la pièce atteint la température préréglée, le mode de fonctionnement de refroidissement qui fait varier la vitesse de fonctionnement du ventilateur et la température de la pièce de façon à obtenir des conditions de fonctionnement optimales et un refroidissement optimal et sain dans la pièce serait exécuté.

FRANÇAIS

PROCÉDÉ DE RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

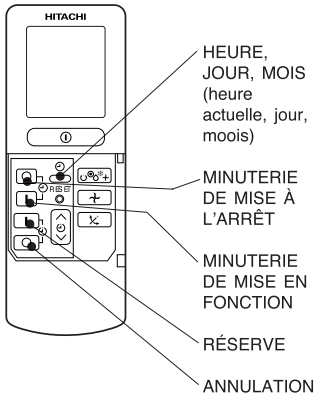

Heure, jour, mois

Après avoir remplacé les piles;

1 Introduire le mois et le jou avec la touche de réglage d minuterie.



Minuterie de mise à l'arrêt

1 Appuyer sur la touche (minuterie de mise à l'arrêt). Le signe (arrêt) clignote dans l'afficheur

Il est possible de faire un préréglage de mise à l'arrêt de l'appareil à l'heure actuelle.

Minuterie de mise en fonction

- L'appareil se mettra en marche à l'heure préréglée

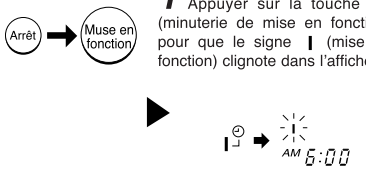

1 Appuyer sur la touche (minuterie de mise en fonct pour que le signe (mise fonction) clignote dans l'affich

Minuterie de mise en fonction/ mise à l'arrêt



- L'appareil entrera en fonction (s'arrêtera) et s'arrêtera (entrera en fonction) aux heures préréglées.
- La commutation se produit tout d'abord pour l'heure préréglée qui apparaît en premier.
- La flèche qui apparaît dans l'afficheur indique dans quel ordre les opérations de commutation se déroulent.

1 Appuyer sur la touche (minuterie de mise à l'arrêt) pour que le signe (arrêt) clignote.



2 Introduire l'heure de mise à l'arrêt avec la touche de minuterie. Appuyer sur la touche (réservation).



3 Appuyer sur la touc (minuterie de mise fonction) pour que le signe (arrêt) clignote et que le signe (mise en fonction) clignote.



Comment annuler une programmation

Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche (ANNULATION).
La marque (RÉSERVE) s'éteint en même temps qu'un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'éteint aussi dans l'appareil intérieur.

MESURE DE PRÉCAUTION

Un seul mode de minuterie peut être utilisé à la fois: mise à l'arrêt, mise en fonction et mise en fonction/mise à l'arrêt.

2 Appuyer sur la touche (HEURE)..

3 Introduire l'heure avec la touche de réglage de minuterie.

Exemple: L'heure actuelle est 13h30.

4 Appuyer encore une fois sur la touche (HEURE).

- L'indication horaire disparaît automatiquement dans la 10 seconde qui suit.
- Appuyer deux fois de suite sur la touche (HEURE) pour vérifier l'heure qu'il est.

Ceci termine les opérations de mise à l'heure de l'horloge.

2 Introduire l'heure de mise à l'arrêt avec la touche de minuterie.



3 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche (RÉSERVE). La marque (ARRÊT) s'allume au lieu de clignoter et la marque (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.

Exemple: L'appareil s'arrêtera à 23h00.

Ceci conclue les réglages de mise à l'arrêt de l'appareil par minuterie d'arrêt.

2 Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.

3 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche (RÉSERVE). La marque (MISE EN FONCTION) s'allume au lieu de clignoter et la marque (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.

Exemple:
Le appareil s'allumera à 7,00 heures du matin.
Ceci conclue les réglages de mise en fonction de l'appareil par minuterie de mise en fonction.

4 Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.



5 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche (RÉSERVE). La marque s'allume au lieu de clignoter et la marque (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.



Exemple:
Le appareil s'éteindra à 10,30 P.M. et il sera allumé à 7,00 heures du matin.
Ceci conclue les réglages de mise en fonction/d'arrêt de l'appareil par minuterie de mise en fonction/d'arrêt.

- La minuterie peut être utilisée de trois façons différentes: en minuterie de mise à l'arrêt, en minuterie de mise en fonction et en minuterie marche/arrêt (arrêt/marche). Mettre d'abord l'horloge à l'heure parce que ce réglage sert de référence.
- Étant donné que les réglages horaires sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération qui vous incombe pour réutiliser les réglages horaires actuels consiste à appuyer sur la touche (RÉSERVE).

FRANÇAIS

COMMENT RÉGLER LA MINUTERIE DE TEMPORISATION

Mettre tout d'abord l'horloge à l'heure car son réglage sert de référence par la suite (se reporter aux pages pour obtenir de plus amples détails sur la façon de mettre l'horloge à l'heure). Appuyer sur la touche ⊡ (TEMPORISATION) pour que les indications de l'afficheur changent de la façon suivante.

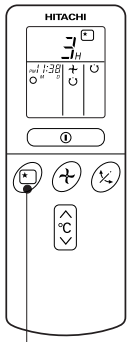

Mode	Indication
Minuterie de temporisation	→ 1 heure → 2 heures → 3 heures → 7 heures → Annulation de la fonction minuterie de temporisation →

Minuterie de temporisation: L'appareil intérieur fonctionnera pendant le nombre d'heures programmé (1, 2, 3 ou 7) puis s'arrêtera. Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ⊡ . Les renseignements relatifs à la minuterie apparaissent dans le boîtier de télécommande.
Le témoin MINUTERIE ⏲ s'allume en même temps qu'un signal sonore est émis de l'appareil intérieur.
Dès que la fonction de minuterie de temporisation a été réglée, l'afficheur fait apparaître l"heure de mise à l'arrêt.



Exemple: Quand un réglage de 3 heures est programmé à la minuterie de temporisation à 23h38, l'heure de mise à l'arrêt sera 2h38.

L'appareil intérieur s'arrêtera par l'intermédiaire de la minuterie de temporisation puis se mettra en fonction par l'intermédiaire de la minuterie de mise en fonction.

1 Faire les réglages de la minuterie de mise en fonction.

2 Appuyer sur la touche ⊡ (TEMPORISATION) et faire les réglages nécessaires de la minuterie de temporisation.

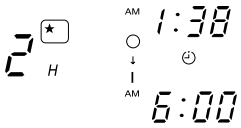

Pour chauffer:

Dans ce cas, l'appareil s'arrêtera dans 2 heures (à 1h38) et se mettra en marche tôt pour que la température préréglée soit presque atteinte le lendemain matin à 6 heures

Comment annuler une programmation

Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ◯ (ANNULATION).
La marque ⏲ (RÉSERVE) s'éteint en même temps qu'un signal sonore est émis et le témoin ⏲ (MINUTERIE) s'éteint aussi dans l'appareil intérieur.

Explication relative à la minuterie de temporisation

L'appareil contrôle l'intensité de circulation et la température intérieure de la pièce en mode automatique de façon à assurer à la fois un fonctionnement silencieux et approprié à la santé de l'utilisateur.

MESURE DE PRÉCAUTION

- Vous ne pouvez pas activer le minuteur de mise en veille si la date ou l'heure en cours n'a pas été réglée auparavant.
- Si vous réglez le minuteur de mise en veille après le minuteur éteint-, allumé/éteint- ou éteint/allumé, le minuteur de mise en veille s'activera au lieu du minuteur éteint-, allumé/éteint- ou éteint/allumé.
- Aucun autre minuteur ne peut être réglé tant que le minuteur de mise en veille est actif.
- Une fois que la minuterie de nuit atteint son terme, veuillez appuyer de nouveau sur le bouton du sommeil. La minuterie se règle alors sur le dernier réglage.
- La minuterie de nuit fonctionne une seule fois.

FRANÇAIS

AJUSTEZ LE VOLET D'AIR

1 Le réglage d'orientation de l'air conditionné.
Le déflecteur d'air horizontal est réglé automatiquement sur l'angle qui convient à chaque mode de fonctionnement. Le déflecteur peut osciller constamment de haut en bas et peut être réglé sur un angle donné en appuyant sur la touche " (AJUSTEMENT AUTOMATIQUE)".

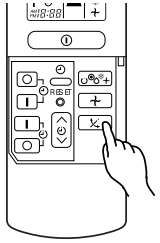

- Si la touche " (AJUSTEMENT AUTOMATIQUE)" est appuyée une fois, le volet horizontal d'air bouge de bas en haut. Si la touche est appuyée à nouveau, le volet s'arrête à la position présente. Quelques secondes sont requises avant que le volet ne se mette à bouger (6 secondes).
- Le déflecteur d'air horizontal doit être utilisé seulement dans la limite de réglage comme c'est montré à droite.
- Quand le mode de fonctionnement est interoupu, le déflecteur d'air horizontal se déplace et s'arrête dans la position de fermeture de l'échappement d'air.

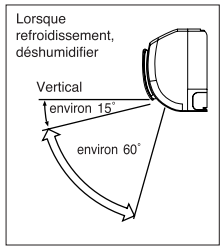

⚠ ATTENTION

- Lors du refroidissement, ne laissez pas le volet horizontal d'air bouger trop longtemps. De l'eau pourrait se condenser sur le volet horizontal et goutter.

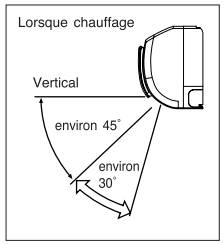

2 Ajustement de l'air conditionné vers la gauche ou la droite.

Tenez le volet d'air vertical comme indiqué sur la figure et ajustez l'air conditionné vers la gauche ou la droite.

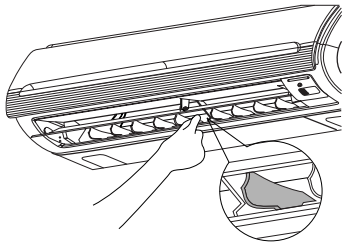

COMMENT REMPLACER LES PILES DU BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

1 Retirer le couvercle en procédant de la façon représentée sur l'illustration ci-contre et retirer les piles usées.

2 Installer des piles neuves. Le sens dans lequel les piles sont disposées doit correspondre aux repères qui se trouvent dans le boîtier de télécommande.

Appuyer sur le couvercle et le faire coulisser en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

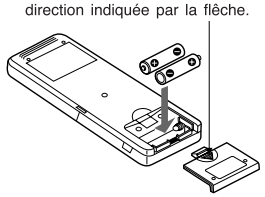

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais mélanger des piles usées et des piles ni des piles de différentes marques.
2. Retirer les piles du boîtier de télécommande quand celui-ci est appelé à ne pas étre utilisé pendant deux ou trois mois.

FRANÇAIS

LES CONDITIONS IDÉALES D'UTILISATION

Température De La Piece Appropriee



⚠ Avertissement
Une température trop basse est mauvaise pour la santé et favorise le gaspillage d'énergie.

Installez des rideaux ou des volets

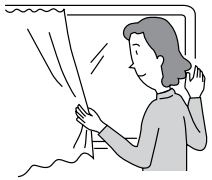

Il est possible de réduire l'entrée de la chaleur extérieure en installant rideaux ou volets.

Ventilation

⚠ Avertissement
Ne fermez pas la pièce pendant trop longtemps. A l'occasion, ouvrez la porte et les fenêtres pour renouveler l'air dans la pièce.

Utilisation efficace de la minuterie

La nuit, veuillez utiliser le mode de fonctionnent de OFF ou ON minuterie en même temps que la minuterie de reveil matin. Cela vous permettra d'avoir une température de chambre agréable. Veuillez utiliser la minuterie effcacement.

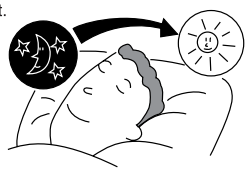

N'oubliez pas de nettoyer le filtre à air

Un filtre à air poussiéreux réduit le volume d'air et l'efficacité du refroidissement. Pour empêcher tout gaspillage d'énergie, veuillez nettoyer votre filtre toutes les deux semaines.

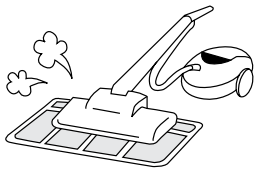

Assurez-vous qu'une température appropriée est sélectionnée pour les bébés et les enfants

Soyez prudent avec la température de la pièce et la direction de l'arrivée d'air, lorsqu'un bébé, un enfant, ou une personne âgée est présent.

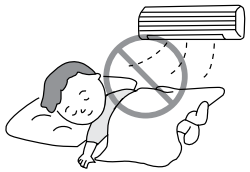

POUR L'INFORMATION DES UTILISATEURS

L'air Conditionné Et Les Sources De Chaleur Dans La Pièce

⚠ Attention
Si la quantité de chaleur dans la pièce surpasse de beaucoup la capacité de refroidissement du climatiseur (par exemple, plus de gens entrant dans la pièce, utilisant des appareils de chauffage et etc,) la température sélectionnée ne peut être atteinte.

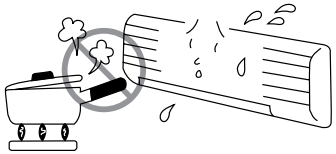

Utilisation Interrompue Pendant Une Longue Période De Temps

Lorsque l'appareil d'intérieur n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, veuillez couper le courant général. Si le courant général est sous utilisation, l'appareil d'intérieur consommera à peu près 8W pour contrôler le circuit même en mode "ARRÊT".

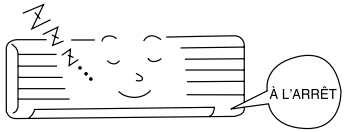

En Cas D'éclair

⚠ Avertissement
Pour protéger l'appareil en cas d'éclairs, veuillez arrêter d'utiliser l'appareil et retirer la prise du courant.

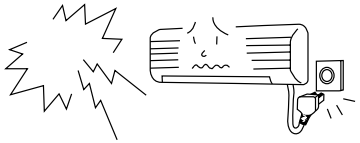

Interférence Des Produits Électriques

⚠ Attention
Pour éviter l'interférence de bruit, placez svp l'unité d'intérieur et son contrôleur à distance au leat 1m loin des produits electical.

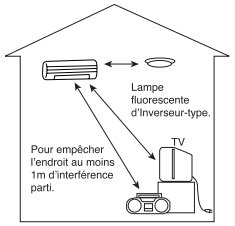

FRANÇAIS

ATTACHER LES FILTRES A AIR NETTOYANTS ET DESODORISANTS

⚠ ATTENTION

Seuls des personnes agréées sont autorisées à s'occuper du nettoyage et de l'entretien. Avant de nettoyer, arrêtez toute opération et débranchez l'appareil de la prise.

1 **Ouvrez le panneau frontal.**
- Tirez le panneau frontal en tenant les deux extrémités des deux mains.

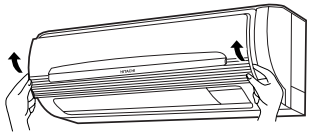

2 **Enlevez les filtres.**
- Poussez vers le haut pour déclencher les attaches et retirez le filtre.

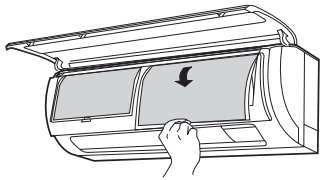

3 **Attacher les filtres nettoyants et désodorisants au filtre.**
- Attachez les filtres nettoyants et désodorisants au panneau en poussant gentiment ses deux extrémités et en les relâchant après leur insertion dans le panneau du filtre.

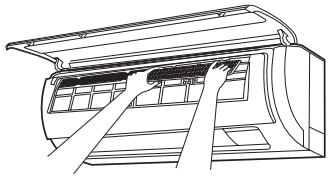

⚠ ATTENTION

Ne pliez pas le filtre nettoyant et désodorisant car cela pourrait endommager la structure.

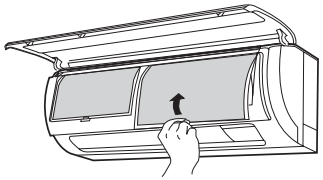

4 **Attachez les filtres.**
- Attachez les filtres en vous assurant que la surface indiquant "FRONT" est bien tournée vers l'avant.
- Après attachement des filtres, poussez le panneau frontal à la position marquée de trois flèches, comme la figure l'indique, et fermez-le.

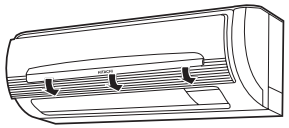

MESURE DE PRÉCAUTION:

- Pour enlever les filtres à air nettoyants et désodorisants, veuillez suivre la procédure ci-dessus.
- La capacité de refroidissement diminue légèrement et la vitesse de refroidissement ralentit lorsque les filtres nettoyants et désodorisants sont utilisés. Aussi, réglez la vitesse du ventilateur sur "HIGH" lorsque vous l'utilisez dans ces conditions.
- Les filtres nettoyants et désodorisants sont lavables et réutilisables jusqu'à 20 fois en utilisant l'aspirateur ou rincez sous l'eau du robinet. Le numéro de ce filtre nettoyant est <SPX-CFH11>. Veuillez indiquer ce numéro pour commander un nouvel exemplaire.
- Ne faites pas marcher le climatiseur sans filtre. La poussiere entrerait à l'intérieur du climatiseur et entraînerait des pannes.

MAINTENANCE

⚠ ATTENTION

Seuls des personnes agréées sont autorisées à s'occuper du nettoyage et de l'entretien. Avant de nettoyer, arrêtez toute opération et débranchez l'appareil de la prise.

1. FILTRE À AIR

Nettoyez le filtre car il attrappe la poussière présente dans la pièce. Au cas où le filtre à air est plein de poussière, le flux d'air diminuera et la capacité de refroidissement en sera réduite. De plus, l'appareil deviendra bruyant. Veuillez vous assurer que vous nettoyez le filtre suivant la méthode décrite ci-dessous.

PROCÉDURE

1 Ouvrez le panneau frontal et retirez le filtre
- Levez gentiment et retirez le filtre nettoyant et désodorisant du cadre du filtre à air.

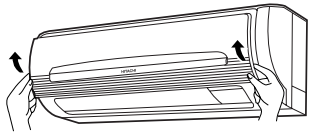

2 Aspirez la poussière du filtre à air et du filtre nettoyant et désodorisant en utilisant un aspirateur. S'il y a trop de poussière, rincez sous l'eau du robinet et brossez gentiment à l'aide d'une brosse douce. Laissez le filtre sécher à l'ombre.

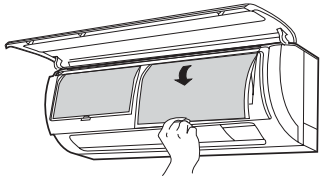

3
- Réinsérez le filtre nettoyant et désodorisant sur le cadre du filtre. Installez le filtre avec l'indication "FRONT" vers l'avant et insérez-les dans leur position originelle.
- Après attachement des filtres, poussez le panneau frontal à la position marquée de trois flèches, comme la figure l'indique, et fermez-le.

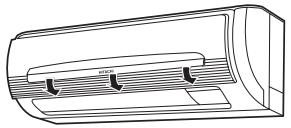

MESURE DE PRÉCAUTION:

- Le filtre nettoyant et désodorisant doit être nettoyé une fois par mois ou plus si vous remarquez une surcharge. En cas d'usage excessif, il peut perdre de sa fonction désodorisante. Pour une performance maximale, il est recommandé de le remplacer tous les 3-6 mois selon les besoins d'application.

⚠ ATTENTION

- Ne lavez pas avec de l'eau chaude à plus de 40°C. Le filtre rétrécirait.
- Lorsque vous le lavez, secouez les gouttelettes d'eau complètement et laissez le sécher à l'ombre; ne pas exposer au soleil. Le filtre rétrécirait.
- N'utilisez pas de détergent sur le filtre nettoyant et désodorisant car certains détergents pourraient entraîner une détérioration des propriétés électrostatiques du filtre.

2. Panneau frontal lavable

- Retirez le panneau frontal et lavez à l'eau claire. Nettoyez la grille d'aspiration avec un épouge doux. Nettoyez soigneusement la grille d'aspiration avec l'eau propre surtout après l'usage de détergent neutre.
- Lorsque le panneau frontal n'est pas retiré, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Essuyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Essuyez soigneusement tout eau. Si les indicateurs ou le receivoir des signaux de l'appareil d'intérieur est mouillé, cela donnera des problèmes.

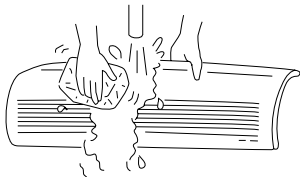

Méthode de retrait du panneau frontal
Il faut tenir la grille d'aspiration avec les deux mains pour la faire détacher ou attacher.

Retrait du panneau frontal

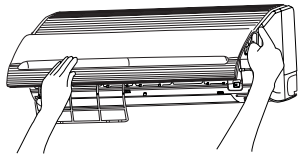

- Lorsque le panneau frontal est entièrement ouvert des deux mains, poussez le bras droit vers l'intérieur pour le relâcher, et en fermant le panneau frontal légèrement, soulevez-le vers l'avant.

Attachement du panneau frontal

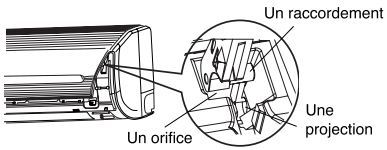

- Déplacez les projections sur le gauche et droit en mettant aux raccordements d'appareil et faire entrez ces projections dans les orifices fermement.

⚠ ATTENTION

- Il ne faut pas verser ou diriger l'eau directement sur l'appareil pendant le nettoyage parceque cela peut causer un court – circuit.
- N'utilisez jamais l'eau chand (au dessus de 40°C), le benzène, l'essence, l'acide, le dissolvant ou une brosse parceque tous cela peuveut endommager la surface en plastique et le récouvrement.

⚠ ATTENTION

Seuls des personnes agréées sont autorisées à s'occuper du nettoyage et de l'entretien. Avant de nettoyer, arrêtez toute opération et débranchez l'appareil de la prise.

3. MAINTENANCE APRES UNE LONGUE PERIODE D'ARRÊT

- Mettez le reglage de l'appareil au mode de ❄ (REFROIDISSEMENT) a la temperature de 32°C et la vitesse de l'evantail a HI pour une demie journee s'il fait beau et le mettez sur sec pour toute la nuit.
- Débranchez la prise de courant.

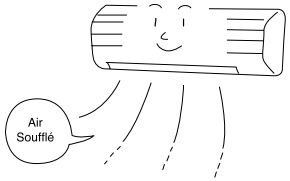

INSPECTION RÉGULIÈRE

VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS TOUS LES SIX MOIS OU TOUS LES ANS. CONTACTEZ VOTRE VENDEUR SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE.

1		Est-ce que la ligne de terre est déconnectée ou cassée?
2		Est-ce que le support est sérieusement attaqué par la rouille et est-ce que l'appareil est stable ou mal positionné?
3		La fiche du câble d'alimentation est-elle correctement placée dans la prise? (S'assurer qu'il n'y a pas de mauvais contact entre les deux).

FRANÇAIS

SERVICE APRES VENTE ET GUARANTIE

LORSQUE VOUS DEMANDEZ UN SERVICE APRÈS VENTE, VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS

CONDITION	VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS
Lorsque l'appareil n'est pas en marche	● Le fusible, est-il en bon état? ● Le voltage, est-il extrèmement élevé ou bas? ● Est - ce que l'interupteur est sur 'MARCHE'?
Lorsque l'appareil ne refroidit pas efficacement Quand il ne chauffe pas lieu.	● Le filtre à air est-il propre? ● Est - ce que les rayons du soleil chauffent directement sur l'appareil d'exterieur. ● Est - ce que le current d'air de l'appareil d'exterieur soit obloque? ● Les portes ou les fenêtres, sont-elles ouvertes ou y-a-t'il des sources de chaleur? ● La température, est-elle appropriée?

Notes

- Lors d'une utilisation lente et d'un arrêt, les phénomènes suivants peuvent se produire à l'occasion, mais ils ne sont pas totalement inadéquats.
  (1) Un bruit du réfrigérant dans le tuyau de réfrigération.
  (2) Un petit bruit de la case du ventilateur qui refroidit et se réchauffe petit à petit après arrêt.
- Une odeur sera émise par l'appareil car il a tendance à garder les odeurs comme la fumée, les aliments, les cosmétiques, et ainsi de suite. Aussi, le filtre à air et l'évaporateur doivent-ils être nettoyés régulièrement pour réduire les odeurs.

- Veuillez contacter votre vendeur immédiatement si le climatiseur ne fonctionnne pas normalement après l'inspection ci-dessus. Informez votre agent du modèle de votre appareil, du numéro de série et de la date d'installation. Veuillez aussi l'informer du défaut en question.
- La source d'electrique doit etre branche au voltage regimente si non l'appereil va se cases ou on ne peut pas obteuir la capabilite specifie.

Attention:
En démarrant l'appareil, il est possible qu'un changement de la luminosité se manifeste à courte échéance. Pourtant, c'est un phénomène absolument négligeable qui n'apparaît qu' avec les variateurs de lumière. Il est recommandé d'observer les conditions des centrales électriques locales.

Note

- Évitez d'employer le climatiseur de pièce pour l'opération de refroidissement quand la température extérieure est en-dessous de 10°C (50°F).
  Les températures maximum et minimum recommandées des côtés chauds et froids devraient être en tant que ci-dessous:-

		Se refroidissant		Chauffant	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
D'intérieur	Ampoule sèche °C	21	32	20	27
	Ampoule humide °C	15	23	12	19
Extérieur	Ampoule sèche °C	21	43	2	21
	Ampoule humide °C	15	26	1	15

FRANÇAIS

MEMO

HOW TO USE MODEL : RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

SAFETY PRECAUTION

- Please read the "Safety Precaution" carefully before operating the unit to ensure correct usage of the unit.
- Pay special attention to signs of "⚠ **Warning**" and "⚠ **Caution**". The "Warning" section contains matters which, if not observed strictly, may cause death or serious injury. The "Caution" section contains matters which may result in serious consequences if not observed properly. Please observe all instructions strictly to ensure safety.
- The sign indicate the following meanings.

Make sure to connect earth line.	The sign in the figure indicates prohibition.
Indicates the instructions that must be followed.	

- Please keep this manual after reading.

PRECAUTIONS DURING INSTALLATION

WARNING

- Do not reconstruct the unit.
  Water leakage, fault, short circuit or fire may occur if you reconstruct the unit by yourself.

- Please ask your sales agent or qualified technician for the installation of your unit. Water leakage, short circuit or fire may occur if you install the unit by yourself.
- Please use earth line.
  Do not place the earth line near water or gas pipes, lightning-conductor, or the earth line of telephone. Improper installation of earth line may cause electric shock.

CAUTION

- A circuit breaker should be installed depending on the mounting site of the unit. Without a circuit breaker, the danger of electric shock exists.
- Do not install near location where there is flammable gas. The outdoor unit may catch fire if flammable gas leaks around it.

- Please ensure smooth flow of water when installing the drain hose.

PRECAUTIONS DURING SHIFTING OR MAINTENANCE

WARNING

- Should abnormal situation arises (like burning smell), please stop operating the unit and turn off the circuit breaker. Contact your agent. Fault, short circuit or fire may occur if you continue to operate the unit under abnormal situation.

- Please contact your agent for maintenance. Improper self maintenance may cause electric shock and fire.
- Please contact your agent if you need to remove and reinstall the unit. Electric shock or fire may occur if you remove and reinstall the unit yourself improperly.

PRECAUTIONS DURING OPERATION

WARNING

- Avoid an extended period of direct air flow for your health.

- Do not insert a finger, a rod or other objects into the air outlet or inlet. As the fan is rotating at a high speed, it will cause injury. Before cleaning, be sure to stop the operation and turn the breaker OFF.
- Do not use any conductor as fuse wire, this could cause fatal accident.

- During thunder storm, disconnect and turn off the circuit breaker.

PRECAUTIONS DURING OPERATION

CAUTION

- The product shall be operated under the manufacturer specification and not for any other intended use.

- Do not attempt to operate the unit with wet hands, this could cause fatal accident.
- When operating the unit with burning equipments, regularly ventilate the room to avoid oxygen insufficiency.



- Do not direct the cool air coming out from the air-conditioner panel to face household heating apparatus as this may affect the working of apparatus such as the electric kettle, oven etc.
- Please ensure that outdoor mounting frame is always stable, firm and without defect. If not, the outdoor unit may collapse and cause danger.

- Do not splash or direct water to the body of the unit when cleaning it as this may cause short circuit.
- Do not use any aerosol or hair sprays near the indoor unit. This chemical can adhere on heat exchanger fin and blocked the evaporation water flow to drain pan. The water will drop on tangential fan and cause water splashing out from indoor unit.

- Please switch off the unit and turn off the circuit breaker during cleaning, the high-speed fan inside the unit may cause danger.
- Turn off the circuit breaker if the unit is not to be operated for a long period.

- Do not climb on the outdoor unit or put objects on it.
- When operating the unit with the door and windows opened, (the room humidity is always above 80%) and with the air deflector facing down or moving automatically for a long period of time, water will condense on the air deflector and drips down occasionally. This will wet your furniture. Therefore, do not operate under such condition for a long time.
- If the amount of heat in the room is above the cooling or heating capability of the unit (for example: more people entering the room, using heating equipments and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

NAMES AND FUNCTIONS OF EACH PART

INDOOR UNIT

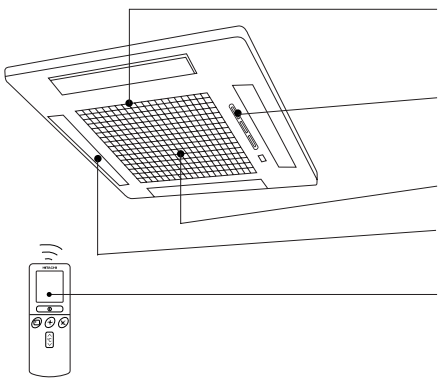

AIR FILTER
To prevent dust from coming into the indoor unit.
(Refer page 19)

INDOOR UNIT INDICATORS
Light indicator showing the operating condition.
(Refer page 5)

SUCTION GRILL (AIR INLET)

HORIZONTAL DEFLECTOR (AIR OUTLET)
(Refer page 15)

REMOTE CONTROL
Send out operation signal to the indoor unit. So as to operate the whole unit.
(Refer page 6)

MODEL NAME AND DIMENSIONS

MODEL	WIDTH (mm)	HEIGHT (mm)	DEPTH (mm)
RAI-25NH5 / RAI-35NH5 / RAI-50NH5	580	285	580

MULTI-AIR CONDITIONER

With this multi-air conditioner, several indoor units can be connected to one outdoor unit to be driven. You can operate the required number of indoor units.

Combination of Operations:

When operation mode is selected:

- You cannot operate the indoor units in the following combinations.

One unit	Other unit
Heating	Cooling
	Dehumidifying
	Circulating (fan)

- The indoor unit which is switched on first continues to operate, but other indoor units which is switched on later does not operate while the lamp lights.
- To re-start an indoor unit which was operated later, stop the indoor unit which was operated first or later and reset the type of operation, then perform operation again.

During automatic operation:

- When heating operation is automatically selected for the first indoor unit, the next indoor unit will then start to heat. Also, if cooling or dehumidifying is automatically selected for the first indoor unit, the next indoor unit will also start to cool or dehumidify.

Adjusting the Number of Indoor Units:
Decrease the number of indoor units to be operated especially when it is very hot or cold or when you want to reach the present temperature quickly.

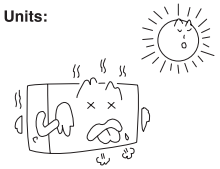

Stopped Indoor Units:
When an indoor unit is operated in the cooling, heating or dehumidifying mode in the room, the sound of refrigerant flow may be heard from a stopped indoor unit or a stopped indoor unit may become warm. This is because the indoor unit returns refrigerant to the outdoor unit to be ready for operation.

OPERATION INDICATOR

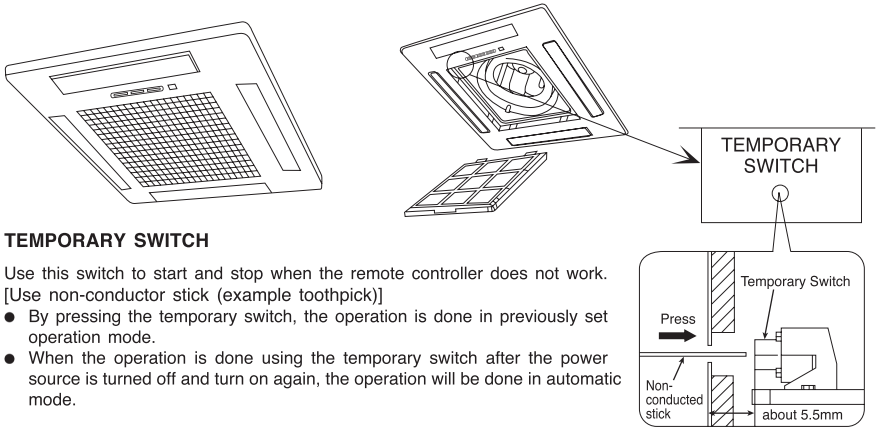

TEMPORARY SWITCH

Use this switch to start and stop when the remote controller does not work.
[Use non-conductor stick (example toothpick)]

- By pressing the temporary switch, the operation is done in previously set operation mode.
- When the operation is done using the temporary switch after the power source is turned off and turn on again, the operation will be done in automatic mode.

INDOOR UNIT INDICATORS

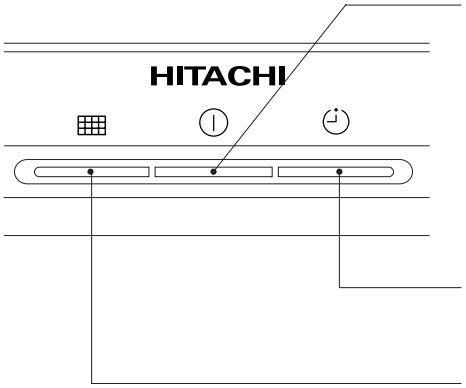

OPERATION LAMP
This lamp lights during operation.
The OPERATION LAMP flashes in the following cases during heating.

(1) **During preheating**
For about 2–3 minutes after starting up.

(2) **During defrosting**
Defrosting will be performed about once an hour when frost forms on the heat exchanger of the outdoor unit, for 5–10 minutes each time.

TIMER LAMP
This lamp lights when the timer is working.

FILTER LAMP
When the device is operated for a total of about 200 hours, the FILTER lamp lights to indicate that it is time to clean the filter. The lamp goes out when the "(AUTO SWING)" button is pressed while the device is on "STANDBY MODE".

NAMES AND FUNCTIONS OF REMOTE CONTROL UNIT

REMOTE CONTROLLER

- Operate by pointing towards the signal receptor on the indoor unit. The range of control is about 7 meters. Signal receivable angle range is approximately 70°. However, if there is an electronic light sensor device (inverter) in the room, signal may not be received or receivable distance may become shorter.
- Indoor unit must be install 1 meter or more away from lighting.
- Handle the remote controller with care. Dropping it or getting it wet may compromise its signal transmission capability.
- After new batteries are inserted into the remote controller, the unit will initially require approximately 10 seconds to respond to commands and operate.

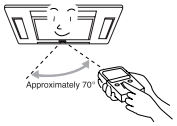

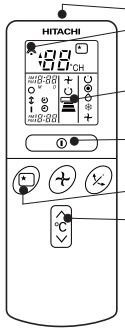

- **Signal emitting window/transmission sign**
  Point this window toward the indoor unit when controlling it.
  The transmission sign blinks when a signal is sent.
- **Display**
  This indicates the room temperature selected, current time, timer status, function and intensity of circulation selected.
- **START/STOP button**
  Press this button to start operation. Press it again to stop operation.
- **SLEEP button**
  Use this button to set the sleep timer.
- **TEMPERATURE buttons**
  Use these buttons to raise or lower the temperature setting. (Keep pressed, and the value will change more quickly.)
- **TIME button**
  Use this button to set and check the time and date.
- **RESET buttons**
- **FUNCTION selector**
  Use this button to select the operating mode. Every time you press it, the mode will change from (AUTO) to (HEAT) to (DEHUMIDIFY) to (COOL) and to (FAN) cyclically.
- **FAN SPEED selector**
  This determines the fan speed. Every time you press this button, the intensity of circulation will change from (AUTO) to (HI) to (MED) to (LOW) (This button allows selecting the optimal or preferred fan speed for each operation mode).
- **AUTO SWING button**
  Controls the angle of the horizontal air deflector.
- **TIMER control**
  Use this button to set the timer.
- **OFF-TIMER button** Select the turn OFF time.
- **ON-TIMER button** Select the turn ON time.
- **RESERVE button** Time setting reservation.
- **CANCEL button** Cancel time reservation.

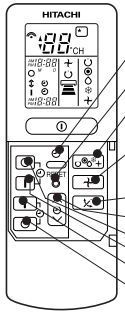

	AUTO
	HEAT
	DEHUMIDIFY
	COOL
	FAN
	FAN SPEED LOW MED HI
	SLEEPING
	STOP (CANCEL)
	START (RESERVE)
	START/STOP
	TIME
	TIMER SET
	TIMER SELECTOR ON TIMER OFF TIMER
	AUTO SWING

Precautions for Use

- Do not put the remote controller in the following places.
  - Under direct sunlight.
  - In the vicinity of a heater.
- Handle the remote controller carefully. Do not drop it on the floor, and protect it from water.
- Once the outdoor unit stops, it will not restart for about 3 minutes (unless you turn the power switch off and on or unplug the power cord and plug it in again).
  This is to protect the device and does not indicate a failure.
- If you press the FUNCTION selector button during operation, the device may stop for about 3 minutes for protection.

VARIOUS FUNCTIONS

■ Auto Restart Control

- If there is a power failure, operation will be automatically restarted when the power is resumed with previous operation mode and airflow direction.
  (As the operation is not stopped by remote controller.)
- If you intend not to continue the operation when the power is resumed, switch off the power supply.
  When you switch on the circuit breaker, the operation will be automatically restarted with previous operation mode and airflow direction.
  Note: 1. If you do not require Auto Restart Control, please consult your sales agent or OFF by remote control.
  2. Auto Restart Control is not available when Timer or Sleep Timer mode is set.

AUTOMATIC OPERATION

The device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL or DEHUMIDIFY depending on the current room temperature. The selected mode of operation will change when the room temperature varies. However the mode of operation will not change when indoor unit connected to multi type outdoor unit.

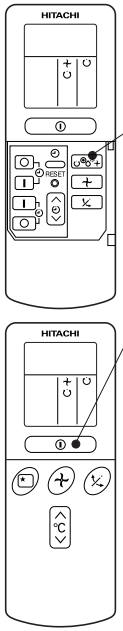

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates the (AUTO) mode of operation.

- When AUTO has been selected, the device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL or DEHUMIDIFY depending on the current room temperature. However the mode of operation will not change when indoor unit connected to multi type outdoor unit.
- If the mode automatically selected by the unit is not satisfactory, manually change the mode setting (heat, dehumidify, cool or fan).

START STOP Press the (START/STOP) button.
Operation starts with a beep.
Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the (START/STOP) button next time.

You can raise or lower the temperature setting as necessary by maximum of 3°C.

Press the temperature button and the temperature setting will change by 1°C each time.

- The preset temperature and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.
- The display does not indicate the preset temperature in the AUTO mode. If you change the setting, the indoor unit will produce a beep.

Press the (FAN SPEED) button, AUTO and LOW is available.

HEATING OPERATION

- Use the device for heating when the outdoor temperature is under 21°C.
  When it is too warm (over 21°C), the heating function may not work in order to protect the device.
- In order to keep reliability of the device, please use this device above -15°C of the outdoor temperature.

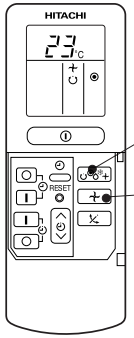

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ◉ (HEAT).

2 Set the desired FAN SPEED with the (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).

(AUTO): The fan speed is HI at first and varies to MED automatically when the preset temperature has been reached.

(HI) : Economical as the room will become warm quickly.
But you may feel a chill at the beginning.

(MED) : Fan speed slow.

(LOW) : Fan speed slower.

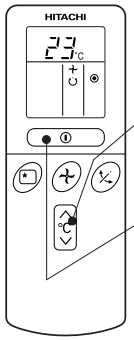

3 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting).

The temperature setting and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Heating operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

DEHUMIDIFYING OPERATION

Use the device for dehumidifying when the room temperature is over 16°C.
When it is under 15°C, the dehumidifying function will not work.

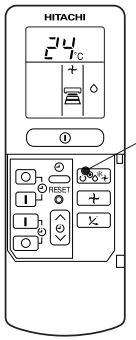

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ○ (DEHUMIDIFY).
The FAN SPEED is set at LOW automatically.
The FAN SPEED button does not work.

2 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE button (the display indicates the setting).



The range of 20-26°C is recommended as the room temperature for dehumidifying.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Dehumidifying operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

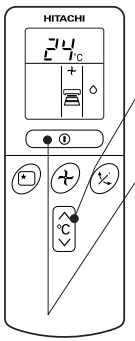

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

■ Dehumidifying Function

When the room temperature is higher than the temperature setting: The device will dehumidify the room, reducing the room temperature to the preset level.
When the room temperature is lower than the temperature setting: Dehumidifying will be performed at the temperature setting slightly lower than the current room temperature, regardless of the temperature setting. The function will stop (the indoor unit will stop emitting air) as soon as the room temperature becomes lower than the setting temperature.

COOLING OPERATION

Use the device for cooling when the outdoor temperature is –10~42°C. (Only RAM-80QH5: 10~42°C)
If humidity is very high (over 80%) indoors, some dew may form on the air outlet grille of the indoor unit.

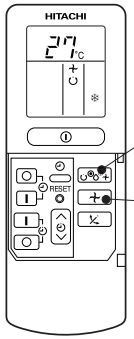

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ❄ (COOL).

2 Set the desired FAN SPEED with the ✢ (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).

- (AUTO): The FAN SPEED is HI at first and varies to MED automatically when the preset temperature has been reached.
- (HI) : Economical as the room will become cool quickly.
- (MED) : Fan speed slow.
- (LOW) : Fan speed slower.

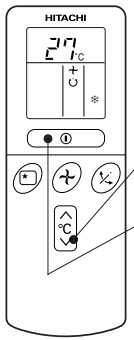

3 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE button (the display indicates the setting).

The temperature setting and the actual room temperature may vary some how depending on conditions.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Cooling operation starts with a beep. Press the button again to stop operation. The cooling function does not start if the temperature setting is higher than the current room temperature (even though the ⏻ (OPERATION) lamp lights). The cooling function will start as soon as you set the temperature below the current room temperature.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

FAN OPERATION

You can use the device simply as an air circulator. Use this function to dry the interior of the indoor unit at the end of summer.

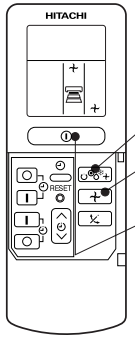

1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates ✢ (FAN).

2 Press the ✢ (FAN SPEED) button.

START / STOP Press the ⏻ (START/STOP) button. Fan operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

FAN SPEED (AUTO) ····· When the AUTO fan speed mode is set in the cooling/heating operation:

For the heating operation	● The fan speed will automatically change according to the temperature of discharged air. ● When the difference of room temperature and setting temperature is large, fan starts to run at HI speed. ● When the room temperature reaches setting temperature, fan speed changes to LOW automatically.
For the cooling operation	● When the difference of room temperature and setting temperature is large, fan starts to run at HI speed. ● After room temperature reaches the preset temperature, the cooling operation, which changes the fan speed and room temperature to obtain optimum conditions for natural healthful cooling will be performed.

HOW TO SET THE TIMER

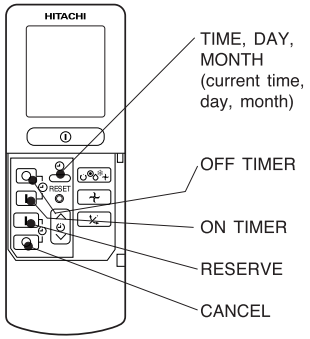

Time, Day, Month

After you change the batteries;

1 Set the current month and day with the TIMER control button.

OFF-Timer



You can set the device to turn off at the present time.

1 Press the (OFF-TIMER) button. The (OFF) mark blinks on the display.



ON-Timer



- The device will turn on at the designated times.

1 Press the (ON-TIMER) button the (ON) mark blinks on the display.



ON/OFF-Timer



- The device will turn on (off) and off (on) at the designated times.
- The switching occurs first at the preset time that comes earlier.
- The arrow mark appearing on the display indicates the sequence of switching operations.

1 Press the (ON-OFF) button so that the (OFF) mark blinks.



2 Set the turn-off time with the TIMER control button.
Press the (RESERVE) button.



3 Press the (ON-TIMER) button so that the (OFF) mark lights and the (ON) mark blinks.

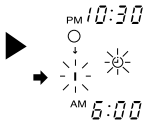

How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (CANCEL) button.
The (RESERVED) sign goes out with a beep and the (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

NOTE

You can set only one of the OFF-timer, ON-timer and ON/OFF-timer.

2 Press the (TIME) button.

3 Set the current time with the TIMER control button.

4 Press the (TIME) button again.
The time indication starts lighting instead of flashing.

Example: The current time is 1:30 p.m.

- The time indication will disappear automatically in 10 second.
- To check the current time setting, press the (TIME) button twice.

The setting of the current time is now complete.

2 Set the turn-off time with the TIMER control button.



3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (OFF) mark starts lighting instead of flashing and the sign (RESERVED) lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.



Example: The device will turn off at 11:00p.m.

The setting of turn-off time is now complete.

2 Set the turn-on time with the TIMER control button.

3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (ON) mark starts lighting instead of flashing and the (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.

Example:
The device will turn on at 7:00 a.m.
The setting of the turn-on time is now complete.

4 Set the turn-on time with the TIMER control button.



5 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (RESERVE) button.
The (ON) mark starts lighting instead of flashing and the (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the (TIMER) lamp lights on the indoor unit.



Example:
The device will turn off at 10:30 p.m. and it will be turned on at 7:00 a.m.
The settings of the turn-on/off times are now complete.

- The timer may be used in three ways: off-timer, on-timer, and ON/OFF (OFF/ON)-timer. Set the current time at first because it serves as a reference.
- As the time settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the (RESERVE) button in order to use the same settings next time.

HOW TO SET THE SLEEP TIMER

Set the current time at first if it is not set before (see the pages for setting the current time). Press the (SLEEP) button, and the display changes as shown below.

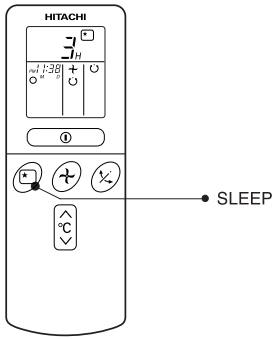

Mode	Indication
Sleep timer	1 hour → 2 hours → 3 hours → 7 hours → Sleep timer off

Sleep Timer: The device will continue working for the designated number of hours and then turn off.
Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the SLEEP button.
The timer information will be displayed on the remote controller. The TIMER lamp lights with a beep from the indoor unit. When the sleep timer has been set, the display indicates the turn-off time.



Example: If you set 3 hours sleep time at 11:38 p.m., the turn-off time is 2:38 a.m.



The device will be turned off by the sleep timer and turned on by on-timer.

1 Set the ON-timer.

2 Press the (SLEEP) button and set the sleep timer.

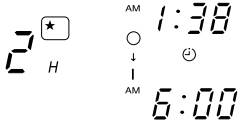

For heating:

In this case, the device will turn off in 2 hours (at 1:38 a.m.) and turn on early so that the preset temperature will be almost reached at 6:00 next morning.

How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the (CANCEL) button.
The (RESERVED) sign goes out with a beep and the (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

ADJUSTING THE AIR DEFLECTOR

1 Adjustment of the conditioned air in the upward and downward directions.

According to "Dehumidifying" or "Cooling" operation, the horizontal air deflector is automatically set to the proper angle suitable for each operation. The deflector can be swung up and down and also set to the desired angle using the " (AUTO SWING)" button. (If the angle of the deflector is changed, it will not return to the auto-set position after operations start unless the operation mode is switched.)

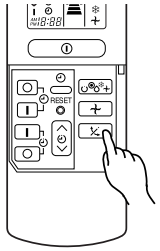

- If the " (AUTO SWING)" button is pressed once, the horizontal air deflector swings up and down. If the button is pressed again, the deflector stops in its current position. Several seconds (about 6 seconds) may be required before the deflector starts to move.
- Use the horizontal air deflector within the adjusting range shown on the right.
- When the " (AUTO SWING)" button is pressed while the operation is stopped, the horizontal air deflector moves and stops at the position where the air outlet closes.
- When the auto swing operation is performed, if the horizontal air deflector is moved manually, the swinging range may drift. However, it will return to the original operation range after a short time.

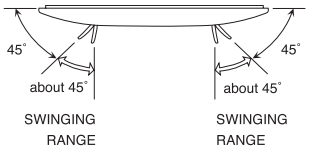

⚠ CAUTION

When operating the unit in cooling operation with the air deflector facing down and moving automatically for a long period of time, water will condensed on the air deflector and drips down occasionally. This will wet your furniture.

ENGLISH

HOW TO EXCHANGE THE BATTERIES IN THE REMOTE CONTROLLER

1 Remove the cover as shown in the figure and take out the old batteries.

2 Install the new batteries.
The direction of the batteries should match the marks in the case.

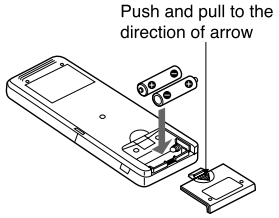

⚠ CAUTION

1. Do not use new and old batteries, or different kinds of batteries together.
2. Take out the batteries when you do not use the remote controller for 2 or 3 months.

THE IDEAL WAYS OF OPERATION

ENGLISH

Suitable Room Temperature

⚠ Warning
Freezing temperature is bad for health and a waste of electric power.

Install curtain or blinds

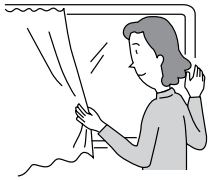

It is possible to reduce heat entering the room through windows.

Ventilation

⚠ Caution
Do not close the room for a long period of time. Occasionally open the door and windows to allow the entrance of fresh air.

Effective Usage Of Timer

At night, please use the “OFF or ON timer operation mode”, together with your wake up time in the morning. This will enable you to enjoy a comfortable room temperature. Please use the timer effectively.

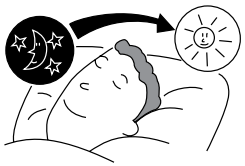

Do Not Forget To Clean The Air Filter

Dusty air filter will reduce the air volume and the cooling efficiency. To prevent from wasting electric energy, please clean the filter every 2 weeks.

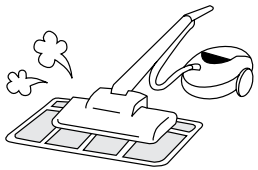

Please Adjust Suitable Temperature For Baby And Children

Please pay attention to the room temperature and air flow direction when operating the unit for baby, children and old folks who have difficulty in movement.

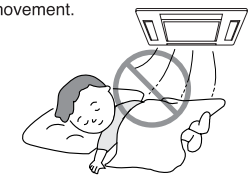

FOR USER'S INFORMATION

The Air Conditioner And The Heat Source In The Room

⚠ Caution
If the amount of heat in the room is above the cooling capability of the air conditioner (for example: more people entering the room, using heating equipments and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.

Not Operating For A Long Time

When the indoor unit is not to be used for a long period of time, please switch off the power from the mains. If the power from mains remains "ON", the indoor unit still consumes about 8W in the operation control circuit even if it is in "OFF" mode.

When Lightning Occurs

⚠ Warning
To protect the whole unit during lightning, please stop operating the unit and remove the plug from the socket.

Interference From Electrical Products

⚠ Caution
To avoid noise interference, please place the indoor unit and its remote controller at least 1m away from electrical products.

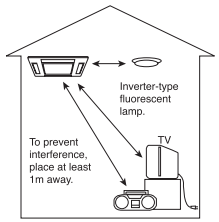

MAINTENANCE

⚠ CAUTION
Cleaning and maintenance must be carried out by qualified service personnel.
Before the cleaning, stop operation and disconnect the power supply.
Clean the filter at least once every one month. This helps save electricity cost.

1. CLEANING OF AIR FILTER

REMOVAL AND ATTACHMENT OF AIR FILTER

PROCEDURE

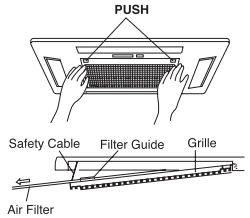

1 Remove the filter from indoor
- Press the mark "PUSH" on the left and right sides of the suction grille.
- Pull out the filter from the grille.

2 Remove dust from the filter using a vacuum cleaner.
If there is too much dust, use neutral detergent. After using neutral detergent, wash with clean water and dry in the shade.

3 Install the filter. (Set it with "UP SIDE" mark facing front.)
Slot the filter to suction grille and close as original state.
(Press the mark "PUSH" at the left and right sides of the suction grille to fix it securely.)

Note:
- This model has an air cleaning filter. The cooling capacity is slightly weakened and the cooling speed becomes slower when the air cleaning filter is used. So, set the fan speed to "HIGH" when using it in this condition.
- Recommended to replace the air cleaning filter after every 3 months for normal usage. Type number for this air cleaning filter is <SPX-CFH5>. Please use this number for ordering when you want to renew it.

⚠ CAUTION
- Do not wash with hot water at more than 40°C. The filter may shrink.
- When washing it, shake off moisture completely and dry it in the shade; do not expose it directly to the sun. The filter may shrink.
- Do not operate the air conditioner with the filter removed. Dust may enter the air conditioner and cause trouble.

2. CLEANING OF FRONT PANEL

- Wipe it with a soft dry cloth.
- When it is excessively dirty, wipe with soft cloth soaked in lukewarm water or neutral detergent. Then wipe thoroughly with a soft dry cloth.

⚠ CAUTION

- Do not splash or direct water to the body of the unit when cleaning it as this may cause short circuit.
- Never use hot water (above 40°C), benzine, gasoline, acid, thinner or a brush, because they will damage the plastic surface and the coating.

3. MAINTENANCE AT BEGINNING OF LONG OFF PERIOD

- Running the unit setting the operation mode to ✣ (FAN) and the fan speed to HI for about half a day on a fine day, and dry the whole of the unit.
- Turn off the circuit breaker.

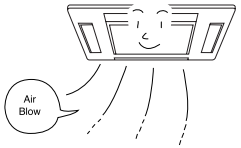

REGULAR INSPECTION

PLEASE CHECK THE FOLLOWING POINTS EITHER EVERY HALF YEARLY OR YEARLY. CONTACT YOUR SALES AGENT SHOULD YOU NEED ANY HELP.

1		Is the earth line disconnected or broken? **⚠ WARNING** Coming off or breakage of grounding wire may cause malfunction or electrical shock.
2		Is the mounting frame seriously affected by rust and is the outdoor unit tilted or unstable? **⚠ WARNING** Outdoor unit may fall or drop if there is extreme rust on mounting frame or outdoor unit is unstably installed. This may cause injury.
3		Is the plug of power line firmly plugged into the socket? (Please ensure no loose contact between them).

AFTER SALES SERVICE AND WARRANTY

ENGLISH

WHEN ASKING FOR SERVICE, CHECK THE FOLLOWING POINTS.

CONDITION	CHECK THE FOLLOWING POINTS
When it does not operate	● Is the fuse blown out or the circuit breaker tripped? ● Is the voltage normal? ● Is the circuit breaker "ON"?
When it does not cool well When it does not hot well	● Is the air filter blocked with dust? ● Does sunlight fall directly on the outdoor unit? ● Is the air flow of the outdoor unit obstructed? ● Are the doors or windows opened, or is there any source of heat in the room? ● Is the set temperature suitable?

Notes

- In quiet operation or stopping the running, the following phenomena may occassionally occur, but they are not abnormal for the operation.
  (1) Slight flowing noise of refrigerant in the refrigerating cycle.
  (2) Slight rubbing noise from the fan casing which is cooled and then gradually warmed as operation stops.
- The odor will possibly be emitted from the room air conditioner because the various odor, emitted by smoke, foodstuffs, cosmetics and so on, sticks to it. So please clean the air filter and the evaporator regularly to reduce the odor.

- Please contact your sales agent immediately if the air conditioner still fails to operate normally after the above inspections. Inform your agent of the model of your unit, production number, date of installation. Please also inform him regarding the fault.
- Power supply shall be connected at the rated voltage, otherwise the unit will be broken or could not reach the specified capacity.

Please note:
On switching on the equipment, particularly when the room light is dimmed, a slight brightness fluctuation may occur. This is of no consequence.
The conditions of the local Power Supply Companies are to be observed.

Note

- Avoid to use the room air conditioner for cooling operation when the outside temperature is below 10°C (50°F).
  The recommended maximum and minimum operating temperatures of the hot and cold sides should be as below:

		Cooling		Heating	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Indoor	Dry bulb °C	21	32	20	27
	Wet bulb °C	15	23	12	19
Outdoor	Dry bulb °C	21	43	2	21
	Wet bulb °C	15	26	1	15

MEMO

PRÉCAUTIONS À SUIVRE

- Veuillez lire les “précautions à suivre” attentivement avant d’opérer l’appareil afin d’en assurer un emploi correct.
- Veuillez être très attentif aux signes “ ⚠ **Avertissement**” et “ ⚠ **Attention**”. La section portant sur “Avertissement” contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent causer de graves blessures et même la mort. La section portant sur “Attention” contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent avoir de graves conséquences. Veuillez suivre toutes les instructions très strictement afin d’assurer un maximum de sécurité.
- Le signal possède la signification suivante:

Assurez-vous de brancher la prise de terre.	Ce signal dans le schéma indique une interdiction.
Indique les instructions à suivre.	

- Veuillez garder ce manuel après lecture.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS DE L’INSTALLATION

AVERTISSEMENT

- Ne remontez pas l’unité.
  Une fuite d’eau, une erreur, un court-circuit ou un incendie peut se produire si vous remontez l’unité par vous-même.

- Veuillez demander à votre vendeur ou votre technicien qualifié de procéder à l’installation de votre appareil. Des fuites d’eau ou même des risques de feu sont possibles si vous essayez d’installer votre appareil vous-même.
- Veuillez utiliser un fil de terre.
  Ne placez pas le fil de terre près de l’eau, des tuyaux à gaz, du paratonnerre ou de la ligne du téléphone. Une erreur dans l’installation d’un fil de terre peut causer une électrocution.

ATTENTION

- Un interrupteur devrait être placé suivant l’endroit de l’installation de votre appareil. Sans un interrupteur, le danger d’électrocution est présent.
- Veuillez ne pas installer votre appareil près de gaz inflammables. L’appareil d’extérieur peut prendre feu s’il y a fuite de gaz inflammable.

- Veuillez vous assurer que l’eau coule normalement lors de l’installation du tuyau d’évacuation.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS D’UN DÉPLACEMENT OU D’UNE MAINTENANCE

AVERTISSEMENT

- Dans des situations anormales. Comme la présence d’une odeur brûlé. Veuillez interrompre le fonctionnement de votre appareil immédiatement et couper l’interrupteur. Contactez votre l’agent de vendre. Un malfonctionnement, un court-circuit ou un feu peut se reproduit si votre appareil est en marche continue dans une situation anormale.

- Veuillez prendre contact avec votre vendeur pour la maintenance de votre appareil. Une maintenance inappropriée peut causer de graves blessures ou la mort.
- Veuillez prendre contact avec votre vendeur si vous désirez déplacer votre appareil. Electrocution et feu peuvent se produire si vous déplacez votre appareil vous-même.

PRÉCAUTIONS LORS DE L’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

AVERTISSEMENT

- Evitez tout contact direct avec le flux d’air pour votre santé.

- N’insérez pas un doigt, une tige ou d’autres objets dans la sortie ou l’admission d’air. Comme le ventilateur est tournant à une grande vitesse, il causera des dommages. Avant le nettoyage, soyez sûr d’arrêter l’opération et arrêtent le briseur.
- N’ utilisez aucun conducteur d’électricité tel qu’un fusible. Cela pourrait causer un accident mortel.

- Lors d’une tempête, débranchez et coupez l’interrupteur.

PRÉCAUTIONS LORS DE L’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

ATTENTION

- L’appareil doit être utilisé en suivant les instructions du fabriquant et non pour tout autre usage que celui spécifié.

- N’essayez pas de toucher l’appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un accident mortel.
- Si vous utilisez votre appareil près de choses qui brûlent, assurez-vous qu’il y a assez d’oxygène dans la pièce en aérant de temps-en-temps.



- Ne dirigez pas l’air qui sort du panneau de votre climatiseur directement sur des appareils de chauffage car ceci peut endommager le fonctionnement d’appareils tel que la bouilloire électrique, le four, etc.
- Veuillez vous assurer que l’appareil d’extèrieur est bien monté, stable et sans défaut. Sinon il pourrait tomber et devenir une source de danger.

- N’éclaboussez pas ou ne dirigez pas d’eau directement sur l’appareil quand vous lavez. Ceci pourrait causer un court-circuit.
- N’employez aucune laque d’aérosol ou près de l’unité d’intérieur. Ce produit chimique peut adhérer sur l’aileron d’échangeur de chaleur et bloquer l’écoulement de l’eau d’évaporation pour vidanger la casserole. L’eau se laissera tomber sur le ventilateur tagential et causera l’eau à l’éclaboussure dehors à partir de l’unité d’intérieur.

- Débranchez votre appareil et coupez l’interrupteur pendant le nettoyage parce que la haute vitesse de l’évantail qui est à l’intérieur de l’appareil, peut poser un danger.
- Coupez l’interrupteur lors que l’appareil n’est pas en marche pour une longue période.

- Ne montez pas sur l’appareil d’extérieur et ne posez aucun objet dessus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil avec portes et fenêtres ouvertes, (l’humidité est toujours supérieure à 80%) et avec le volet d’air poussé vers le bas ou bougeant automatiquement pour une période prolongée, l’eau va se condenser sur le volet d’air et gouttera. Ceci endommagera vos meubles. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas utiliser l’appareil dans de telles conditions pendant un long moment.
- Lorsque la chaleur régnant dans la pièce dépasse la capacité de refroidissement ou de chauffage de l’unité (par exemple : Nombreuses personnes entrant dans la pièce, utilisation d’appareils de chauffage, etc.), la température programmée ne peut pas être atteinte.
- Cet appareil n’est pas destiné pour l’utilisation par les petits enfants ou les personnes infirmes à moins qu’ils sont suffisamment supervisés par une personne responsable pour s’assurer qu’ils peuvent l’utiliser bien.
- Les petits enfants devraient être supervisés pour garantir qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

NOMS ET FONCTIONS DE CHAQUE PARTIE

APPAREIL D'INTÉRIEUR

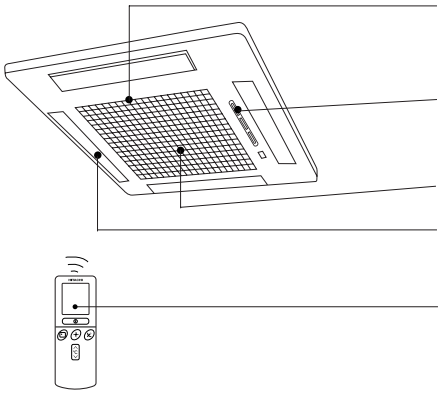

FILTRE À AIR
Afin d'empêcher la poussière de pénêtrer dans l'appareil d'intérieur. (vous référer à la page 63)

CLIGNOTANTS DE L'APPAREIL D'INTERIEUR
Clignotant lumineux indiquant les conditions d'utilisation. (vous référer à la page 49)

GRILLE D'ASPIRATION (ENTRÉE D'AIR)

VOLET HORIZONTAL (SORTIE D'AIR)
(vous référer à la page 59)

TÉLÉCOMMANDE
Pour envoyer un signal d'utilisation à l'appareil d'intérieur, pour faire fonctionner les deux appareils. (vous référer à la page 50)

NOM DU MODÈLE ET DIMENSIONS

MODÈLE	LONGUEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)
RAI-25NH5 / RAI-35NH5 / RAI-50NH5	580	285	580

SYSTÈME DE CLIMATISATION À PLUSIEURS É

Avec ce système de climatisation à plusieurs éléments, plusieurs appareils intérieurs peuvent être connectés à un appareil extérieur placé sous leur gestion. Ceci vous permet de commander le nombre d'appareils intérieurs de votre choix.

Combinaison des modes de fonctionnement:

Quand le mode d'opération est choisi:

- Les appareils intérieurs ne peuvent pas être mis en service dans les cas de combinaisons suivantes:

Un module	Autre module
Chauffage	Refroidissement
	Déshumidification
	Circulation (ventilateur)

- L'appareil intérieur qui est mis en marche en premier continue à fonctionner tandis que les autres appareils intérieurs qui ont été mis en marche après n e fonctionnent pas bien que leurs témoins soient allumés.
- Pour remettre un appareil intérieur en marche qui a été mis en fonction après, il suffit d'arrêter l'appareil intérieur qui a été mis en fonction en premier ou en dernier, de réinitialiser le mode de fonctionnement puis de remettre en marche.

Pendant l'opération automatique:

- Quand le chauffage est automatiquement choisi pour la première unit d'intérieur, la prochaine unité d'intérieur commencent alors à chauffer. En outre, si se refroidissant ou dehumidifying est automatiquement choisi pour la première unité d'intérieur, la prochaine unité d'intérieur commencera également à se refroidir ou dehumidify.

Sélection du nombre d'appareils intérieurs:
Diminuer le nombre d'appareils intérieurs à mettre en service, notamment s'il fait très chaud ou très froid ou lorsque vous désirez atteindre rapidement la température préréglée.

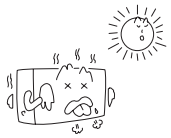

Appareils intérieurs arrêtés:
Lorsqu'un appareil intérieur fonctionne en mode de refroidissement, chauffage ou déshumidification dans une seule pièce, le bruit de circulation du liquide réfrigérant risque d'être produit par un appareil intérieur arrêté ou un appareil intérieur arrête risque de chauffer. Ceci provient du fait que l'appareil intérieur renvoie le réfrigérant à l'appareil extérieur de façon à le mettre en disposition pour qu'il puisse entrer en fonctionnement.

INDICATEUR MODE DE FONCTIONNEMENT

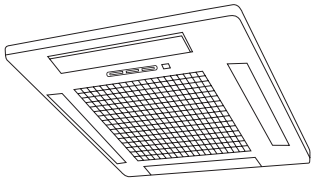

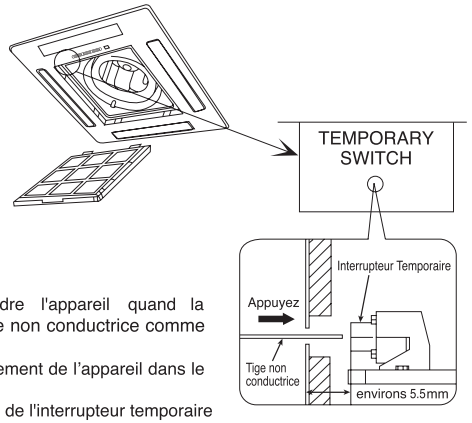

INTERRUPTEUR TEMPORAIRE

Utiliser cet interrupteur pour allumer et éteindre l'appareil quand la télécommande ne fonctionne pas. [Utilisez une tige non conductrice comme un cure-dent]

- L'interrupteur temporaire déclenche le fonctionnement de l'appareil dans le mode sélectionné précédemment.
- Lorsque le climatiseur est mis en marche à l'aide de l'interrupteur temporaire après une coupure de courant, il fonctionne en mode automatique.

CLIGNOTANTS DU CLIMATISEUR

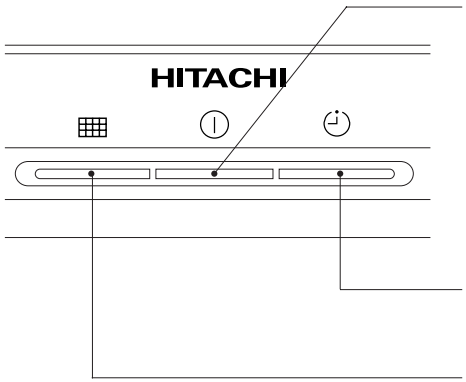

LAMPE DE FONCTIONNEMENT
Cette lampe s'allume lors du fonctionnement de l'appareil. La lampe d'opération s'allume lors qu'elle se chauffe dans ces cas suivants:

(1) Lors d'une préchauffage
Pour environ 2–3 minutes après le commencement.

(2) Lors d'une décongelation
La décongelation s'est fait une fois par heure quand la décongelation s'attache sur l'exchange de chaleur de l'appareil à l'extérieur de 5 à 10 minutes chaque fois.

LAMPE DE MINUTERIE
Cette lampe est allumée lorsque la minuterie est utilisée.

TÉMOIN FILTRE
L'appareil ayant fonctionné pendant 200 heures, le témoin FILTRE s'allume pour signaler qu'il est temps de procéder à l'entretien du filtre. La lampe sort quand le BOUTON AUTOMATIQUE d'OSCILLATION est appuyé sur tandis que tenez-vous prêt le dispositif de mode est dessus.

FRANÇAIS

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET FONCTIONS

BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

- Opérer en dirigeant vers le récepteur de signaux de l'unité intérieure. La limite de distance est d'environ 7 mètres. L'angle de réception des signaux est d'environ 70°. Cependant, si un capteur de lumière électronique se trouve dans la pièce (onduleur), le signal ne sera pas capté ou la distance de réception sera plus courte.
- L'unité intérieure doit être installée à un mètre ou plus de toute source lumineuse.
- Manipuler la télécommande avec beaucoup de précaution. Sa capacité de transmission des signaux peut être compromise si elle tombe ou se mouille.
- Après avoir mis des piles neuves dans la télécommande, l'unité met environ 10 secondes avant de répondre aux commandes et de fonctionner.

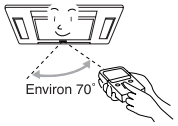

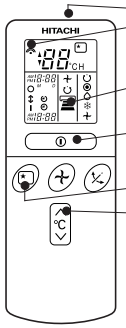

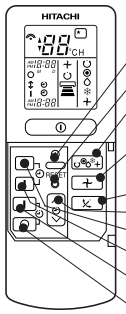

- **Fenêtre d'émission des rayons/signe de transmission**
  Diriger le boîtier de télécommande vers l'appareil intérieru pour contrôler ses fonctions. Le signe de transmission des signaux infrarouges clignote pendant la transmission.
- **Afficheur**
  Il fait apparaître la température intérieure de la pièce qui a été sélectionnée avec l'heure normale, les rédglages horaires, la fonction choisie et la puissance de circulation.
- **Touche MISE EN MARCHE/ARRÊT**
  Appuyer sur cette touche pour mettre l'appareil en marche.
  Une seconde pression de la touche l'arrête.
- **Touche de temporisation**
  Se servir de cette touche pour régler la minuterie de temporisation.
- **Touches de réglage de température**
  Se servir de ces touches pour augmenter ou diminuer le réglage de température. (Le fait d'appuyer et d'immobiliser la touche en position basse provoque un changement rapide des indications.)
- **Touche de réglage horaire**
  Se servir de cette touche pour mettre à l'heure et contrôler l'heure actuelle.
- **Touches de remise à zéro**
- **Touche de sélection de mode de fonctionnement**
  Se servir de cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement. À ⟲ chaque pression exercée, le mode change successivement de la façon suivante: ◉ à ○ et de ❄ à ✢ et avec un retour au premier mode indiqué.
- **Touche de réglage de pulssance de soufflerie**
  Ce réglage cale l'intensité de circulation. À chaque fois que cette touche est pressée, l'intensité de circulation change successivement de la façon suivante:
  ⟲ (AUTO) à ▬ (HI) à ▬ (MED) à ▬ (LOW) (Cette touche sert à sélectionner la vitesse idéale ou désirée pour le ventilateur, quel que soit le mode de fonctionnement.)
- **Touche d'oscillation automatique**
  Assure un contrôle sur l'angle d'orientation du déflecteur d'air horizontal.
- **Touche de minuterie**
  Se servir de ces touches pour régler la minuterie.
- **Touche de mise à l'arrêt**
  Permet de choisir l'heure à laquelle l'appareil doit s'arrêter.
- **Touche de mise en fonction**
  Permet de choisir l'heure à laquelle l'appareil doit entrer en fonction.
- **Touche de réservation**
  Réservation de réglage horaire.
- **Touche d'annulation**
  Réservation de durée d'annulation.

⟲	AUTOMATIQUE
◉	CHAUFFAGE
○	DÉSHUMIDIFICATION
❄	REFROIDISSEMENT
✢	VENTILATEUR
▬	PUISSANCE DE SOUFFLERIE FAIBLE MOYEN FORT
	TEMPORISATION
○	ARRÊT (ANNULATION)
I	MISE EN MARCHE (RÉSERVE)
⏻	MISE EN MARCHE/ARRÊT
	HEURE
	RÉGLAGE DE MINUTERIE
	SÉLECTEUR DE MINUTERIE MINUTERIE DE MISE EN FONCTION MINUTERIE DE MISE À L'ARRÊT
	OSCILLATION AUTOMATIQUE

Mesures de précaution relatives à l'utilisation de l'appareil

- Ne jamais laisser le boîtier de télécommande dans les endroits suivants.
  - En plein soleil.
  - Près d'un appareil de chauffage.
- Utiliser délicatement le boîtier de télécommande. Ne pas le laisser tomber par terre et le mettre à l'abri de toute aspersion d'eau.
- Dès que l'appareil extérieur s'arrête, il sera maintenu sur arrêt pendant 3 minutes environ (à moins que l'alimentation ait été coupée puis remise en fonction ou que le cordon d'alimentation at été débranchée puis rebranchée).
  Cette disposition a pour but de protéger l'appareil, mais ne signifie nullement qu'il est en panne.
- Il est possible que l'appareil cesse de fonctionner et reste arrêté pendant au moins 3 minutes à des fins de protection si la touche de sélection de mode a été pressée en cours de fonctionnement.

FONCTIONS DIVERSES

■ Remise à zéro automatique des comman

- Lorsque le courant est rétabli après une coupure, l'appareil se remet à fonctionner automatiquement selon le mode et la direction du courant d'air choisis précédemment. (Parce que le fonctionnement n'a pas été arrêté à l'aide de la télécommande.)
- Mettre l'interrupteur sur OFF si l'on ne veut pas que l'appareil se remette à fonctionner quand le courant électrique sera rétabli. Quand l'interrupteur est de nouveau sur ON, l'appareil se remet à fonctionner automatiquement avec la direction du courant d'air sélectionnée précédemment.
  Remarque: 1. Si vous n'avez pas besoin de la commande automatique de relancement, consultez svp votre consignataire ou OFF par la télécommande.
  2. La remise à zéro automatique des commandes n'est pas disponible quand les fonctions Programmateur ou Nuit sont activées.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

L'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSMENT ou DÉSHUMIDIFICATION en fonction de la température actuelle de la pièce. Le mode d'opération choisi change lorsque la température de la pièce varie. Cependant le changement de wll de mode de fonctionnement pas quand l'unité d'intérieur s'est reliée multi au type unité extérieure.

FRANÇAIS

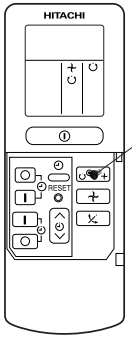

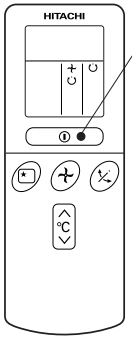

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ⟲ (AUTO).

- Dès que le mode de fonctionnement AUTO est sélectionné, l'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSMENT ou DÉSHUMIDIFICATION en fonction de la température actuelle de la pièce. Cependant le changement de wll de mode de fonctionnement pas quand l'unité d'intérieur s'est reliée multi au type unité extérieure.
- Si le mode automatique sélectionné ne vous satisfait pas, vous pouvez changer manuellement la position du mode (chauffage, déhumidification, refroidissement, ventilation).

MISE EN MARCHE ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). La mise en fonction commence avec l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

La température peut être augmentée ou réduite suivant les besoins dans des limites maximum de 3°C.

Appuyer sur le bouton des températures et la température variera de 1°C à chaque fois.

- Le préréglage de température et la température réelle de la pièce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.
- L'afficheur ne fait pas apparaître le préréglage de température pendant le mode de fonctionnement AUTO. Si le réglage est modifié, l'appareil intérieur émettra un signal sonore en conséquence.

Appuyer sur la touche ✢ (FAN SPEED). Les modes AUTO et LOW sont disponibles.

FONCTIONNEMENT EN MODE DE CHAUFFAGE

- L'appareil peut être commuté en mode de fonctionnement de mode chauffage quand la température extérieure est inférieure à 21°C. Quand il fait chaud (quand il fait plus de 21°C à l'extérieur), le mode de fonctionnement de mode de chauffage risque de ne pas entrer en fonction par mesure de protection de, l'appareil.
- Aux commandent pour gardent fiabilité des dispositif, plaire usage ce dispositif audessus -15°C des outdoor température.

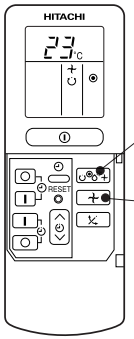

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ◉ (CHAUFFAGE).

2 Régler l'intensité de circulation désirée avec la touche de réglage de puissance de fonctionnement de la soufflerie (l'afficheur fait apparaître le réglage effectué).

- (AUTO) : L'intensité de circulation est réglé sur "FORT" à la mise en fontion puis se commute automatiquement sur "MOYEN" dès que la température préréglée est atteinte.
- (FORT) : Réglage économique parce qu'il permet de chauffer rapidement l'intérieur de la pièce. Cependant, une sensation de fraîcheur est ressentie pendant les premières minutes de fonctionnement.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.

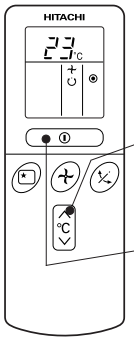

3 Régler la température intérieure de la pièce désirée avec les touches de réglage de température (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Le réglage de température et la température réelle de la pièce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de chauffage est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

FONCTIONNEMENT EN DÉSHUMIDIFICATION

L'appareil peut être utilisé pour commander une déshumidification quand la température intérieure de la pièce est supérieure à 16°C. Quand la température est inférieure à 15°C, la fonction de déshumidification ne peut pas être appliquée.

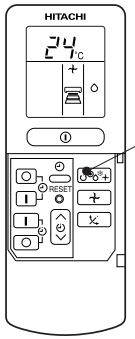

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ◯ (DÉSHUMIDIFICATION).
Le fonctionnement est ponctué d'un signal sonore.
Le réglage de puissance de soufflerie est automatiquement réglé sur "FAIBLE" La touche de réglage de puissance de fonctionnement de la soufflerie est inopérante.

2 Régler la température intérieure de la pièce désirée avec les touches de réglage de température (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Une température ambiante de l'ordre de 20-26°C est recommandée pour la déshumidification.

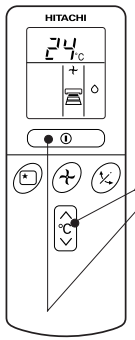

MISE EN MARCHE / ARRÊT Appuyez sur la touche ⏻ (START/STOP). L'opération de déshumidification commence avec le bip. Appuyez sur la touche pour faire cesser l'opération.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

■ Fonction de déshumidification

La fonction de déshumidification est exécutée suivant le réglage de température de la pièce. Quand la température intérieure de la pièce est plus haute que la température préréglée: L'appareil entreprendra une déshumidification de l'air intérieur de la pièce tout en ramenant la température de la pièce au niveau du préréglage.
Quand la température intérieure de la pièce est plus basse que la température préréglée: L'appareil entreprendra une déshumidification de l'air intérieur de la pièce avec un réglage de température intérieure de la pièce légèrement inférieur à la température actuelle de la pièce, quel que soit le réglage de température qui a été fait.
La fonction cesse (l'appareil intérieur ne pulse plus d'air dans la pièce) dès que la température intérieure de la pièce est plus basse que la température préréglée.

FONCTIONNEMENT EN MODE DE RÉFRIGÉRATION

L'appareil peut être utilisé en mode de réfrigération quand la température extérieure se situe entre –10 et 42°C. (Seulement RAM-80QH5: 10~42°C.)
Si le taux d'humidité intérieur est particulièrement élevé (supérieur à 80%), une formation de gel risque de se produire sur la grille de refoulement d'air de l'appareil intérieur.

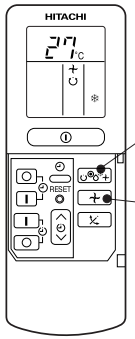

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ❄ (REFROIDISSEMENT).

2 Régler l'intensité de circulation désirée avec la touche ✣ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE) de la soufflerie (l'afficheur fait apparaître le réglage efectué).

- (AUTO) : L'intensité de circulation est réglé sur "FORT" à la mise en fontion puis se commute automatiquement sur "MOYEN" dès que la température préréglée est atteinte.
- (FORT) : Réglage économique parce qu'il permet de refroidir rapidement l'interieur de la pièce.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.

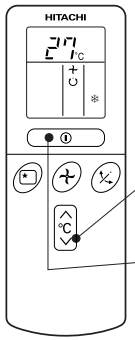

3 Régler la température intérieure de la piéce désirée avec les touches de réglage TEMPÉRATURE (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Le réglage de température et la température réelle de la piéce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

MISE EN MARCHE ARRÊT

Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de réfrigération est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil. Le mode de réfrigération n'entre pas en fonction quand le réglage de température est supérieur à la température actuelle de la pièce (bien que le témoin RUN soit allumé). Le mode de réfrigération est appliqué dès que la température est réglé plus bas que la température réelle de la pièce.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

FONCTIONNEMENT DE VENTILATEUR

Il est également possible de se servir de l'appareil comme d'un simple appareil de circulation d'air. Choisir cette fonction pour assécher l'air intérieur de l'appareil intérieur quand l'été est terminé.

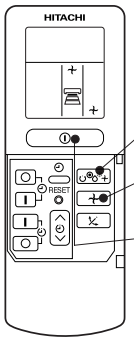

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ✣ (VENTILATEUR).

2 Utiliser la touche ✣ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE).

MISE EN MARCHE ARRÊT

Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de circulation d'air est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

VITESSE DE FONCTIONNEMENT DE VENTILATEUR (AUTOMATIQUE) ···· Lorsque le mode de fonctionnement automatique de ventilateur est réglé en mode de refroidissement/chauffage:

Cas du mode de chauffage	● La vitesse de fonctionnement du ventilateur changera automatiquement en fonction de la température de l'air pulsé. ● Lorsqu'il y a une grande différence entre la température ambiante et la température de réglage, le ventilateur commence à tourner à grande vitesse (HI). ● Lorsque la température ambiante atteint la température de réglage, la vitesse du ventilateur passe automatiquement sur LOW (lent).
Cas du mode de refroidissement	● Lorsqu'il y a une grande différence entre la température ambiante et la température de réglage, le ventilateur commence à tourner à grande vitesse (HI). ● Dès que la température ambiante de la pièce atteint la température préréglée, le mode de fonctionnement de refroidissement qui fait varier la vitesse de fonctionnement du ventilateur et la température de la pièce de façon à obtenir des conditions de fonctionnement optimales et un refroidissement optimal et sain dans la pièce serait exécuté.

FRANÇAIS

PROCÉDÉ DE RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

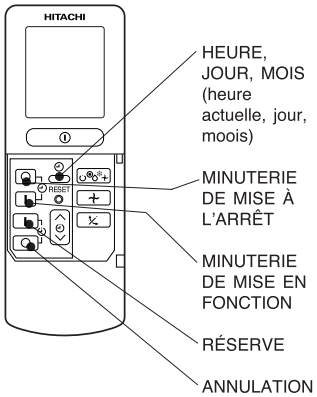

Heure, jour, mois

Après avoir remplacé les piles;

1 Introduire le mois et le jou avec la touche de réglage d minuterie.

Minuterie de mise à l'arrêt

1 Appuyer sur la touche (minuterie de mise à l'arrêt). Le signe (arrêt) clignote dans l'afficheur.

Il est possible de faire un préréglage de mise à l'arrêt de l'appareil à l'heure actuelle.

Minuterie de mise en fonction

- L'appareil se mettra en marche à l'heure préréglée



1 Appuyer sur la touche (minuterie de mise en fonct pour que le signe (mise fonction) clignote dans l'affiche



Minuterie de mise en fonction/ mise à l'arrêt



- L'appareil entrera en fonction (s'arrêtera) et s'arrêtera (entrera en fonction) aux heures préréglées.
- La commutation se produit tout d'abord pour l'heure préréglée qui apparaît en premier.
- La flèche qui apparaît dans l'afficheur indique dans quel ordre les opérations de commutation se déroulent.

1 Appuyer sur la touche (minuterie de mise à l'arrêt) pour que le signe (arrêt) clignote.



2 Introduire l'heure de mise à l'arrêt avec la touche de minuterie. Appuyer sur la touche (réservation).



3 Appuyer sur la touch (minuterie de mise fonction) pour que le signe (arrêt) clignote et que le signe (mise en fonction) clignote.

Comment annuler une programmation

Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche (ANNULATION).
La marque (RÉSERVE) s'éteint en même temps qu'un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'éteint aussi dans l'appareil intérieur.

MESURE DE PRÉCAUTION

Un seul mode de minuterie peut être utilisé à la fois: mise à l'arrêt, mise en fonction et mise en fonction/mise à l'arrêt.

2 Appuyer sur la touche (HEURE)..

3 Introduire l'heure avec la touche de réglage de minuterie.

4 Appuyer encore une fois sur la touche (HEURE).



Exemple: L'heure actuelle est 13h30.

- L'indication horaire disparaît automatiquement dans la 10 seconde qui suit.
- Appuyer deux fois de suite sur la touche (HEURE) pour vérifier l'heure qu'il est.

Ceci termine les opérations de mise à l'heure de l'horloge.

2 Introduire l'heure de mise à l'arrêt avec la touche de minuterie.



3 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche (RÉSERVE). La marque (ARRÊT) s'allume au lieu de clignoter et la marque (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.



Exemple: L'appareil s'arrêtera à 23h00.

Ceci conclue les réglages de mise à l'arrêt de l'appareil par minuterie d'arrêt.

2 Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.

3 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche (RÉSERVE). La marque (MISE EN FONCTION) s'allume au lieu de clignoter et la marque (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.

Exemple:
Le appareil s'allumera à 7,00 heures du matin.
Ceci conclue les réglages de mise en fonction de l'appareil par minuterie de mise en fonction.

4 Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.



5 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche (RÉSERVE). La marque s'allume au lieu de clignoter et la marque (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.



Exemple:
Le appareil s'éteindra à 10,30 P.M. et il sera allumé à 7,00 heures du matin.
Ceci conclue les réglages de mise en fonction/d'arrêt de l'appareil par minuterie de mise en fonction/d'arrêt.

- La minuterie peut être utilisée de trois façons différentes: en minuterie de mise à l'arrêt, en minuterie de mise en fonction et en minuterie marche/arrêt (arrêt/marche). Mettre d'abord l'horloge à l'heure parce que ce réglage sert de référence.
- Étant donné que les réglages horaires sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération qui vous incombe pour réutiliser les réglages horaires actuels consiste à appuyer sur la touche (RÉSERVE).

FRANÇAIS

COMMENT RÉGLER LA MINUTERIE DE TEMPORISATION

Mettre tout d'abord l'horloge à l'heure car son réglage sert de référence par la suite (se reporter aux pages pour obtenir de plus amples détails sur la façon de mettre l'horloge à l'heure). Appuyer sur la touche ⊡ (TEMPORISATION) pour que les indications de l'afficheur changent de la façon suivante.

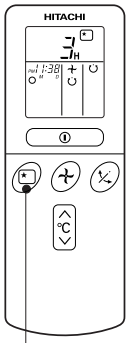

Mode	Indication
Minuterie de temporisation	→ 1 heure → 2 heures → 3 heures → 7 heures → Annulation de la fonction minuterie de temporisation →

Minuterie de temporisation: L'appareil intérieur fonctionnera pendant le nombre d'heures programmé (1, 2, 3 ou 7) puis s'arrêtera. Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ⊡ . Les renseignements relatifs à la minuterie apparaissent dans le boîtier de télécommande.
Le témoin MINUTERIE ⏲ s'allume en même temps qu'un signal sonore est émis de l'appareil intérieur.
Dès que la fonction de minuterie de temporisation a été réglée, l'afficheur fait apparaître l"heure de mise à l'arrêt.



Exemple: Quand un réglage de 3 heures est programmé à la minuterie de temporisation à 23h38, l'heure de mise à l'arrêt sera 2h38.

L'appareil intérieur s'arrêtera par l'intermédiaire de la minuterie de temporisation puis se mettra en fonction par l'intermédiaire de la minuterie de mise en fonction.

1 Faire les réglages de la minuterie de mise en fonction.

2 Appuyer sur la touche ⊡ (TEMPORISATION) et faire les réglages nécessaires de la minuterie de temporisation.

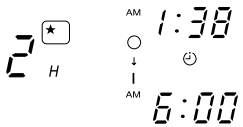

Pour chauffer:

Dans ce cas, l'appareil s'arrêtera dans 2 heures (à 1h38) et se mettra en marche tôt pour que la température préréglée soit presque atteinte le lendemain matin à 6 heures

Comment annuler une programmation

Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ○ (ANNULATION).
La marque ⏲ (RÉSERVE) s'éteint en même temps qu'un signal sonore est émis et le témoin ⏲ (MINUTERIE) s'éteint aussi dans l'appareil intérieur.

AJUSTEZ LE VOLET D'AIR

1 Le réglage d'orientation de l'air conditionné. Suivant les modes choisis de déshumidification et de refroidissement, le volet horizontal d'air est automatiquement réglé sur un angle approprié. Le volet peut être basculé vers le haut ou le bas sur l'angle désiré en utilisant la touche "⊠ AJUSTEMENT AUTOMATIQUE". (Si l'angle du volet est modifié, il ne retournera pas à l'angle initial automatiquement).

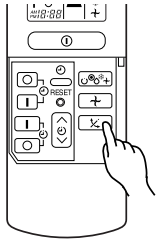

- Si la touche "⊠ AJUSTEMENT AUTOMATIQUE" est appuyée une fois, le volet horizontal d'air bouge de bas en haut. Si la touche est appuyée à nouveau, le volet s'arrête à la position présente. Quelques secondes sont requises avant que le volet ne se mette à bouger (6 secondes).
- Se servir du déflecteur d'air horizontal dans les limites de réglage indiquées ci-contre.
- Lorsque la touche "⊠ (OSCILLATION AUTOMATIQUE) est pressée alors que le fonctionnement est interrompu, le déflecteur d'air horizontal se déplace et s'arrête sur la position qui correspond à la fermeture de l'ouverture de pulsion d'air.
- Lorsque le mode de fonctionnement en oscillation automatique est exécuté, si le déflecteur d'air horizontal est actionné à la main, un décalage des limites d'oscillation risque de se produire. Cependant, ces limites seront ramenées sur le réglage d'origine après un court moment.

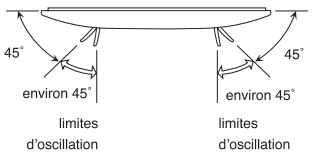

⚠ ATTENTION

En actionnant l'unité dans l'opération de refroidissement avec les revêtements de déflecteur d'air vers le bas et se déplacer automatiquement pendant une longue période de temps, l'eau condensera sur l'air déflecteur et égouttement vers le bas de temps en temps. Ceci mouillera vos meubles.

FRANÇAIS

LECOMMENT REMPLACER LES PILES DU BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

1 Retirer le couvercle en procédant de la façon représentée sur l'illustration ci-contre et retirer les piles usées.

2 Installer des piles neuves. Le sens dans lequel les piles sont disposées doit correspondre aux repères qui se trouvent dans le boîtier de télécommande.

Appuyer sur le couvercle et le faire coulisser en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

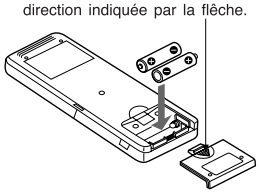

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais mélanger des piles usées et des piles ni des piles de différentes marques.
2. Retirer les piles du boîtier de télécommande quand celui-ci est appelé à ne pas être utilisé pendant deux ou trois mois.

S CONDITIONS IDÉALES D'UTILISATION

Température De La Piece Appropriee

⚠ Avertissement
Une température trop basse est mauvaise pour la santé et favorise le gaspillage d'énergie.

Installez des rideaux ou des volets

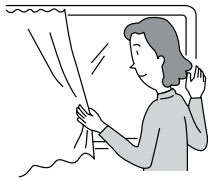

Il est possible de réduire l'entrée de la chaleur extérieure en installant rideaux ou volets.

Ventilation

⚠ Avertissement
Ne fermez pas la pièce pendant trop longtemps. A l'occasion, ouvrez la porte et les fenêtres pour renouveler l'air dans la pièce.

Utilisation efficace de la minuterie

La nuit, veuillez utiliser le mode de fonctionnent de OFF ou ON minuterie en même temps que la minuterie de reveil matin. Cela vous permettra d'avoir une température de chambre agréable. Veuillez utiliser la minuterie effcacement.

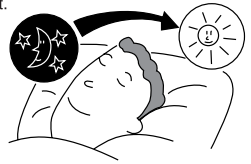

N'oubliez pas de nettoyer le filtre à air

Un filtre à air poussiéreux réduit le volume d'air et l'efficacité du refroidissement. Pour empêcher tout gaspillage d'énergie, veuillez nettoyer votre filtre toutes les deux semaines.

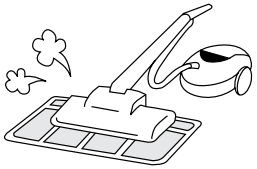

Assurez-vous qu'une température appropriée est sélectionnée pour les bébés et les enfants

Soyez prudent avec la température de la pièce et la direction de l'arrivée d'air, lorsqu'un bébé, un enfant, ou une personne âgée est présent.

FRANÇAIS

POUR L'INFORMATION DES UTILISATEURS

L'air Conditionné Et Les Sources De Chaleur Dans La Pièce

⚠ Attention
Si la quantité de chaleur dans la pièce surpasse de beaucoup la capacité de refroidissement du climatiseur (par exemple, plus de gens entrant dans la pièce, utilisant des appareils de chauffage et etc,) la température sélectionnée ne peut être atteinte.

Utilisation Interrompue Pendant Une Longue Période De Temps

Lorsque l'appareil d'intérieur n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, veuillez couper le courant général. Si le courant général est sous utilisation, l'appareil d'intérieur consommera à peu près 8W pour contrôler le circuit même en mode "ARRÊT".

En Cas D'éclair

⚠ Avertissement
Pour protéger l'appareil en cas d'éclairs, veuillez arrêter d'utiliser l'appareil et retirer la prise du courant.

Interférence Des Produits Électriques

⚠ Attention
Pour éviter l'interférence de bruit, placez svp l'unité d'intérieur et son contrôleur à distance au leat 1m loin des produits electical.

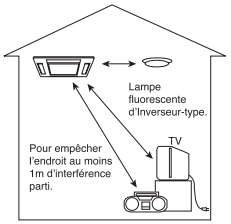

MAINTENANCE

⚠ ATTENTION
Le nettoyage et l'entretien de l'unité doivent être effectués par un technicien agréé.
Avant le nettoyage, interrompez l'utilisation et déconnectez l'arrivée de courant.
Nettoyez le filtre au moins une fois par mois... Vous économiserez alors sur vos frais d'électricité.

1. NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

RETRAIT ET FIXATION DU FILTRE A AIR

PROCÉDURE

1 Enlevez le filtre de d'intérieur
- Appuyez sur le mot "PUSH" sur les côtés gauche et droit de la grille d'aspiration.
- Retirez le filtre de la grille.

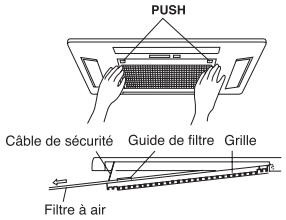

2 Enlevez la poussière du filtre à l'aide d'un aspirateur.
S'il y a trop de poussière, utilisez un détergent neutre. Après avoir utilisé un détergent neutre, lavez à l'eau claire et faites sécher à l'ombre.

3 Installez le filtre. (Installez avec le mot "UP SIDE" vers l'avant.)
Insérez le filtre dans la grille d'aspiration et fermez dans la position originale.
(Appuyez sur le mot "PUSH" sur les côtés gauche et droit de la grille d'aspiration afin de la fixer solidement.)

NOTE:
- Ce modèle a un filtre autonettoyant. La capacité de refroidissement est un peu affaiblie et la vitesse de refroidissement plus lente lorsque vous l'utilisez. Donc, veuillez sélectionner la plus haute vitesse du ventilateur dans cette situation.
- Il est recommandé de remplacer le dispositif de filtre autonettoyant tous les 3 mois pour une utilisation normale. Le numéro de série pour ce filtre autonettoyant est <SPX-CFH5>. Veuillez utiliser ce numéro lors de la commande d'un nouveau dispositif.

⚠ ATTENTION
- Ne lavez pas avec de l'eau chaude à plus de 40°C. Le filtre rétrécirait.
- Lorsque vous le lavez, secouez les gouttelettes d'eau complètement et laissez le sécher à l'ombre; ne pas exposer au soleil. Le filtre rétrécirait.
- N'utilisez pas le climatisateur lorsque le filtre a été retiré. De la poussière pourrait pénétrer dans le climatiseur et endommager l'appareil.

FRANÇAIS

2. NETTOYAGE DU PANNEAU AVANT

- Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Quand il est extrêmement sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède ou dans un produit détergent neutre. Puis essuyez-le complètement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

⚠ ATTENTION

- Il ne faut pas verser ou diriger l'eau directement sur l'appareil pendant le nettoyage parceque cela peut causer un court – circuit.
- N'utilisez jamais l'eau chand (au dessus de 40°C), le benzène, l'essence, l'acide, le dissolvant ou une brosse parceque tous cela peuveut endommager la surface en plastique et le récouvrement.

3. ENTRETIEN AU DÉBUT D'UNE LONGUE PÉRIODE D'INTERRUPTION

- Mettre l'appareil en mode de fonctionnement de soufflerie sur (VENTILATEUR) et régler la puissance de la soufflerie sur "FORT", laisser fonctionner ainsi pendant une demi-journée par beau temps puis assécher complètement l'appareil.
- Coupez le disjoncteur.

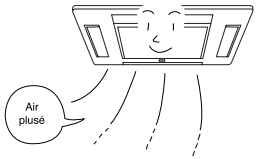

INSPECTION RÉGULIÈRE

VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS TOUS LES SIX MOIS OU TOUS LES ANS. CONTACTEZ VOTRE VENDEUR SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE.

1		Est-ce que la ligne de terre est déconnectée ou cassée? **⚠ AVERTISSEMENT** Le débranchement, la rupture du fil de mise à la terre peut entraîner des problèmes de fonctionnement ou un risque d'électrocution.
2		Est-ce que le support est sérieusement attaqué par la rouille et est-ce que l'appareil est stable ou mal positionné? **⚠ AVERTISSEMENT** L'unité extérieure peut tomber si le cadre de montage est rouillé ou si elle est mal installée, ce qui peut provoquer un accident.
3		La fiche du câble d'alimentation est-elle correctement placée dans la prise? (S'assurer qu'il n'y a pas de mauvais contact entre les deux).

SERVICE APRES VENTE ET GUARANTIE

LORSQUE VOUS DEMANDEZ UN SERVICE APRÈS VENTE, VEUILLEZ VÉRIFIER LESPOINTS SUIVANTS.

CONDITION	VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS
Lorsque l'appareil n'est pas en marche	● Le fusible soufflé ou le disjoncteur est-il déclenché? ● La tension est-elle normale? ● Est - ce que l'interupteur est sur 'MARCHE'?
Lorsque l'appareil ne refroidit pas efficacement Quand il ne chauffe pas lieu.	● Le filtre, est-il bouché par la poussière? ● Est - ce que les rayons du soleil chauffent directement sur l'appareil d'exterieur. ● Est - ce que le current d'air de l'appareil d'exterieur soit obloque? ● Les portes ou les fenêtres, sont-elles ouvertes ou y-a-t'il des sources de chaleur? ● La température, est-elle appropriée?

Notes

- Lors d'une utilisation lente et d'un arrêt, les phénomènes suivants peuvent se produire à l'occasion, mais ils ne sont pas totalement inadéquats.
  (1) Un bruit du réfrigérant dans le tuyau de réfrigération.
  (2) Un petit bruit de la case du ventilateur qui refroidit et se réchauffe petit à petit après arrêt.
- Une odeur sera émise par l'appareil car il a tendance à garder les odeurs comme la fumée, les aliments, les cosmétiques, et ainsi de suite. Veuillez donc nettoyer le filtre à air et l'évaporateur régulièrement pour réduire les odeurs.

- Veuillez contacter votre vendeur immédiatement si le climatiseur ne fonctionnne pas normalement après l'inspection ci-dessus. Informez votre agent du modèle de votre appareil, du numéro de série et de la date d'installation. Veuillez aussi l'informer du défaut en question.

- La source d'electrique doit etre branche au voltage regimente si non l'appereil va se cases ou on ne peut pas obteuir la capabilite specifie.

FRANÇAIS

Attention:
En démarrant l'appareil, il est possible qu'un changement de la luminosité se manifeste à courte échéance. Pourtant, c'est un phénomène absolument négligeable qui n'apparaît qu' avec les variateurs de lumière. Il est recommandé d'observer les conditions des centrales électriques locales.

Note

- Évitez d'employer le climatiseur de pièce pour l'opération de refroidissement quand la température extérieure est en-dessous de 10°C (50°F).
  Les températures maximum et minimum recommandées des côtés chauds et froids devraient être en tant que ci-dessous:-

		Se refroidissant		Chauffant	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
D'intérieur	Ampoule sèche °C	21	32	20	27
	Ampoule humide °C	15	23	12	19
Extérieur	Ampoule sèche °C	21	43	2	21
	Ampoule humide °C	15	26	1	15

MEMO

Height difference

RAM-80QH5

Height difference between indoor units should be not more than 5m.

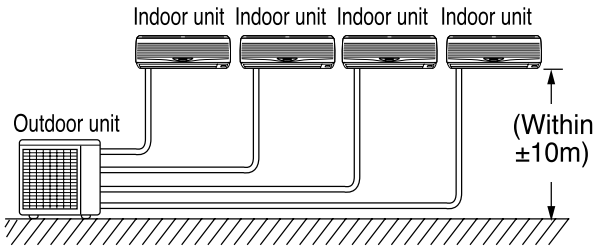

Piping length

RAM-80QH5

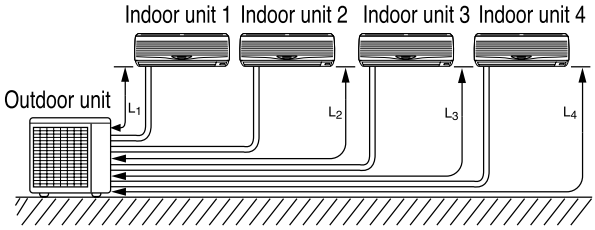

$(L_1 + L_2) = (L_3 + L_4)$ = Maximum 35m

Maximum piping length for one indoor unit is 25m.

* Additional charge of refrigerant is not required.

Différence de hauteur

RAM-80QH5

La différence de hauteur entre les appareils intérieurs ne doit pas dépasser 5m.

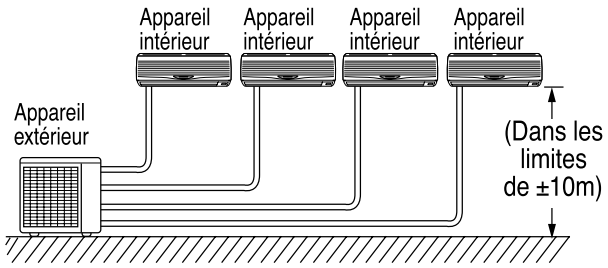

Longueur de tuyauterie

RAM-80QH5

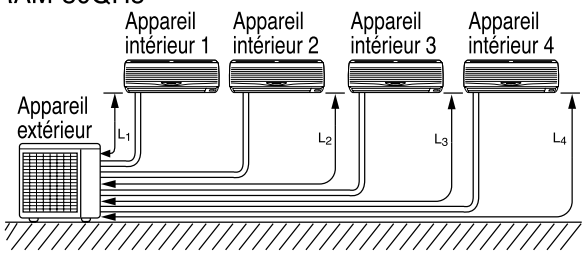

$(L_1 + L_2) = (L_3 + L_4)$ = Maximum 35m

La longueur maximum de la tuyauterie d'un appareil intérieur est de 25 m.

* Une charge additionnelle de réfrigérant n'est pas nécessaire.

[Outdoor unit installation]

- The pipe connection ports of the outdoor unit and connectable indoor units are shown below. (Connection of the compressors is as shown below.)

RAM-80QH5

- To the outdoor unit, up to four indoor units can be connected until the total value of each unit's capacity reaches 12.0kW. However, install indoor units so that total capacity of Indoor unit 1 and Indoor unit 2 and total capacity of Indoor unit 3 and Indoor unit 4 are approached. For example, when two 2.5kW units and two 3.5kW units are to be connected, connect as shown below.
- Connect 3 or more indoor units. If only two units are to be connected, connect them as Indoor unit 1 and Indoor unit 2 or Indoor unit 3 and Indoor unit 4. However, when two 3.5kW units are connected or when one 2.5kW unit and one 3.5kW unit are connected, capacity may be less than indicated capacity.

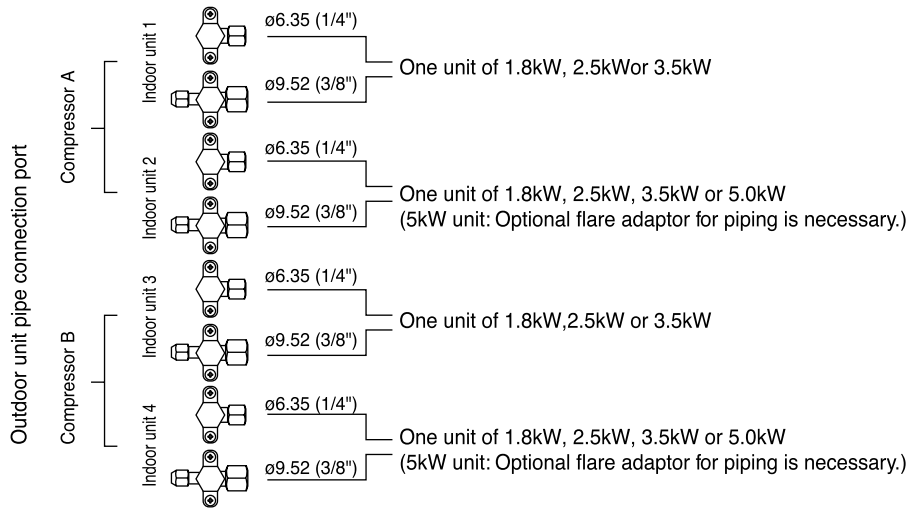

Flare adaptor for piping

The flare adaptor for piping is required depending on combination of indoor units.
- ø9.52 (3/8") ø12.7 (1/2") parts number TA261D-4 001

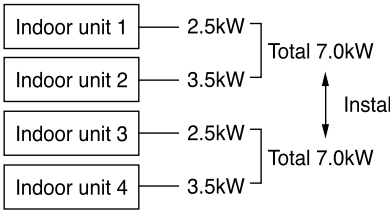

Install so that both total capacities are approached.

Total capacity of 4 units: 12.0kW or less

- Remove electric box cover and three cord bands. Then, remove side panel and front panel in sequence. (If side panel cannot be removed at this time, remove top cover.)

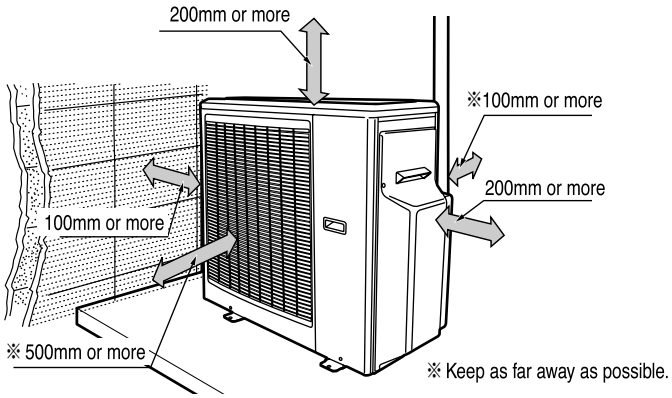

[Installation de l'appareil extérieur]

- Les prises de raccordement de tub de l'appareil extérieur et des appareils intérieurs à raccorder sont représentées ci-dessous. (Le raccordement des compresseurs est comme représenté ci-dessous.)

RAM-80QH5

- Il est possible de raccorder jusqu'à quatre appareils intérieurs à un appareil extérieur jusqu'à ce que la valeur totale de capacité de chaque appareil atteigne 12,0kW. Cependant, il faut installer des appareils intérieurs pour que la capacité totale de l'appareil intérieur 1 et l'appareil intérieur 2 soit proche de la capacité totale de l'appareil intérieur 3 et l'appareil intérieur 4. Par exemple, lorsque deux appareils de 2,5kW et deux appareils de 3,5kW doivent être raccordés, effectuer le raccordement représenté ci-dessous.
- Raccorder 3 ou plus de 3 appareils intérieurs. S'il s'agit de raccorder seulement deux appareils, les raccorder en tant qu'appareil intérieur 1 et appareil intérieur 2 ou appareil intérieur 3 et appareil intérieur4. Cependant, si deux appareils de 3,5kW doivent être raccordés ou qu'un appareil de 2,5kW et qu'un appareil de 3.5kW doit l'être, la capacité peut être inférieure à celle indiquée.

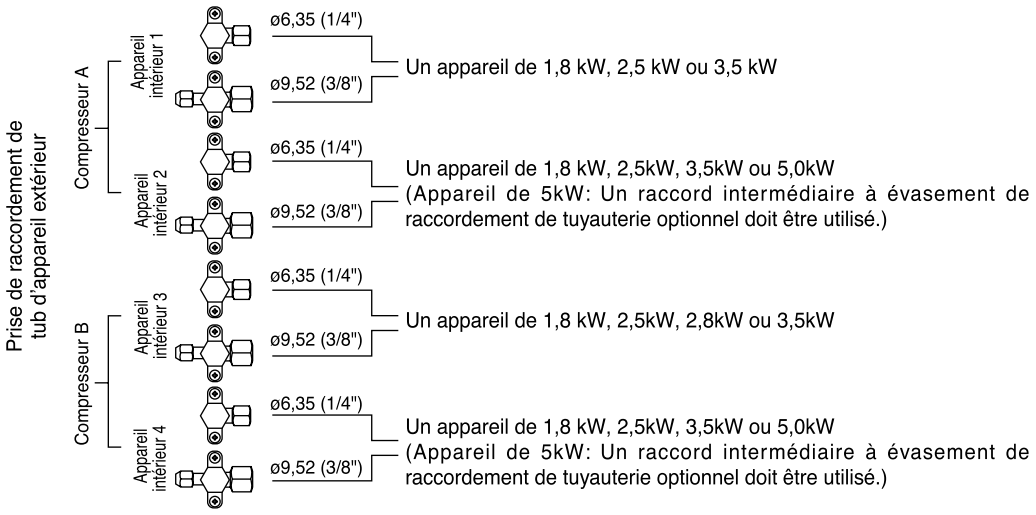

Raccord intermédiaire de tuyauterie
Le raccord intermédiaire à évasement de raccordement de tuyauterie doit être utilisé suivant la combinaison des appareils intérieurs utilisés. • ø 9,52(3/8) ø 12,7(1/2) Référence de pièce TA261D-4 001

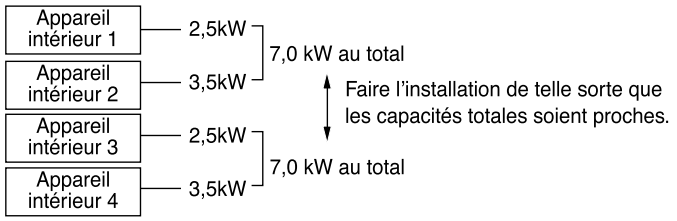

Capacité totale de 4 appareils: égale ou inférieure à 12,0kW

latéral à ce moment-là, retirer le couvercle supérieur.)

- Retirer le couvercle du coffret de raccordement électrique et les trois courroie du cordon. Ensuite,retirer le panneau latéral et le panneau frontal dans cet ordre. (S'il est impossible de retirer le panneaulatéral à ce moment-là, retirer le couvercle supérieur.)

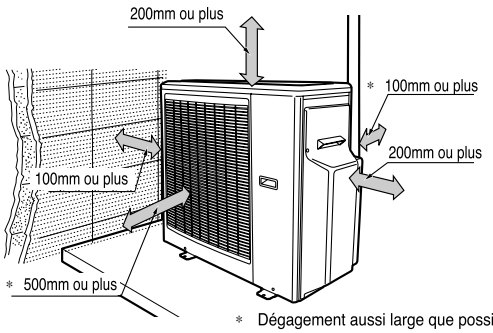

* Dégagement aussi large que possible.

CONSTRUCTION AND DIMENSIONAL DIAGRAM

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

Unit: mm

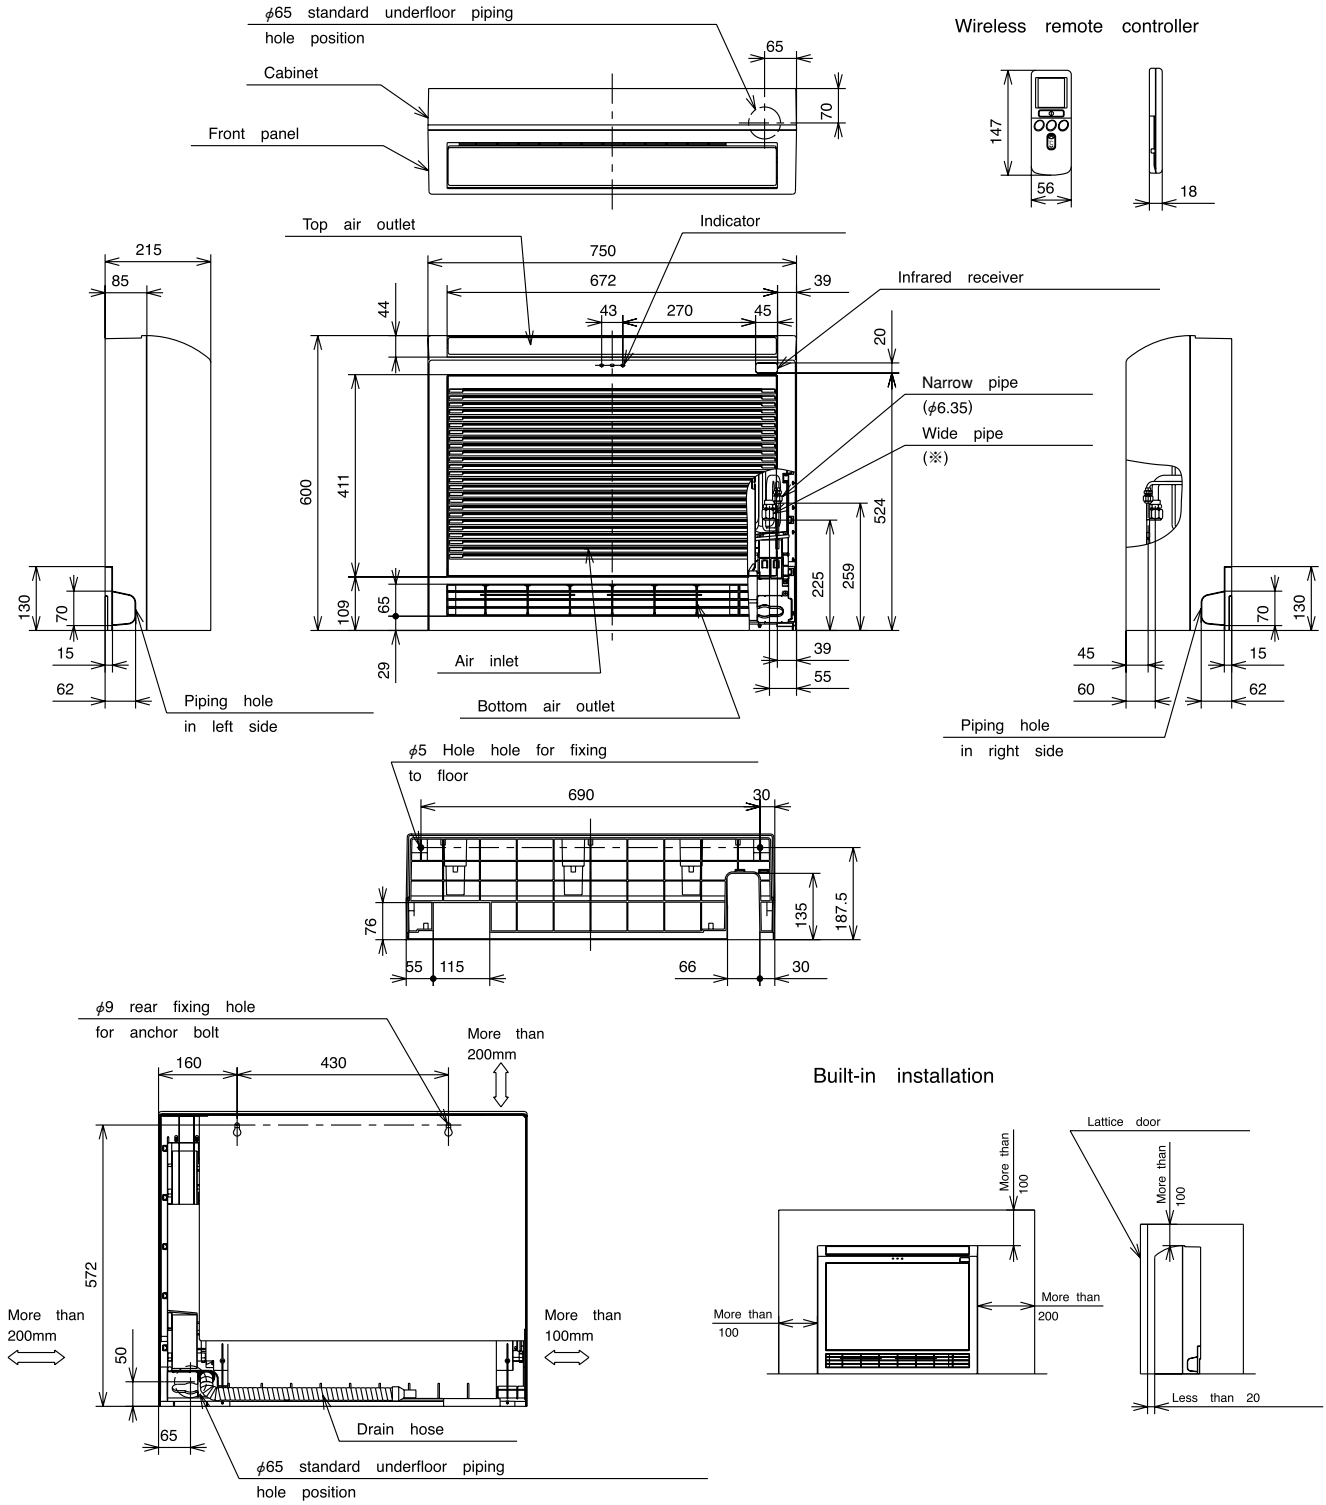

Cautions:

1. Use insulated pipes for both large and small diameters.
2. Make sure the difference in heights between the indoor and outdoor units is 10m.
3. For built-in installation, make sure that the infrared receiver and indicator are not blocked.
4. Pipes can be laid out from the right, bottom or rear, when the unit is viewed from front.
5. Keep the clearance shown by ⟺ for installation.
6. For built-in installation, keep the vertical deflector at the top air outlet as flat as possible.
   If it is inclined too much,heat will be trapped in the unit, which could cause faulty room temperature.
7. An connection cable 1.6mm or 2.0mm dia.×2 (control side) is used for the connection cable.

※ RAF-25NH5, RAF-35NH5→ϕ9.52, RAF-50NH5→ϕ12.7

DIMENSIONS DES UNITÉS

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

Unité : mm

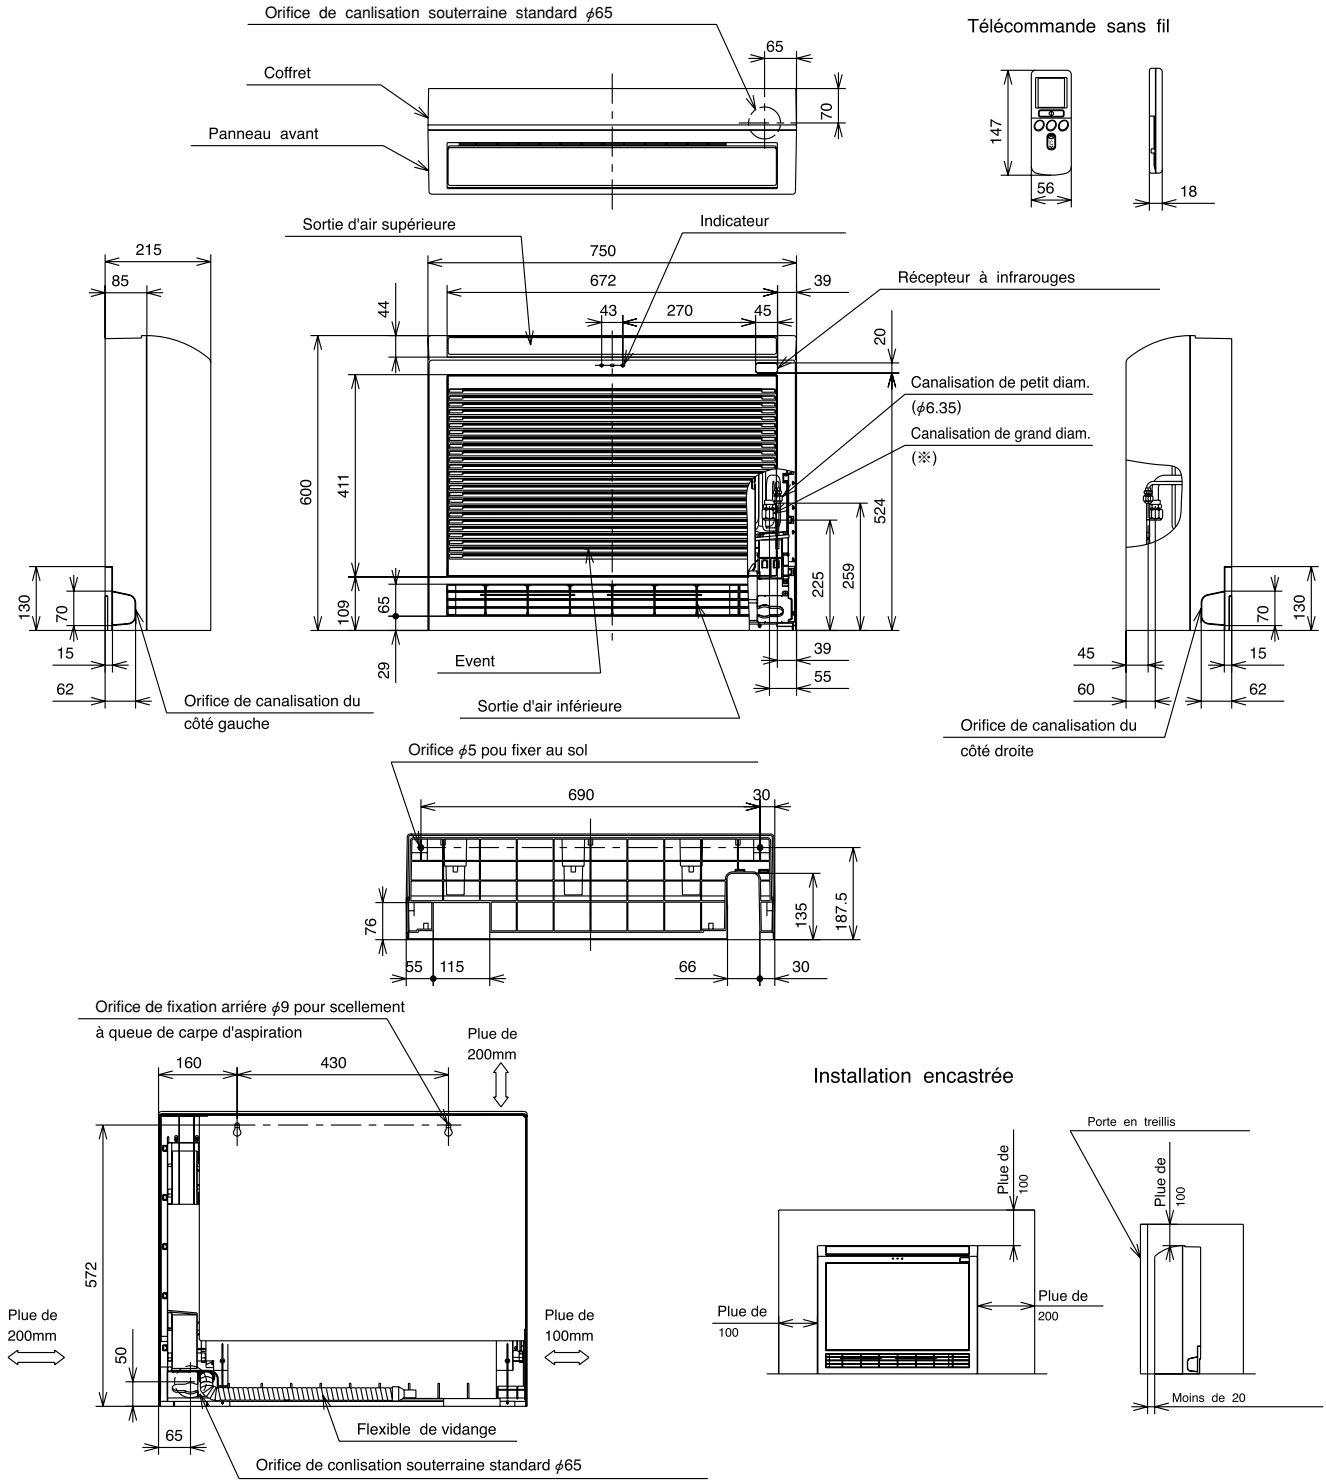

Attention:

1. Utiliser des tuyaux avec isolation pour les petits diamètres comme pour les gros.
2. S'assurer que la différence en hauteur entre les unités intérieures et extérieures est de 10 m.
3. Pour une installation intégrée, s'assurer que le récepteur à infrarouge et l'indicateur ne sont pas bloqués.
4. Les tuyaux peuvent être arrangés à partir de la droite, du bas ou de l'arrière de l'unité, (en regardant l'unité de face).
5. Conserver le jeu indiqué par ⟺ pour l'installation.
6. Pour une installation intégrée, garder le collecteur vertical de la sortie d'air supérieure aussi plat que possible. Si il est trop incliné, la chaleur serait emprisonnée, ce qui fausserait la température de la pièce.
7. Une connexion de 1,6mm or 2,0mm dia. 2 (coté commande) est utilisé pour le câble de connexion.

※ RAF-25NH5, RAF-35NH5→ϕ9,52, RAF-50NH5→ϕ12,7

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5

Unit : mm

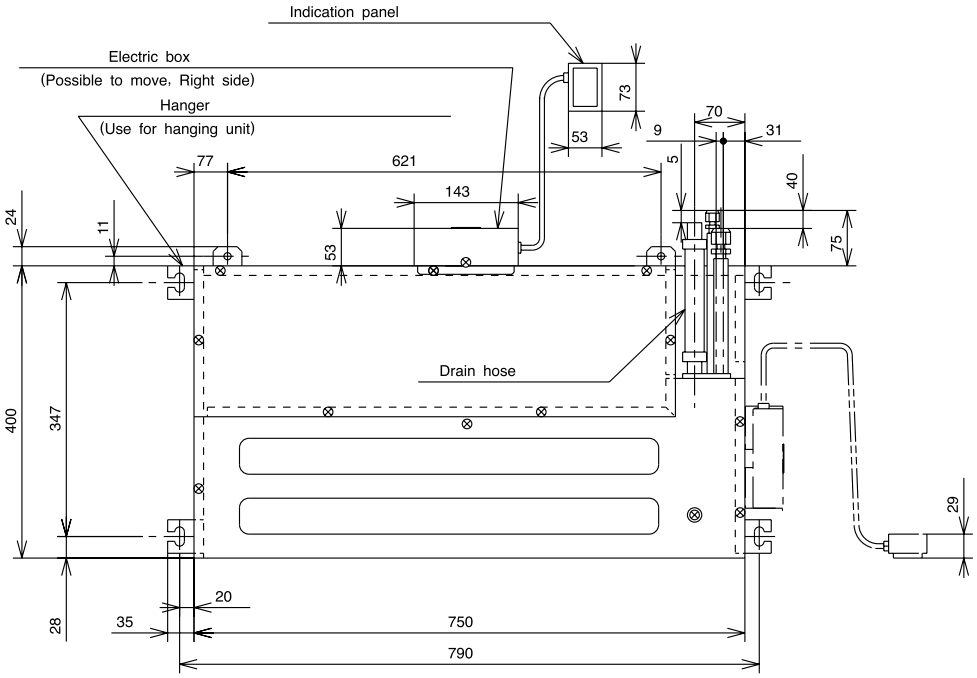

Wireless remote controller

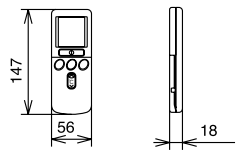

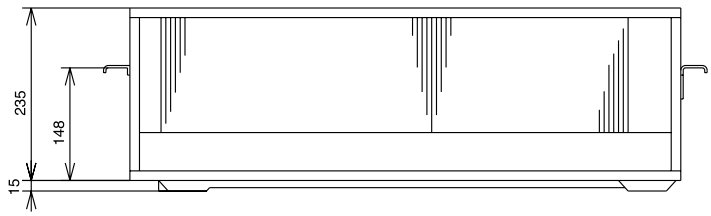

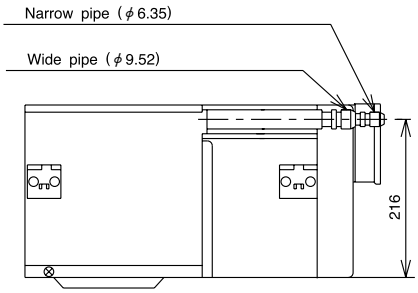

Cautions:

1. Use insulated pipes for both large and small diameters.
2. An connection cable.

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5

Unité : mm

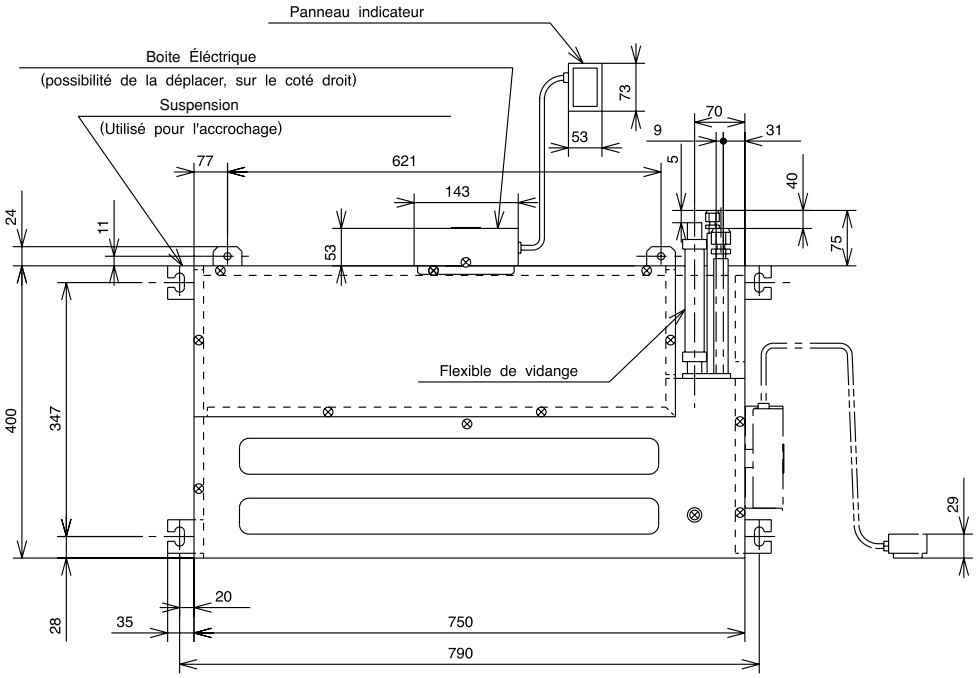

Télécommande sans fil

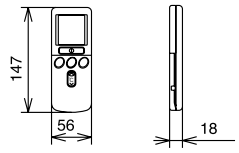

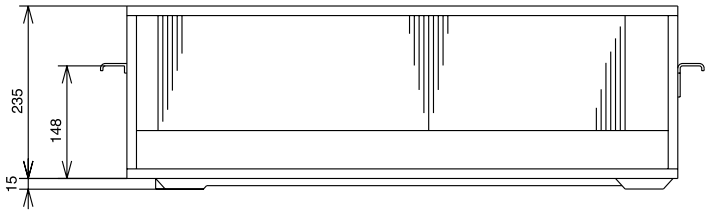

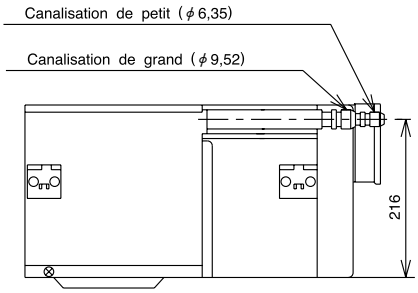

Précautions:

1. Utiliser des canaux isolés pour à la fois des petits et des grand diamètres.
2. Un cordon de connexion.

MODEL RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5

Unit : mm

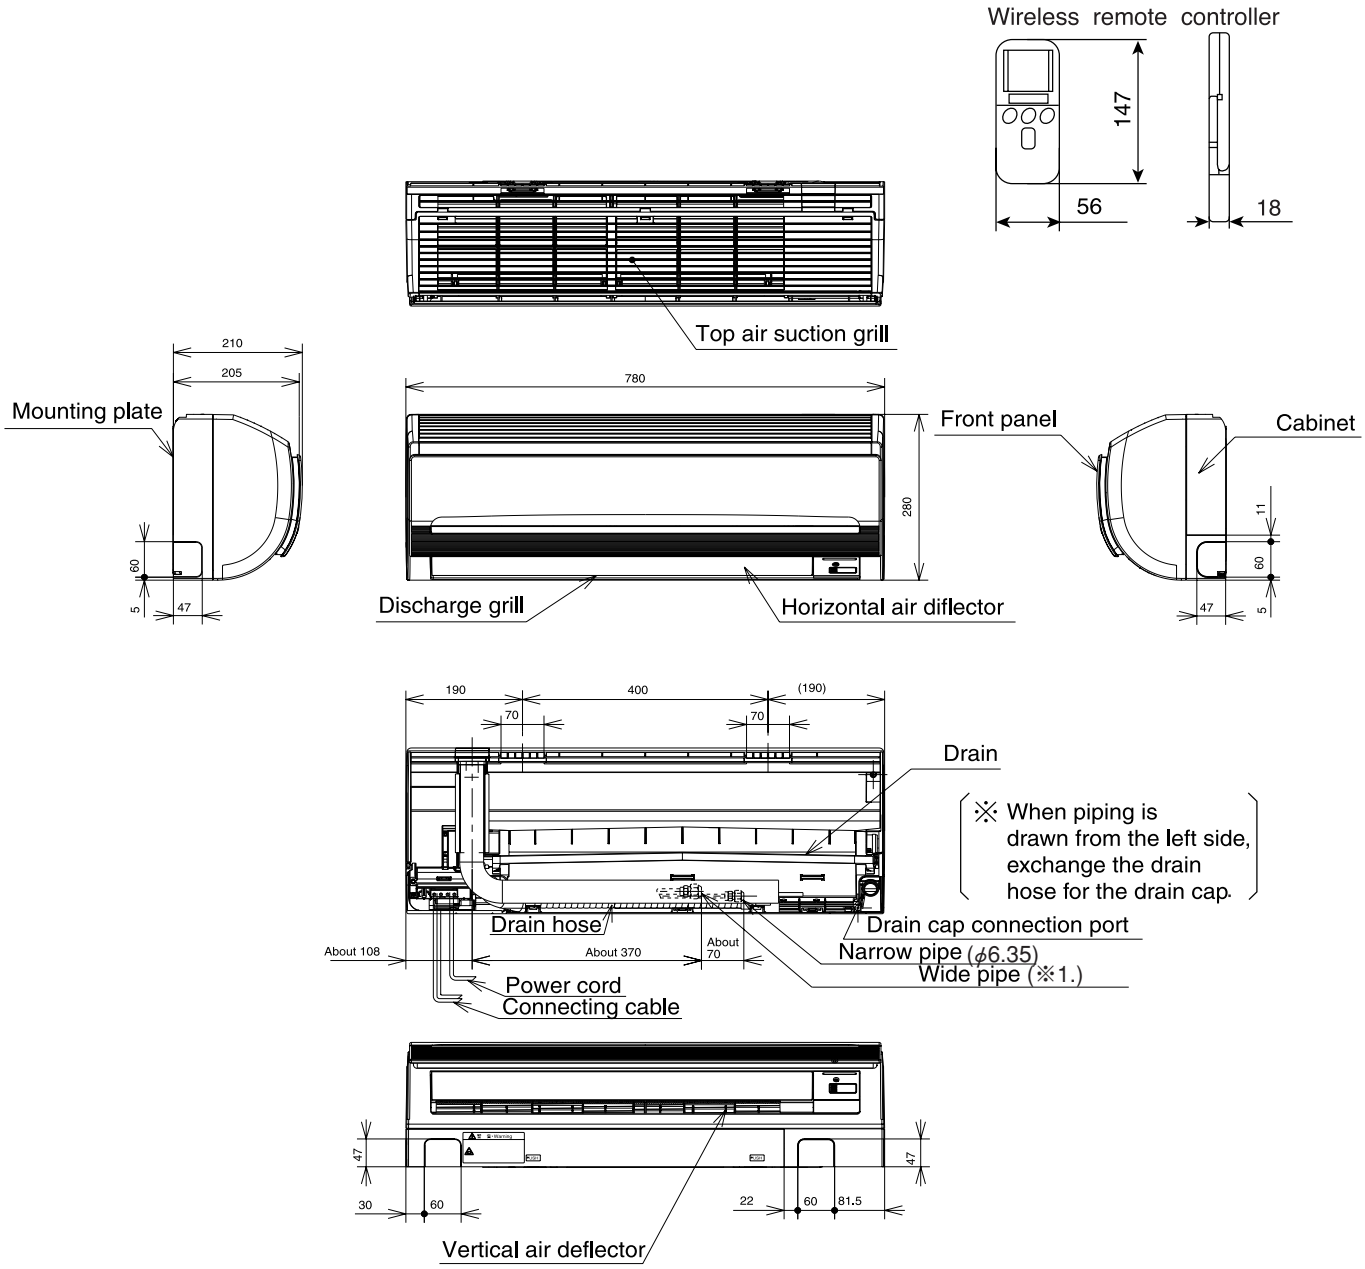

※1. RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5→ ϕ 9.52
RAK-50NH5 → ϕ 12.7

MODÈLE RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50MH5

Unité : mm

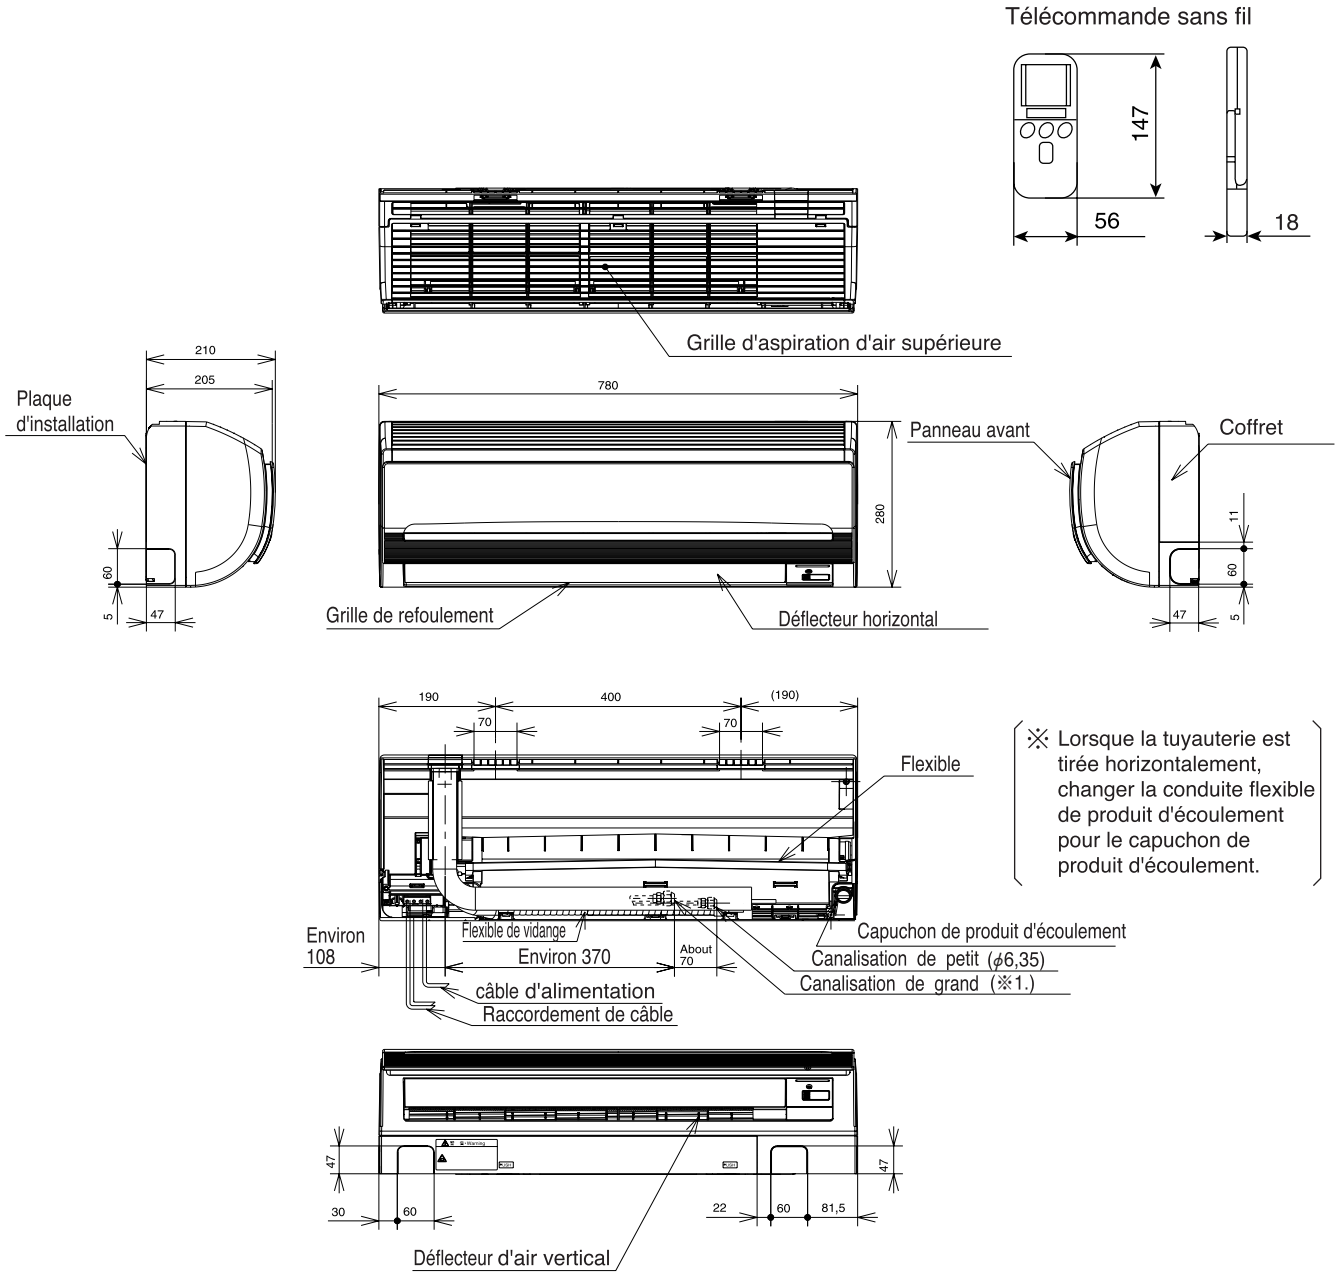

※1. RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5→ ϕ 9,52
RAK-50NH5 → ϕ 12,7

MODEL RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

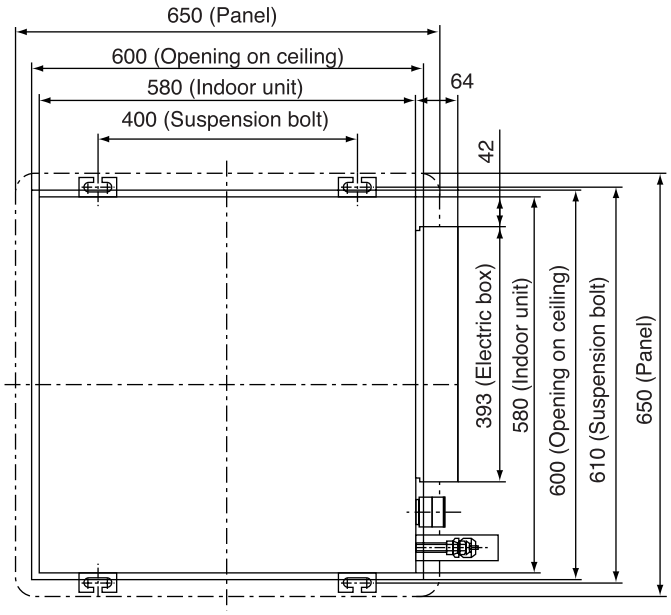

Unit : mm

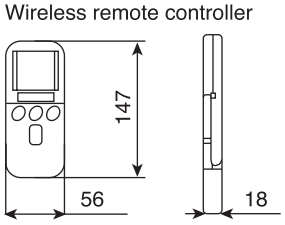

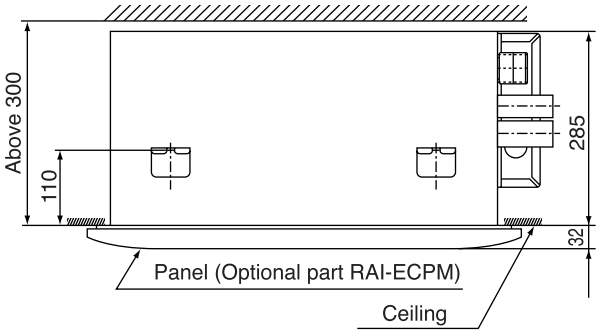

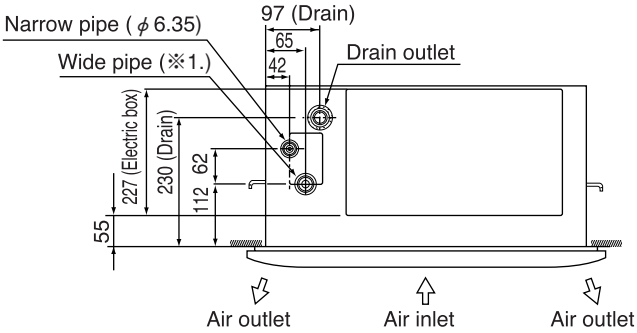

Note:

1. Insulated pipes should be used for both the narrow and wide dia. pipes.
2. Height difference of the piping between the indoor unit and the outdoor unit should be within 10m.
3. An F-cable 1.6mm or 2.0mm dia. X 3 (control side) is used for the connection cable.

※1. RAI-25NH5, RAI-35NH5 → ϕ 9.52
RAI-50NH5 → ϕ 12.7

MODÈLE RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

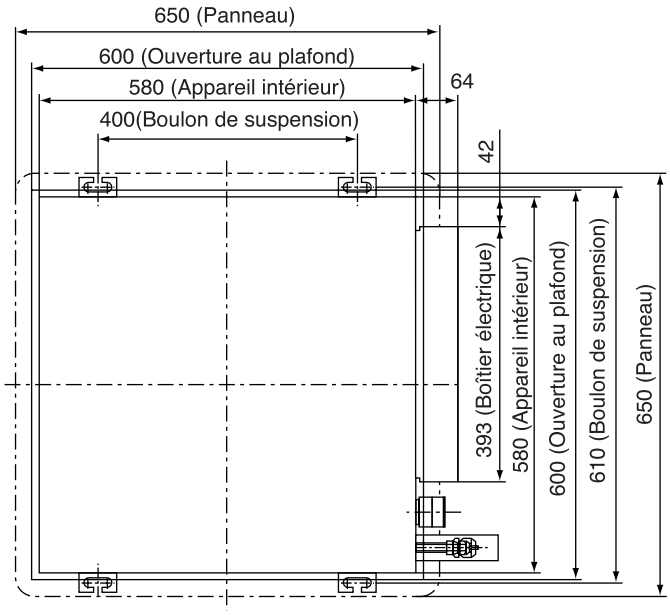

Unité: mm

Télécommande sans fil

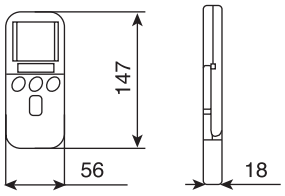

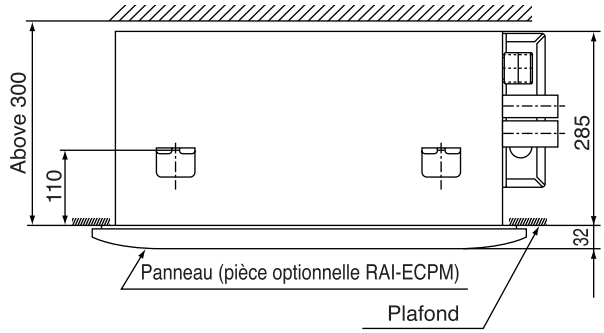

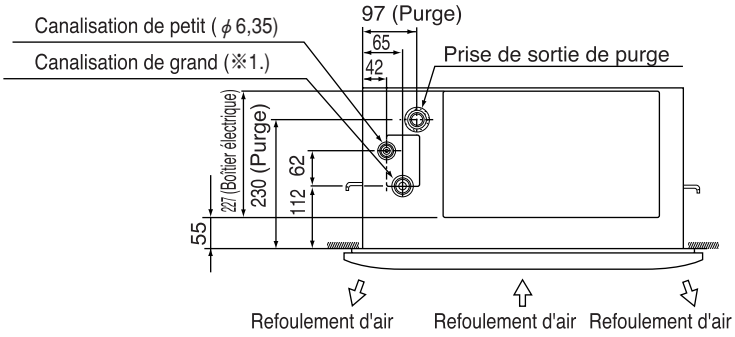

Remarque:

1. Des tuyaux isolés doivent être utilisés autant pour les tuyaux de faible diamètre que de gros diamètre.
2. La différence de hauteur de tuyauterie entre l'appareil intérieur et l'appareil extérieur doit se trouver dans les limites de 10 m.
3. Un câble F de 1,6 mm ou 2,0 mm de diam. X 3 (côté commande) est utilisé comme câble de connexion.

※1. RAI-25NH5, RAI-35NH5 → ϕ 9,52
RAI-50NH5 → ϕ 12,7

MODEL RAM-80QH5

Unit: mm

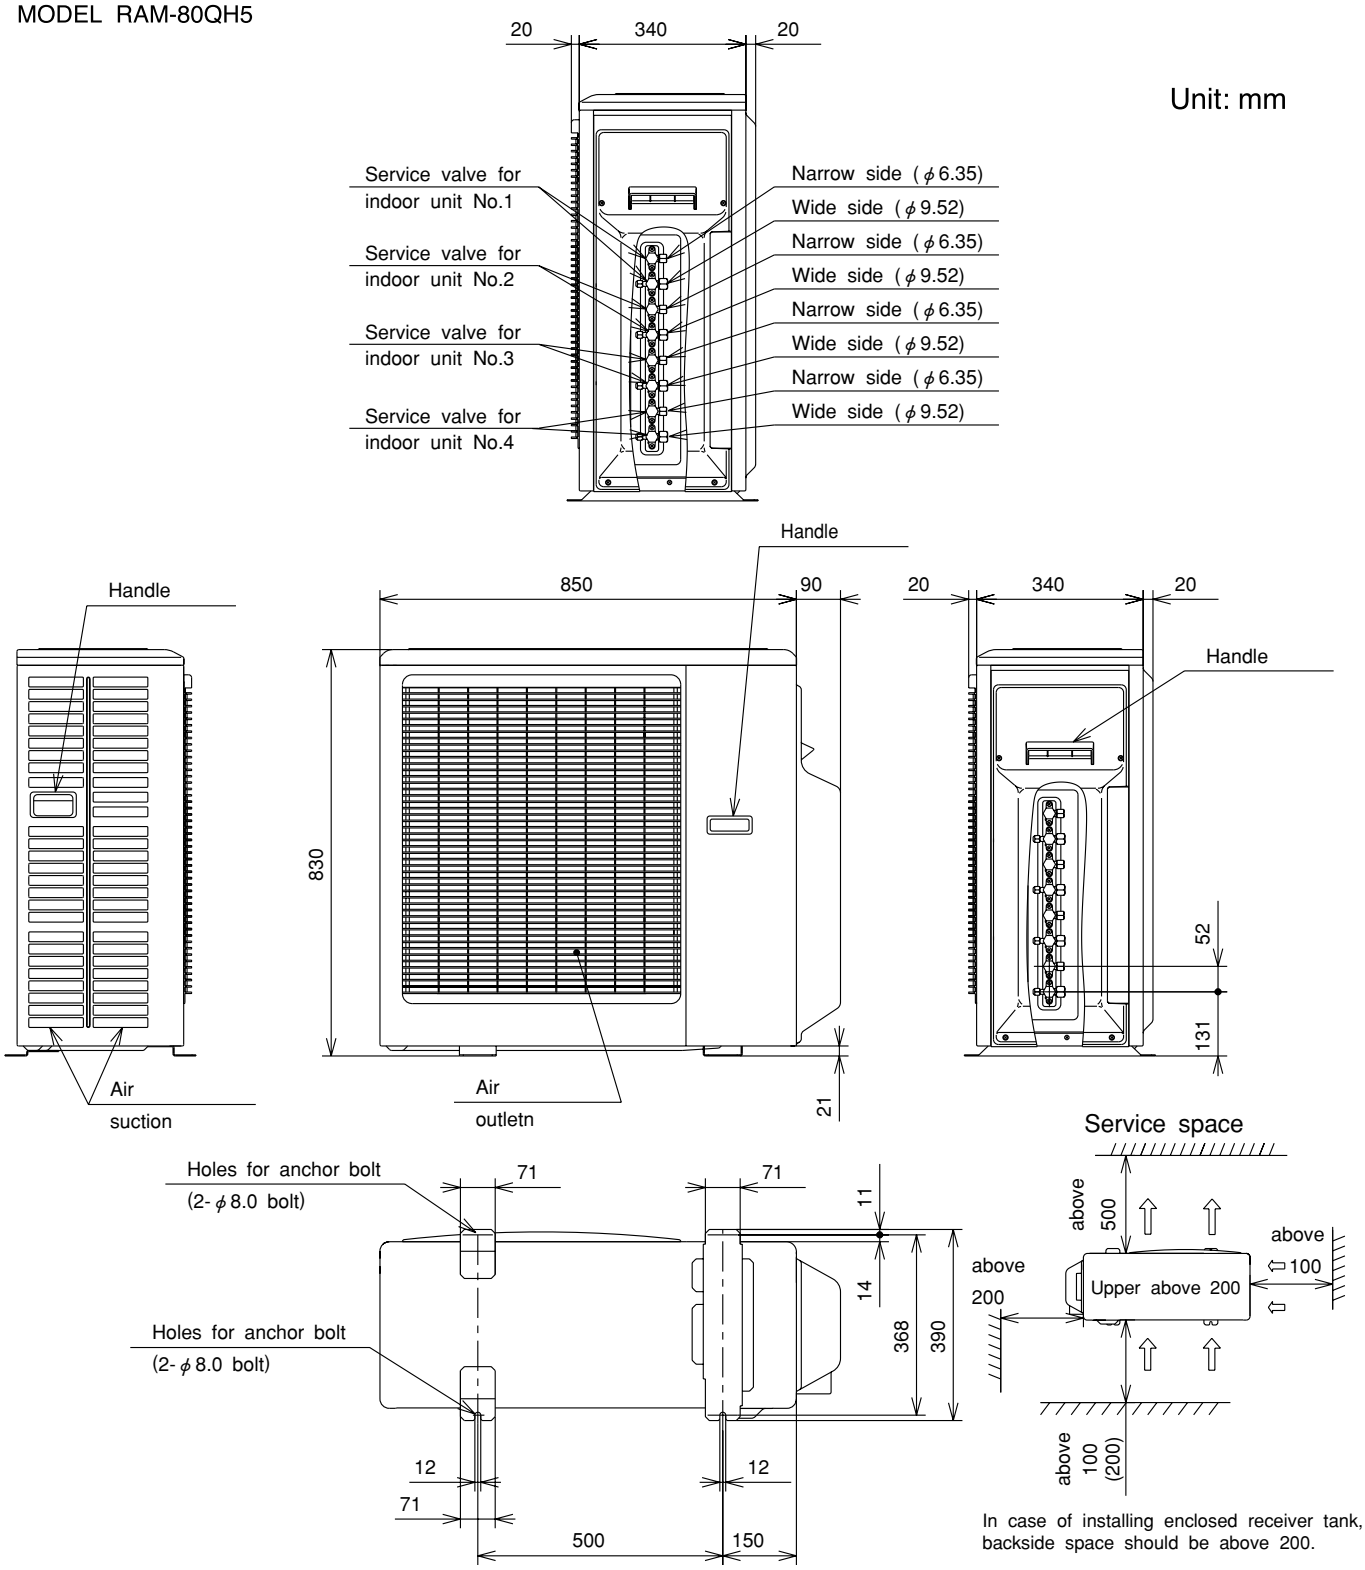

Note:

1. The way to connect piping sets is flare type coupling.
2. Insulated pipes should be used for both the narrow and wide dia. pipes.

ATTENTION

During service, before opening the side panel, please switch off power supply and disconnenct power cord and connecting cord.

After service has been completed, please replace side panel, reconnect power cord and connecting cord respectively before turning on power.

MODÈLE RAM-80QH5

Unité: mm

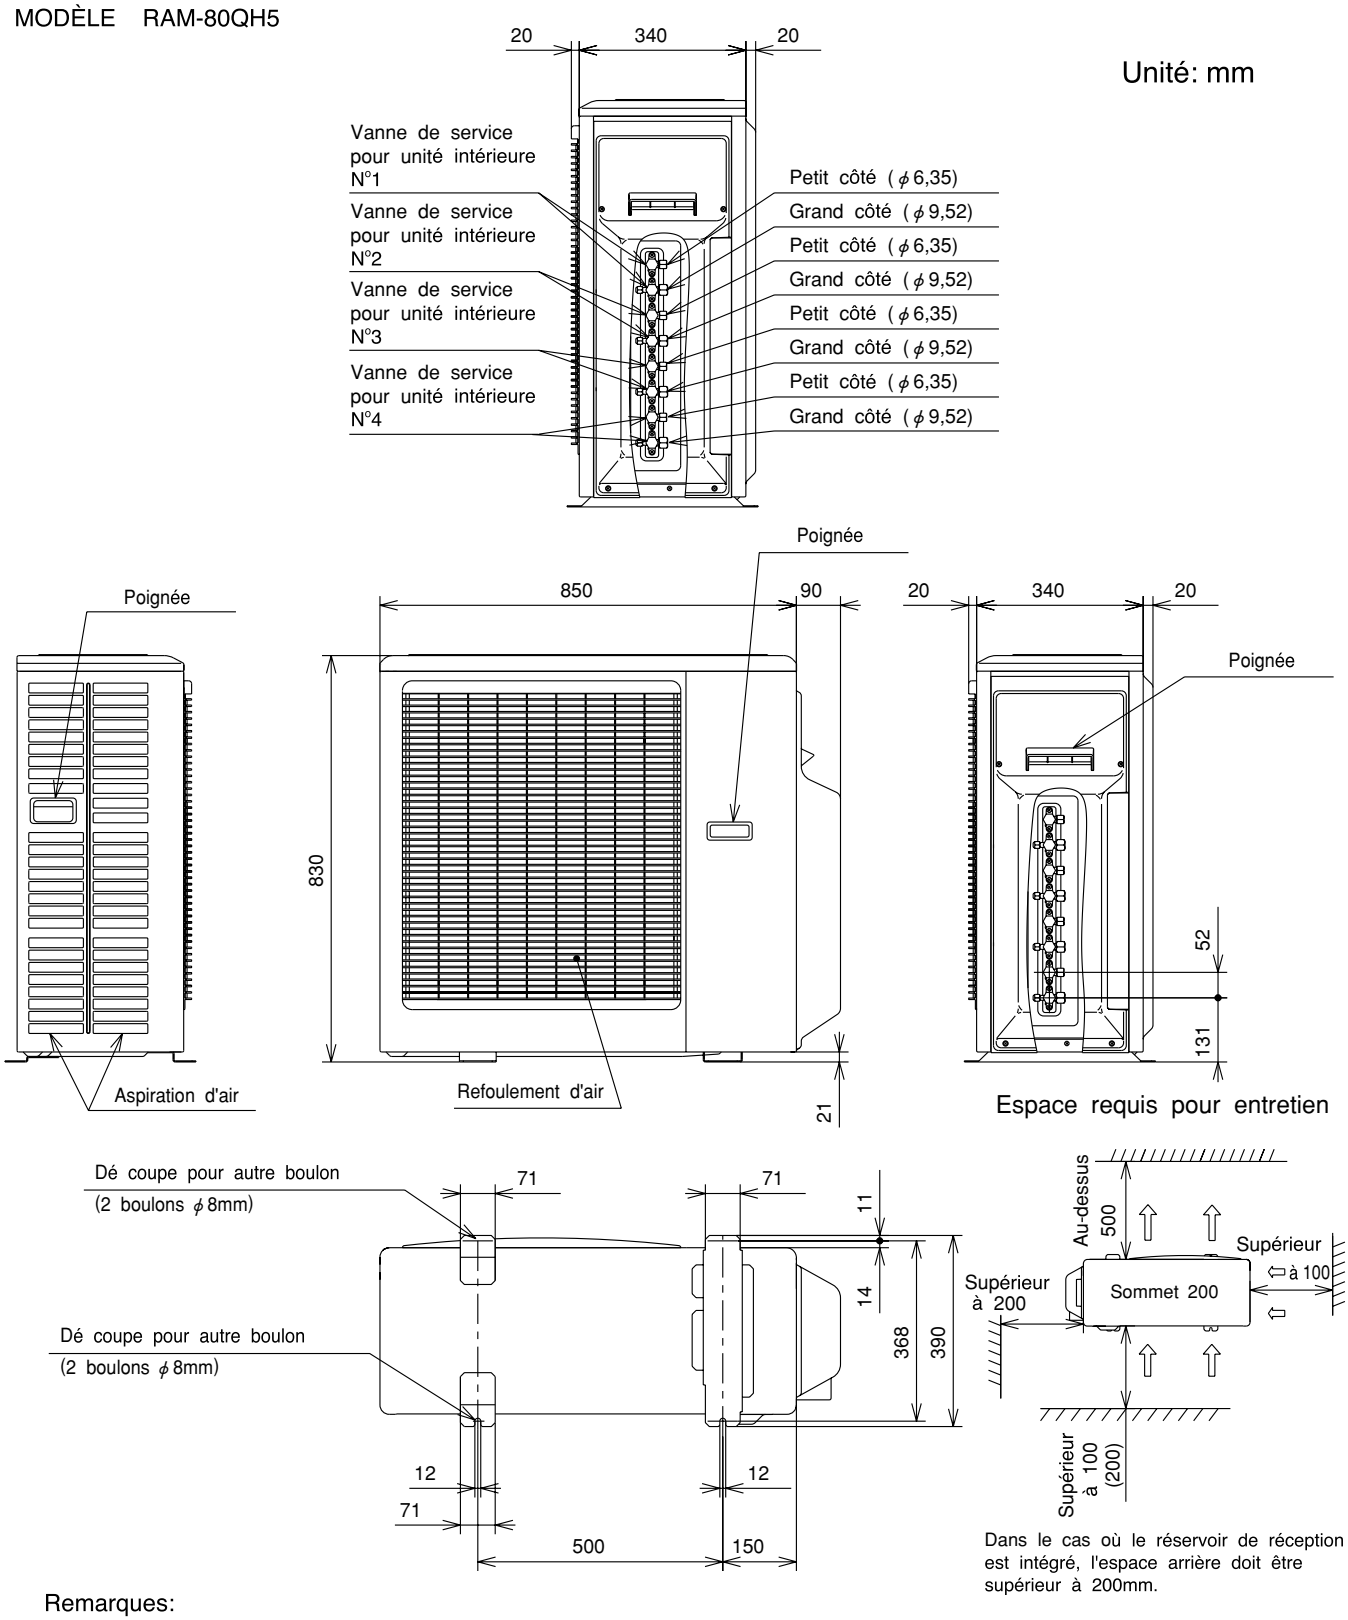

Dans le cas où le réservoir de réception est intégré, l'espace arrière doit être supérieur à 200mm.

Remarques:

1. Le raccordement des canalisations s'effectue à l'aide de raccords "FLARE".
2. Les canalisations de petits et grand diamètre (Liquide / Gaz) doivent toute être isolées.

ATTENTION

Avant de procéder à l'ouverture d'un panneau latéral pour entretien, coupez l'alimentation électrique et débranchez la fiche du cordon d'alimentation.

L'entretien terminé, replacez le panneau latéral, rebranchez la fiche du cordon d'alimentaion et mettez sous tension.

MAIN PARTS COMPONENT PRINCIPAUX COMPOSANTS

THERMOSTAT THERMOSTAT

Thermostat Specifications Caractéristiques du thermostat

MODEL MODÈLE			RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5		RAD-25NH5, RAD-35NH5	
THERMOSTAT MODEL MODÈLE DE THERMOSTAT			IC			
OPERATION MODE MODE DE FONCTIONNEMENT			COOL RÉFRIGÉRATION	HEAT CHALEUR	COOL RÉFRIGÉRATION	HEAT CHALEUR
TEMPERATURE TEMPERATURE ˚C (˚F)	INDICATION INDICATION 16	ON MARCHE	15.7 (60.3)	19.0 (66.2)	14.9 (59.3)	20.4 (68.8)
		OFF ARRET	15.0 (59.0)	19.7 (67.5)	14.3 (58.3)	21.0 (69.1)
	INDICATION INDICATION 24	ON MARCHE	23.7 (74.7)	27.0 (80.6)	22.9 (43.7)	28.4 (83.1)
		OFF ARRET	23.0 (73.4)	27.7 (81.9)	22.3 (72.7)	29.0 (84.1)
	INDICATION INDICATION 32	ON MARCHE	31.7 (89.1)	35.0 (95.0)	30.9 (88.1)	36.4 (97.7)
		OFF ARRET	31.0 (87.8)	35.7 (96.3)	30.3 (87.1)	37.0 (98.8)

FAN MOTOR MOTEUR DE VENTILATEUR

Fan Motor Specifications Caractéristiques du moteur de ventilateur

MODEL MODÈLE	RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5	RAD-25NH5, RAD-35NH5
POWER SOURCE ALIMENTATION SORTIE	DC : 5V, DC : 0 - 35V	DC : 0 - 35V
OUT PUT MODE DE FONCTIONNEMENT	20W (MAX40)	50W
CONNECTION CONNEXION	35V RED, 5V WHT, 0-5V YEL, BLU, 0V BLK → M (Control circuit built in) (Circuit de commands incurporé)	0-35V: RED, YEL → M; 5V: YEL, BLU

BLU :	BLUE BLEU	YEL :	YELLOW JAUNE	BRN :	BROWN BRUN	WHT :	WHITE BLANC
GRY :	GRAY GRIS	ORN :	ORANGE ORANGE	GRN :	GREEN VERT	RED :	RED ROUGE
BLK :	BLACK NOIR	PNK :	PINK ROSE	VIO :	VIOLET VIOLET		

THERMOSTAT THERMOSTAT

Thermostat Specifications Caractéristiques du thermostat

MODEL MODÈLE			RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5	
THERMOSTAT MODEL MODÈLE DE THERMOSTAT			IC	
OPERATION MODE MODE DE FONCTIONNEMENT			COOL RÉFRIGÉRATION	HEAT CHALEUR
TEMPERATURE TEMPERATURE ˚C (˚F)	INDICATION INDICATION 16	ON MARCHE	16.7 (62.1)	20.0 (68.0)
		OFF ARRET	16.0 (60.8)	20.7 (69.3)
	INDICATION INDICATION 24	ON MARCHE	24.7 (76.5)	28.0 (82.4)
		OFF ARRET	24.0 (75.2)	28.7 (83.7)
	INDICATION INDICATION 32	ON MARCHE	32.7 (90.9)	36.0 (96.8)
		OFF ARRET	32.0 (89.6)	36.7 (98.1)

FAN MOTOR MOTEUR DE VENTILATEUR

Fan Motor Specifications Caractéristiques du moteur de ventilateur

MODEL MODÈLE	RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5
POWER SOURCE ALIMENTATION SORTIE	DC: 5V, 35V
OUT PUT MODE DE FONCTIONNEMENT	25W
CONNECTION CONNEXION	35V RED, 0V BLK, 5V WHT, 0 - 5V YEL, FG BLU → M (Control circuit built in) (Circuit de commands incurporé)

BLU :	BLUE BLEU	YEL :	YELLOW JAUNE	BRN :	BROWN BRUN	WHT :	WHITE BLANC
GRY :	GRAY GRIS	ORN :	ORANGE ORANGE	GRN :	GREEN VERT	RED :	RED ROUGE
BLK :	BLACK NOIR	PNK :	PINK ROSE	VIO :	VIOLET VIOLET		

THERMOSTAT THERMOSTAT

Thermostat Specifications Caractéristiques du thermostat

MODEL MODÈLE			RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5		
THERMOSTAT MODEL MODÈLE DE THERMOSTAT			IC		
OPERATION MODE MODE DE FONCTIONNEMENT			COOL RÉFRIGÉRATION		HEAT CHALEUR
MODEL MODÈLE			RAI-25NH5	RAI-35NH5 RAI-50NH5	RAI-25NH5, RAI-35NH5 RAI-50NH5
TEMPERATURE TEMPERATURE ˚C (˚F)	INDICATION INDICATION 16	ON MARCHE	15.0 (59.0)	13.0 (55.4)	20.0 (68.0)
		OFF ARRET	14.7 (58.5)	12.7 (54.9)	20.3 (68.5)
	INDICATION INDICATION 24	ON MARCHE	23.0 (73.4)	21.0 (69.8)	28.0 (82.4)
		OFF ARRET	22.7 (72.9)	20.7 (69.3)	28.3 (82.9)
	INDICATION INDICATION 32	ON MARCHE	31.0 (87.8)	29.0 (84.2)	36.0 (96.8)
		OFF ARRET	30.7 (87.3)	28.7 (83.7)	36.3 (97.9)

FAN MOTOR MOTEUR DE VENTILATEUR

Fan Motor Specifications Caractéristiques du moteur de ventilateur

MODEL MODÈLE	RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5
POWER SOURCE ALIMENTATION SORTIE	DC: 0-35V
OUT PUT MODE DE FONCTIONNEMENT	25W
CONNECTION CONNEXION	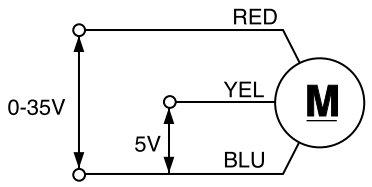 (Control circuit built in) (Circuit de commands incurporé)

BLU :	BLUE BLEU	YEL :	YELLOW JAUNE	BRN :	BROWN BRUN	WHT :	WHITE BLANC
GRY :	GRAY GRIS	ORN :	ORANGE ORANGE	GRN :	GREEN VERT	RED :	RED ROUGE
BLK :	BLACK NOIR	PNK :	PINK ROSE	VIO :	VIOLET VIOLET		

COMPRESSOR COMPRESSEUR

Compressor Motor Specifications Caractéristiques du moteur de compresseur

MODEL	MODÈLE		RAM-80QH5
COMPRESSOR MODEL	MODÈLE DE COMPRESSEUR		EU1013DD x 2
PHASE	PHASE		SINGLE SIMPLE
RATED VOLTAGE	TENSION NOMINALE		230V
RATED FREQUENCY	FREQUENCE NOMINALE		50Hz
POLE NUMBER	NOMBRE DE POLE		4
CONNECTION CONNEXION			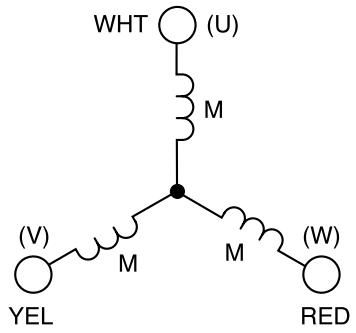
RESISTANCE VALUE VALEUR DE RESISTANCE	(Ω)	20˚C (68˚F)	2M = 0.83
		75˚C (167˚F)	2M = 1.01

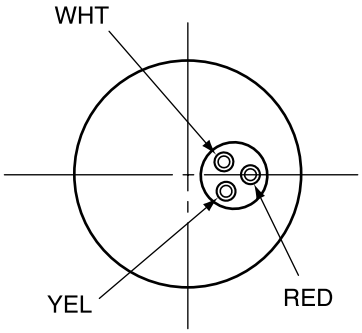

FAN MOTOR MOTEUR DE VENTILATEUR

Fan Motor Specifications Caractéristiques du moteur de ventilateur

MODEL	MODÈLE	RAM-80QH5
POWER SOURCE	ALIMENTATION SORTIE	DC : 0 - 300V, CC : 0 - 300V
OUT PUT	MODE DE FONCTIONNEMENT	50W
CONNECTION CONNEXION		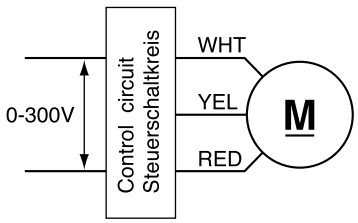

WIRING DIAGRAM

INDOOR UNIT

BLU	:	BLUE	YEL	:	YELLOW	BRN	:	BROWN	WHT	:	WHITE
GRY	:	GRAY	ORN	:	ORANGE	GRN	:	GREEN	RED	:	RED
BLK	:	BLACK	PNK	:	PINK	VIO	:	VIOLET			

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

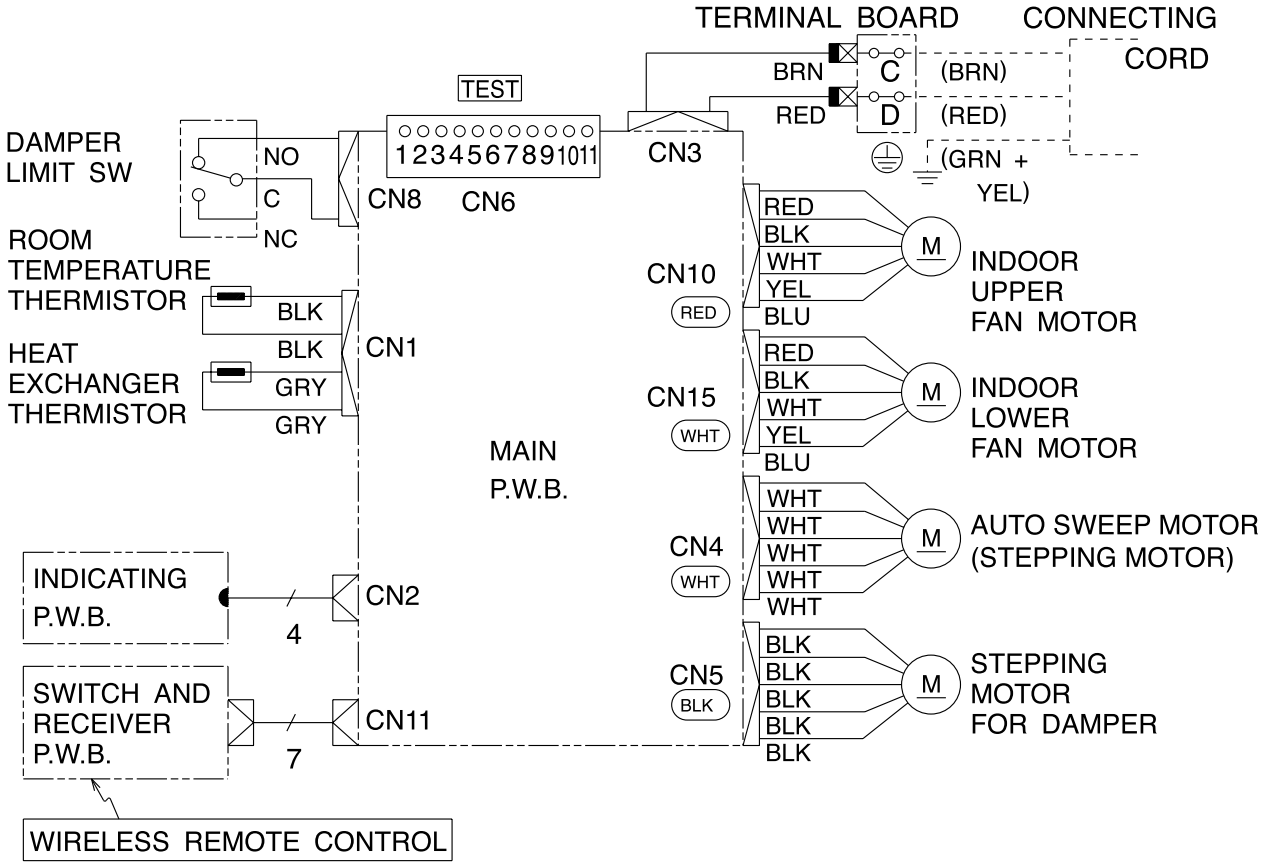

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5

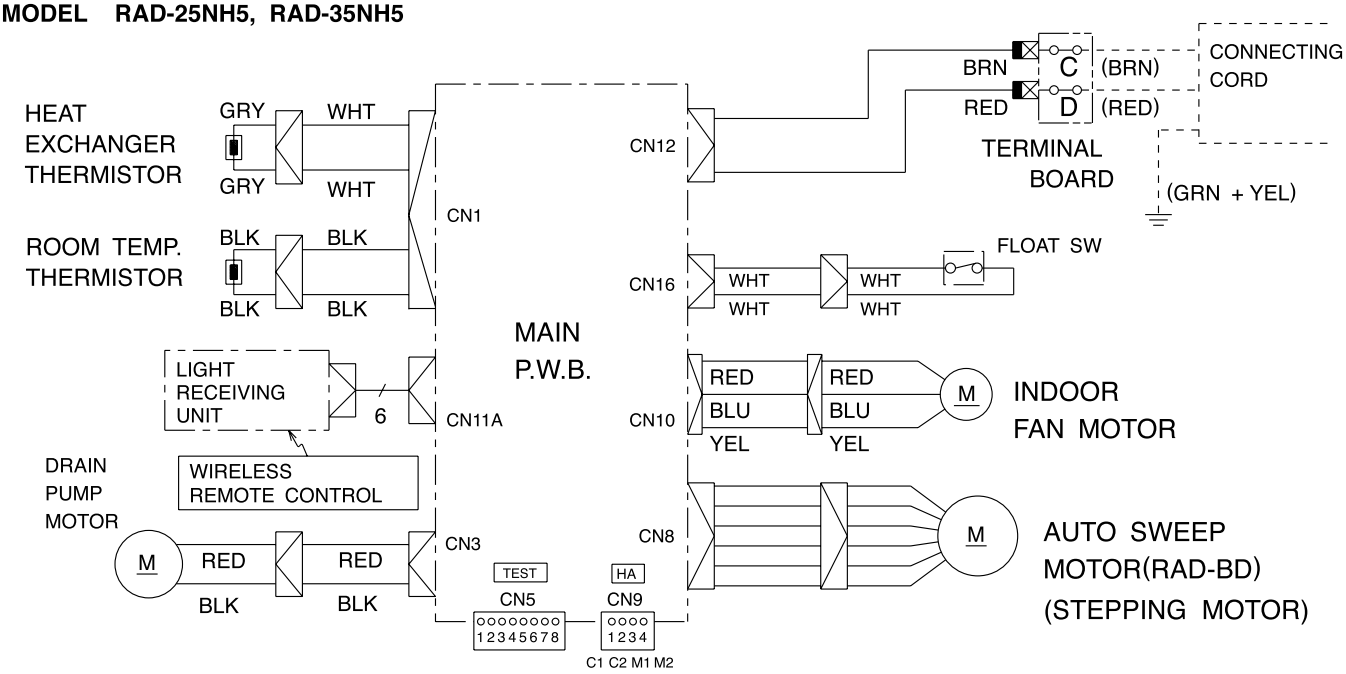

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE

BLU : BLEU	YEL : JAUNE	BRN : BRUN	WHT : BLANC
GRY : GRIS	ORN : ORANGE	GRN : VERT	RED : ROUGE
BLK : BOIR	PNK : ROSE	VIO : VIOLET	

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

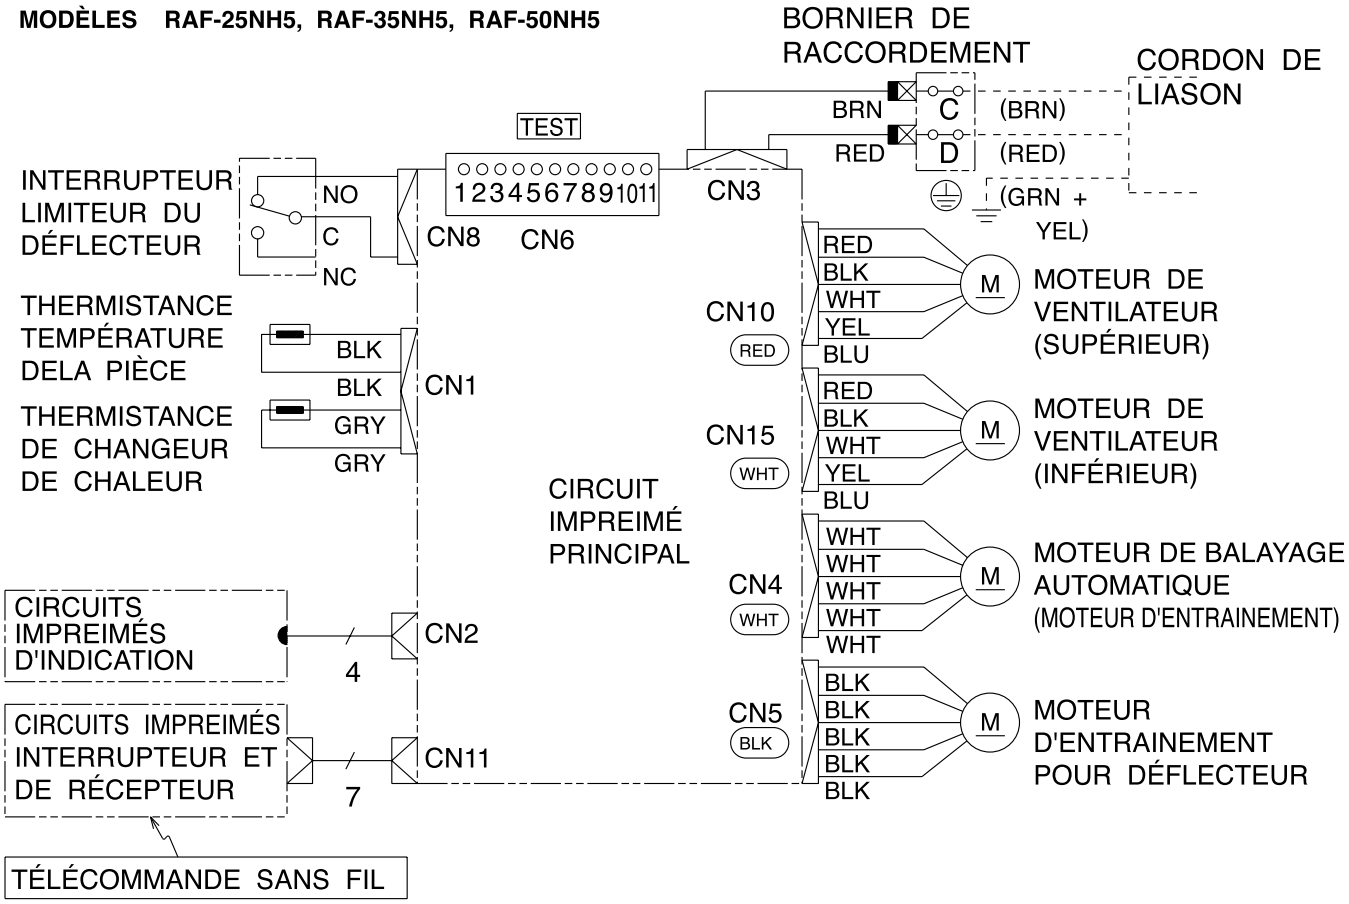

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5

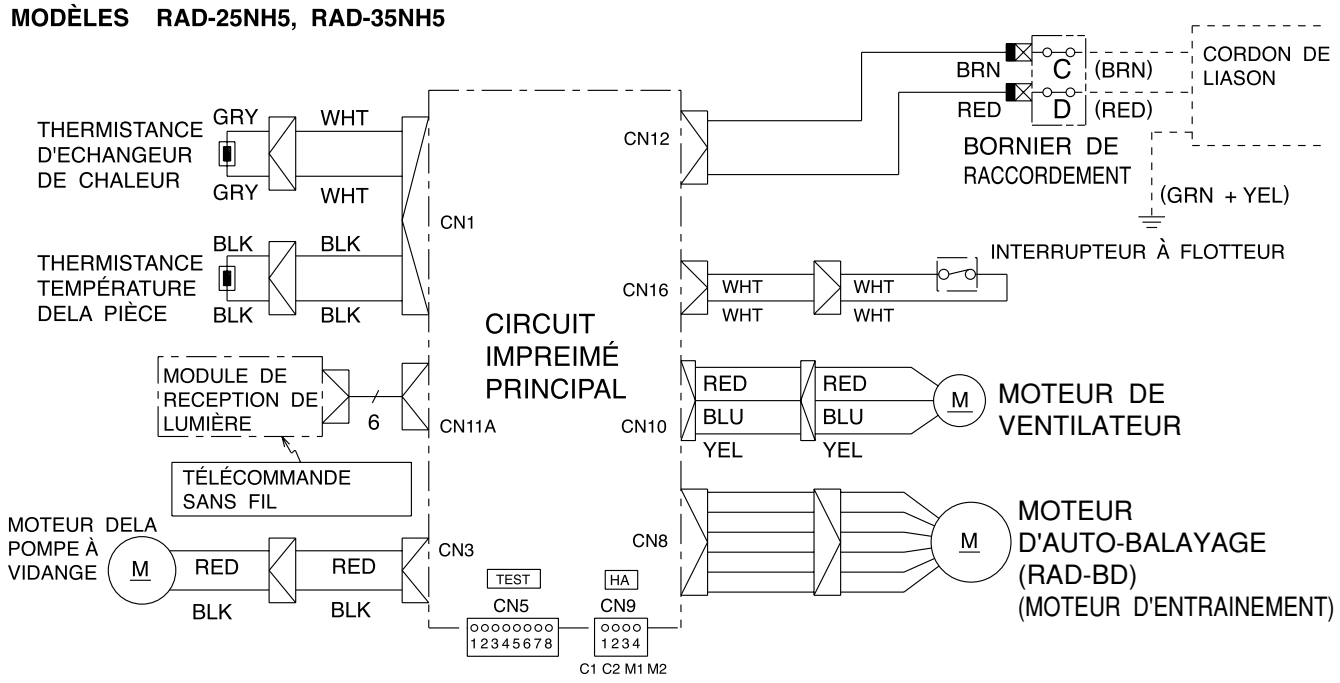

INDOOR UNIT

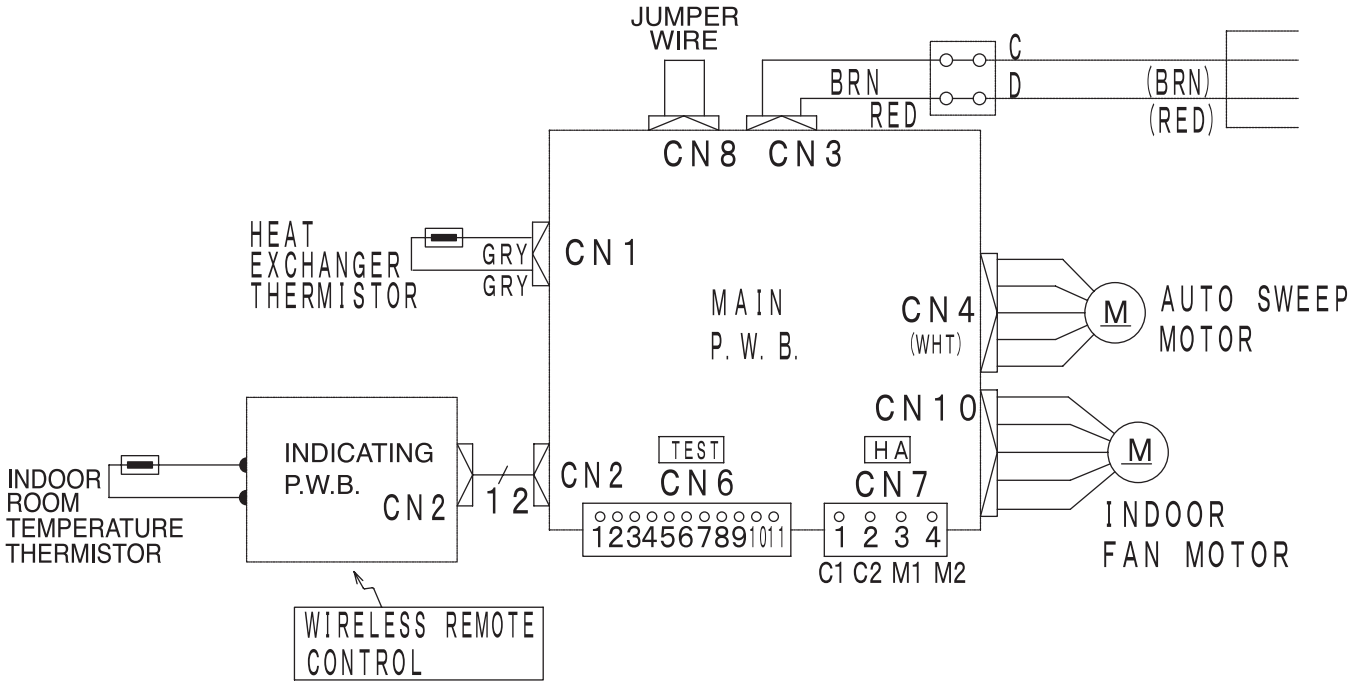
JUMPER WIRE
C
D
BRN
RED
(BRN)
(RED)
CN8
CN3
HEAT EXCHANGER THERMISTOR
GRY
GRY
CN1
MAIN P. W. B.
CN4
(WHT)
M
AUTO SWEEP MOTOR
CN10
M
INDOOR FAN MOTOR
INDOOR ROOM TEMPERATURE THERMISTOR
INDICATING P.W.B.
CN2
1 2
CN2
TEST
CN6
1234567891011
HA
CN7
1 2 3 4
C1 C2 M1 M2
WIRELESS REMOTE CONTROL

UNITÉ INTÉRIEUR

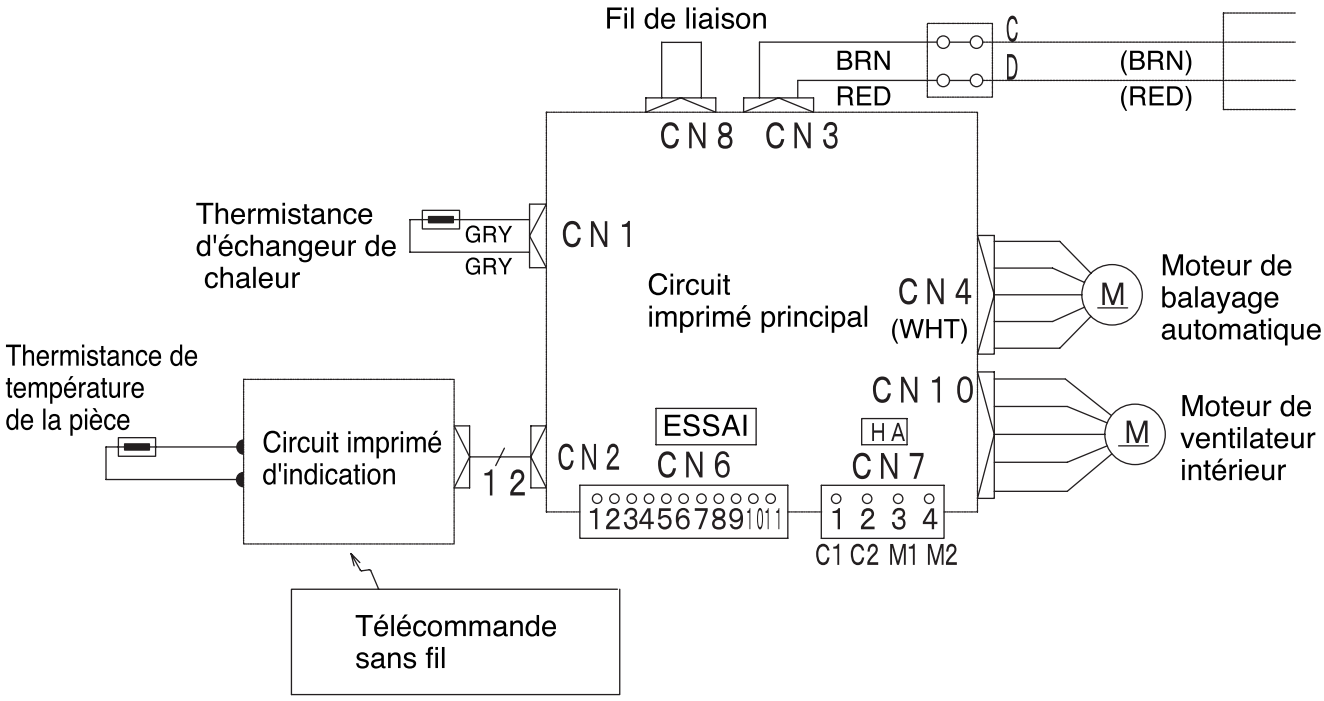

MODEL RAI-25NH5 / RAI-35NH5 / RAI-50NH5

INDOOR UNIT

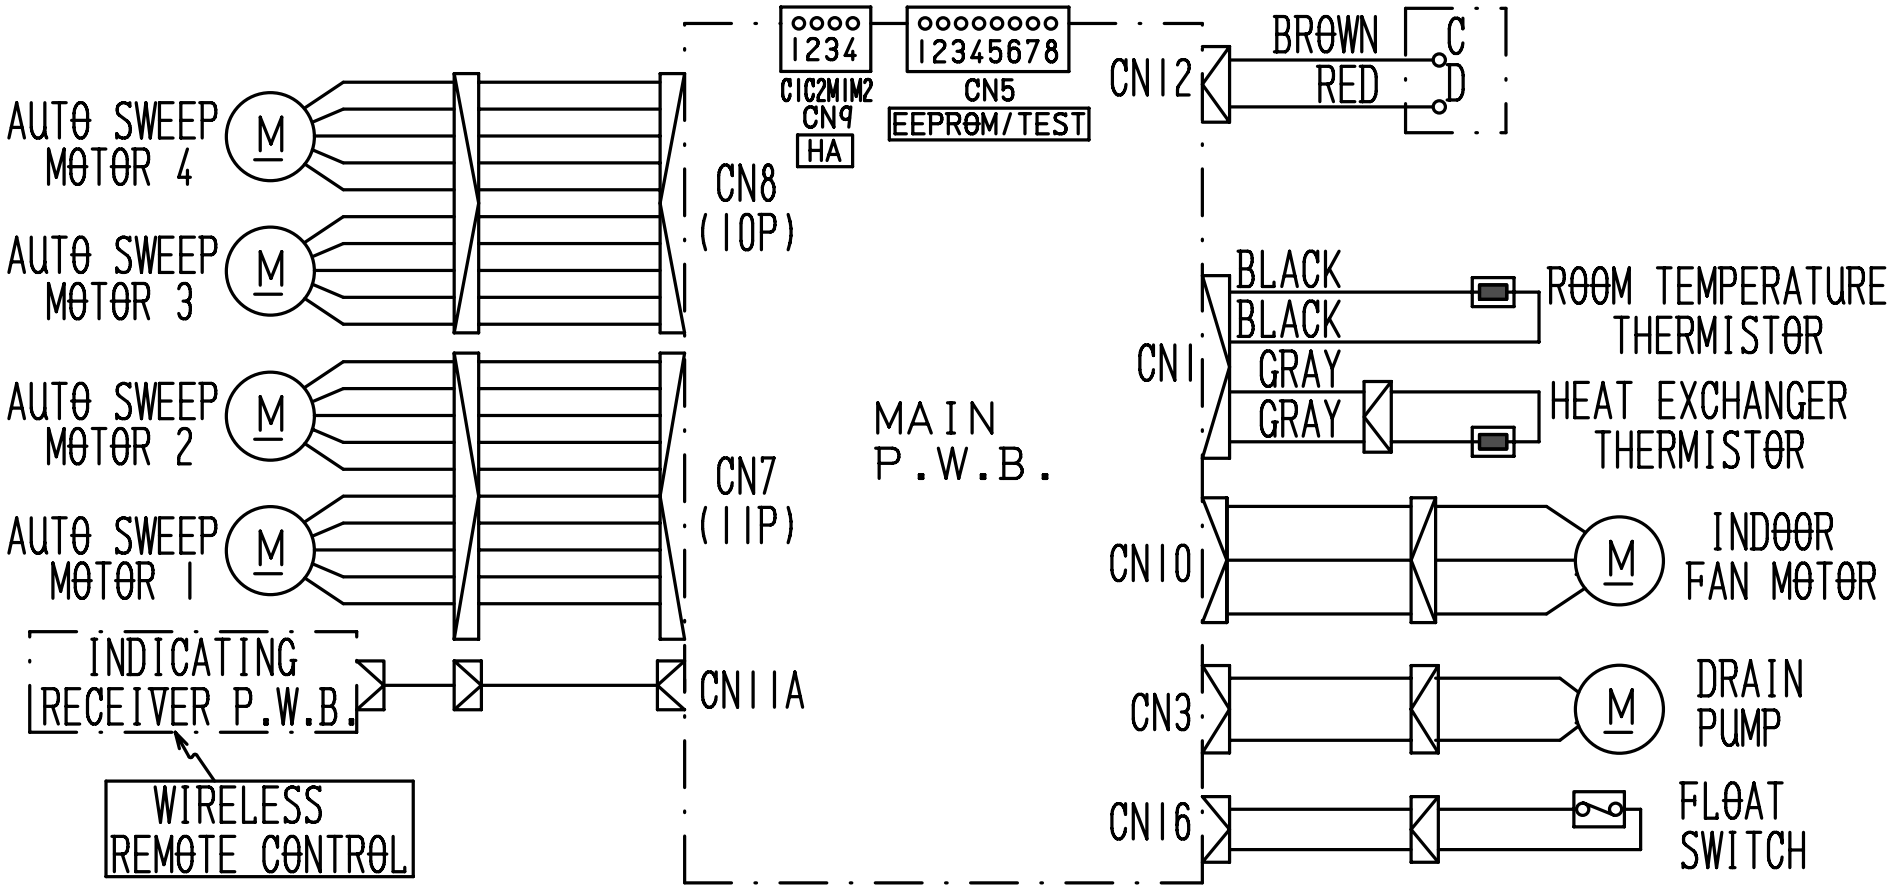

UNITÉ INTÉRIEUR

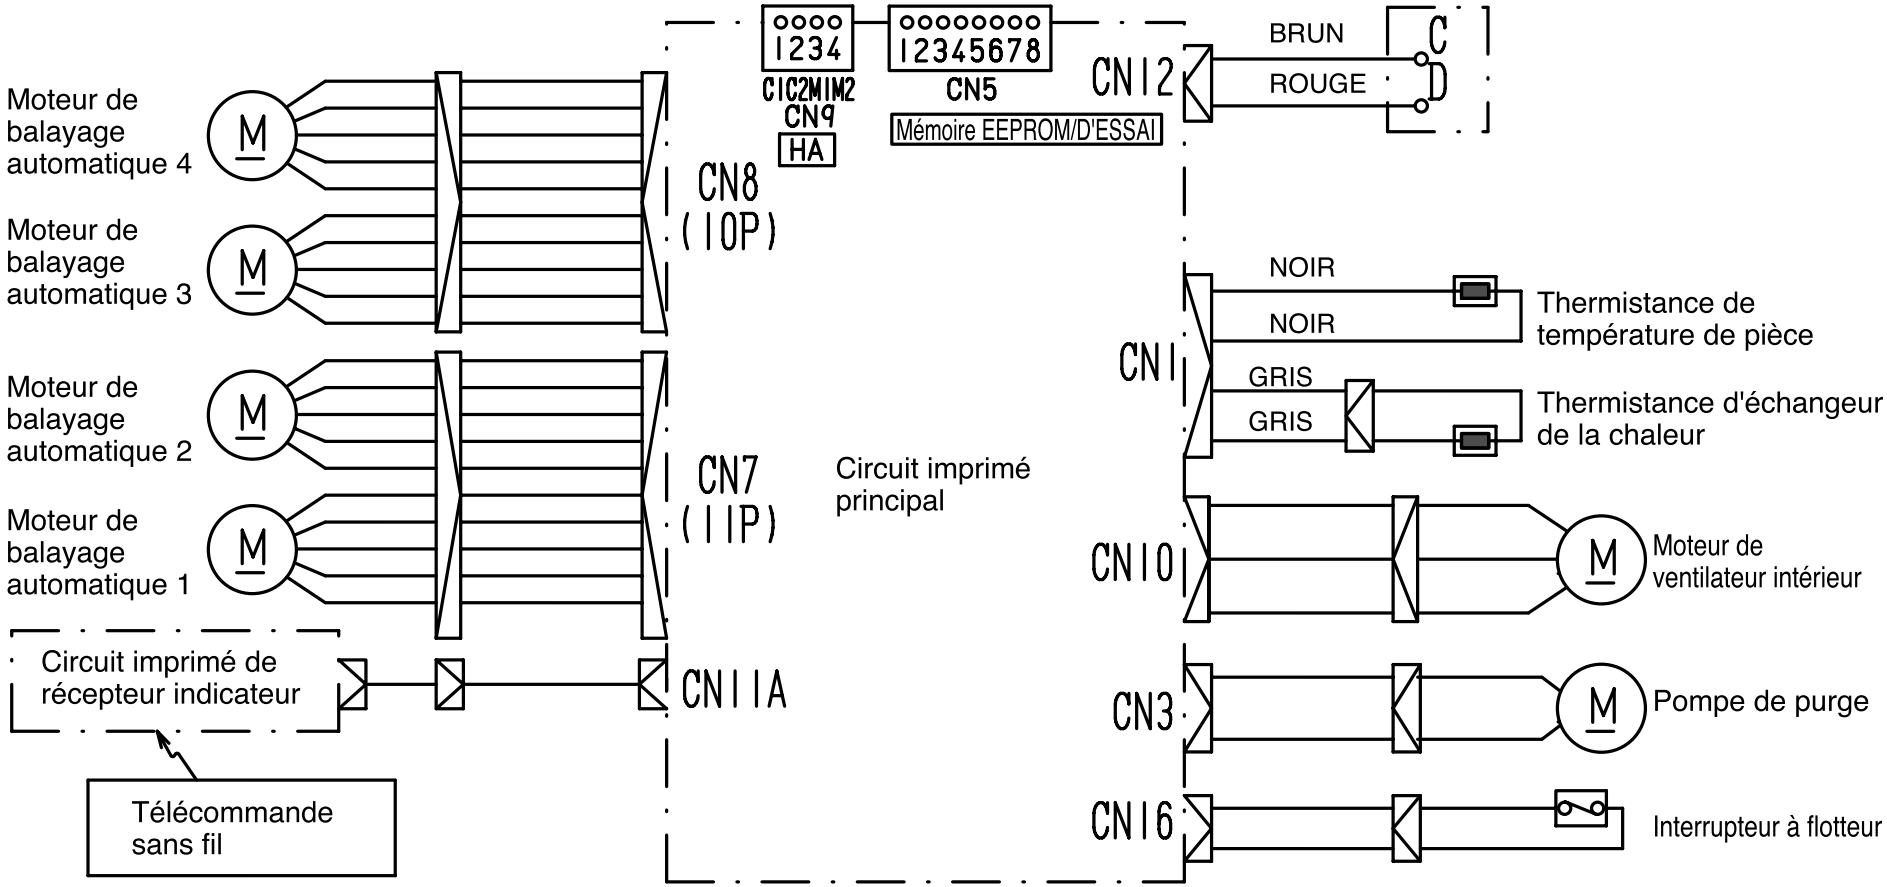

OUTDOOR UNIT

MODEL RAM-80QH5

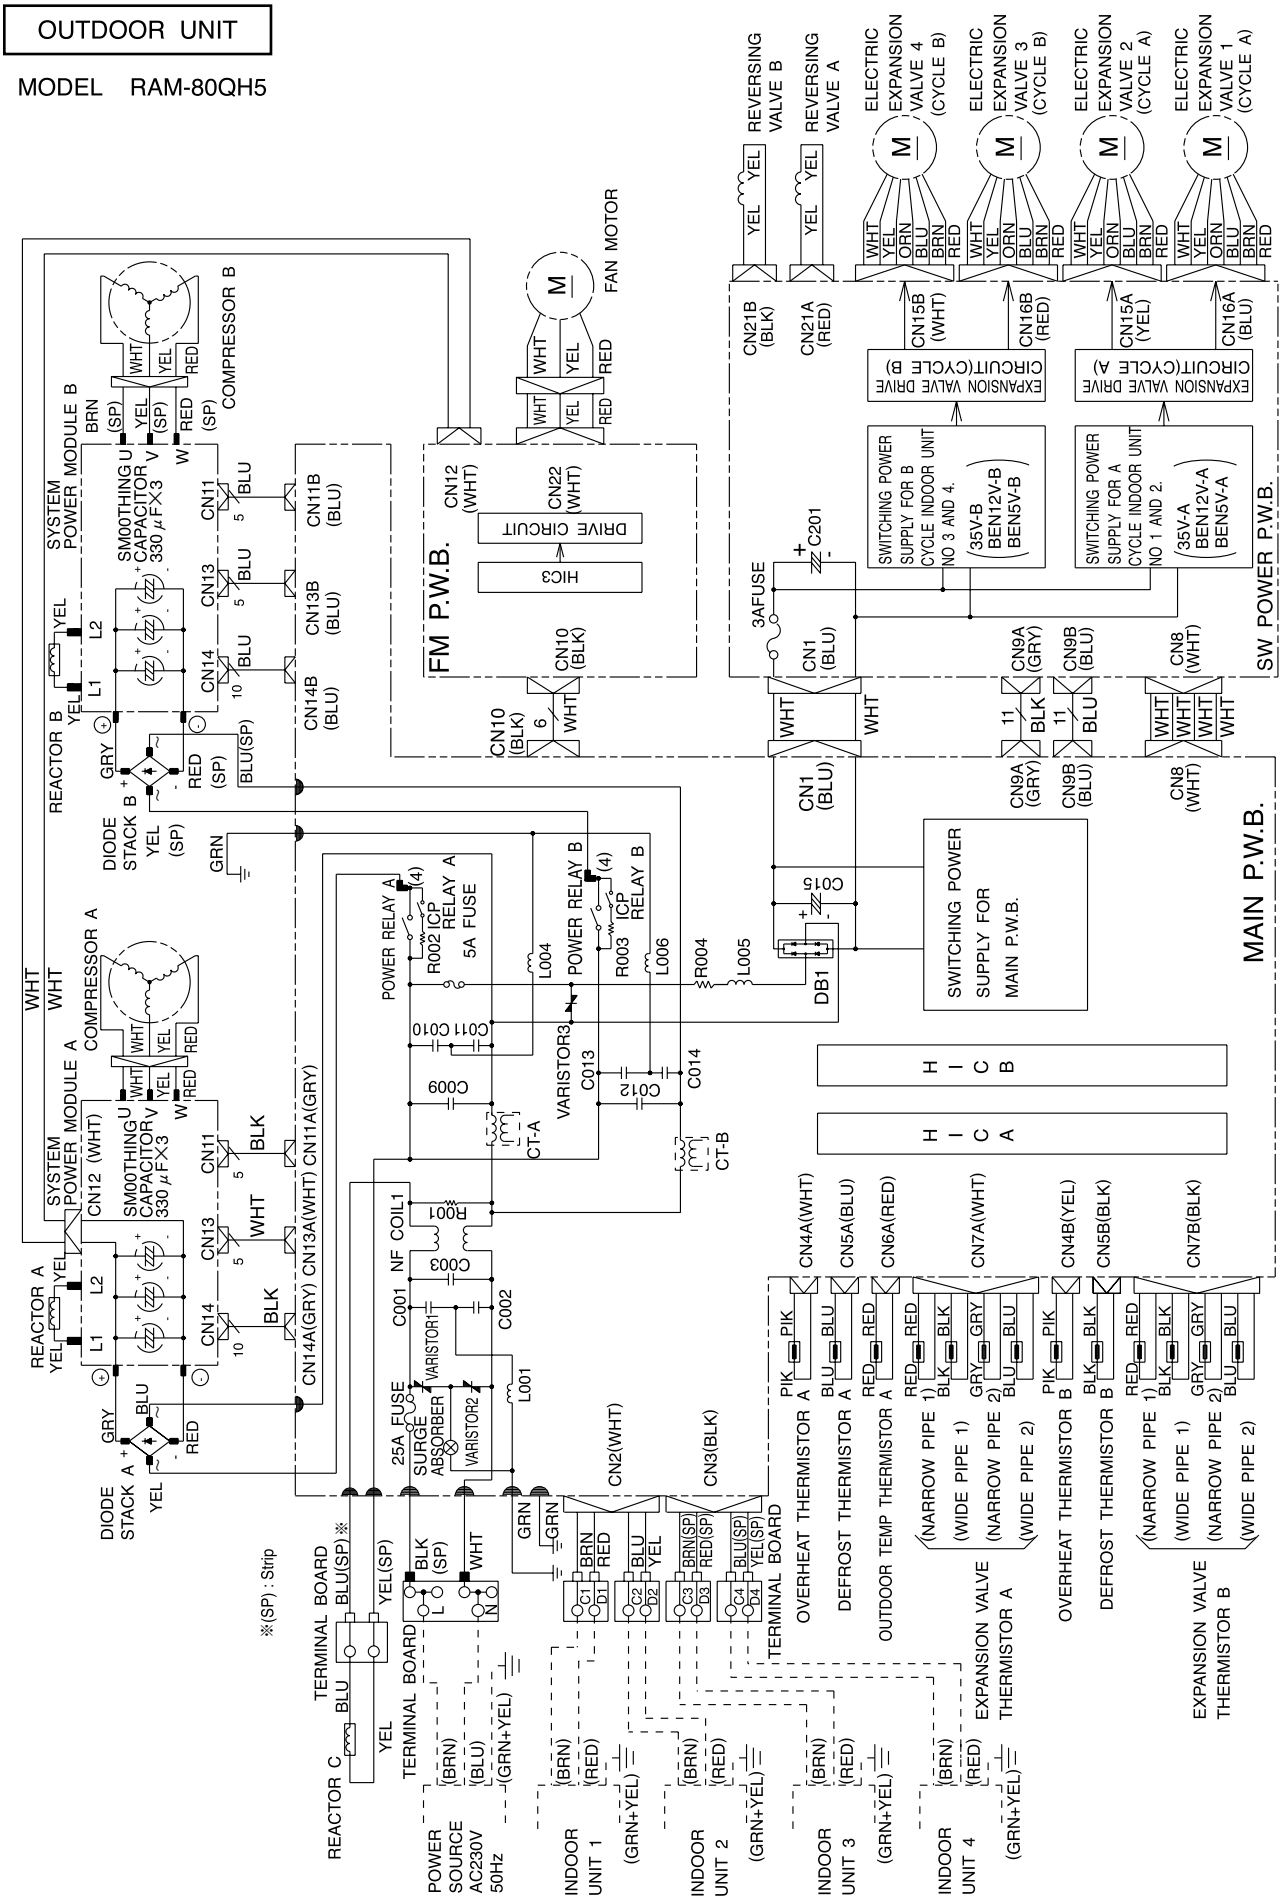

UNITÉ EXTÉRIEURE

MODÈLE RAM-80QH5

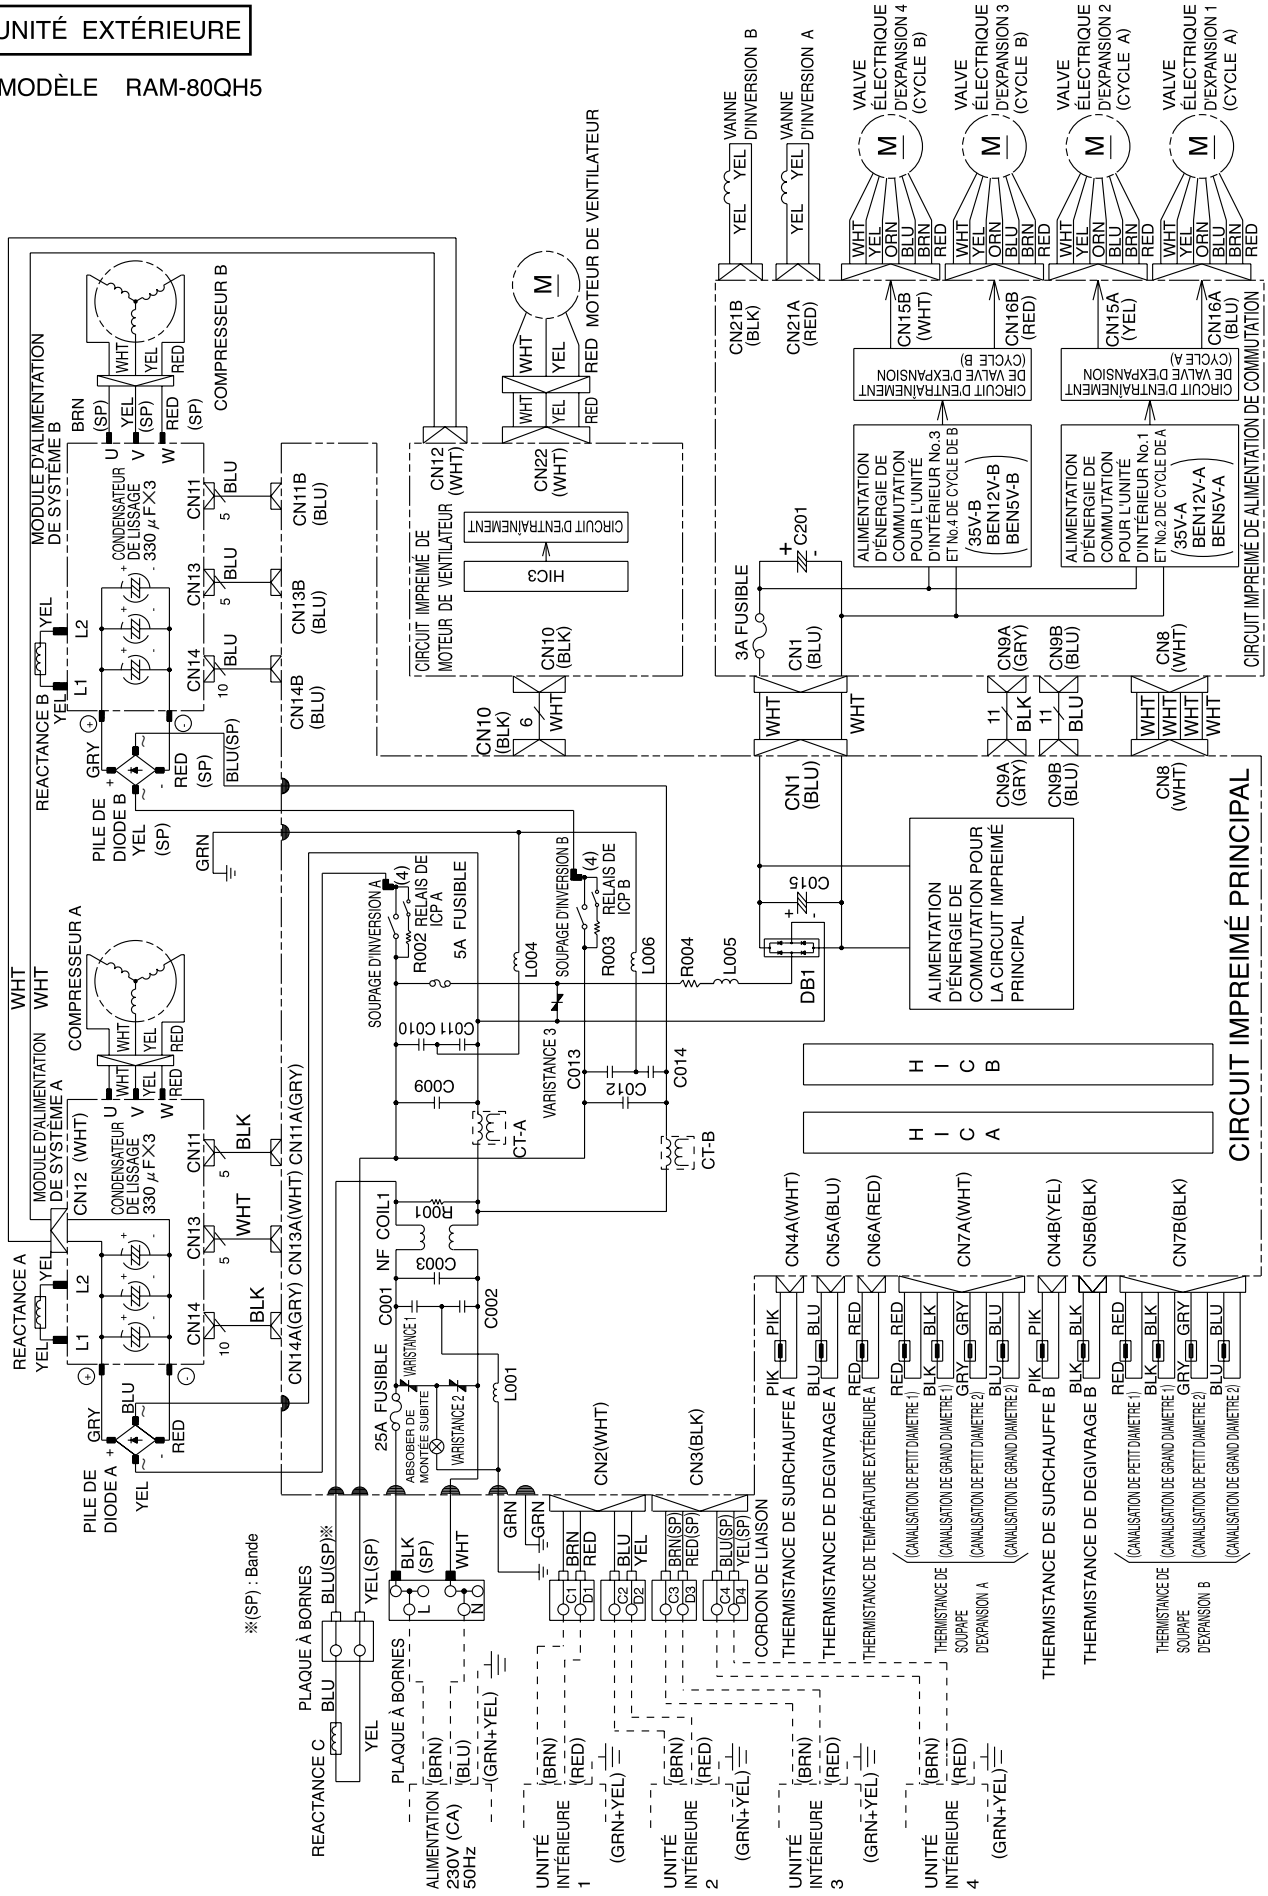

WIRING DIAGRAM OF THE PRINTED WIRING BOARD
SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU CIRCUIT IMPRIMÉ

Remote controller (RAR-2P2)
Télécommande (RAR-2P2)

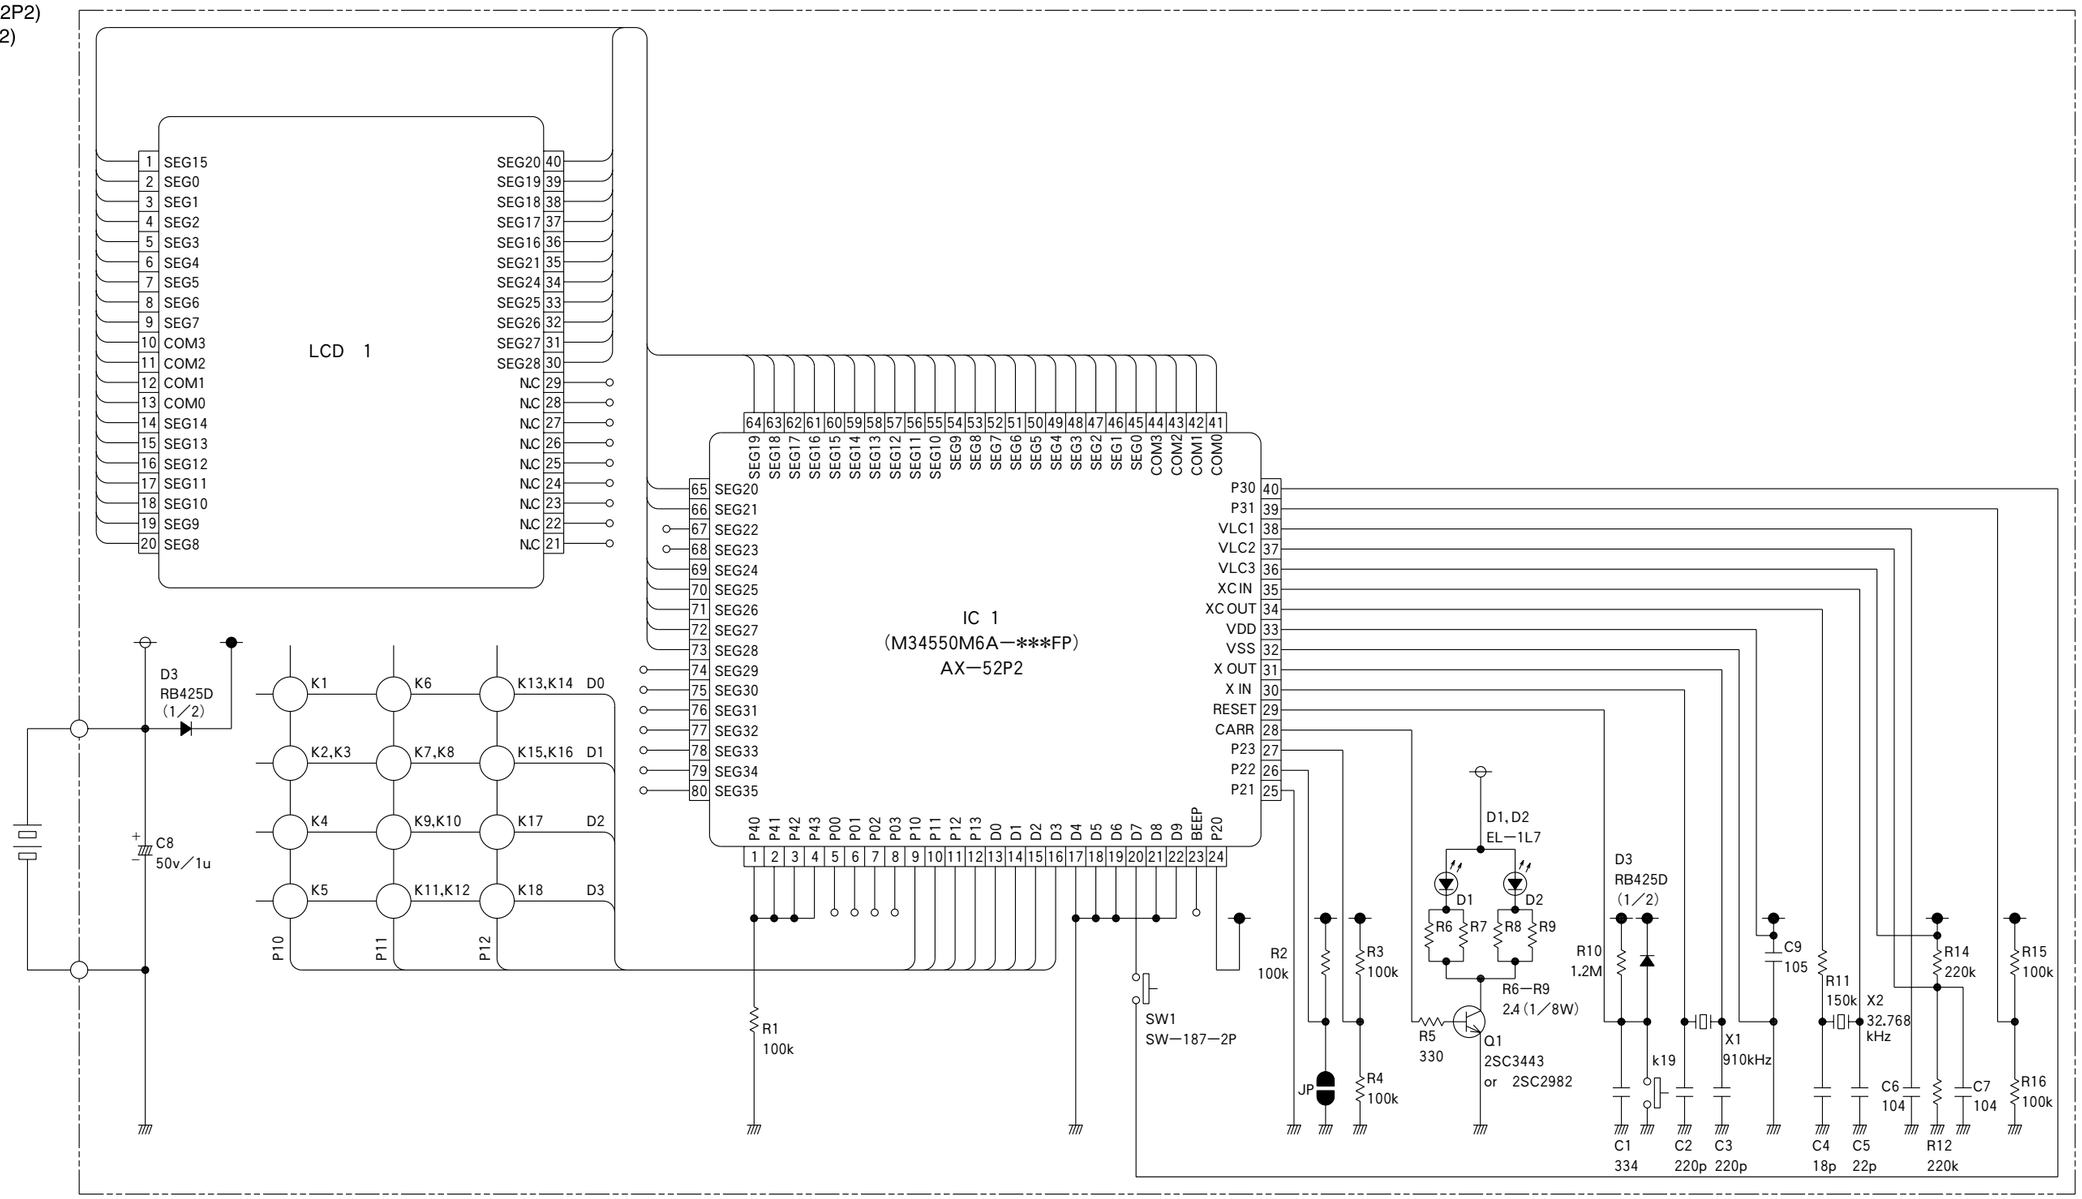

Key matrix table

input \ output		D0	D1	D2	D3
P10	Door open	Start/Stop	Operation selection	Fan speed selection	——
	Door shat	Start/Stop	Dry	——	——
P11	Door open	On timer	Hour up	Hour down	Dry・present time
	Door shat	——	Room temperature up	Room temperature down	——
P12	Door open	Off timer	——	Reservation	Cancel
	Door shat	Sleep	——	——	——
P13	Door open	——	——	——	——
	Door shat	——	——	——	——

Tableau matriciel des touches:

Entée \ Sortie		D0	D1	D2	D3
P10	Volet ouvert	Marche/arrêt	Choix du mode	Sélection de la vitesse de ventilation	——
	Volet fermé	Marche/arrêt	Déshumidification	——	——
P11	Volet ouvert	Programmateur de mise en marche	Heure croissante	Heure décroissante	Jour・heure actuelle
	Volet fermé	——	Température de pièce croissante	Température de pièce décroissante	——
P12	Volet ouvert	Programmateur d'arrêt	——	Attente	Annulation
	Volet fermé	Veille	——	——	——
P13	Volet ouvert	——	——	——	——
	Volet fermé	——	——	——	——

WIRING DIAGRAM OF THE PRINTED WIRING BOARD

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

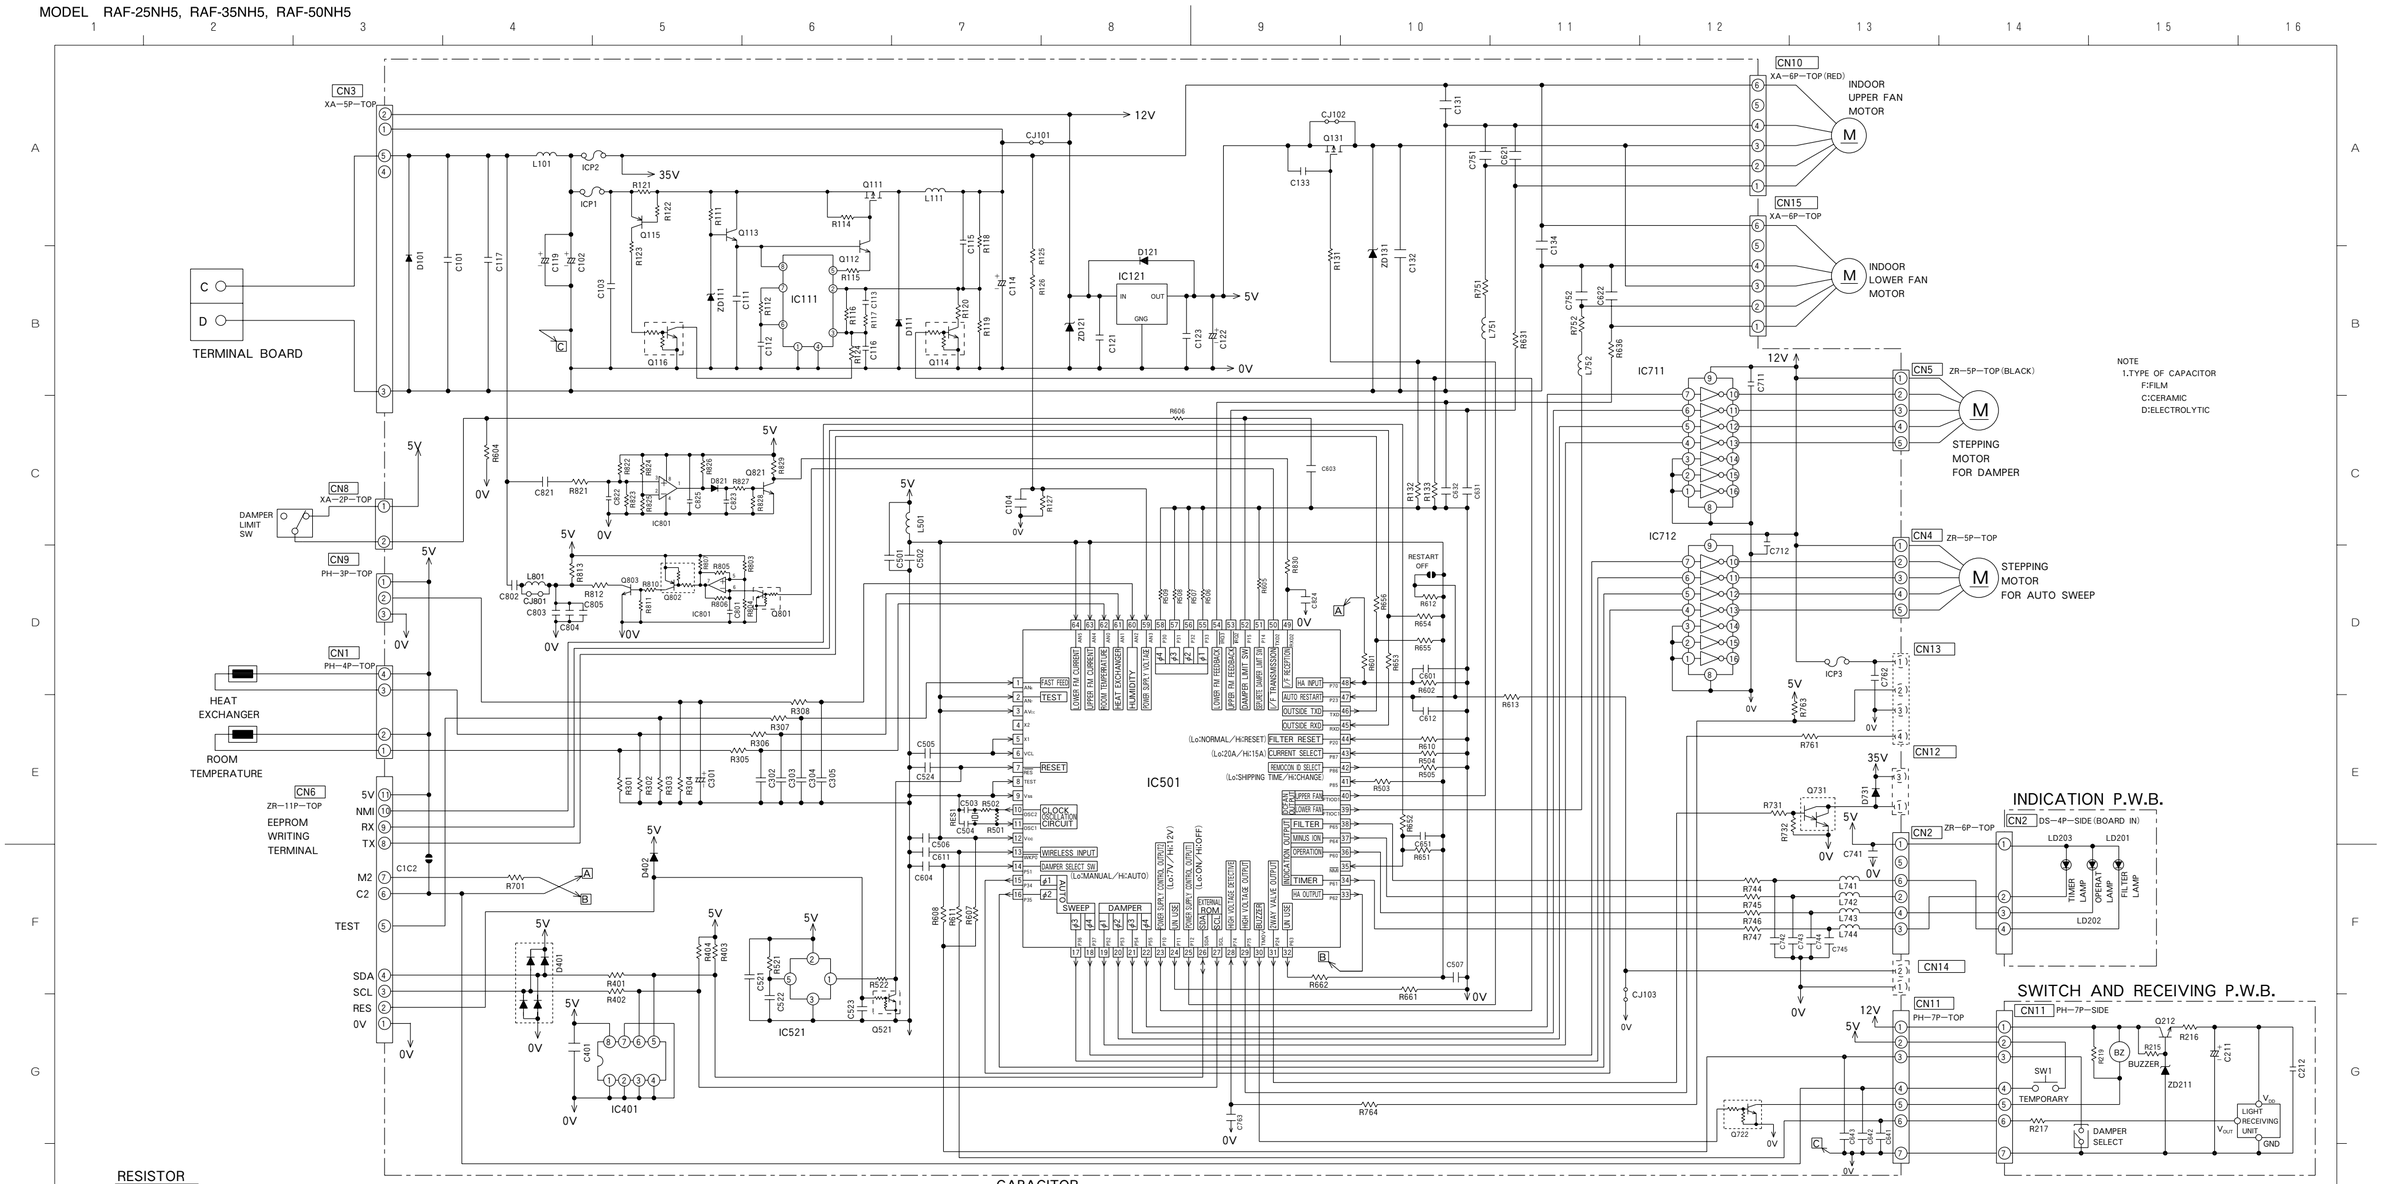

RESISTOR

SYMBOL	RETER Ω	VALUE LIMIT	VALUE W
R111	27K	±5%	1/10W
R112	30K	±5%	1/10W
R114	750	±5%	1/8W
R115	560	±5%	1/8W
R116			1/16W
R117	68K	±5%	1/16W
R118	75K	±2%	1/16W
R119	6.8K	±2%	1/16W
R120			1/16W
R121	0.56	±5%	1/4W
R122	100	±5%	1/16W
R123	33K	±5%	1/16W
R124	100	±5%	1/16W
R125	30K	±5%	1/16W
R126	30K	±5%	1/16W
R127	5.1K	±5%	1/16W
R131	5.1K	±5%	1/16W
R132	10K	±5%	1/16W
R133	10K	±5%	1/16W
R215	2.7K	±5%	1/10W
R216	47	±5%	1/10W
R217	1K	±5%	1/8W
R219	3.3K	±5%	1/10W
R301	12.7K	±1%	1/16W
R302	12.7K	±1%	1/16W
R303	10K	±5%	1/16W
R304	100K	±1%	1/16W

SYMBOL	RETER Ω	VALUE LIMIT	VALUE W
R305	1K	±5%	1/16W
R306	1K	±5%	1/16W
R307	1K	±5%	1/16W
R308	1K	±5%	1/16W
R401	390	±5%	1/16W
R402	390	±5%	1/16W
R403	5.1K	±5%	1/16W
R404	5.1K	±5%	1/16W
R501	1M	±5%	1/16W
R502	0	±5%	1/16W
R503	10K	±5%	1/16W
R504	10K	±5%	1/16W
R505	10K	±5%	1/16W
R506	10K	±5%	1/16W
R507	10K	±5%	1/16W
R508	10K	±5%	1/16W
R509	10K	±5%	1/16W
R521	1M	±5%	1/16W
R522	1K	±5%	1/16W
R601	1K	±5%	1/16W
R602	10K	±5%	1/16W
R604	10K	±5%	1/16W
R605	1K	±5%	1/16W
R606	1K	±5%	1/16W

SYMBOL	RETER Ω	VALUE LIMIT	VALUE W
R607	10K	±5%	1/16W
R608	1K	±5%	1/16W
R610	10K	±5%	1/16W
R611	1K	±5%	1/16W
R612	10K	±5%	1/16W
R613	1K	±5%	1/16W
R631	1K	±5%	1/16W
R636	1K	±5%	1/16W
R651	1K	±5%	1/16W
R652	100	±5%	1/16W
R653	1K	±5%	1/16W
R654	10K	±5%	1/16W
R655	10K	±5%	1/16W
R656	1K	±5%	1/16W
R661	10K	±5%	1/16W
R662	10K	±5%	1/16W
R701	1K	±5%	1/16W
R731	2.7K	±5%	1/16W
R732	10K	±5%	1/16W
R744	300	±5%	1/10W
R745	300	±5%	1/10W

SYMBOL	RETER Ω	VALUE LIMIT	VALUE W
R746	300	±5%	1/10W
R747	300	±5%	1/10W
R751	2.7K	±5%	1/16W
R752	2.7K	±5%	1/16W
R761	100	±5%	1/16W
R763	10K	±5%	1/16W
R764	1K	±5%	1/16W
R803	120K	±5%	1/16W
R804	120K	±5%	1/16W
R805	120K	±5%	1/16W
R806	120K	±5%	1/16W
R807	4.3K	±5%	1/16W
R810	680	±5%	1/10W
R811	2K	±5%	1/10W
R812	39	±5%	1/8W
R813	39	±5%	1/8W
R821	1K	±5%	1/16W
R822	10K	±1%	1/16W
R823	10K	±1%	1/16W
R824	8.25K	±1%	1/16W
R825	10K	±1%	1/16W
R826	1K	±5%	1/16W
R827	3K	±5%	1/16W
R828	10K	±5%	1/16W

SYMBOL	RETER Ω	VALUE LIMIT	VALUE W
R829	5.1K	±5%	1/16W
R830	1K	±5%	1/16W

IC

SYMBOL	MODEL
IC111	NJM2340M
IC121	LF50CDT
IC401	BR24C04FJ-W
IC501	HD64F3687H
IC521	RN5VD42C
IC711	ULN2003ANS
IC712	ULN2003ANS
IC801	NJM2903M

CHIP JUMPER

SYMBOL	MOUNT	NOTE
CJ101	USE	1608
CJ102	USE	1608
CJ103	USE	1608
CJ801	USE	1608

OVER CURRENT PROTECTOR

SYMBOL	MODEL	RATING CURRENT
ICP1	CCP2E-20	0.8A
ICP2	CCP2E-50	2.0A
ICP3	ICP-S0.5	0.5A

CAPACITOR

SYMBOL	RETER VALUE F	V	TYPE
C101	0.22μ	55V	F
C102	330μ	50V	D
C103	470p	630V	C
C104	0.1μ	25V	C
C111	2.2μ	10V	C
C112	1000P	50V	C
C113	0.047μ	25V	C
C114	220μ	25V	D
C115			
C116		50V	C
C117		55V	F
C119		50V	D
C121	0.1μ	25V	C
C122	100μ	10V	D
C123	0.1μ	25V	C
C131	0.22μ	50V	C
C132	0.1μ	25V	C
C133	0.1μ	25V	C
C134	0.22μ	50V	C
C211	47μ	16V	D
C212	0.1μ	25V	C
C301	22μ	4V	D
C302	0.1μ	25V	C
C303	0.1μ	25V	C

SYMBOL	RETER VALUE F	V	TYPE
C304	0.1μ	25V	C
C305	0.1μ	25V	C
C401	0.1μ	25V	C
C501	0.1μ	25V	C
C502	0.1μ	25V	C
C503	12p	50V	C
C504	12p	50V	C
C505	0.1μ	25V	C
C506	0.1μ	25V	C
C507	0.1μ	25V	C
C521	0.1μ	25V	C
C522	0.22μ	10V	C
C523	0.1μ	25V	C
C524	0.1μ	25V	C
C601	0.1μ	25V	C
C603	0.1μ	25V	C
C604	0.1μ	25V	C
C611	1000P	50V	C
C612	0.1μ	25V	C
C621			
C622			

SYMBOL	RETER VALUE F	V	TYPE
C631	1000P	50V	C
C632	1000P	50V	C
C641			
C642			
C643			
C651	0.1μ	25V	C
C711	0.1μ	25V	C
C712	0.1μ	25V	C
C741	0.1μ	25V	C
C742			
C743			
C744			
C745			
C751	1μ	16V	C
C752	1μ	16V	C
C762	0.1μ	25V	C
C763	0.1μ	25V	C
C801	150P	50V	C
C802	0.22μ	55V	F
C803	0.1μ	25V	C
C804		25V	C
C805		25V	C

SYMBOL	RETER VALUE F	V	TYPE
C821	0.01μ	55V	F
C822	1000P	50V	C
C823	0.047μ	25V	C
C824	0.01μ	50V	C
C825	0.1μ	25V	C

TRANSISTOR

SYMBOL	MODEL
Q111	2SJ518
Q112	2SC5209H
Q113	2SC5209H
Q114	RN1102
Q115	2SA1162Y
Q116	RN1102
Q131	2SJ511
Q212	2SC2462LC
Q521	RN1102
Q722	RN1102
Q731	2SD1834
Q801	RN1102
Q802	RN2102
Q803	2SC3441E
Q821	2SC4738GRY

DIODE

SYMBOL	MODEL
D101	DSM3MA2
D111	D1FS6
D121	1SS355
D401	HN1D03FU
D402	1SS355
D731	1SS355
D821	1SS355

ZENER DIODE

SYMBOL	MODEL
ZD111	RD6.2UJN2
ZD121	PTZ20A
ZD131	RLZ6.8A
ZD211	RD5.6UJN2

BUZZER

SYMBOL	MODEL
BZ	PKM13EPY

LIGHT RECEIVING UNIT

SYMBOL	MODEL
IRR	GP1UM282RK

OSCILLATOR

SYMBOL	MODEL	FREQUENCY
RES1	MA-405-10M	10MHz

COIL

SYMBOL	RATING (H)	RATING CURRENT
L101	82μ	1.3A
L111	560μ	0.4A
L501	BLM11A601SPT	0.2A
L741	CHIP JUMPER	—
L742	CHIP JUMPER	—
L743	CHIP JUMPER	—
L744	CHIP JUMPER	—
L751	BLM11A601SPT	0.2A
L752	BLM11A601SPT	0.2A

LED

SYMBOL	MODEL	COLOR
LD201	SEL6814A	YELLOW
LD202	SEL6914A	ORANGE
LD203	SEL6414E	GREEN

SWITCH

SYMBOL	MODEL
SW1 (TEMPORARY SW)	EVQ21509K
SW2 (DAMPER SELECT SW)	ESD170206

CONNECTOR

SYMBOL	MODEL
CN1	PH-4P-TOP
CN2	ZR-6P-TOP
CN2	DS-4P-SIDE (BOARD IN)
CN3	XA-5P-TOP
CN4	ZR-5P-TOP
CN5	ZR-5P-TOP (BLACK)
CN6	ZR-11P-TOP
CN8	XA-2P-TOP
CN9	PH-3P-TOP
CN10	XA-6P-TOP (RED)
CN11	PH-7P-TOP
CN11	PH-7P-SIDE
CN12	SMT-2P-TOP
CN13	ZR-4P-TOP
CN14	
CN15	XA-6P-TOP

SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU CIRCUIT IMPRIMÉ

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

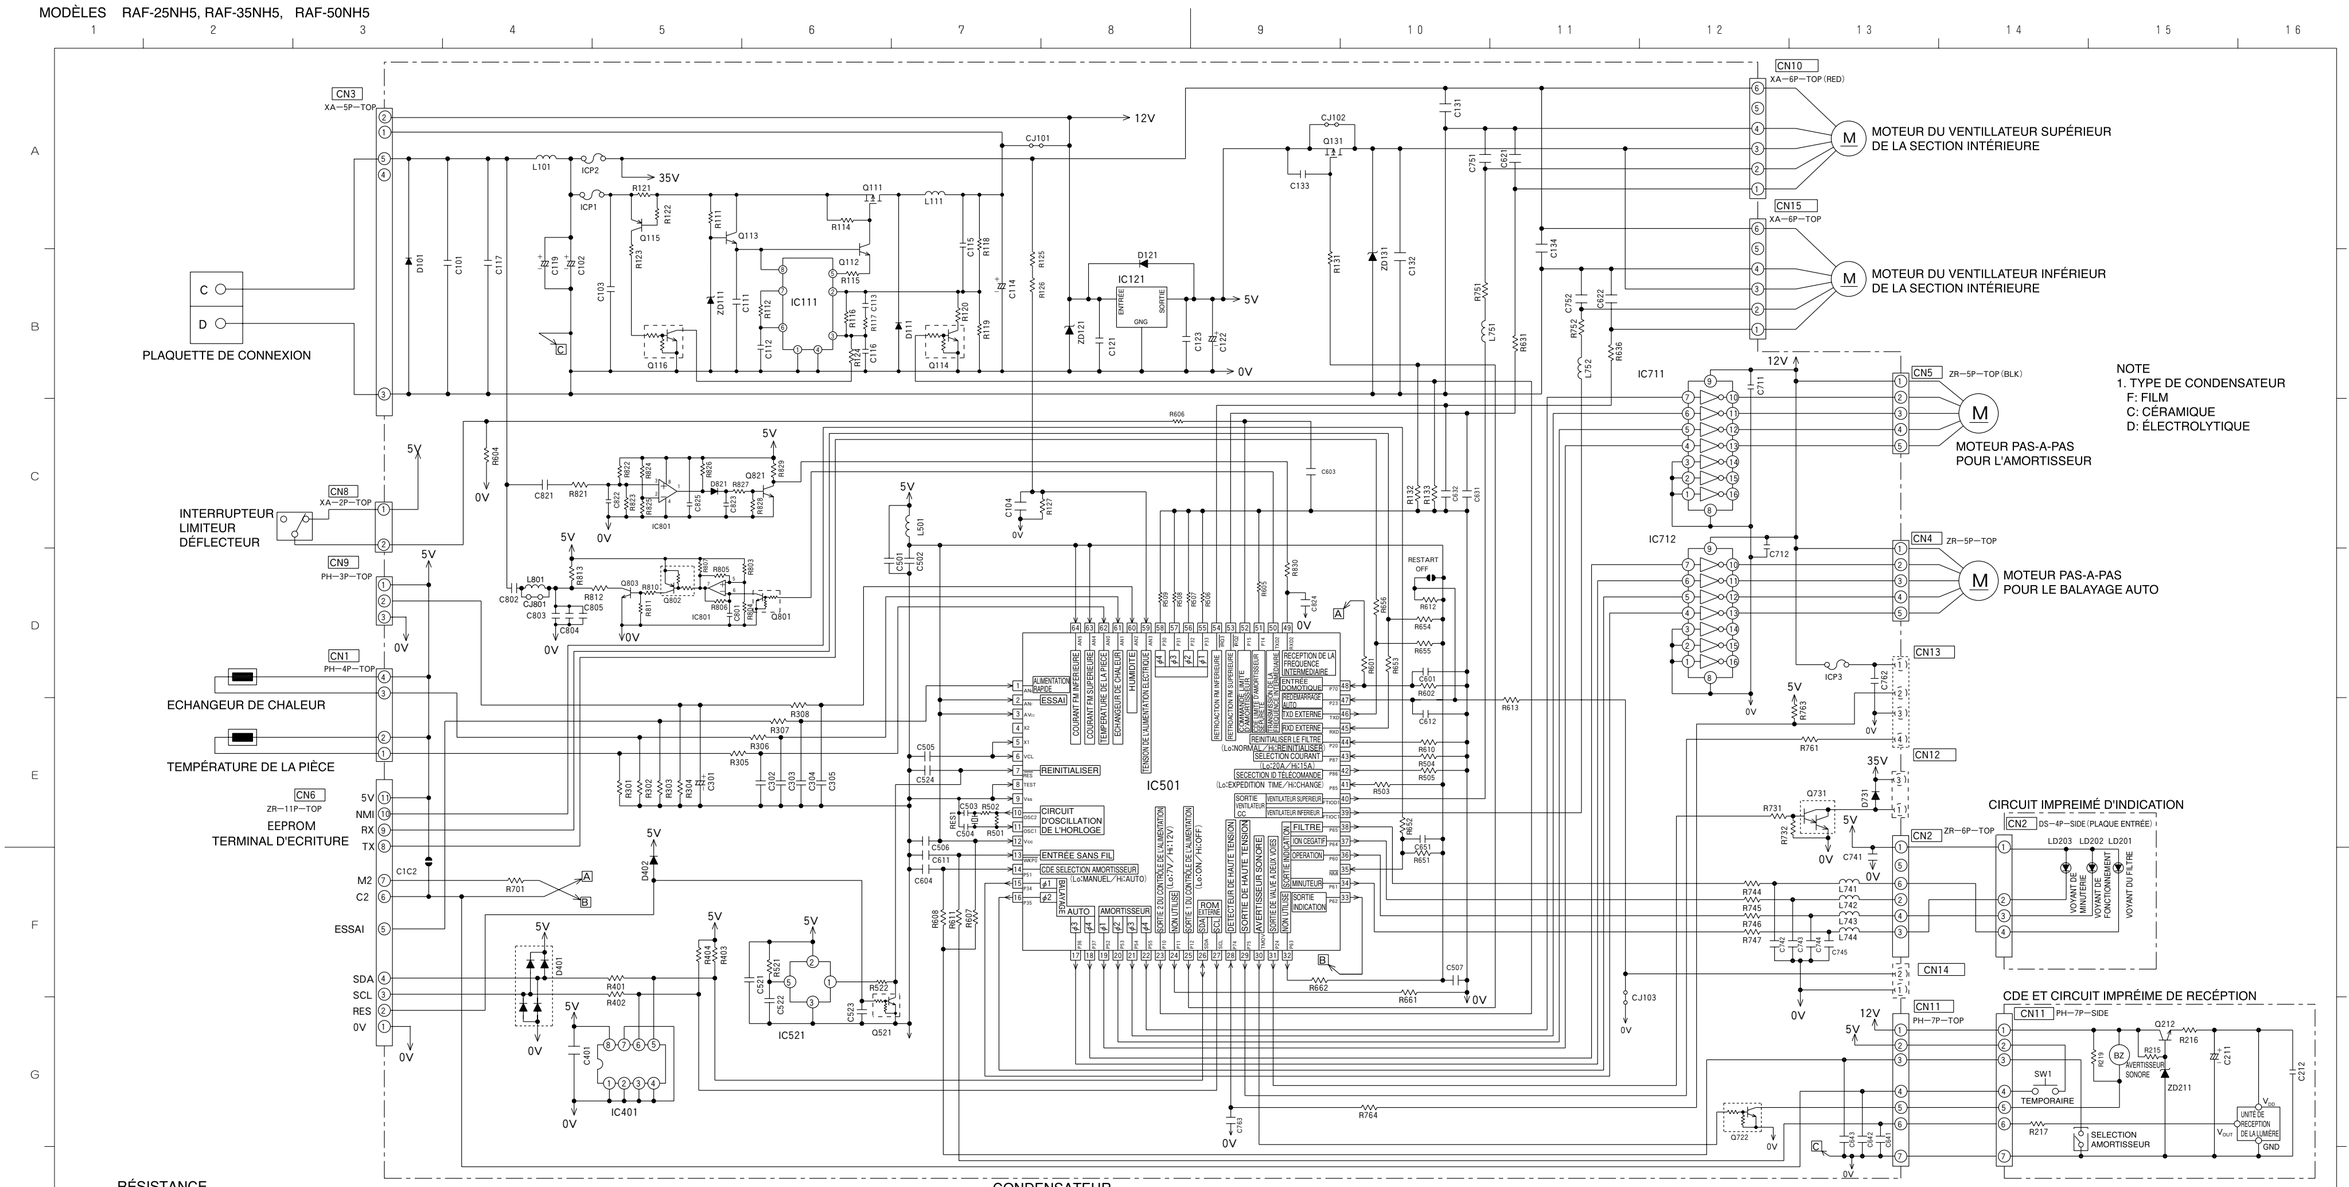

RÉSISTANCE

SYMBOLE	RETER Ω	VALEUR LIMITE	VALEUR W
R111	27K	±5%	1/10W
R112	30K	±5%	1/16W
R114	750	±5%	1/8W
R115	560	±5%	1/8W
R116			1/16W
R117	68K	±5%	1/16W
R118	75K	±2%	1/16W
R119	6,8K	±2%	1/16W
R120			1/16W
R121	0,56	±5%	1/4W
R122	100	±5%	1/16W
R123	33K	±5%	1/16W
R124	100	±5%	1/16W
R125	30K	±5%	1/16W
R126	30K	±5%	1/16W
R127	5,1K	±5%	1/16W
R131	5,1K	±5%	1/16W
R132	10K	±5%	1/16W
R133	10K	±5%	1/16W
R215	2,7K	±5%	1/10W
R216	47	±5%	1/10W
R217	1K	±5%	1/8W
R219	3,3K	±5%	1/10W
R301	12,7K	±1%	1/16W
R302	12,7K	±1%	1/16W
R303	10K	±5%	1/16W
R304	100K	±1%	1/16W

SYMBOLE	RETER Ω	VALEUR LIMITE	VALEUR W
R305	1K	±5%	1/16W
R306	1K	±5%	1/16W
R307	1K	±5%	1/16W
R308	1K	±5%	1/16W
R401	390	±5%	1/16W
R402	390	±5%	1/16W
R403	5,1K	±5%	1/16W
R404	5,1K	±5%	1/16W
R501	1M	±5%	1/16W
R502	0	±5%	1/16W
R503	10K	±5%	1/16W
R504	10K	±5%	1/16W
R505	10K	±5%	1/16W
R506	10K	±5%	1/16W
R507	10K	±5%	1/16W
R508	10K	±5%	1/16W
R509	10K	±5%	1/16W
R521	1M	±5%	1/16W
R522	1K	±5%	1/16W
R601	1K	±5%	1/16W
R602	10K	±5%	1/16W
R604	10K	±5%	1/16W
R605	1K	±5%	1/16W
R606	1K	±5%	1/16W

SYMBOLE	RETER Ω	VALEUR LIMITE	VALEUR W
R607	10K	±5%	1/16W
R608	1K	±5%	1/16W
R610	10K	±5%	1/16W
R611	1K	±5%	1/16W
R612	10K	±5%	1/16W
R613	1K	±5%	1/16W
R631	1K	±5%	1/16W
R636	1K	±5%	1/16W
R651	1K	±5%	1/16W
R652	100	±5%	1/16W
R653	1K	±5%	1/16W
R654	10K	±5%	1/16W
R655	10K	±5%	1/16W
R656	1K	±5%	1/16W
R661	10K	±5%	1/16W
R662	10K	±5%	1/16W
R701	1K	±5%	1/16W
R731	2,7K	±5%	1/16W
R732	10K	±5%	1/16W
R744	300	±5%	1/10W
R745	300	±5%	1/10W

SYMBOLE	RETER Ω	VALEUR LIMITE	VALEUR W
R746	300	±5%	1/10W
R747	300	±5%	1/10W
R751	2,7K	±5%	1/16W
R752	2,7K	±5%	1/16W
R761	100	±5%	1/16W
R763	10K	±5%	1/16W
R764	1K	±5%	1/16W
R803	120K	±5%	1/16W
R804	120K	±5%	1/16W
R805	120K	±5%	1/16W
R806	120K	±5%	1/16W
R807	4,3K	±5%	1/16W
R810	680	±5%	1/10W
R811	2K	±5%	1/16W
R812	39	±5%	1/8W
R813	39	±5%	1/8W
R821	1K	±5%	1/16W
R822	10K	±1%	1/16W
R823	10K	±1%	1/16W
R824	8,25K	±1%	1/16W
R825	10K	±1%	1/16W
R826	1K	±5%	1/16W
R827	3K	±5%	1/16W
R828	10K	±5%	1/16W

SYMBOLE	RETER Ω	VALEUR LIMITE	VALEUR W
R829	5,1K	±5%	1/16W
R830	1K	±5%	1/16W

CIRCUIT INTÉGRÉ

SYMBOLE	MODÈLE
IC111	NJM2340M
IC121	LF50CDT
IC401	BR24C04FJ—W
IC501	HD64F3687H
IC521	RN5VD42C
IC711	ULN2003ANS
IC712	ULN2003ANS
IC801	NJM2903M

FIL DE LIAISON DE PUCE

SYMBOLE	MONTURE	NOTE
CJ101	USE	1608
CJ102	USE	1608
CJ103	USE	1608
CJ801	USE	1608

SURINTENSITE PROTECTEUR

SYMBOLE	MODÈLE	COURANT NOMINAL
ICP1	CCP2E—20	0,8A
ICP2	CCP2E—50	2,0A
ICP3	ICP—S0.5	0,5A

CONDENSATEUR

SYMBOLE	RETER F	VALEUR V	TYPE
C101	0,22μ	55V	F
C102	330μ	50V	D
C103	470p	630V	C
C104	0,1μ	25V	C
C111	2,2μ	10V	C
C112	1000P	50V	C
C113	0,047μ	25V	C
C114	220μ	25V	D
C115		50V	C
C116		55V	F
C117		50V	D
C119			
C121	0,1μ	25V	C
C122	100μ	10V	D
C123	0,1μ	25V	C
C131	0,22μ	50V	C
C132	0,1μ	25V	C
C133	0,1μ	25V	C
C134	0,22μ	50V	C
C211	47μ	16V	D
C212	0,1μ	25V	C
C301	22μ	4V	D
C302	0,1μ	25V	C
C303	0,1μ	25V	C

SYMBOLE	RETER F	VALEUR V	TYPE
C304	0,1μ	25V	C
C305	0,1μ	25V	C
C401	0,1μ	25V	C
C501	0,1μ	25V	C
C502	0,1μ	25V	C
C503	12p	50V	C
C504	12p	50V	C
C505	0,1μ	25V	C
C506	0,1μ	25V	C
C507	0,1μ	25V	C
C521	0,1μ	25V	C
C522	0,22μ	10V	C
C523	0,1μ	25V	C
C524	0,1μ	25V	C
C601	0,1μ	25V	C
C603	0,1μ	25V	C
C604	0,1μ	25V	C
C611	1000P	50V	C
C612	0,1μ	25V	C
C621			
C622			

SYMBOLE	RETER F	VALEUR V	TYPE
C631	1000P	50V	C
C632	1000P	50V	C
C641			
C642			
C643			
C651	0,1μ	25V	C
C711	0,1μ	25V	C
C712	0,1μ	25V	C
C741	0,1μ	25V	C
C742			
C743			
C744			
C745			
C751	1μ	16V	C
C752	1μ	16V	C
C762	0,1μ	25V	C
C763	0,1μ	25V	C
C801	150P	50V	C
C802	0,22μ	55V	F
C803	0,1μ	25V	C
C804		25V	C
C805		25V	C

SYMBOLE	RETER F	VALEUR V	TYPE
C821	0,01μ	55V	F
C822	1000P	50V	C
C823	0,047μ	25V	C
C824	0,01μ	50V	C
C825	0,1μ	25V	C

TRANSISTOR

SYMBOLE	MODÈLE
Q111	2SJ518
Q112	2SC5209H
Q113	2SC5209H
Q114	RN1102
Q115	2SA1162Y
Q116	RN1102
Q131	2SJ511
Q212	2SC2462LC
Q521	RN1102
Q722	RN1102
Q731	2SD1834
Q801	RN1102
Q802	RN2102
Q803	2SC3441E
Q821	2SC4738GRY

DIODE

SYMBOLE	MODÈLE
D101	DSM3MA2
D111	D1FS6
D121	1SS355
D401	HN1D03FU
D402	1SS355
D731	1SS355
D821	1SS355

DIODE ZENER

SYMBOLE	MODÈLE
ZD111	RD6.2UJN2
ZD121	PTZ20A
ZD131	RLZ6.8A
ZD211	RD5.6UJN2

AVERTISSEUR SONORE

SYMBOLE	MODÈLE
BZ	PKM13EPY

UNITE DE RECEPTION DE LA LUMIÈRE

SYMBOLE	MODÈLE
IRR	GP1UM282RK

OSCILLATEUR

SYMBOLE	MODÈLE	FREQUENCE
RES1	MA—406—10M	10MHz

BOBINE

SYMBOLE	NOMINAL (H)	COURANT NOMINAL
L101	82μ	1,3A
L111	560μ	0,4A
L501	BLM11A601SPT	0,2A
L741	CHIP JUMPER	—
L742	CHIP JUMPER	—
L743	CHIP JUMPER	—
L744	CHIP JUMPER	—
L751	BLM11A601SPT	0,2A
L752	BLM11A601SPT	0,2A

LED

SYMBOLE	MODÈLE	COLOR
LD201	SEL6814A	JAUNE
LD202	SEL6914A	ORANGE
LD203	SEL6414E	VERT

COMMUTATEUR

SYMBOLE	MODÈLE
SW1 (COMMUTATEUR TEMPORAIRE)	EVQ21509K
SW2 (CDE SELECTEUR AMORTISSEUR)	ESD170206

CONNECTEUR

SYMBOLE	MODÈLE
CN1	PH—4P—TOP
CN2	ZR—6P—TOP
CN2	DS—8P—SIDE (PLAQUE ENTRÉE)
CN3	XA—5P—TOP
CN4	ZR—5P—TOP
CN5	ZR—5P—TOP (NOIR)
CN6	ZR—11P—TOP
CN8	XA—2P—TOP
CN9	PH—3P—TOP
CN10	XA—6P—TOP (ROUGE)
CN11	PH—7P—TOP
CN11	PH—7P—SIDE
CN12	SMT—2P—TOP
CN13	ZR—4P—TOP
CN14	
CN15	XA—6P—TOP

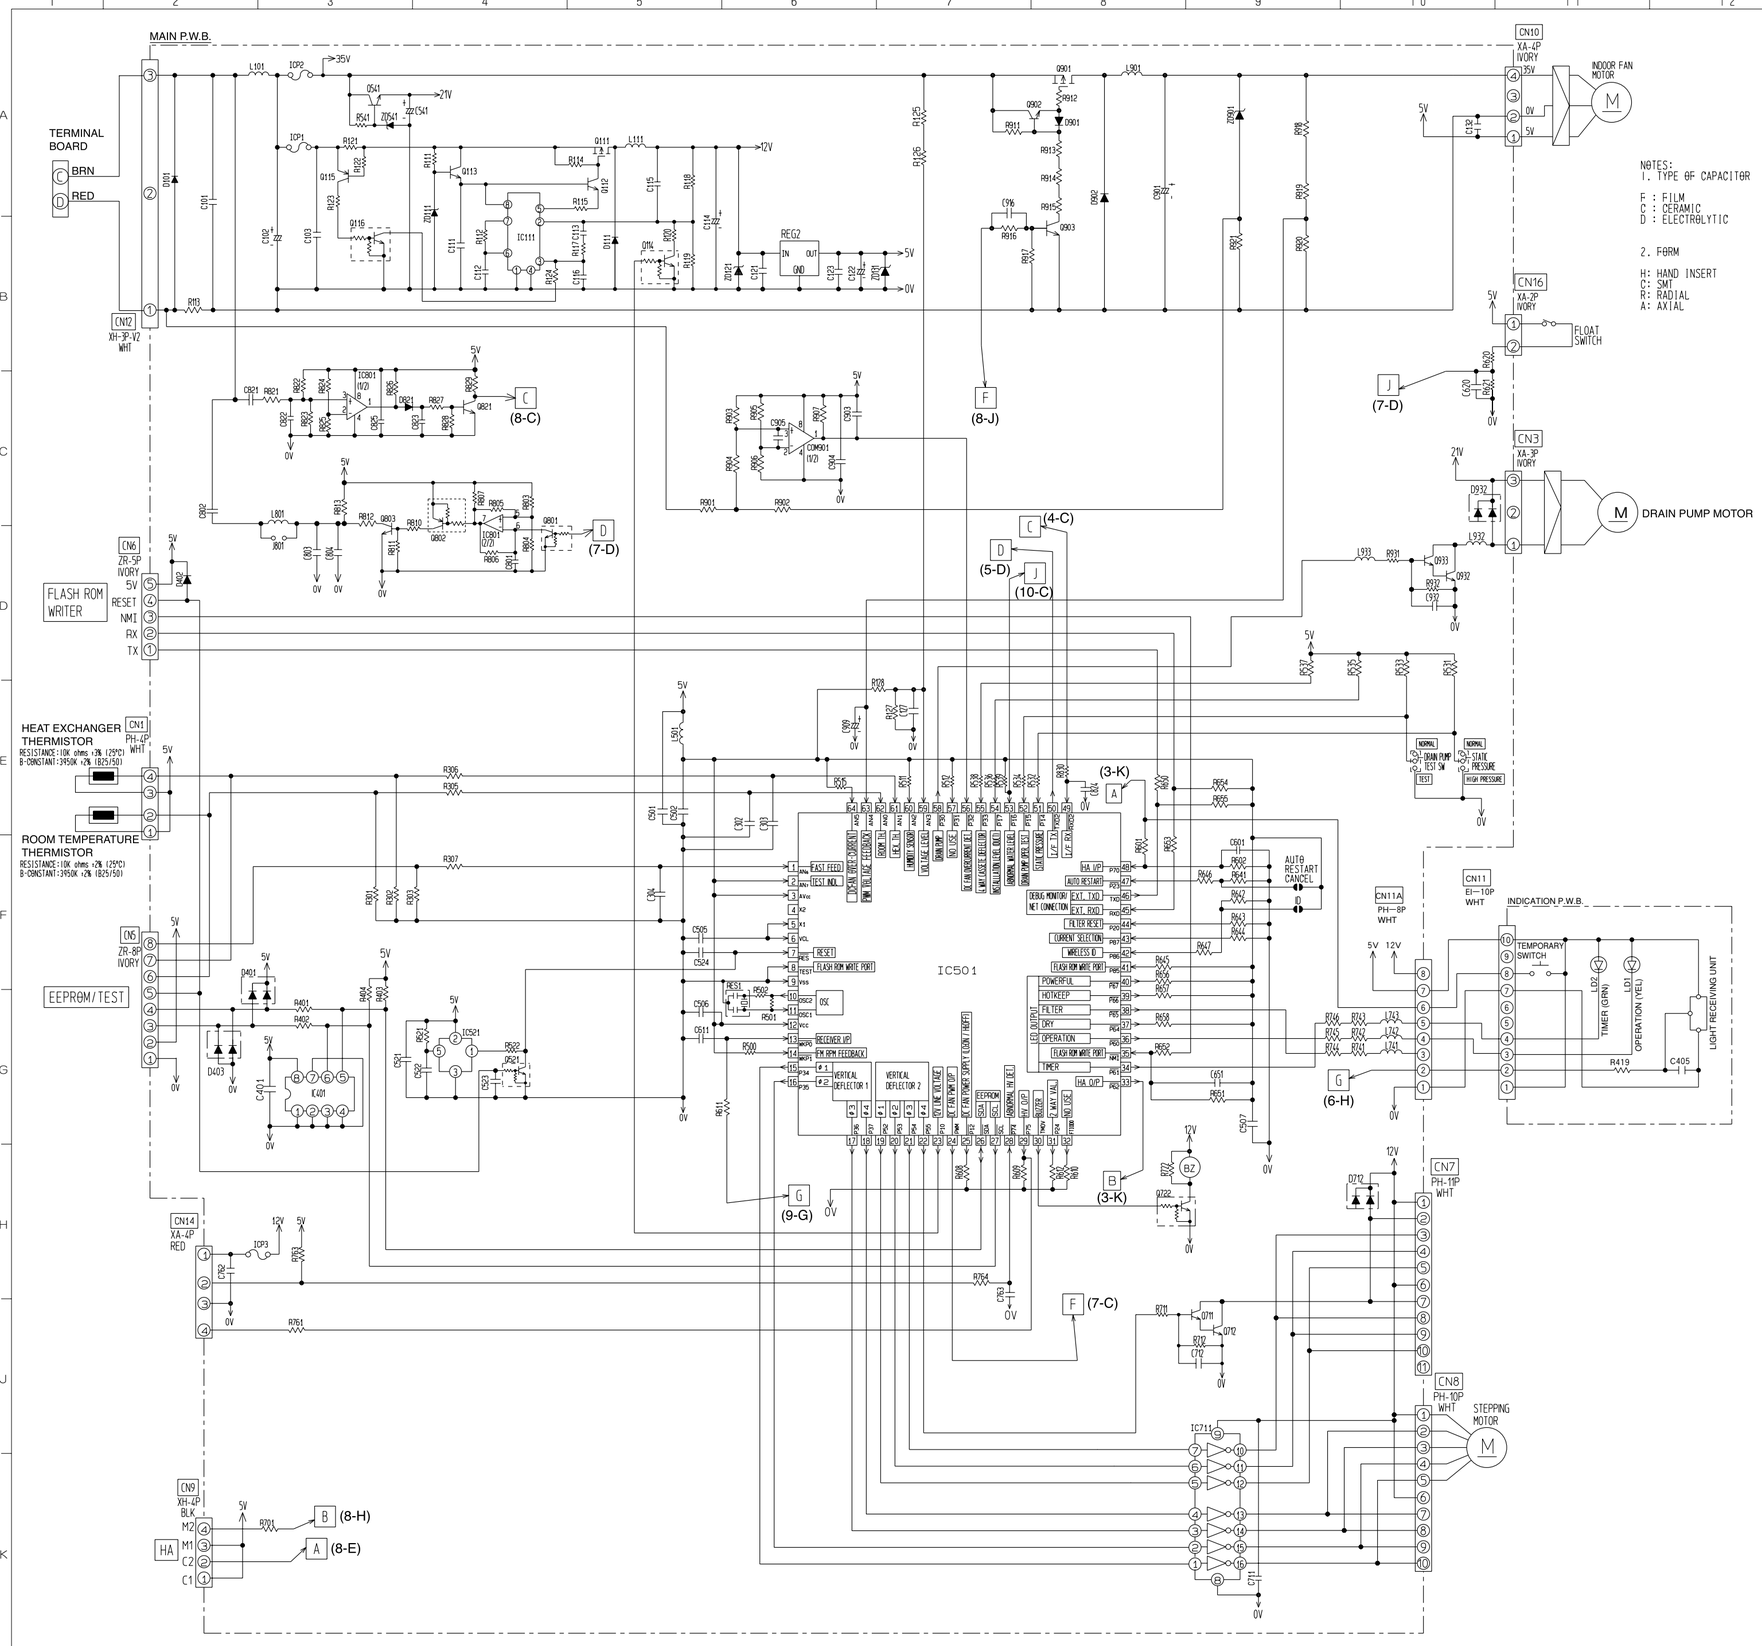

NOTES:
1. TYPE OF CAPACITOR
F : FILM
C : CERAMIC
D : ELECTROLYTIC

2. FORM
H: HAND INSERT
C: SMT
R: RADIAL
A: AXIAL

RESISTOR

SYMBOL	RESISTANCE	TOL	POWER	TYPE
R111	27K	5%	1/10	C
R112	30K	5%	1/10	C
R113	0.3	5%	1	H
R114	750	5%	1/8	C
R115	560	5%	1/8	C
R117	68K	5%	1/10	C
R118	75K	2%	1/10	C
R119	6.98K	2%	1/10	C
R120	15K	2%	1/10	C
R121	0.56	5%	1/4	C
R122	100	5%	1/10	C
R123	33K	5%	1/10	C
R124	100	5%	1/10	C
R125	30K	5%	1/10	C
R126	30K	5%	1/10	C
R127	5.1K	5%	1/10	C
R128	10K	5%	1/10	C
R301	12.7K	5%	1/10	C
R302	12.7K	5%	1/10	C
R303	10K	5%	1/10	C
R305	1K	5%	1/10	C
R306	1K	5%	1/10	C
R307	1K	5%	1/10	C
R401	390	5%	1/10	C
R402	390	5%	1/10	C
R403	5.1K	5%	1/10	C
R404	5.1K	5%	1/10	C
R419	10	5%	1/6	A

SYMBOL	RESISTANCE	TOL	POWER	TYPE
R500	10K	5%	1/10	C
R501	1M	5%	1/10	C
R502	0	5%	1/10	C
R511	10K	5%	1/10	C
R512	10K	5%	1/10	C
R515	10K	5%	1/10	C
R521	1M	5%	1/10	C
R522	1K	5%	1/10	C
R531	10K	5%	1/10	C
R532	1K	5%	1/10	C
R533	10K	5%	1/10	C
R534	1K	5%	1/10	C
R535	10K	5%	1/10	C
R536	1K	5%	1/10	C
R537	10K	5%	1/10	C
R538	1K	5%	1/10	C
R539	10K	5%	1/10	C
R541	3.9K	5%	1/4	C
R601	1K	5%	1/10	C
R602	10K	5%	1/10	C
R608	10K	5%	1/10	C
R609	10K	5%	1/10	C
R610	10K	5%	1/10	C
R611	1K	5%	1/10	C
R612	10K	5%	1/10	C
R620	1K	5%	1/10	C
R621	10K	5%	1/10	C
R641	10K	5%	1/10	C
R642	10K	5%	1/10	C
R643	10K	5%	1/10	C
R644	10K	5%	1/10	C

INDICATOR P.W.B.

SYMBOL	RESISTANCE	TOL	POWER	TYPE
R645	10K	5%	1/10	C
R646	1K	5%	1/10	C
R647	1K	5%	1/10	C
R650	1K	5%	1/10	C
R651	1K	5%	1/10	C
R652	100	5%	1/10	C
R653	1K	5%	1/10	C
R654	10K	5%	1/10	C
R655	10K	5%	1/10	C
R656	10K	5%	1/10	C
R657	10K	5%	1/10	C
R658	10K	5%	1/10	C
R701	1K	5%	1/10	C
R711	3K	5%	1/10	C
R712	10K	5%	1/10	C
R722	3.3K	5%	1/10	C
R741	110	5%	1/10	C
R742	110	5%	1/10	C
R743	110	5%	1/10	C
R744	130	5%	1/10	C
R745	130	5%	1/10	C
R746	130	5%	1/10	C
R761	100	5%	1/10	C
R763	10K	5%	1/10	C
R764	1K	5%	1/10	C
R803	120K	5%	1/10	C
R804	120K	5%	1/10	C
R805	120K	5%	1/10	C
R806	120K	5%	1/10	C
R807	4.3K	5%	1/10	C
R810	680	5%	1/10	C
R811	2K	5%	1/10	C

SYMBOL	RESISTANCE	TOL	POWER	TYPE
R812	39	5%	1/8	C
R813	39	5%	1/8	C
R821	1K	5%	1/10	C
R822	10K	1%	1/10	C
R823	10K	1%	1/10	C
R824	8.25K	1%	1/10	C
R825	10K	1%	1/10	C
R826	1K	5%	1/10	C
R827	3K	5%	1/10	C
R828	10K	5%	1/10	C
R829	5.1K	5%	1/10	C
R830	1K	5%	1/10	C
R901	1K	1%	1/10	C
R902	82K	5%	1/10	C
R903	8.25K	±1%	1/10	C
R904	0	±5%	1/10	C
R905	12.7K	±1%	1/10	C
R906	1K	±1%	1/10	C
R907	2.7K	±5%	1/10	C
R911	1K	±5%	1/4	C
R912	47	±5%	1/10	C
R913	1K	±5%	1/4	C
R914	1K	±5%	1/4	C
R915	1K	±5%	1/4	C
R916	3.3K	±5%	1/10	C
R917	3.3K	±5%	1/10	C
R918	10K	±1%	1/10	C
R919	10K	±1%	1/10	C
R920	2.2K	±1%	1/10	C
R921	10K	±5%	1/10	C
R931	3K	±5%	1/10	C
R932	10K	±5%	1/10	C

CAPACITOR

SYMBOL	CAPACITANCE (μF)	VOL	TYPE	FORM
C101	0.22	50	F	H
C102	330	63	D(PF)	H
C103	470P	630	C	C
C111	2.2	10	C(B)	C
C112	1000P	50	C(B)	C
C113	0.047	25	C(B)	C
C114	220	35	D(PF)	H
C115	0.1	25	C(F)	C
C116	0.1	25	C(F)	C
C121	0.1	25	C(F)	C
C122	100	10	D(PF)	H
C123	0.1	25	C(F)	C
C127	0.1	25	C(F)	C
C132	0.1	25	C(F)	C
C302	0.1	25	C(F)	C
C303	0.1	25	C(F)	C
C304	0.1	25	C(F)	C
C401	0.1	25	C(F)	C
C405	100	10	D	R
C501	0.1	25	C(F)	C
C502	0.1	25	C(F)	C
C505	0.1	25	C(F)	C
C506	0.1	25	C(F)	C
C507	0.1	25	C(F)	C
C521	0.1	25	C(F)	C
C522	0.22	10	C(B)	C

INDICATION P.W.B.

SYMBOL	CAPACITANCE (μF)	VOL	TYPE	FORM
C523	0.1	25	C(F)	C
C524	0.1	25	C(F)	C
C541	100	50	D(PF)	R
C601	0.1	25	C(F)	C
C611	1000P	50	C(B)	C
C620	0.1	25	C(F)	C
C651	0.1	25	C(F)	C
C711	0.1	25	C(F)	C
C712	1	16	C(F)	C
C762	0.1	25	C(F)	C
C763	0.1	25	C(F)	C
C801	560P	50	C(CH)	C
C802	0.22	50	F	H
C803	0.1	25	C(F)	C
C804	0.1	25	C(F)	C
C821	0.01	50	F	H
C822	1000P	50	C(B)	C
C823	0.047	25	C(B)	C
C824	0.01	50	C(B)	C
C825	0.1	25	C(F)	C
C901	330	63	D(PF)	H
C903	1000P	50	C(B)	C
C904	0.1	25	C(F)	C
C905	1	16	C(F)	C
C909	10	16	D(W)	H
C916	0.1	25	C(F)	C
C932	1	16	C(F)	C

TRANSISTOR

SYMBOL	MODEL	FORM
Q111	2SJ518	C
Q112	2SC5209H	C
Q113	2SC5209H	C
Q114	KRC402E	C
Q115	KTA1504S	C
Q116	KRC402E	C
Q521	KRC402E	C
Q541	2SD1266-P	H
Q711	KTC4075E	C
Q712	2SC344 IE	C
Q722	KRC402E	C
Q801	KRC402E	C
Q802	KRC302E	C
Q803	2SC344 IE	C
Q821	KTC4075E	C
Q901	2SJ245S	C
Q902	2SC2462LC	C
Q903	2SC3360	C
Q932	2SC5209H	C
Q933	KTC4075E	C

IC.

SYMBOL	MODEL	FORM
IC111	NJM2340M	C
REG2	K1A7805AP1	H
IC401	BR24C04F	C
IC501	RRXA1310	C
IC521	RN5VD42C	C
IC711	K1D65003AF	C
IC801	K1A393F	C
IC901	K1A393F	C

OSCILLATOR

SYMBOL	MODEL	FREQ.	FORM
RES1	CSTLS10MHZ	10MHz	H

ZENER DIODE

SYMBOL	MODEL	FORM
ZD111	RD6.2UJN2	C
ZD121	PTZ20A	C
ZD131	PLZ6.8A	C
ZD411		R
ZD541	RD22UJN2	C
ZD901	UDZ-5B	C

CHIP JUMPER

SYMBOL	USAGE	FORM
J801	NONE	C

INDUCTOR

SYMBOL	MODEL	SPEC.	FORM
L101	RCH06-820	82μ, 1.3A	H
L111	RCH08-561	560μ, 0.4A	H
L501	CHIP J.	-	C
L741	CHIP J.	-	C
L742	CHIP J.	-	C
L743	CHIP J.	-	C
L801	LB518-10M	100μ, 500mA	C
L901	HFE0603	450μ	H
L932	BLM11A60SPT	450Ω 0.2A	C
L933	BLM11A60SPT	450Ω 0.2A	C

CONNECTOR

SYMBOL	MODEL NO.	COLOR	FORM
CN1	PH-4P (TOP ENTRY)	WHITE	H
CN3	XA-3P-V2 (TOP ENTRY)	IVORY	H
CN5	ZR-8P (TOP ENTRY)	IVORY	H
CN6	ZR-5P (TOP ENTRY)	IVORY	H
CN7	PH-11P (TOP ENTRY)	WHITE	H
CN8	PH-10P (TOP ENTRY)	WHITE	H
CN9	XH-4P (TOP ENTRY)	BLACK	H
CN10	XA-4P (TOP ENTRY)	IVORY	H
CN11	SJN-8P (SIDE ENTRY)	WHITE	H
CN11A	PH-8P (TOP ENTRY)	WHITE	H
CN12	XH-3P-V2 (TOP ENTRY)	WHITE	H
CN14	XA-4P (TOP ENTRY)	RED	H
CN16	XA-2P (TOP ENTRY)	IVORY	H

INDICATION P.W.B.

BUZZER

SYMBOL	MODEL	FORM
BZ	PKM13EPY	H

LIGHT RECEIVING UNIT.

SYMBOL	MODEL	FORM
IRR	HC-377M	H

INDICATION P.W.B.

LED.

SYMBOL	MODEL	COLOR	FORM
LD1	SEL2713K	RED	H
LD2	SEL2413E	YEL	H
LD3	SEL5920A	GRN	H

INDICATION P.W.B.
INDICATION P.W.B.
INDICATION P.W.B.

DIODE

SYMBOL	MODEL	FORM
D101	G4DL-6140	H
D111	D1FS6	C
D401	KDS184	C
D402	KDS4148U	C
D403	KDS181	C
D712	KDS184	C
D821	KDS4148U	C
D901	LFB01	C
D902	DJFL20U	C
D932	KDS184	C

SWITCH

SYMBOL	MODEL	FORM
TEMPORARY SW	SKHHLU-SW	H
DRAIN PUMP TEST SW	SSSS9AE	H
STATE PRESSURE	SSSS9AE	H

INDICATION P.W.B.

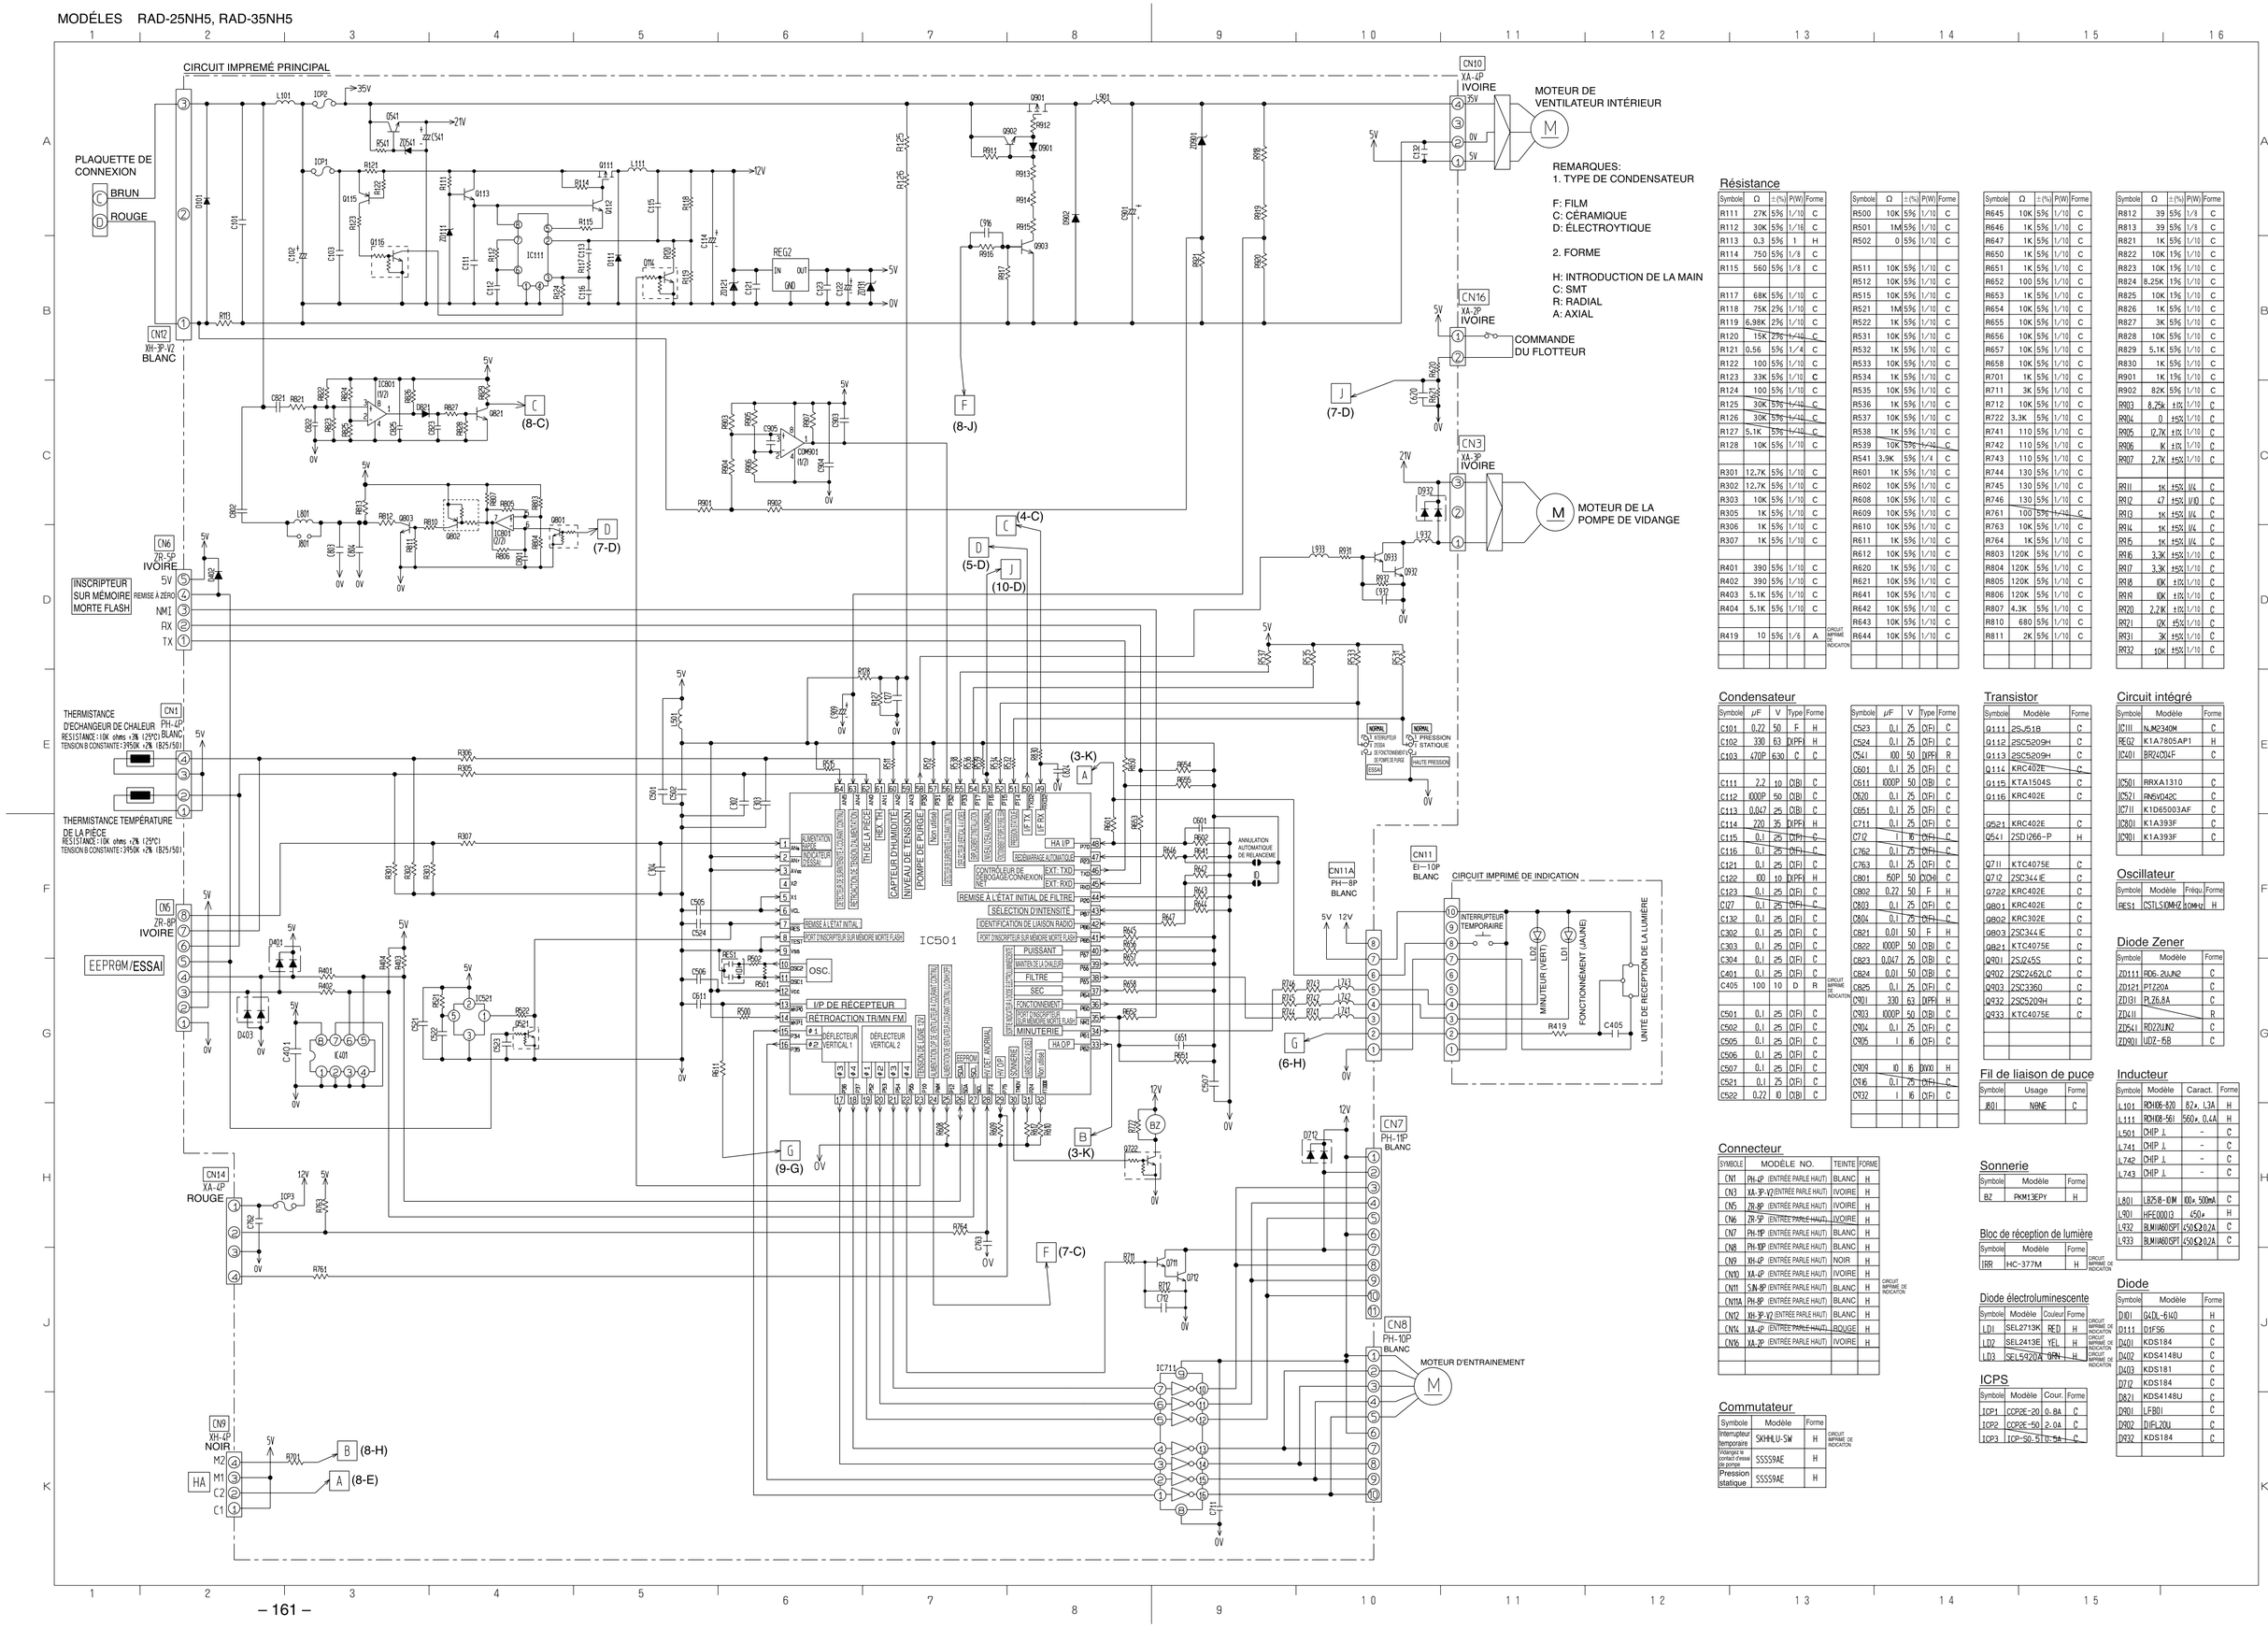
CIRCUIT IMPREMÉ PRINCIPAL
PLAQUETTE DE CONNEXION
BRUN
ROUGE
CN12
XH-3P-V2
BLANC
CN10
XA-4P
IVOIRE
MOTEUR DE VENTILATEUR INTÉRIEUR
CN16
XA-2P
IVOIRE
COMMANDE DU FLOTTEUR
CN3
XA-3P
IVOIRE
MOTEUR DE LA POMPE DE VIDANGE
CN6
ZR-5P
IVOIRE
INSCRIPTEUR SUR MÉMOIRE MORTE FLASH
REMISE À ZÉRO
5V
NMI
RX
TX
CN1
PH-4P
BLANC
THERMISTANCE D'ECHANGEUR DE CHALEUR
RESISTANCE : 10K ohms ±2% (25°C)
TENSION B CONSTANTE : 3950K ±2% (B25/50)
THERMISTANCE TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE
RESISTANCE : 10K ohms ±2% (25°C)
TENSION B CONSTANTE : 3950K ±2% (B25/50)
CN5
ZR-8P
IVOIRE
EEPROM/ESSAI
CN14
XA-4P
ROUGE
CN9
XH-4P
NOIR
M2
M1
C2
C1
HA
CN11A
PH-8P
BLANC
CN11
EI-10P
BLANC
CIRCUIT IMPRIMÉ DE INDICATION
INTERRUPTEUR TEMPORAIRE
MINUTEUR (VERT)
FONCTIONNEMENT (JAUNE)
UNITÉ DE RÉCEPTION DE LA LUMIÈRE
CN7
PH-11P
BLANC
CN8
PH-10P
BLANC
MOTEUR D'ENTRAINEMENT
IC501
OSC.
I/P DE RÉCEPTEUR
RÉTROACTION TR/MN FM
DÉFLECTEUR VERTICAL 1
DÉFLECTEUR VERTICAL 2
CAPTEUR D'HUMIDITÉ
NIVEAU DE TENSION
POMPE DE PURGE
RECEPTION DE LA PIÈCE
TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE
TEMPÉRATURE D'ECHANGEUR DE CHALEUR
REMISE À L'ÉTAT INITIAL DE FILTRE
SÉLECTION D'INTENSITÉ
IDENTIFICATION DE LIAISON RADIO
PORT D'INSCRIPTEUR SUR MÉMOIRE MORTE FLASH
PUISSANT
MAINTIEN DE LA CHALEUR
FILTRE
SEC
FONCTIONNEMENT
MINUTERIE
RECOMMENCER AUTOMATIQUE
ANNULATION AUTOMATIQUE DE RELANCEME
CONTRÔLEUR DE DÉPOSAGE/CONNEXION NET
EXT. TXD
EXT. RXD
HA I/P
HA O/P
EEPROM
REGULATEUR
REGULATEUR
REGULATEUR

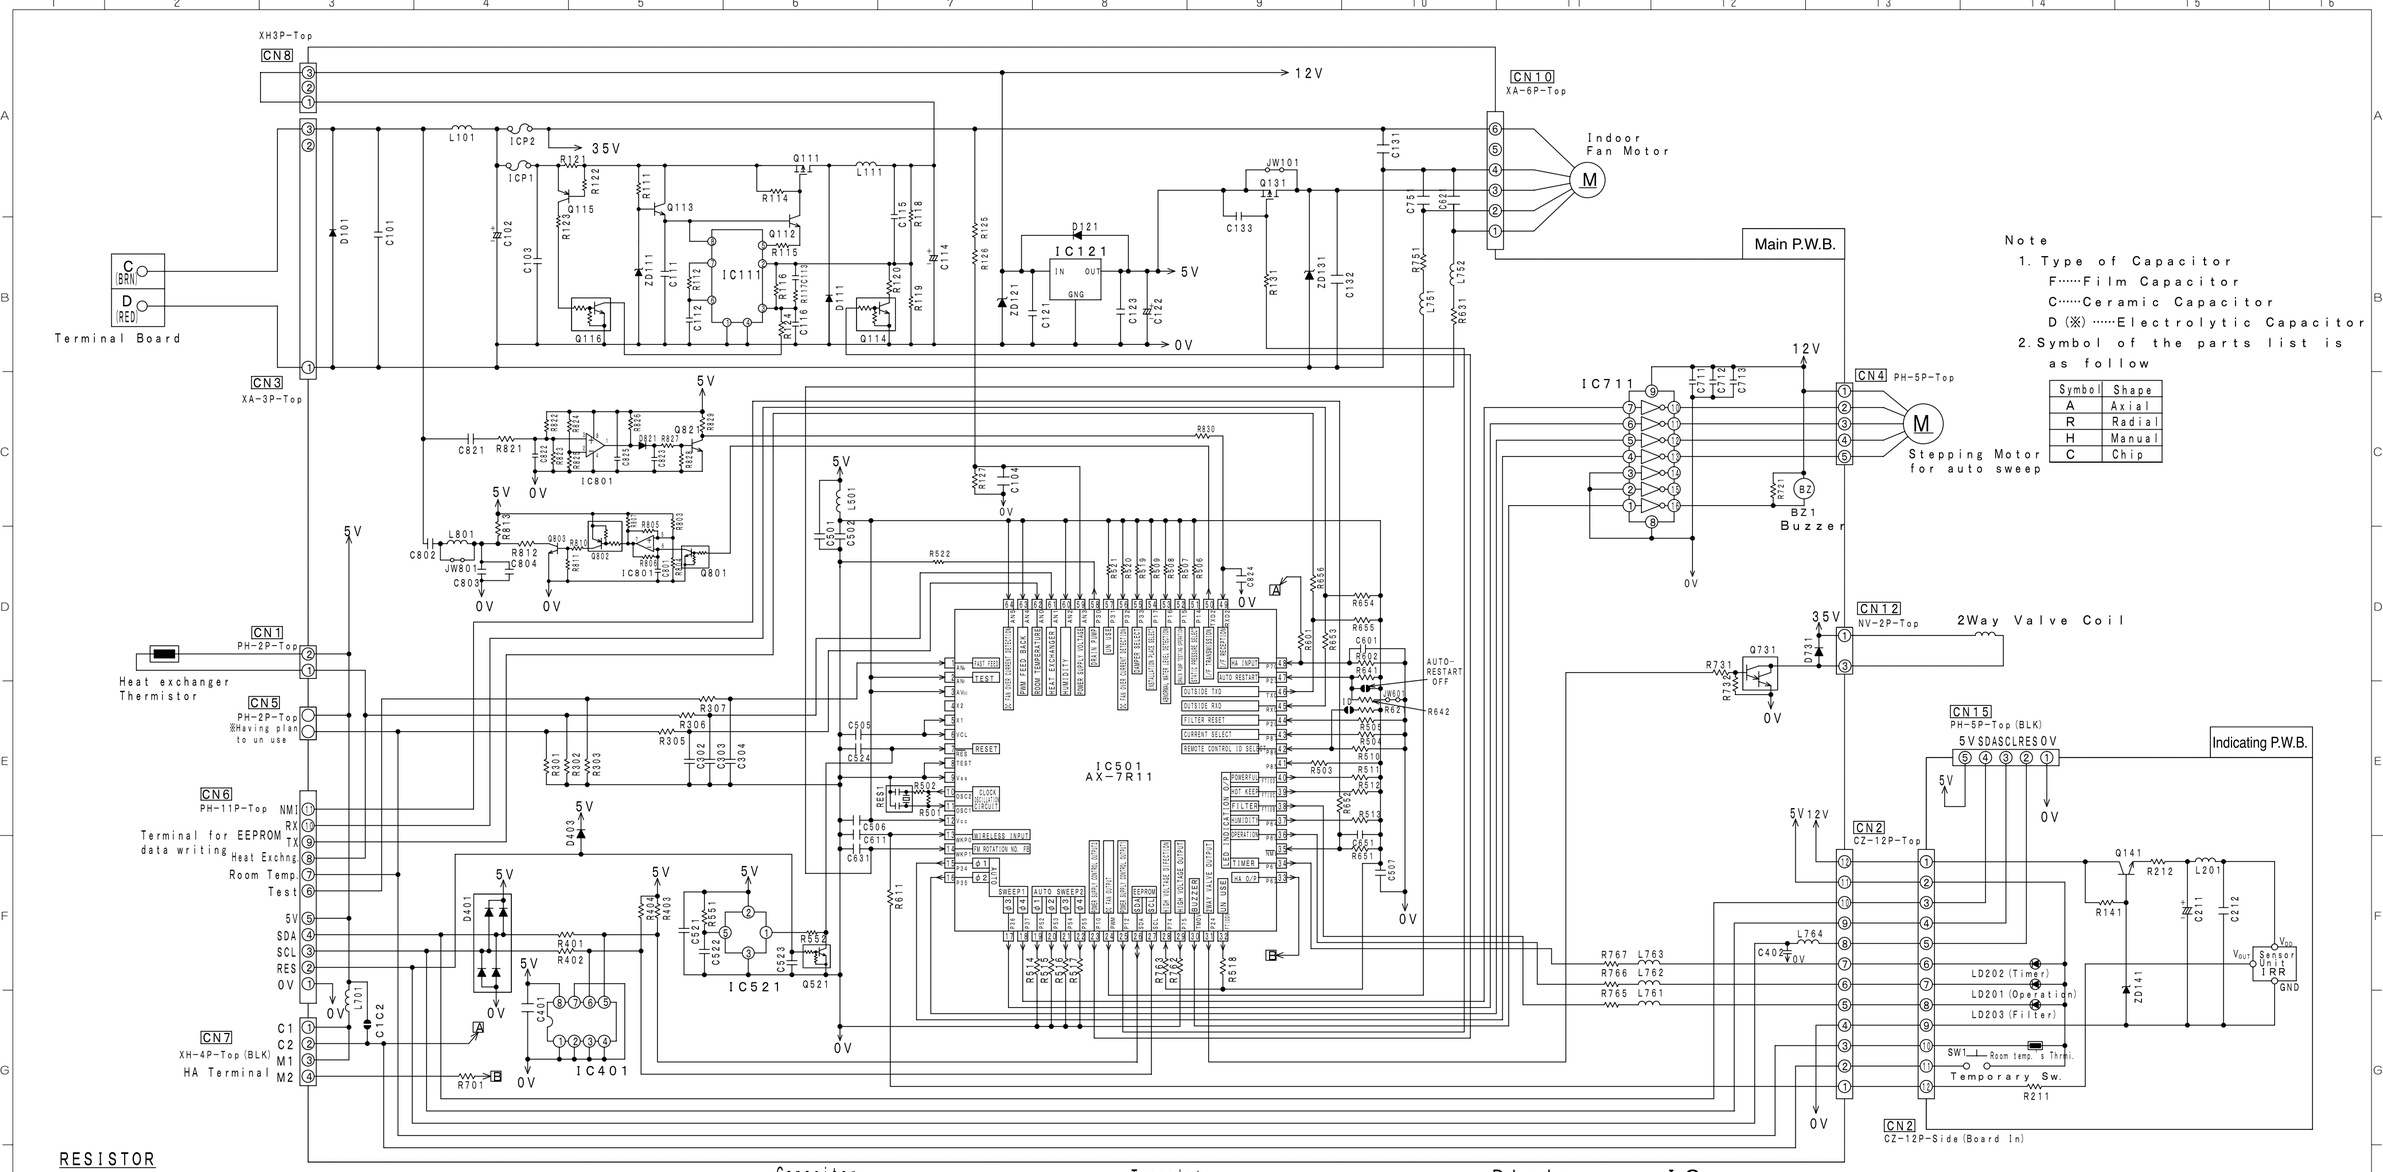

Note

1. Type of Capacitor
   F……Film Capacitor
   C……Ceramic Capacitor
   D (※) ……Electrolytic Capacitor
2. Symbol of the parts list is as follow

Symbol	Shape
A	Axial
R	Radial
H	Manual
C	Chip

RESISTOR

Circuit's Symbol	Numerical Value (Ω)	Common diff.	Power (W)	Drawing's part's No.	Shape
R111	27K	±5%	1/10W	014	C
R112	30K	±5%	1/16W	029	C
R114	750	±5%	1/8W	010	C
R115	560	±5%	1/8W	011	C
R116	–	–	–	–	–
R117	68K	±5%	1/16W	024	C
R118	75K	±2%	1/16W	021	C
R119	6.8k	±2%	1/16W	022	C
R121	0.56	±5%	1/4W	008	C
R122	100	±5%	1/16W	042	C
R123	33K	±5%	1/16W	043	C
R124	100	±5%	1/16W	042	C
R125	30K	±5%	1/16W	029	C
R126	30K	±5%	1/16W	029	C
R127	5.1K	±5%	1/16W	040	C
R131	5.1K	±5%	1/8W	020	C
R141	2.7K	±5%	1/10W	015	C
R211	1K	±5%	1/16W	033	C
R212	47	±5%	1/10W	016	C
R301	12.7K	±1%	1/16W	018	C
R302	12.7K	±1%	1/16W	018	C
R303	10K	±5%	1/16W	030	C

Circuit's Symbol	Numerical Value (Ω)	Common diff.	Power (W)	Drawing's part's No.	Shape
R305	1K	±5%	1/16W	033	C
R306	1K	±5%	1/16W	033	C
R307	1K	±5%	1/16W	033	C
R401	390	±5%	1/16W	027	C
R402	390	±5%	1/16W	027	C
R403	5.1K	±5%	1/16W	040	C
R404	5.1K	±5%	1/16W	040	C
R501	1M	±5%	1/16W	041	C
R503	10K	±5%	1/16W	030	C
R504	10K	±5%	1/16W	030	C
R505	10K	±5%	1/16W	030	C
R506	10K	±5%	1/16W	030	C
R507	10K	±5%	1/16W	030	C
R508	10K	±5%	1/16W	030	C
R509	10K	±5%	1/16W	030	C
R510	10K	±5%	1/16W	030	C
R511	10K	±5%	1/16W	030	C
R512	10K	±5%	1/16W	030	C
R513	10K	±5%	1/16W	030	C
R514	10K	±5%	1/16W	030	C
R515	10K	±5%	1/16W	030	C
R516	10K	±5%	1/16W	030	C
R517	10K	±5%	1/16W	030	C
R518	10K	±5%	1/16W	030	C
R519	10K	±5%	1/16W	030	C
R520	10K	±5%	1/16W	030	C
R521	10K	±5%	1/16W	030	C

Circuit's Symbol	Numerical Value (Ω)	Common diff.	Power (W)	Drawing's part's No.	Shape
R522	10K	±5%	1/16W	030	C
R602	10K	±5%	1/16W	030	C
R611	1K	±5%	1/6W	006	A
R621	1K	±5%	1/16W	033	C
R631	1K	±5%	1/8W	012	C
R641	10K	±5%	1/16W	030	C
R642	1K	±5%	1/16W	033	C
R651	1K	±5%	1/16W	033	C
R652	100K	±5%	1/16W	042	C
R653	1K	±5%	1/16W	033	C
R654	10K	±5%	1/8W	032	C
R655	10K	±5%	1/16W	030	C
R656	1K	±5%	1/16W	033	C
R701	1K	±5%	1/16W	033	C
R721	3.3K	±5%	1/16W	036	C
R731	2.7K	±5%	1/6W	007	A
R732	10K	±5%	1/16W	030	C

Circuit's Symbol	Numerical Value (Ω)	Common diff.	Power (W)	Drawing's part's No.	Shape
R751	2.7K	±5%	1/16W	034	C
R762	10K	±5%	1/6W	009	A
R763	10K	±5%	1/6W	009	A
R765	390	±5%	1/16W	027	C
R766	390	±5%	1/16W	026	C
R767	390	±5%	1/16W	027	C
R804	120K	±5%	1/8W	039	C
R805	120K	±5%	1/16W	031	C
R806	120K	±5%	1/16W	031	C
R807	4.3K	±5%	1/16W	038	C
R810	680	±5%	1/16W	028	C
R811	2K	±5%	1/16W	035	C
R812	39	±5%	1/8W	013	C
R813	39	±5%	1/8W	013	C
R821	1K	±5%	1/16W	033	C
R822	10K	±1%	1/16W	017	C
R823	10K	±1%	1/16W	017	C
R824	8.25K	±1%	1/16W	019	C
R825	10K	±1%	1/16W	017	C
R826	1K	±5%	1/16W	033	C
R827	3K	±5%	1/16W	037	C
R828	10K	±1%	1/16W	030	C
R829	5.1K	±5%	1/16W	040	C
R830	1K	±5%	1/8W	006	A

Capacitor

Circuit's Symbol	Numerical Value (F)	Voltage	Type	Drawing's part's No.	Shape
C101	0.22μ	50V	F	062	R
C102	330μ	50V	D (※)	065	R
C103	470p	630V	C	052	C
C104	0.1μ	25V	C	045	C
C111	2.2μ	10V	C	058	C
C112	1000P	50V	C	047	C
C113	0.047μ	25V	C	056	C
C114	220μ	25V	D (※)	066	R
C115	–	–	–	–	–
C116	–	–	–	–	–
C121	0.1μ	25V	C	045	C
C122	100μ	10V	D (※)	068	R
C123	0.1μ	25V	C	045	C
C131	0.22μ	50V	C	046	C
C132	0.1μ	25V	C	045	C
C133	0.1μ	25V	C	045	C
C211	47μ	16V	D (※)	069	R
C212	1μ	16V	C	049	C
C302	0.1μ	25V	C	045	C
C303	0.1μ	25V	C	045	C
C304	0.1μ	25V	C	045	C
C401	0.1μ	25V	C	045	C
C402	–	–	–	–	–

Circuit's Symbol	Numerical Value (F)	Voltage	Type	Drawing's part's No.	Shape
C501	0.1μ	25V	C	045	C
C502	0.1μ	25V	C	045	C
C505	0.1μ	25V	C	045	C
C506	0.1μ	25V	C	045	C
C507	0.1μ	25V	C	045	C
C521	0.1μ	25V	C	045	C
C522	0.22μ	10V	C	057	C
C523	0.1μ	25V	C	045	C
C524	0.1μ	25V	C	045	C
C601	0.1μ	25V	C	045	C
C611	1000P	50V	C	047	C
C621	–	–	–	–	–
C631	1000P	50V	C	047	C
C651	0.1μ	25V	C	045	C
C711	0.1μ	25V	C	045	C
C712	0.1μ	25V	C	045	C
C713	0.1μ	25V	C	045	C
C751	1μ	16V	C	049	C
C801	150P	50V	C	048	C
C802	0.15μ	50V	F	063	R
C803	–	–	–	–	–
C804	–	–	–	–	–
C821	0.01μ	50V	F	061	R
C822	1000P	50V	C	047	C
C823	0.047μ	25V	C	056	C
C824	0.01μ	50V	C	055	C
C825	0.1μ	25V	C	045	C

Transistor

Circuit's Symbol	Model	Drawing's part's No.	Shape
Q111	2SJ518	076	C
Q112	2SC5209H	074	C
Q113	2SC5209H	074	C
Q114	RN1102	078	C
Q115	2SA1162Y	079	C
Q116	RN1102	078	C
Q131	–	–	C
Q141	2SC2462LC	071	C
Q521	RN1102	078	C
Q731	–	–	–

Circuit's Symbol	Model	Drawing's part's No.	Shape
Q801	RN1102	078	C
Q802	RN2102	080	C
Q803	2SC3441E	072	C
Q821	2SC4738GR	073	C

LED

Circuit's Symbol	Model	Color	Drawing's part's No.	Shape
LD201	HLMF-K305	Yellow	133	H
LD202	HLMF-K405	Orange	134	H
LD203	HLMF-K505	Green	135	H

Jumper

Circuit's Symbol	Use/ Don't Use	Size	Drawing's part's No.	Shape
JW101	Use	1608	–	–
JW601	Use	1608	–	–
JW801	–	1608	–	–

Over Current Protecter

Circuit's Symbol	Model	Rating Current	Drawing's part's No.	Shape
ICP1	CCP2E-20	0.8A	103	C
ICP2	CCP2E-50	2.0A	104	C

Diode

Circuit's Symbol	Model	Drawing's part's No.	Shape
D101	DSM3MA2	091	C
D111	D1FS6	092	C
D121	1SS355	095	C
D401	HN1D03FU	093	C
D403	1SS355	095	C
D731	–	–	–
D821	1SS355	095	C

Oscillator

Circuit's Symbol	Model		Drawing's part's No.	Shape
RES1	CSTLS10M0G53	10MHz	107	R

Buzzer

Circuit's Symbol	Model	Drawing's part's No.	Shape
BZ1	PKM13EPY	131	H

Sensor Unit

Circuit's Symbol	Model	Drawing's part's No.	Shape
IRR	RPM6938-V4	130	H

Thermistor

Circuit's Symbol	Model	Drawing's part's No.	Shape
Room Temp. Thermistor	RREL4587	127	H

IC

Circuit's Symbol	Model	Drawing's part's No.	Shape
IC111	NJM2340M	082	C
IC121	LF50CDT	083	C
IC401	S-24C04BFJ	084	C
IC501	HD64336B5A20H (AX-7R11)	087	C
IC521	RN5VD42C	089	C
IC711	ULN2003ANS	090	C
IC801	NJM2903M	085	C

Switch

Circuit's Symbol	Model	Drawing's part's No.	Shape
SW1	EVQP07K-SW	132	H

Zener Diode

Circuit's Symbol	Model	Drawing's part's No.	Shape
ZD111	RD6.2UJN2	101	C
ZD121	PTZ20A	098	C
ZD131	RLZ6.8A	099	C
ZD141	RD5.6UJN2	100	C

Coil

Circuit's Symbol	Numerical Value (H)	Rating Current	Drawing's part's No.	Shape
L101	82μ	1.3A	112	H
L111	560μ	0.6A	113	H
L201	BLM11A601S	0.2A	110	C
L501	1608CJ	–	025	C
L701	BLM11A601S	0.2A	110	C
L751	1608CJ	–	025	C
L752	1608CJ	–	025	C
L761	1608CJ	–	025	C
L762	1608CJ	–	025	C
L763	1608CJ	–	025	C
L764	1608CJ	–	025	C
L801	100μ	55mA	111	C

Connecter

Circuit's Symbol	Model	Drawing's part's No.	Shape
CN1	PH-2P-Top	116	H
CN2	CZ-12-Top	117	H
CN2	CZ-12P-Side BOARD IN	123	H
CN3	XA-3P-Top	118	H
CN4	PH-5P-Top	119	H
CN5	PH-2P-Top (Un use)	/	H
CN6	PH-11P-Top	120	H
CN7	XH-4P-Top (BLK)	121	H
CN8	XH-3P-Top	125	H
CN10	XA-6P-Top	122	H
CN12	–	–	–
CN15	PH-5P-Top (BLK)	124	H

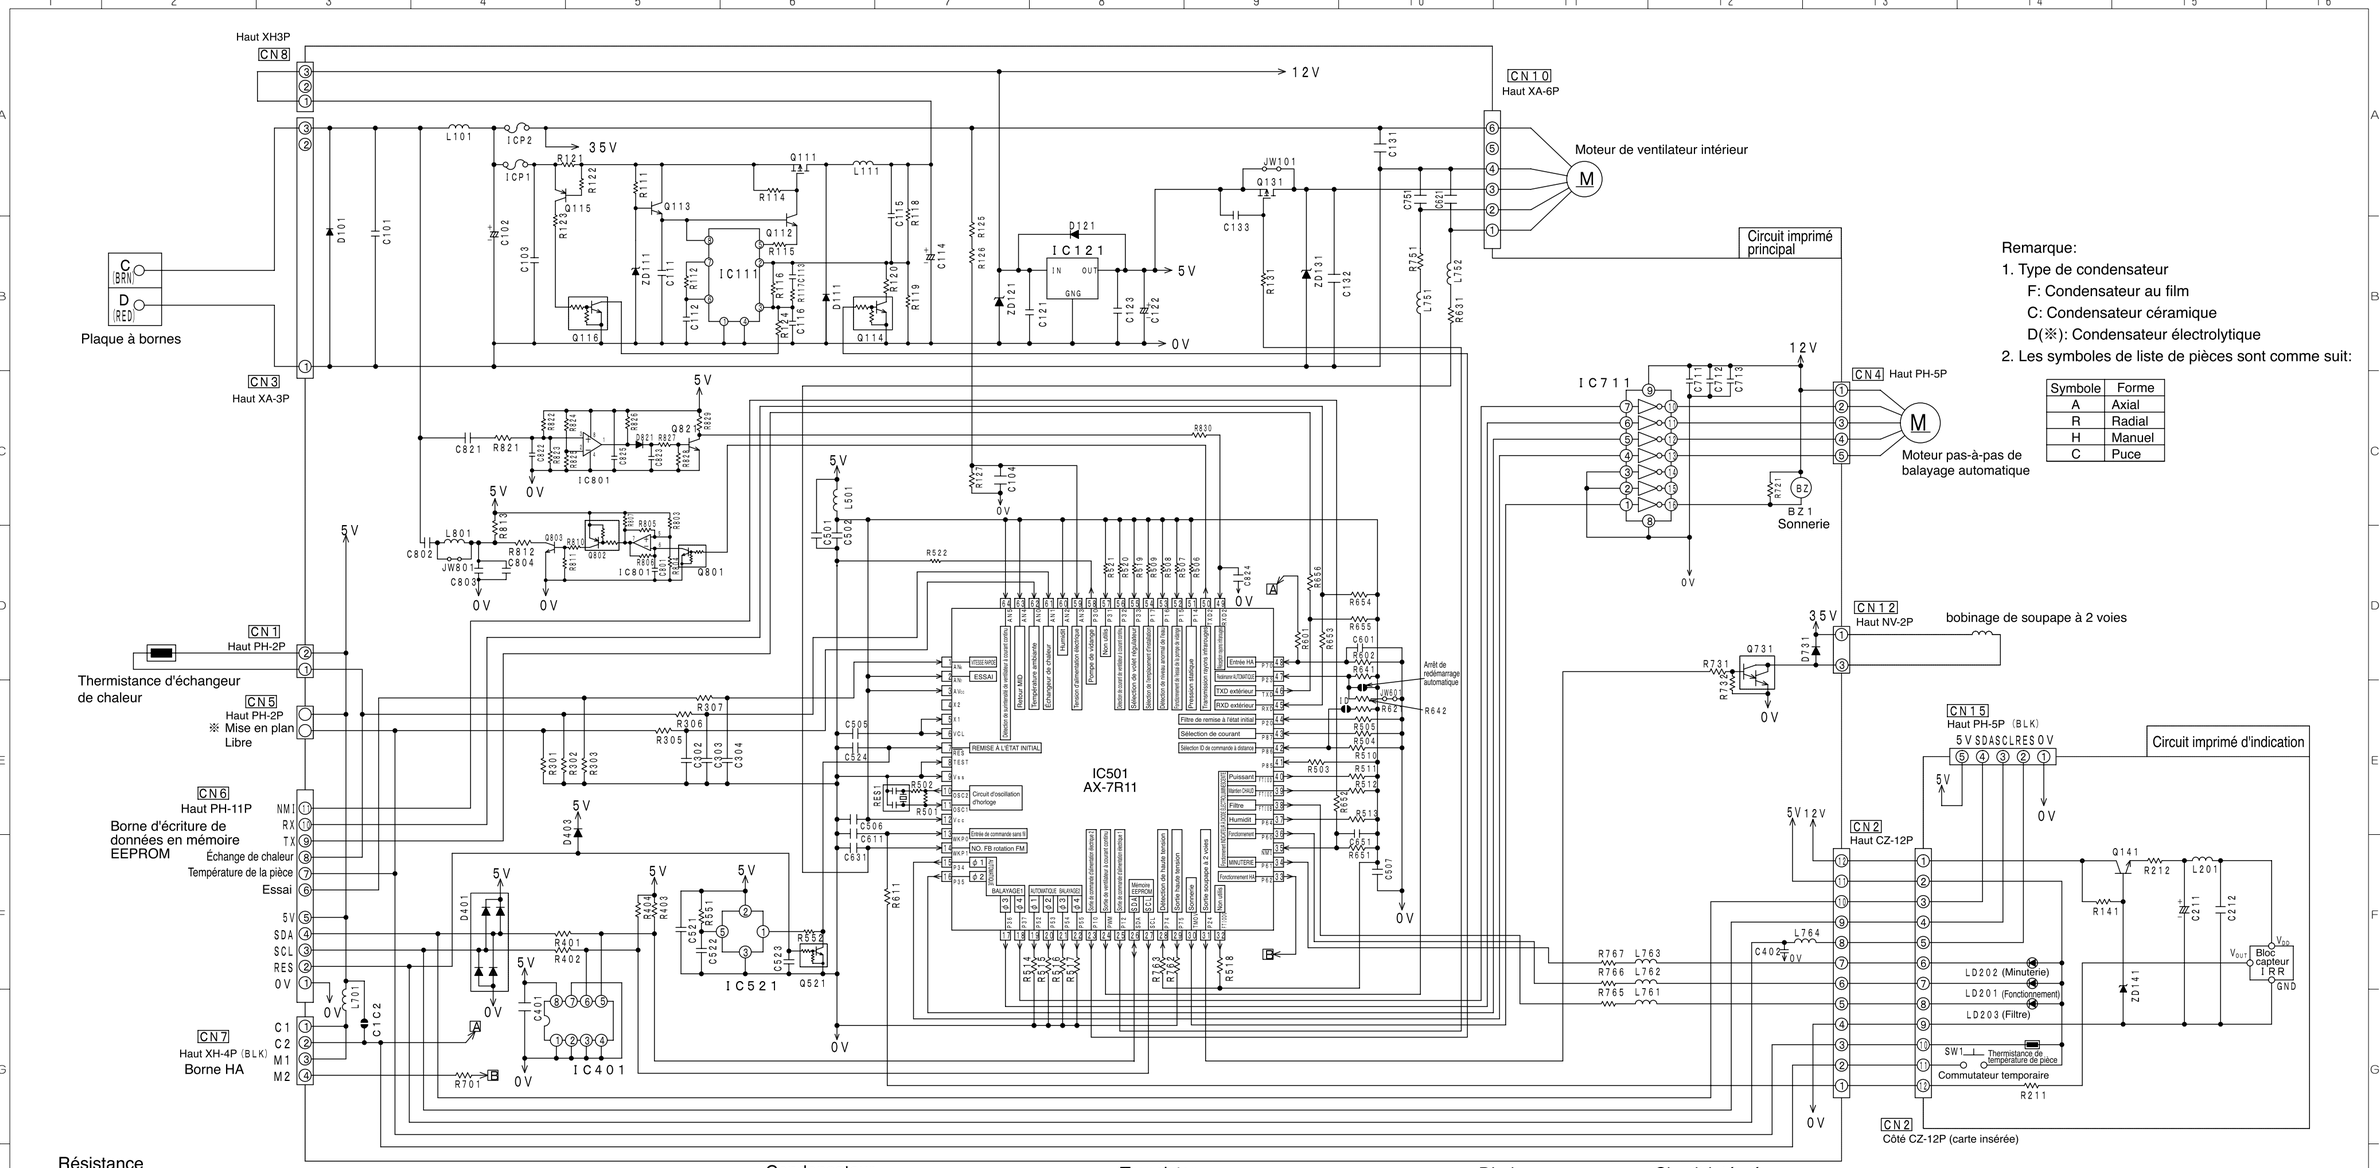

Remarque:
1. Type de condensateur
F: Condensateur au film
C: Condensateur céramique
D(※): Condensateur électrolytique
2. Les symboles de liste de pièces sont comme suit:

Symbole	Forme
A	Axial
R	Radial
H	Manuel
C	Puce

Résistance

Symbole du circuit	Valeur numérique (Ω)	Diff. commune	Atténuation (W)	Num. de pièce de schéma	Forme
R111	27K	±5%	1/10W	014	C
R112	30K	±5%	1/16W	029	C
R114	750	±5%	1/8W	010	C
R115	560	±5%	1/8W	011	C
R116	–	–	–	–	-
R117	68K	±5%	1/16W	024	C
R118	75K	±2%	1/16W	021	C
R119	6. 8k	±2%	1/16W	022	C
R121	0. 56	±5%	1/4W	008	C
R122	100	±5%	1/16W	042	C
R123	33K	±5%	1/16W	043	C
R124	100	±5%	1/16W	042	C
R125	30K	±5%	1/16W	029	C
R126	30K	±5%	1/16W	029	C
R127	5. 1K	±5%	1/16W	040	C
R131	5. 1K	±5%	1/8W	020	C
R141	2. 7K	±5%	1/10W	015	C
R211	1K	±5%	1/16W	033	C
R212	47	±5%	1/10W	016	C
R301	12. 7K	±1%	1/16W	018	C
R302	12. 7K	±1%	1/16W	018	C
R303	10K	±5%	1/16W	030	C

Symbole du circuit	Valeur numérique (Ω)	Diff. commune	Atténuation (W)	Num. de pièce de schéma	Forme
R305	1K	±5%	1/16W	033	C
R306	1K	±5%	1/16W	033	C
R307	1K	±5%	1/16W	033	C
R401	390	±5%	1/16W	027	C
R402	390	±5%	1/16W	027	C
R403	5. 1K	±5%	1/16W	040	C
R404	5. 1K	±5%	1/16W	040	C
R501	1M	±5%	1/16W	041	C
R503	10K	±5%	1/16W	030	C
R504	10K	±5%	1/16W	030	C
R505	10K	±5%	1/16W	030	C
R506	10K	±5%	1/16W	030	C
R507	10K	±5%	1/16W	030	C
R508	10K	±5%	1/16W	030	C
R509	10K	±5%	1/16W	030	C
R510	10K	±5%	1/16W	030	C
R511	10K	±5%	1/16W	030	C
R512	10K	±5%	1/16W	030	C
R513	10K	±5%	1/16W	030	C
R514	10K	±5%	1/16W	030	C
R515	10K	±5%	1/16W	030	C
R516	10K	±5%	1/16W	030	C
R517	10K	±5%	1/16W	030	C
R518	10K	±5%	1/16W	030	C
R519	10K	±5%	1/16W	030	C
R520	10K	±5%	1/16W	030	C
R521	10K	±5%	1/16W	030	C

Symbole du circuit	Valeur numérique (Ω)	Diff. commune	Atténuation (W)	Num. de pièce de schéma	Forme
R522	10K	±5%	1/16W	030	C
R602	10K	±5%	1/16W	030	C
R611	1K	±5%	1/6W	006	A
R621	1K	±5%	1/16W	033	C
R631	1K	±5%	1/8W	012	C
R641	10K	±5%	1/16W	030	C
R642	1K	±5%	1/16W	033	C
R651	1K	±5%	1/16W	033	C
R652	100K	±5%	1/16W	042	C
R653	1K	±5%	1/16W	033	C
R654	10K	±5%	1/8W	032	C
R655	10K	±5%	1/16W	030	C
R656	1K	±5%	1/16W	033	C
R701	1K	±5%	1/16W	033	C
R721	3. 3K	±5%	1/16W	036	C
R731	2. 7K	±5%	1/6W	007	A
R732	10K	±5%	1/16W	030	C

Symbole du circuit	Valeur numérique (Ω)	Diff. commune	Atténuation (W)	Num. de pièce de schéma	Forme
R751	2. 7K	±5%	1/16W	034	C
R762	10K	±5%	1/8W	009	A
R763	10K	±5%	1/8W	009	A
R765	390	±5%	1/16W	027	C
R766	390	±5%	1/16W	026	C
R767	390	±5%	1/16W	027	C
R804	120K	±5%	1/8W	039	C
R805	120K	±5%	1/16W	031	C
R806	120K	±5%	1/16W	031	C
R807	4. 3K	±5%	1/16W	038	C
R810	680	±5%	1/16W	028	C
R811	2K	±5%	1/16W	035	C
R812	39	±5%	1/8W	013	C
R813	39	±5%	1/8W	013	C
R821	1K	±5%	1/16W	033	C
R822	10K	±1%	1/16W	017	C
R823	10K	±1%	1/16W	017	C
R824	8. 25K	±1%	1/16W	019	C
R825	10K	±1%	1/16W	017	C
R826	1K	±5%	1/16W	033	C
R827	3K	±5%	1/16W	037	C
R828	10K	±1%	1/16W	030	C
R829	5. 1K	±5%	1/16W	040	C
R830	1K	±5%	1/8W	006	A

Condensateur

Symbole du circuit	Valeur numérique (F)	Tension	Type	Num. de pièce de schéma	Forme
C101	0. 22μ	50V	F	062	R
C102	330μ	50V	D (Tr.)	065	R
C103	470p	630V	C	052	C
C104	0. 1μ	25V	C	045	C
C111	2. 2μ	10V	C	058	C
C112	1000P	50V	C	047	C
C113	0. 047μ	25V	C	056	C
C114	220μ	25V	D (Tr.)	066	R
C115	–	–	–	–	-
C116	–	–	–	–	-
C121	0. 1μ	25V	C	045	C
C122	100μ	10V	D (Elec.)	068	R
C123	0. 1μ	25V	C	045	C
C131	0. 22μ	50V	C	046	C
C132	0. 1μ	25V	C	045	C
C133	0. 1μ	25V	C	045	C
C211	47μ	16V	D (Tr.)	069	R
C212	1μ	16V	C	049	C
C302	0. 1μ	25V	C	045	C
C303	0. 1μ	25V	C	045	C
C304	0. 1μ	25V	C	045	C
C401	0. 1μ	25V	C	045	C
C402	–	–	–	–	-

Symbole du circuit	Valeur numérique (F)	Tension	Type	Num. de pièce de schéma	Forme
C501	0. 1μ	25V	C	045	C
C502	0. 1μ	25V	C	045	C
C505	0. 1μ	25V	C	045	C
C506	0. 1μ	25V	C	045	C
C507	0. 1μ	25V	C	045	C
C521	0. 1μ	25V	C	045	C
C522	0. 22μ	10V	C	057	C
C523	0. 1μ	25V	C	045	C
C524	0. 1μ	25V	C	045	C
C601	0. 1μ	25V	C	045	C
C611	1000P	50V	C	047	C
C621	–	–	–	–	-
C631	1000P	50V	C	047	C
C651	0. 1μ	25V	C	045	C
C711	0. 1μ	25V	C	045	C
C712	0. 1μ	25V	C	045	C
C713	0. 1μ	25V	C	045	C
C751	1μ	16V	C	049	C
C801	150P	50V	C	048	C
C802	0. 15μ	50V	F	063	R
C803	–	–	–	–	-
C804	–	–	–	–	-
C821	0. 01μ	50V	F	061	R
C822	1000P	50V	C	047	C
C823	0. 047μ	25V	C	056	C
C824	0. 01μ	50V	C	055	C
C825	0. 1μ	25V	C	045	C

Transistor

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
Q111	2SJ518	076	C
Q112	2SC5209H	074	C
Q113	2SC5209H	074	C
Q114	RN1102	078	C
Q115	2SA1162Y	079	C
Q116	RN1102	078	C
Q131	–	–	C
Q141	2SC2462LC	071	C
Q521	RN1102	078	C
Q731	–	–	–

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
Q801	RN1102	078	C
Q802	RN2102	080	C
Q803	2SC3441E	072	C
Q821	2SC4738GR	073	C

Diode électroluminescente

Symbole de circuit	Modèle	Couleur	Num. de pièce de schéma	Forme
LD201	HLMF-K305	Vert	133	H
LD202	HLMF-K405	Orange	134	H
LD203	HLMF-K505	Green	135	H

Fil de liaison

Symbole de circuit	Utilisé / Inutilisé	Taille	Num. de pièce de schéma	Forme
JW101	Use	1608	–	–
JW601	Use	1608	–	–
JW801	–	1608	–	–

Protecteur de surintensit

Symbole de circuit	Modèle	Puissance nominale	Num. de pièce de schéma	Forme
ICP1	CCP2E-20	0. 8A	103	C
ICP2	CCP2E-50	2. 0A	104	C

Diode

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
D101	DSM3MA2	091	C
D111	D1FS6	092	C
D121	1SS355	095	C
D401	HN1D03FU	093	C
D403	1SS355	095	C
D731	–	–	–
D821	1SS355	095	C

Oscillateur

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
RES1	CSTLS10M0G53	10MHz 107	R

Sonnerie

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
BZ1	PKM13EPY	131	H

Bloc capteur

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
IRR	RPM6938-V4	130	H

Thermistance

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
Thermistance de température ambiante	RREL4587	127	H

Circuit intégré

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
IC111	NJM2340M	082	C
IC121	LF50CDT	083	C
IC401	S-24C04BFJ	084	C
IC501	HD643685A20H (AX-7R11)	087	C
IC521	RN5VD42C	089	C
IC711	ULN2003ANS	090	C
IC801	NJM2903M	085	C

Commutateur

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
SW1	EVQP07K-SW	132	H

Diode Zener

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
ZD111	RD6. 2UJN2	101	C
ZD121	PTZ20A	098	C
ZD131	RLZ6. 8A	099	C
ZD141	RD5. 6UJN2	100	C

Bobinage

Symbole de circuit	Valeur numérique (H)	Courant nominal	Num. de pièce de schéma	Forme
L101	82μ	1. 3A	112	H
L111	560μ	0. 6A	113	H
L201	SLM11A601S	0. 2A	110	C
L501	1608CJ	–	025	C
L701	SLM11A601S	0. 2A	110	C
L751	1608CJ	–	025	C
L752	1608CJ	–	025	C
L761	1608CJ	–	025	C
L762	1608CJ	–	025	C
L763	1608CJ	–	025	C
L764	1608CJ	–	025	C
L801	100μ	55mA	111	C

Bloc raccord de câblage

Symbole de circuit	Modèle	Num. de pièce de schéma	Forme
CN1	Haut HP-2P	116	H
CN2	Haut CZ-12	117	H
CN2	Côté CZ-12P (carte insérée)	123	H
CN3	Haut XA-3P	118	H
CN4	Haut PH-5P	119	H
CN5	Haut CZ-2P (non utilisé)		H
CN6	Haut PH-11P	120	H
CN7	Haut XH-4P (BLK)	121	H
CN8	Haut XH-3P	125	H
CN10	Haut XA-6P	122	H
CN12	–	–	–
CN15	Haut PH-5P (BLK)	124	H

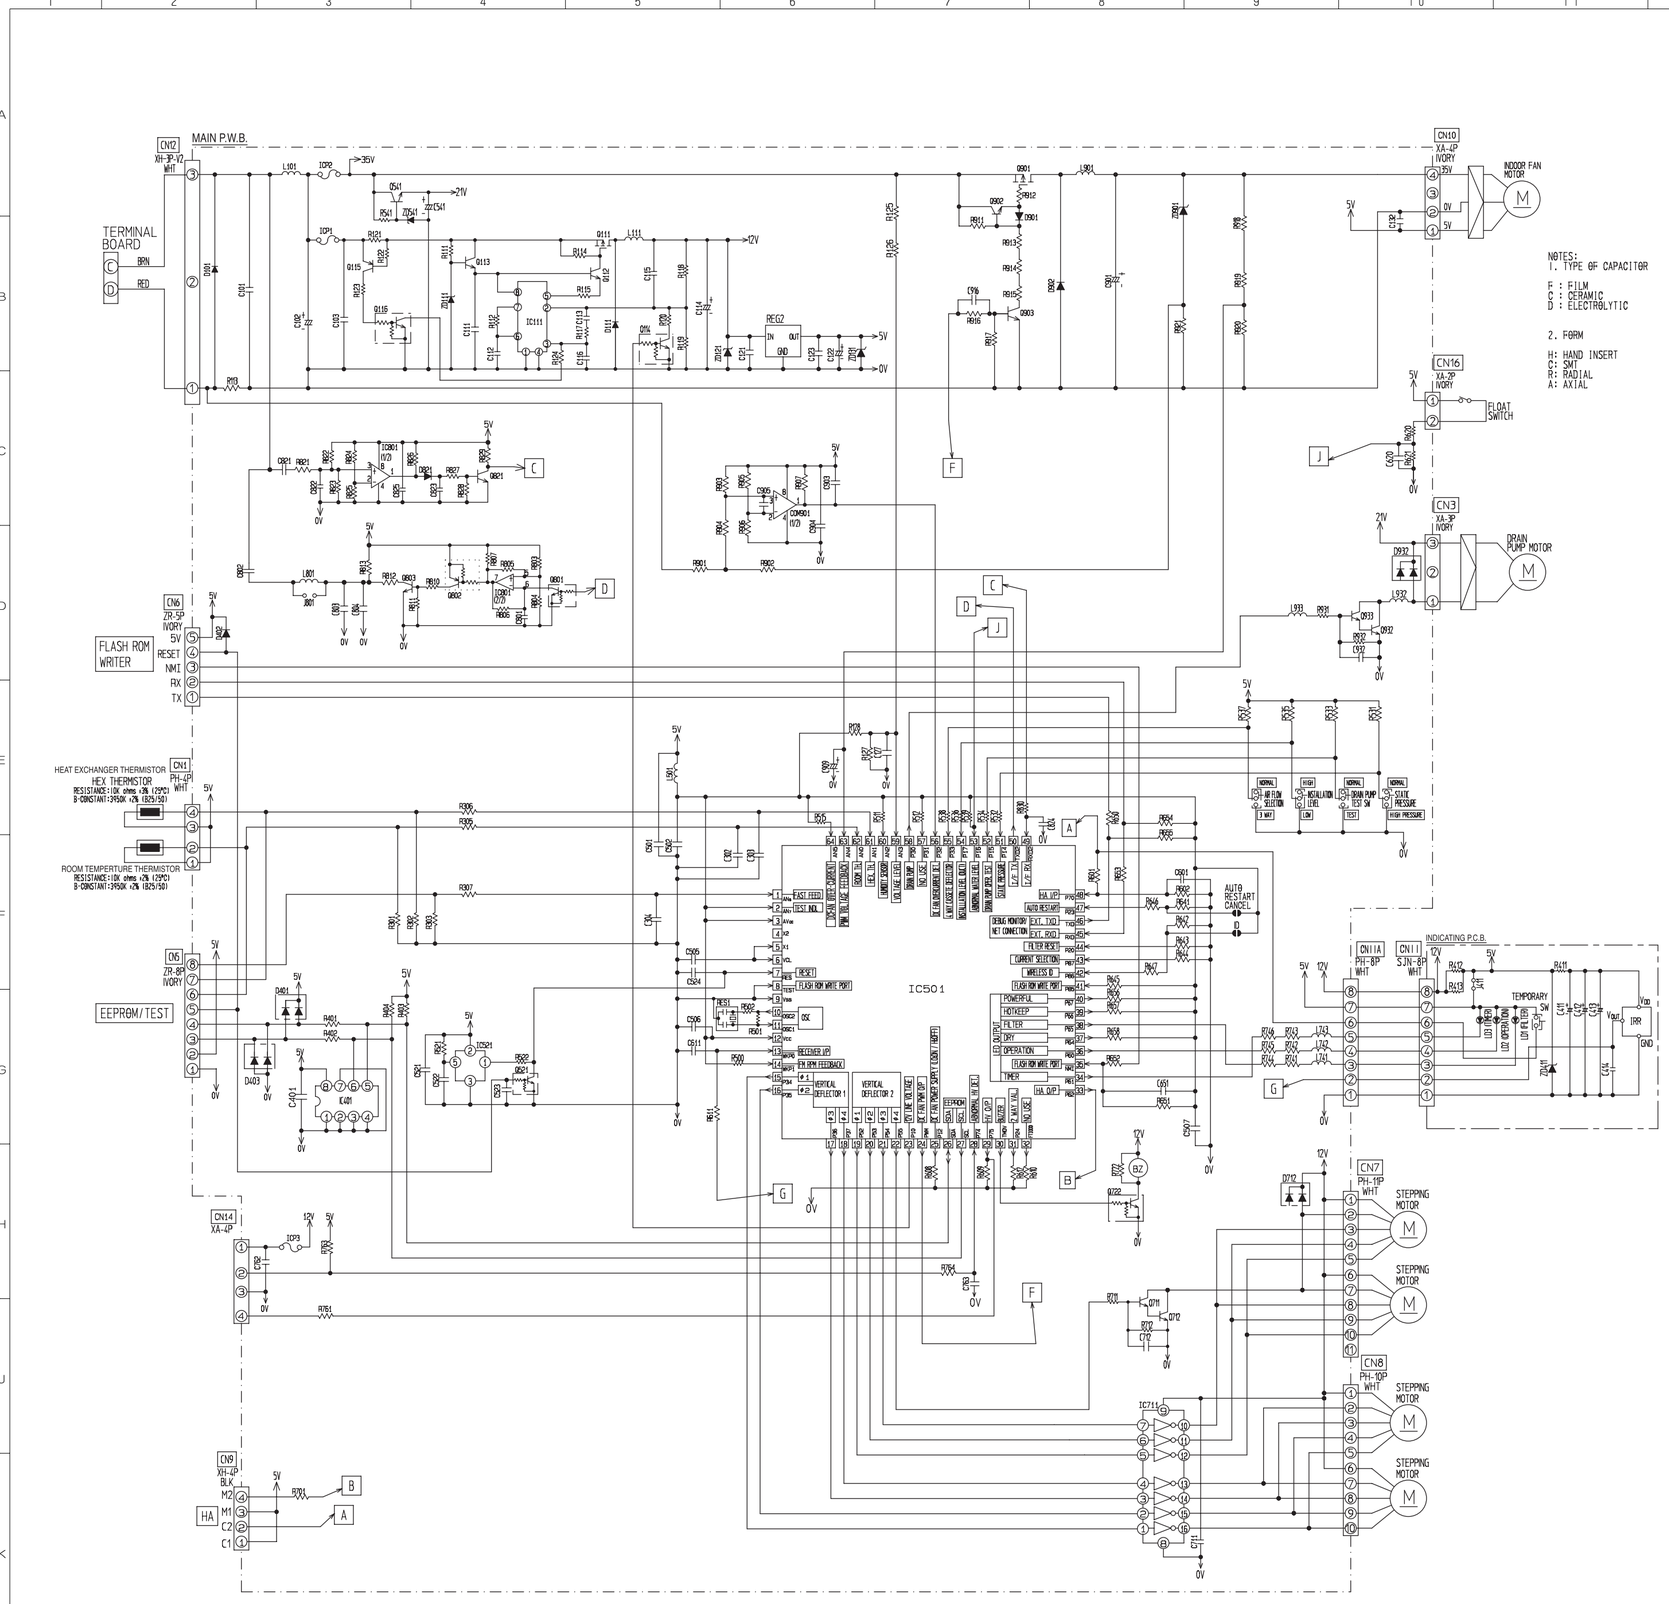

NOTES:
1. TYPE OF CAPACITOR

F : FILM
C : CERAMIC
D : ELECTROLYTIC

2. FORM

H: HAND INSERT
C: SMT
R: RADIAL
A: AXIAL

RESISTOR

SYMBOL	Ω	H(%)	P(W)	FORM
R111	27K	±5%	1/6	C
R112	30K	±5%	1/6	C
R113	0.3	±5%	1	H
R114	750	±5%	1/8	C
R115	560	±5%	1/8	C
R117	68K	±5%	1/6	C
R118	75K	±2%	1/6	C
R119	6.98K	±2%	1/6	C
R120				
R121	0.56	±5%	1/4W	C
R122	100	±5%	1/6	C
R123	33K	±5%	1/6	C
R124	100	±5%	1/6	C
R125				
R126				
R127				
R128	10K	±5%	1/6	C
R301	12.7K	±1%	1/6	C
R302	12.7K	±1%	1/6	C
R303	10K	±5%	1/6	C
R305	1K	±5%	1/6	C
R306	1K	±5%	1/6	C
R307	1K	±5%	1/6	C
R401	390	±5%	1/6	C
R402	390	±5%	1/6	C
R403	5.1K	±5%	1/6	C
R404	5.1K	±5%	1/6	C
R411				
R412				
R413				

SYMBOL	Ω	H(%)	P(W)	FORM
R500	10K	±5%	1/6	C
R501	1M	±5%	1/6	C
R502	0	±5%	1/6	C
R511	10K	±5%	1/6	C
R512	10K	±5%	1/6	C
R515	10K	±5%	1/6	C
R521	1M	±5%	1/6	C
R522	1K	±5%	1/6	C
R531	10K	±5%	1/6	C
R532	1K	±5%	1/6	C
R533	10K	±5%	1/6	C
R534	1K	±5%	1/6	C
R535	10K	±5%	1/6	C
R536	1K	±5%	1/6	C
R537	10K	±5%	1/6	C
R538	1K	±5%	1/6	C
R539				
R541	3.9K	±5%	1/4	C
R601	1K	±5%	1/6	C
R602	10K	±5%	1/6	C
R608	10K	±5%	1/6	C
R609	10K	±5%	1/6	C
R610	10K	±5%	1/6	C
R611	1K	±5%	1/6	C
R612	10K	±5%	1/6	C
R620	1K	±5%	1/6	C
R621	10K	±5%	1/6	C
R641	10K	±5%	1/6	C
R642	10K	±5%	1/6	C
R643	10K	±5%	1/6	C
R644	10K	±5%	1/6	C

SYMBOL	Ω	H(%)	P(W)	FORM
R645	10K	±5%	1/6	C
R646	1K	±5%	1/6	C
R647	1K	±5%	1/6	C
R650	1K	±5%	1/6	C
R651	1K	±5%	1/6	C
R652	100	±5%	1/6	C
R653	1K	±5%	1/6	C
R654	10K	±5%	1/6	C
R655	10K	±5%	1/6	C
R656	10K	±5%	1/6	C
R657	10K	±5%	1/6	C
R658	10K	±5%	1/6	C
R701	1K	±5%	1/6	C
R711	3K	±5%	1/6	C
R712	10K	±5%	1/6	C
R722	3.3K	±5%	1/10	C
R741	10	±5%	1/10	C
R742	10	±5%	1/10	C
R743	10	±5%	1/10	C
R744	30	±5%	1/10	C
R745	30	±5%	1/10	C
R746	30	±5%	1/10	C
R761				
R763	10K	±5%	1/6	C
R764	1K	±5%	1/6	C
R803	120K	±5%	1/6	C
R804	120K	±5%	1/6	C
R805	120K	±5%	1/6	C
R806	120K	±5%	1/6	C
R807	4.3K	±5%	1/6	C
R810	680	±5%	1/10	C
R811	2K	±5%	1/6	C

SYMBOL	Ω	H(%)	P(W)	FORM
R812	39	±5%	1/8	C
R813	39	±5%	1/8	C
R821	1K	±5%	1/6	C
R822	10K	±1%	1/6	C
R823	10K	±1%	1/6	C
R824	8.25K	±1%	1/6	C
R825	10K	±1%	1/6	C
R826	1K	±5%	1/6	C
R827	3K	±5%	1/6	C
R828	10K	±5%	1/6	C
R829	5.1K	±5%	1/6	C
R830	1K	±5%	1/6	C
R901	1K	±1%	1/10	C
R902	820	±5%	1/6	C
R903	8.25K	±1%	1/6	C
R904	0	±5%	1/6	C
R905	12.7K	±1%	1/6	C
R906	1K	±1%	1/6	C
R907	2.7K	±5%	1/6	C
R911	1K	±5%	1/4	C
R912	47	±5%	1/10	C
R913	1K	±5%	1/4	C
R914	1K	±5%	1/4	C
R915	1K	±5%	1/4	C
R916	3.3K	±5%	1/6	C
R917	3.3K	±5%	1/6	C
R918	10K	±1%	1/6	C
R919	10K	±1%	1/6	C
R920	2.7K	±1%	1/6	C
R921	17K	±5%	1/6	C
R931	3K	±5%	1/6	C
R932	10K	±5%	1/6	C

CAPACITOR

SYMBOL	μF	V	TYPE	FORM
C101	0.22	50	F	H
C102	330	63	DPF	H
C103	470P	630	C	C
C111	2.2	10	CB	C
C112	1000P	50	CB	C
C113	0.047	25	CB	C
C114	220	35	DPF	H
C115				
C116				
C121	0.1	25	CF	C
C122	100	10	DPF	H
C123	0.1	25	CF	C
C127				
C132	0.1	25	CF	C
C302	0.1	25	CF	C
C303	0.1	25	CF	C
C304	0.1	25	CF	C
C401	0.1	25	CF	C
C411	47	16	D	R
C412	47	16	D	R
C413				
C414				
C501	0.1	25	CF	C
C502	0.1	25	CF	C
C505	0.1	25	CF	C
C506	0.1	25	CF	C
C507	0.1	25	CF	C
C521	0.1	25	CF	C
C522	0.22	10	CB	C

SYMBOL	μF	V	TYPE	FORM
C523	0.1	25	CF	C
C524	0.1	25	CF	C
C541	100	50	DPF	R
C601	0.1	25	CF	C
C611	1000P	50	CB	C
C620	0.1	25	CF	C
C651	0.1	25	CF	C
C711	0.1	25	CF	C
C712				
C762				
C763	0.1	25	CF	C
C801	50P	50	CCH	C
C802	0.22	50	F	H
C803	0.1	25	CF	C
C804				
C821	0.01	50	F	H
C822	1000P	50	CB	C
C823	0.047	25	CB	C
C824	0.01	50	CB	C
C825	0.1	25	CF	C
C901	330	63	DPF	H
C903	1000P	50	CB	C
C904	0.1	25	CF	C
C905	1	16	CF	C
C909	10	16	DXV	H
C916				
C932	1	16	CF	C

TRANSISTOR

SYMBOL	MODEL	FORM
Q111	2SJ518	C
Q112	2SC5209H	C
Q113	2SC5209H	C
Q114		
Q115	2SA1162Y	C
Q116	RN1102	C
Q521	RN1102	C
Q541	2SD1266-P	H
Q711	2SC4738GRY	C
Q712	2SC344IE	C
Q722	RN1102	C
Q801	RN1102	C
Q802	RN2102	C
Q803	2SC344IE	C
Q821	2SC4738GRY	C
Q901	2SJ245S	C
Q902	2SC2462LC	C
Q903	2SC3360	C
Q932	2SC5209H	C
Q933	2SC4738GRY	C

IC

SYMBOL	MODEL	FORM
IC111	NJM2340M	C
REG2	MC7805CT	H
IC401	BR24C04F	C
IC501	AX-7R11	C
IC521	RN5VD42C	C
IC711	ULN2003ANS	C
IC801	NJM2903M	C
IC901	NJM2903M	C

OSCILLATOR

SYMBOL	MODEL	FREQ.	FORM
RES1	CSTLS10M0T	10MHz	H

ZENER DIODE

SYMBOL	MODEL	FORM
ZD111	RD6.2UJN2	C
ZD121	PTZ20A	C
ZD131	PLZ6.8A	C
ZD411		R
ZD541	RD27UJN2	C
ZD901	UDZ-6B	C

CHIP JUMPER

SYMBOL	USAGE	FORM
J411	EXIST	A
J801	NONE	C

INDICATING P.W.B.

INDUCTOR

SYMBOL	MODEL	SPEC.	FORM
L101	RCH06-820	82μ, 1.3A	H
L111	RCH08-561	560μ, 0.4A	H
L501	CHIP JUMPER	–	C
L741	CHIP JUMPER	–	C
L742	CHIP JUMPER	–	C
L743	CHIP JUMPER	–	C
L801	LB2518-10M	10μ, 500mA	C
L901	HFE0013	450μ	H
L932	BLM11A60SPT	450 Ω 0.2A	C
L933	BLM11A60SPT	450 Ω 0.2A	C

CONNECTORS

SYMBOL	MODEL NO.	COLOR	FORM	REMARK
CN1	PH-4P (TOP ENTRY)	WHITE	H	ROOM/HEAT EXHG THERMISTOR
CN3	XA-3P-V2 (TOP ENTRY)	IVORY	H	DRAIN PUMP
CN5	ZR-8P (TOP ENTRY)	IVORY	H	EEPROM / TEST
CN6	ZR-5P (TOP ENTRY)	IVORY	H	FLASH ROM
CN7	PH-11P (TOP ENTRY)	WHITE	H	STEPPING MOTOR
CN8	PH-10P (TOP ENTRY)	WHITE	H	STEPPING MOTOR
CN9	XH-4P (TOP ENTRY)	BLACK	H	HA
CN10	XA-6P (TOP ENTRY)	IVORY	H	INDOOR FAN FAN
CN11	SJN-8P (SIDE ENTRY)	WHITE	H	IR BOARD
CN11A	PH-8P (TOP ENTRY)	WHITE	H	IR BOARD
CN12	XH-3P-V2 (TOP ENTRY)	WHITE	H	35V SUPPLY
CN14				
CN16	XA-2P (TOP ENTRY)	IVORY	H	FLOAT SW

INDICATING P.W.B.

BUZZER

SYMBOL	MODEL	FORM
BZ	PKM13EPY	H

LIGHT RECEIVING UNIT

SYMBOL	MODEL	FORM
IRR	GP1U28RA	H

INDICATING P.W.B.

LED

SYMBOL	MODEL	COLOR	FORM
LD1	SEL5420E	RED	H
LD2	SEL5720K	YEL	H
LD3	SEL5920A	GRN	H

INDICATING P.W.B.
INDICATING P.W.B.
INDICATING P.W.B.

DIODE

SYMBOL	MODEL	FORM
D101	G4DL-6140	H
D111	D1FS6	C
D401	DAN202K	C
D402	1SS355	C
D403	DAP202K	C
D712	DAN202K	C
D821	1SS355	C
D901	LFB01	C
D902	DJFL20U	C
D932	DAN202K	C

SWITCH

SYMBOL	MODEL	FORM
TEMPORARY SW	SKHHLU-SW	H
DRAIN PUMP TEST SW	SSSS9AE	H
STATIC PRESSURE	SSSS9AE	H
AIR FLOW SELECTION	SSSS9AE	H
INSTALLATION LEVEL	SSSS9AE	H

INDICATING P.W.B.

ICPS

SYMBOL	MODEL	CUR.	FORM
ICP1	CCP2E-20	0.8A	C
ICP2	CCP2E-50	2.0A	C
ICP3			

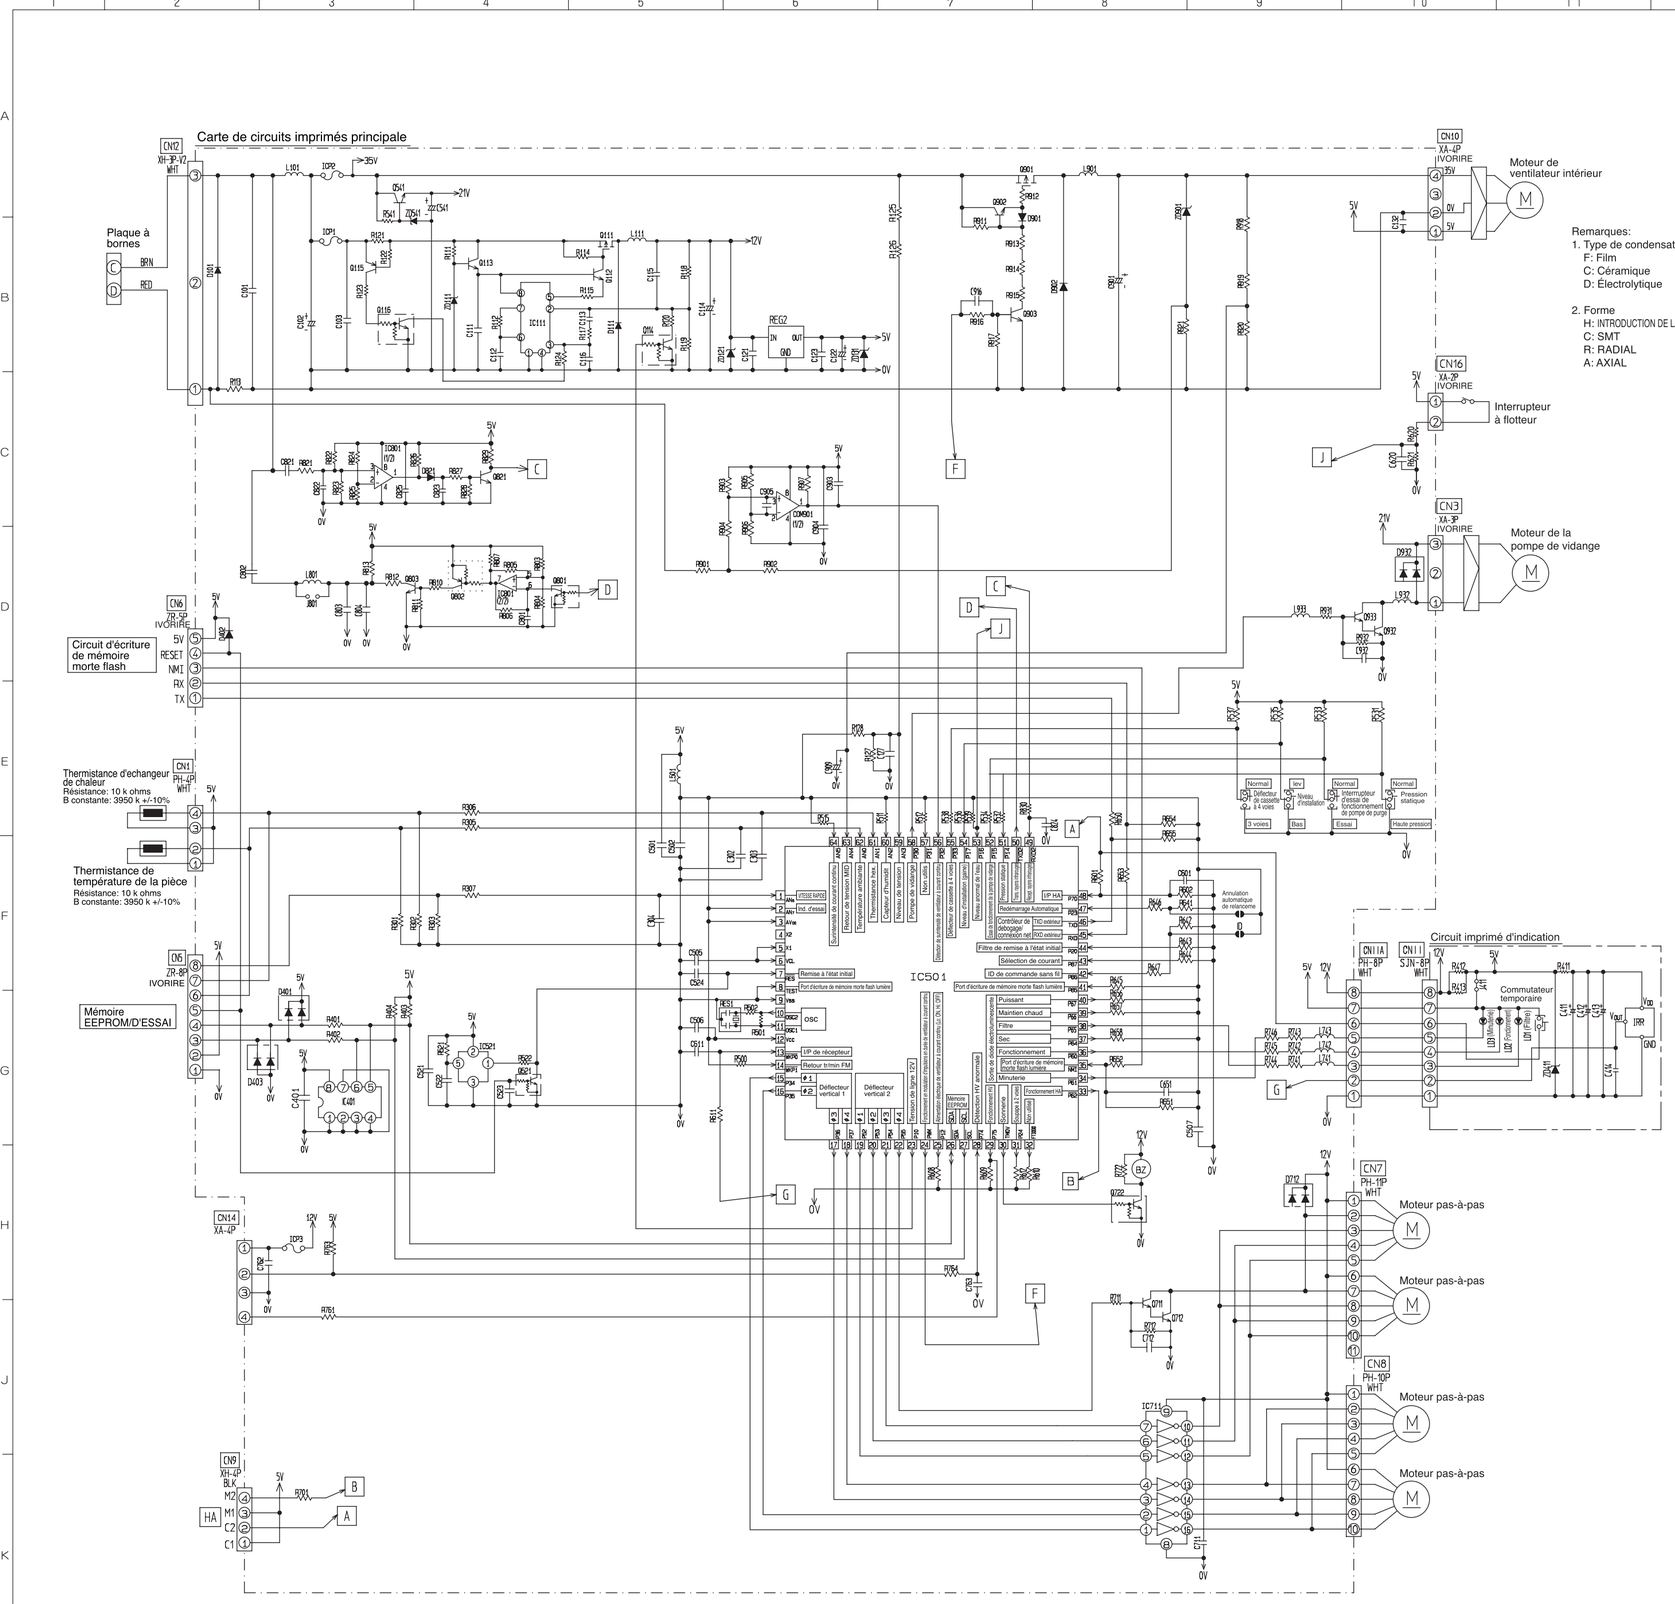

Remarques:
1. Type de condensateur
F: Film
C: Céramique
D: Électrolytique
2. Forme
H: INTRODUCTION DE LA MAIN
C: SMT
R: RADIAL
A: AXIAL

Résistance

Symbole	Ω	±(%)	P(W)	Forme
R111	27K	±5%	1/10	C
R112	30K	±5%	1/6	C
R113	0.3	±5%	1	H
R114	750	±5%	1/8	C
R115	560	±5%	1/8	C
R117	68K	±5%	1/6	C
R118	75K	±2%	1/6	C
R119	6.98K	±2%	1/6	C
R120				
R121	0.56	±5%	1/4W	C
R122	100	±5%	1/6	C
R123	33K	±5%	1/6	C
R124	100	±5%	1/6	C
R125				
R126				
R127				
R128	10K	±5%	1/6	C
R301	12.7K	±1%	1/6	C
R302	12.7K	±1%	1/6	C
R303	10K	±5%	1/6	C
R305	1K	±5%	1/6	C
R306	1K	±5%	1/6	C
R307	1K	±5%	1/6	C
R401	390	±5%	1/6	C
R402	390	±5%	1/6	C
R403	5.1K	±5%	1/6	C
R404	5.1K	±5%	1/6	C
R411				
R412				
R413				

Symbole	Ω	±(%)	P(W)	Forme
R500	10K	±5%	1/6	C
R501	1M	±5%	1/6	C
R502	0	±5%	1/6	C
R511	10K	±5%	1/6	C
R512	10K	±5%	1/6	C
R515	10K	±5%	1/6	C
R521	1M	±5%	1/6	C
R522	1K	±5%	1/6	C
R531	10K	±5%	1/6	C
R532	1K	±5%	1/6	C
R533	10K	±5%	1/6	C
R534	1K	±5%	1/6	C
R535	10K	±5%	1/6	C
R536	1K	±5%	1/6	C
R537	10K	±5%	1/6	C
R538	1K	±5%	1/6	C
R539				
R541	3.9K	±5%	1/4	C
R601	1K	±5%	1/6	C
R602	10K	±5%	1/6	C
R608	10K	±5%	1/6	C
R609	10K	±5%	1/6	C
R610	10K	±5%	1/6	C
R611	1K	±5%	1/6	C
R612	10K	±5%	1/6	C
R620	1K	±5%	1/6	C
R621	10K	±5%	1/6	C
R641	10K	±5%	1/6	C
R642	10K	±5%	1/6	C
R643	10K	±5%	1/6	C
R644	10K	±5%	1/6	C

Symbole	Ω	±(%)	P(W)	Forme
R645	10K	±5%	1/6	C
R646	1K	±5%	1/6	C
R647	1K	±5%	1/6	C
R650	1K	±5%	1/6	C
R651	1K	±5%	1/6	C
R652	100	±5%	1/6	C
R653	1K	±5%	1/6	C
R654	10K	±5%	1/6	C
R655	10K	±5%	1/6	C
R656	10K	±5%	1/6	C
R657	10K	±5%	1/6	C
R658	10K	±5%	1/6	C
R701	1K	±5%	1/6	C
R711	3K	±5%	1/6	C
R712	10K	±5%	1/6	C
R722	3.3K	±5%	1/10	C
R741	10	±5%	1/10	C
R742	10	±5%	1/10	C
R743	10	±5%	1/10	C
R744	30	±5%	1/10	C
R745	30	±5%	1/10	C
R746	30	±5%	1/10	C
R761				
R763	10K	±5%	1/6	C
R764	1K	±5%	1/6	C
R803	120K	±5%	1/6	C
R804	120K	±5%	1/6	C
R805	120K	±5%	1/6	C
R806	120K	±5%	1/6	C
R807	4.3K	±5%	1/6	C
R810	680	±5%	1/10	C
R811	2K	±5%	1/6	C

Symbole	Ω	±(%)	P(W)	Forme
RB12	39	±5%	1/8	C
RB13	39	±5%	1/8	C
RB21	1K	±5%	1/6	C
RB22	10K	±1%	1/6	C
RB23	10K	±1%	1/6	C
RB24	8.25K	±1%	1/6	C
RB25	10K	±1%	1/6	C
RB26	1K	±5%	1/6	C
RB27	3K	±5%	1/6	C
RB28	10K	±5%	1/6	C
RB29	5.1K	±5%	1/6	C
RB30	1K	±5%	1/6	C
RQ01	1K	±1%	1/10	C
RQ02	8.2K	±5%	1/6	C
RQ03	8.25K	±1%	1/6	C
RQ04	0	±5%	1/6	C
RQ05	12.7K	±1%	1/6	C
RQ06	1K	±1%	1/6	C
RQ07	2.7K	±5%	1/6	C
RR11	1K	±5%	1/4	C
RR12	47	±5%	1/10	C
RR13	1K	±5%	1/4	C
RR14	1K	±5%	1/4	C
RR15	1K	±5%	1/4	C
RR16	3.3K	±5%	1/6	C
RR17	3.3K	±5%	1/6	C
RR18	10K	±1%	1/6	C
RR19	10K	±1%	1/6	C
RR20	2.7K	±1%	1/6	C
RR21	10K	±5%	1/6	C
RR31	3K	±5%	1/6	C
RR32	10K	±5%	1/6	C

Condensateur

Symbole	μF	V	Type	Forme
C101	0.22	50	F	H
C102	330	63	D(PF)	H
C103	470P	630	C	C
C111	2.2	10	C(B)	C
C112	1000P	50	C(B)	C
C113	0.047	25	C(B)	C
C114	220	35	D(PF)	H
C115				
C116				
C121	0.1	25	C(F)	C
C122	100	10	D(PF)	H
C123	0.1	25	C(F)	C
C127				
C132	0.1	25	C(F)	C
C302	0.1	25	C(F)	C
C303	0.1	25	C(F)	C
C304	0.1	25	C(F)	C
C401	0.1	25	C(F)	C
C411	47	16	D	R
C412	47	16	D	R
C413				
C414				
C501	0.1	25	C(F)	C
C502	0.1	25	C(F)	C
C505	0.1	25	C(F)	C
C506	0.1	25	C(F)	C
C507	0.1	25	C(F)	C
C521	0.1	25	C(F)	C
C522	0.22	10	C(B)	C

Symbole	μF	V	Type	Forme
C523	0.1	25	C(F)	C
C524	0.1	25	C(F)	C
C541	100	50	D(PF)	R
C601	0.1	25	C(F)	C
C611	1000P	50	C(B)	C
C620	0.1	25	C(F)	C
C651	0.1	25	C(F)	C
C711	0.1	25	C(F)	C
C712				
C762				
C763	0.1	25	C(F)	C
C801	50P	50	C(CH)	C
C802	0.22	50	F	H
C803	0.1	25	C(F)	C
C804				
C821	0.01	50	F	H
C822	1000P	50	C(B)	C
C823	0.047	25	C(B)	C
C824	0.01	50	C(B)	C
C825	0.1	25	C(F)	C
C901	330	63	D(PF)	H
C903	1000P	50	C(B)	C
C904	0.1	25	C(F)	C
C905	1	16	C(F)	C
C909	10	16	D(VX)	H
C916				
C932	1	16	C(F)	C

Transistor

Symbole	Modèle	Forme
Q111	2SJ518	C
Q112	2SC5209H	C
Q113	2SC5209H	C
Q114		
Q115	2SA1162Y	C
Q116	RN1102	C
Q521	RN1102	C
Q541	2SD1266-P	H
Q711	2SC4738GRY	C
Q712	2SC344IE	C
Q722	RN1102	C
QB01	RN1102	C
QB02	RN2102	C
QB03	2SC344IE	C
QB21	2SC4738GRY	C
QR01	2SJ255	C
QR02	2SC2462LC	C
QR03	2SC3360	C
QR32	2SC5209H	C
QR33	2SC4738GRY	C

Circuit intégré

Symbole	Modèle	Forme
IC111	NJM2340M	C
REG2	MC7805CT	H
IC401	BR24C04F	C
IC501	AX-7R11	C
IC521	RN5VD42C	C
IC711	ULN2003ANS	C
IC801	NJM2903M	C
IC901	NJM2903M	C

Oscillateur

Symbole	Modèle	Fréqu.	Forme
RES1	CSTLS10M0-T2	10MHz	H

Diode Zener

Symbole	Modèle	Forme
ZD111	RD6.2UJN2	C
ZD121	PTZ20A	C
ZD131	PLZ6.8A	C
ZD411		R
ZD541	RD27UJN2	C
ZD901	UDZ-6B	C

Fil de liaison de puce

Symbole	Usage	Forme
J411	EXIST	A
J801	NGNE	C

Inducteur

Symbole	Modèle	Caract.	Forme
L101	RCH106-820	82μ, 1.3A	H
L111	RCH106-561	560μ, 0.4A	H
L501	CHIP JUMPER	–	C
L741	CHIP JUMPER	–	C
L742	CHIP JUMPER	–	C
L743	CHIP JUMPER	–	C
L801	LB2518-10M	100μ, 500mA	C
L901	HFE0603	450μ	H
L932	BLM11A601SPT	450Ω 0.2A	C
L933	BLM11A601S	450Ω 0.2A	C

Sonnerie

Symbole	Modèle	Forme
BZ	PKM13EPY	H

Bloc de réception de lumière

Symbole	Modèle	Forme
IRR	GP1UZ6RA	H

Diode électroluminescente

Symbole	Modèle	Couleur	Forme
LD1	SEL5420E	RED	H
LD2	SEL5720K	YEL	H
LD3	SEL5920A	GRN	H

Diode

Symbole	Modèle	Forme
D101	G4DL-6A0	H
D111	D1F56	C
D401	DAN202K	C
D402	SS355	C
D403	DAP202K	C
D712	DAN202K	C
D821	SS355	C
D901	LF801	C
D902	DFL20U	C
D932	DAN202K	C

ICPS

Symbole	Modèle	Cour.	Forme
ICP1	CCP2E-20	0.8A	C
ICP2	CCP2E-50	2.0A	C
ICP3			

Connecteur

SYMBOLE	MODÈLE NO.	TEINTE	FORM	REMARQUE
CN1	PH-4P (ENTRÉE PARLE HAUT)	BLANC	H	THERMISTANCE D'ECHANGEUR DE CHALEUR
CN3	VA-3P-V7 (ENTRÉE PARLE HAUT)	IVOIRE	H	POMPE DE PURGE
CN5	ZR-8P (ENTRÉE PARLE HAUT)	IVOIRE	H	EEPROM / ESSAI
CN6	ZR-5P (ENTRÉE PARLE HAUT)	IVOIRE	H	REMISE À L'ÉTAT INITIAL
CN7	PH-11P (ENTRÉE PARLE HAUT)	BLANC	H	MOTEUR D'ENTRAINEMENT
CN8	PH-10P (ENTRÉE PARLE HAUT)	BLANC	H	MOTEUR D'ENTRAINEMENT
CN9	XH-4P (ENTRÉE PARLE HAUT)	NIOR	H	HA
CN10	XA-4P (ENTRÉE PARLE HAUT)	IVOIRE	H	MOTEUR DE VENTILATEUR INTÉRIEUR
CN11	SJN-8P (ENTRÉE LATÉRALE)	BLANC	H	INDICATION C.I.
CN11A	PH-8P (ENTRÉE PARLE HAUT)	BLANC	H	INDICATION C.I.
CN12	XH-3P-V7 (ENTRÉE PARLE HAUT)	BLANC	H	35V
CN14				
CN16	XA-2P (ENTRÉE PARLE HAUT)	IVOIRE	H	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR

Commutateur

Symbole	Modèle	Forme
Commutateur temporaire	SKHHLU-SW	H
Interrupteur d'essai de fonctionnement de pompe de purge	SSSS9AE	H
Pression statique	SSSS9AE	H
DÉFLECTEUR DE CASSETTE À 4 voies	SSSS9AE	H
Niveau d'installation	SSSS9AE	H

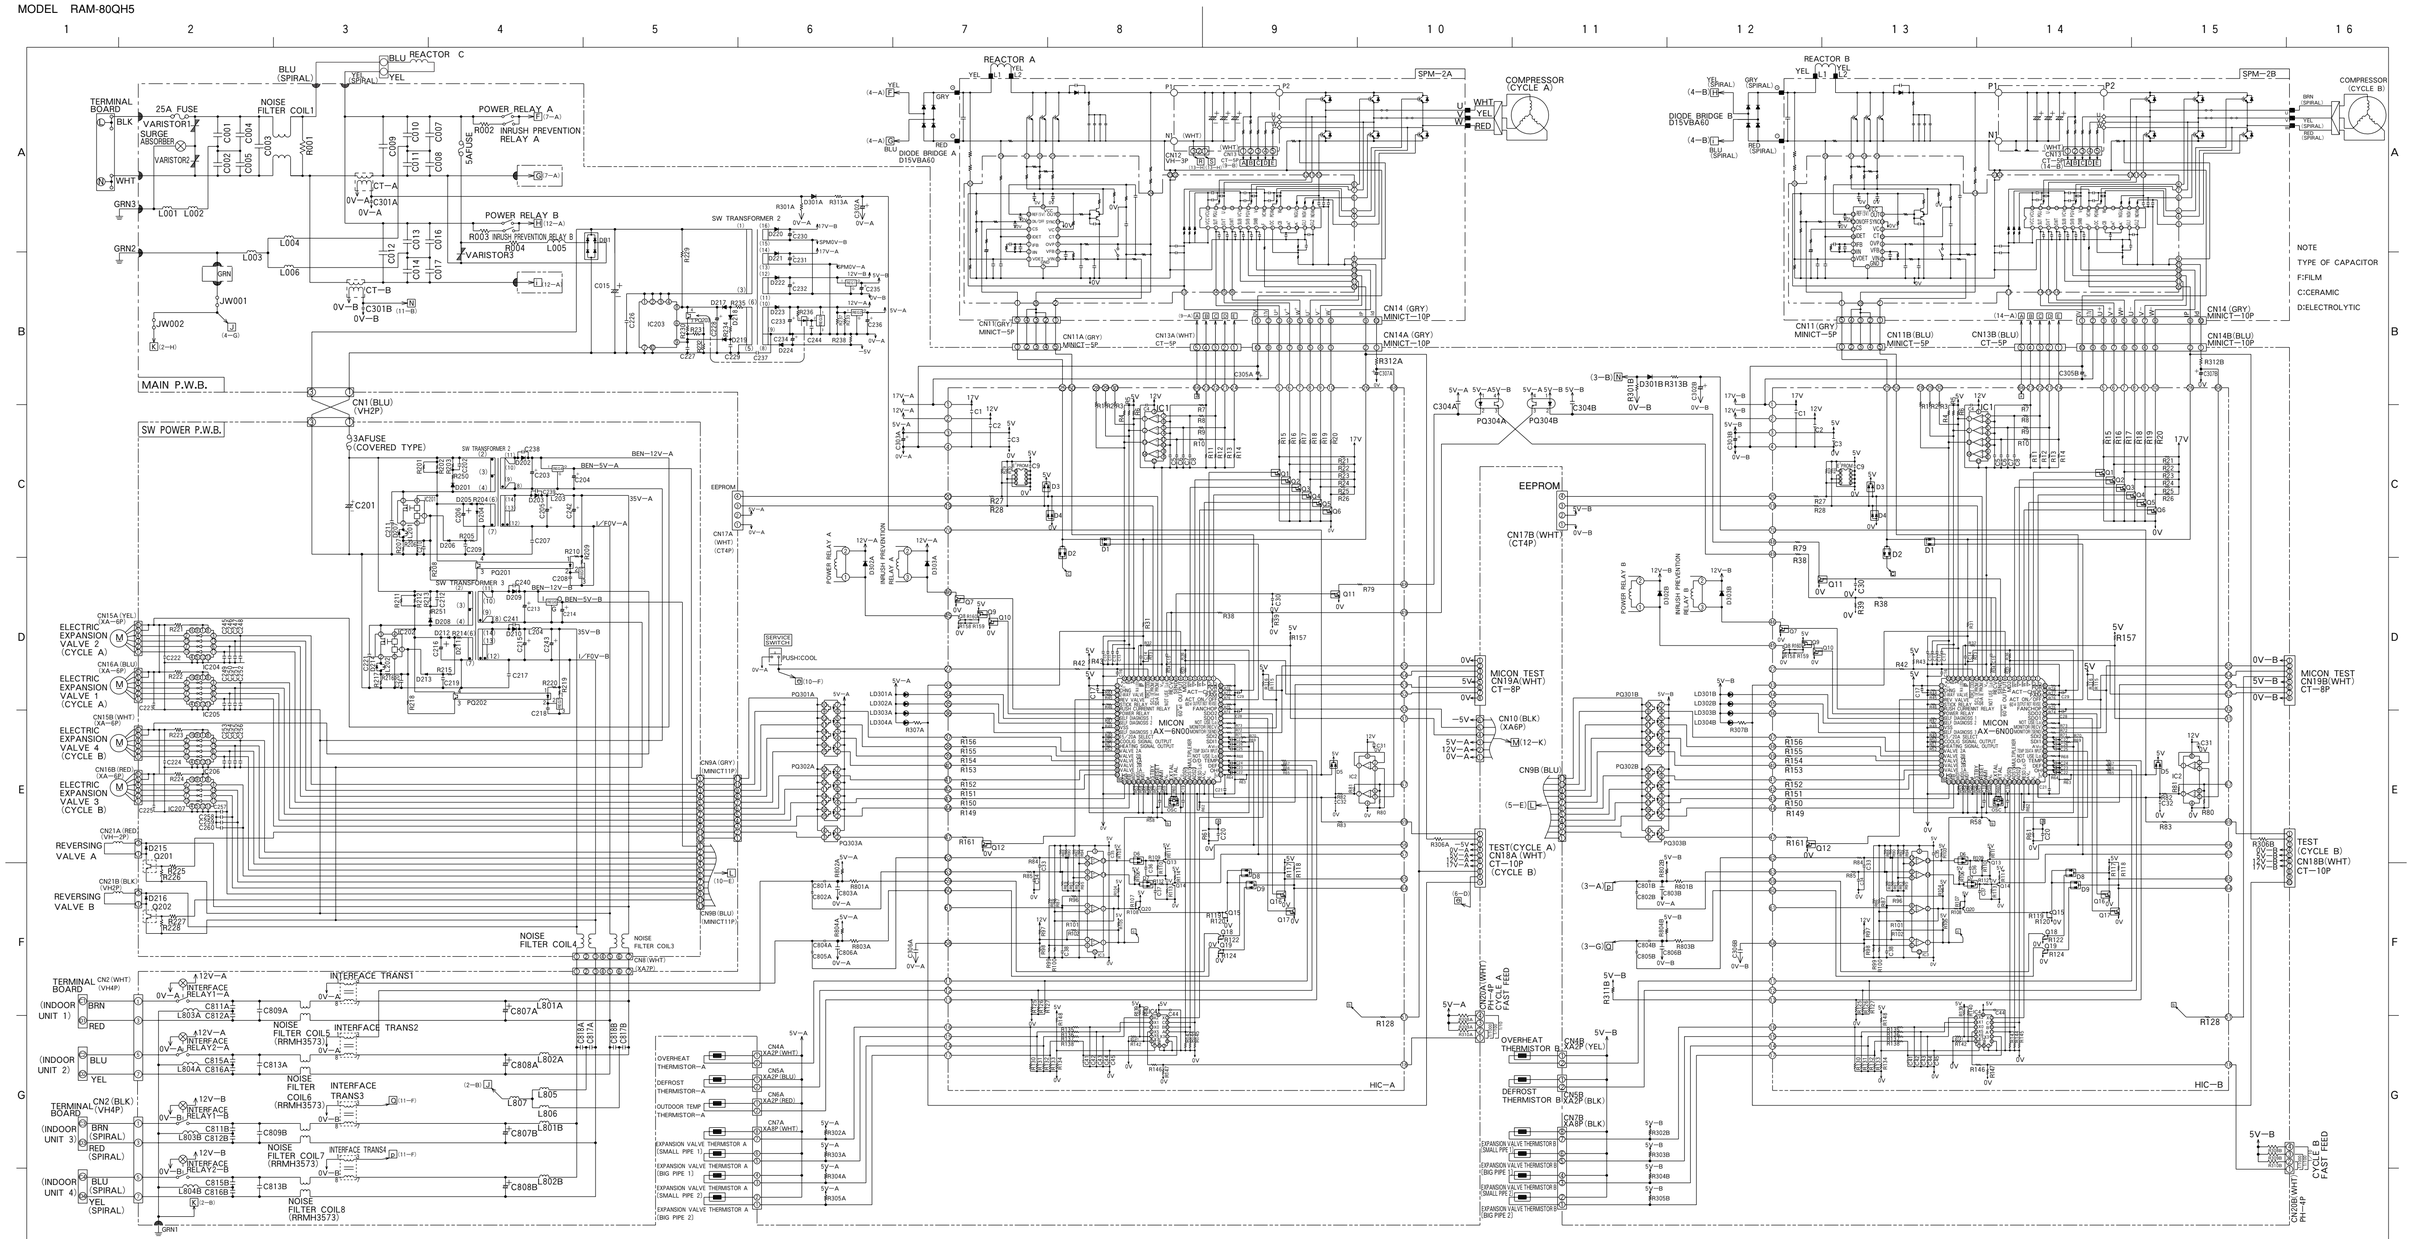

RESISTOR

SYMBOL	RETER Ω	VALUW LIMIT	W
R001	1M	5%	1/2
R002	100	5%	10
R003	100	5%	10
R004	0.56	5%	7
R201	1M	5%	1/6
R202	1M	5%	1/6
R203	820K	5%	1/4
R204	10	2%	1/4
R205	2K	5%	1/6
R206	680	5%	1/4
R207	0.33	5%	1
R208	3.3K	5%	1/4
R209	150	5%	1/4
R210	4.7K	5%	1/4
R211	1M	5%	1/2
R212	1M	5%	1/2
R213	820K	5%	1/4
R214	10	2%	1/4
R215	2K	5%	1/6
R216	680	5%	1/4
R217	0.33	5%	1
R218	3.3K	5%	1/4
R219	150	5%	1/4
R220	4.7K	5%	1/4
R250	47	5%	1/2
R251	47	5%	1/2
R221	100	5%	1/6
R222	100	5%	1/6
R223	100	5%	1/6
R224	100	5%	1/6
R225	750	5%	1/6
R226	10K	5%	1/6
R227	750	5%	1/6
R228	10K	5%	1/6

RESISTOR

SYMBOL	RETER Ω	VALUW LIMIT	W
R229	2.2M	5%	1/4
R230	3.3K	5%	1/4
R231	680	5%	1/4
R232	2	5%	1/2
R233	1K	5%	1/2
R234	2.2K	5%	1/4
R235	22	2%	1/4
R236	1.8K	5%	1/6
R237	1K	5%	1/6
R238	1K	5%	1/6
R901	180K	0.5%	1/2
R902	180K	0.5%	1/2
R903	180K	0.5%	1/2
R904	47K	1%	1/6
R905	47K	1%	1/6
R906	47K	1%	1/6
R907	15K	5%	1/2
R908	15K	5%	1/2
R909	15K	5%	1/2
R910	620	2%	1/6
R911	10K	1%	1/6
R912	1.5K	1%	1/6
R913	68K	5%	1/6
R914	5.11K	1%	1/6
R915	3.0K	2%	1/6
R916			1/6
R917	26.7K	1%	1/6
R920	10K	5%	1/6
R921	10K	5%	1/6
R922	10K	5%	1/6
R923	4.7K	5%	1/6
R924	4.7K	5%	1/6
R925	4.7K	5%	1/6
R926	100	5%	1/6
R927	100	5%	1/6
R928	100	5%	1/6
R929	1K	5%	1/6

RESISTOR

SYMBOL	RETER Ω	VALUW LIMIT	W
R930	1K	5%	1/6
R931	1K	5%	1/6
R932	10K	5%	1/6
R933	10K	5%	1/6
R934	10K	5%	1/6
R935	15K	5%	1/2
R936	15K	5%	1/2
R937	15K	5%	1/2
R940	3.0	2%	2
R941	3.0	2%	2
R942	100	5%	1/6
R943	100	5%	1/6
R944	100	5%	1/6
R948	1K	5%	1/6
R949	1K	5%	1/6
R950	1K	5%	1/6

RESISTOR

SYMBOL	RETER Ω	VALUW LIMIT	W
R301A	1K	1%	1/6
R302A			1/6
R303A			1/6
R304A			1/6
R305A			1/6
R306A	100	5%	1/6
R307A	1.6K	5%	1/6
R308A	4.3K	5%	1/6
R309A	1.6K	5%	1/6
R310A	470	5%	1/6
R312A	5.1k	5%	1/6
R313A	1.69k	1%	1/6
R801A	33	5%	1/4
R802A	33	5%	1/4
R803A	33	5%	1/4
R804A	33	5%	1/4

RESISTOR

SYMBOL	RETER Ω	VALUW LIMIT	W
R301B	1K	1%	1/6
R302B			1/6
R303B			1/6
R304B			1/6
R305B			1/6
R306B	100	5%	1/6
R307B	1.6K	5%	1/6
R308B	4.3K	5%	1/6
R309B	1.6K	5%	1/6
R310B	470	5%	1/6
R311B	120(Pair)	—	—
R312B	5.1k	5%	1/6
R313B	1.69k	1%	1/6
R801B	33	5%	1/4
R802B	33	5%	1/4
R803B	33	5%	1/4
R804B	33	5%	1/4

CAPACITOR

SYMBOL	μF	V	TYPE
C301A	0.1	50	C
C302A	100	10	D
C303A	100	6.3	D
C304A	0.0047	50	C
C305A	100	25	D
C306A	0.1	50	C
C307A	22	6.3	D
C801A	0.15	50	F
C802A	0.022	50	F
C803A	0.1	50	C
C804A	0.15	50	F
C805A	0.022	50	F
C806A	0.1	50	C
C807A	100	50	D
C808A	100	50	D
C809A	0.15	50	F
C811A	0.01	AC250	C
C812A	0.01	AC250	C
C813A	0.15	50	F
C815A	0.01	AC250	C
C816A	0.01	AC250	C
C817A	0.01	AC250	C
C818A	0.01	AC250	C

CAPACITOR

SYMBOL	μF	V	TYPE
C301B	0.1	50	C
C302B	100	10	D
C303B	100	6.3	D
C304B	0.0047	50	C
C305B	100	25	D
C306B	0.1	50	C
C307B	22	6.3	D
C801B	0.15	50	F
C802B	0.022	50	F
C803B	0.1	50	C
C804B	0.15	50	F
C805B	0.022	50	F
C806B	0.1	50	C
C807B	100	50	D
C808B	100	50	D
C809B	0.15	50	F
C811B	0.01	AC250	C
C812B	0.01	AC250	C
C813B	0.15	50	F
C815B	0.01	AC250	C
C816B	0.01	AC250	C
C817B	0.01	AC250	C
C818B	0.01	AC250	C

CAPACITOR

SYMBOL	μF	V	TYPE
C001	0.0047	AC250	C
C002	0.0047	AC250	C
C003	0.56	630	F
C004		AC250	C
C005		AC250	C
C007		AC250	C
C008		AC250	C
C009	3.3	AC250	F
C010	0.01	AC250	C
C011	0.01	AC250	C
C012	3.3	AC250	F
C013	0.01	AC250	C
C014	0.01	AC250	C
C015	270	450	D
C016		AC250	C
C017		AC250	C
C201	10	450	D
C202	0.01	AC250	C
C203	330	25	D
C204	100	6.3	D
C205	470	50	D
C206	330	25	D
C207	0.0047	AC250	C
C208	0.1	50	C
C209	0.0033	50	F
C210	0.0047	50	C
C211	0.00068	2K	C
C212	0.01	AC250	C
C213	330	25	D
C214	100	6.3	D
C215	470	50	D
C216	330	25	D
C217	0.0047	AC250	C
C218	0.1	50	C
C219	0.0033	50	F
C220	0.0047	50	C
C221	0.00068	2K	C
C222	0.1	50	C
C223	0.1	50	C

CAPACITOR

SYMBOL	μF	V	TYPE
C224	0.1	50	C
C225	0.1	50	C
C226	0.00022	2K	C
C227	0.0047	50	C
C228	4.7	25	D
C229	0.001	50	F
C230	22	50	D
C231	22	50	D
C232	220	25	D
C233	220	25	D
C234	47	16	D
C235	100	6.3	D
C236	100	6.3	D
C237	0.0047	AC250	C
C238	0.001	50	C
C239	0.001	AC250	C
C240	0.001	50	C
C241	0.001	AC250	C
C242	470	50	D
C243	470	50	D
C244	0.1	50	C
C245	0.01	50	C
C246	0.01	50	C
C247	0.01	50	C
C248	0.01	50	C
C249	0.01	50	C
C250	0.01	50	C
C251	0.01	50	C
C252	0.01	50	C
C253	0.01	50	C
C254	0.01	50	C
C255	0.01	50	C
C256	0.01	50	C
C257	0.01	50	C
C258	0.01	50	C
C259	0.01	50	C
C260	0.01	50	C

CAPACITOR

SYMBOL	μF	V	TYPE
C901	10	100	D
C902	10	100	D
C903	10	100	D
C904	4.7	100	D
C905	4.7	100	D
C906	4.7	100	D
C907	22	10	D
C908	1	50	D
C909	100	6.3	D
C910	100	16	D
C911	100	10	D
C912	0.0047	50	C
C913	0.1	50	F
C914	0.1	50	F
C915	0.1	50	F
C916	0.022	250	F
C917	220	10	D
C918	0.1	50	C
C919	0.1	50	C
C920	0.001	50	C
C921	0.001	50	C
C922	0.001	50	C
C923	0.022	25	C
C924	0.022	25	C
C925	0.022	25	C
C926	0.1	50	C
C927	0.1	50	C
C928	0.1	50	C
C929	0.1	50	C
C930	0.082	630	F
C931	0.1	50	C

INTERFACE TRANS

SYMBOL	MODEL
INTERFACE TRANS1	RMF3249
INTERFACE TRANS2	RMF3249
INTERFACE TRANS3	RMF3249
INTERFACE TRANS4	RMF3249

ZENER DIODE

SYMBOL	MODEL
ZD901	HZ7A1
ZD904	HZ15—2
ZD905	HZ15—2
ZD906	HZ15—2

LED

SYMBOL	MODEL
LD301A	LED—T2—R
LD302A	LED—T2—R
LD303A	LED—T2—G
LD304A	LED—T2—R
LD301B	LED—T2—R
LD302B	LED—T2—G
LD303B	LED—T2—R
LD304B	LED—T2—R

IC

SYMBOL	MODEL
HIC—A	M68978—01
HIC—B	M68978—01
HIC—3	M68298
IC201	STR—F6667B
IC202	STR—F6667B
IC203	STR—L451
IC404	M54532P
IC405	M54532P
IC406	M54532P
IC407	M54532P
SPM2—A	
SPM2—B	

PHOT COUPLER

SYMBOL	MODEL
PQ201	PS2501
PQ202	PS2501
PQ203	PS2501
PQ301A	PS2501—4
PQ302A	PS2501—4
PQ303A	PS2501
PQ301B	PS2501—4
PQ302B	PS2501—4
PQ303B	PS2501
PQ304A	PS2501
PQ304B	PS2501

TRANSISTOR

SYMBOL	MODEL
Q201	2SC1214CT
Q202	2SC1214CT
Q901	2SC3632
Q902	2SC3632
Q903	2SC3632
Q904	AA1A4M
Q907	MTP2P50E
Q908	MTP2P50E
Q909	MTP2P50E
Q910	2SA673
Q911	2SA673
Q912	2SA673
Q913	2SA673
Q914	2SA673
Q915	2SA673
Q916	2SC458
Q917	2SC458
Q918	2SC458
Q919	2SK2842
Q920	2SK2842
Q921	2SK2842

REGULATOR

SYMBOL	MODEL
REG1	MC7805CT
REG2	MC7805CT
REG3	SE012N
REG4	μPC78L05J/T
REG5	SE034N
REG6	μPC78L05J/T
REG7	SE034N

SURGE ABSORBER

SYMBOL	MODEL
SURGE ABSORBER	RA—103M—V1—Y
VARISTOR1	14S0NR—12D
VARISTOR2	14S0NR—12D
VARISTOR3	14S0NR—12D

SWITCH

SYMBOL	MODEL
SERVICE SWITCH1	SKKHILQ—SW

JUMPER WIRE

SYMBOL	MODEL
JW001	○
JW002	—
JW901	○
JW902	○
JW903	—

INDUCTANCE

SYMBOL	MODEL
L001	FBA04MA450
L002	EXCELSA35V
L003	WIRE JUMPER
L004	FBA04MA450
L005	
L006	FBA04MA450
L201	WIRE JUMPER
L202	WIRE JUMPER
L203	WIRE JUMPER
L204	WIRE JUMPER
L801A	RCH106—820
L802A	RCH106—820
L801B	RCH106—820
L802B	RCH106—820
L803A	FBA04MA450
L804A	FBA04MA450
L803B	FBA04MA450
L804B	FBA04MA450
L805	WIRE JUMPER
L806	WIRE JUMPER
L807	WIRE JUMPER
L901	EXCELSA35V
L902	EXCELSA35V
L903	WIRE JUMPER
L904	EXCELSA35V

DIODE

SYMBOL	MODEL
D201	SARS01
D202	RN2Z
D203	FML—G22S
D204	AG01Z
D205	AG01Z
D206	AG01Z
D207	
D208	SARS01
D209	RN2Z
D210	FML—G22S
D211	AG01Z
D212	AG01Z
D213	AG01Z
D214	
D215	1SS120
D216	1SS120
D217	AG01Z
D218	AG01Z
D219	AG01Z
D220	AG01Z
D221	AG01Z
D222	AG01Z
D223	AG01Z
D224	AK06

DIODE

SYMBOL	MODEL
D301A	1SS120
D302A	1SS120
D303A	1SS120
D301B	1SS120
D302B	1SS120
D303B	1SS120
DB1	D15XB60
D901	S3L60
D902	S3L60
D903	S3L60
D904	S3L60
D905	S3L60
D906	S3L60
D913	1S2076A
D914	1S2076A
D915	1S2076A

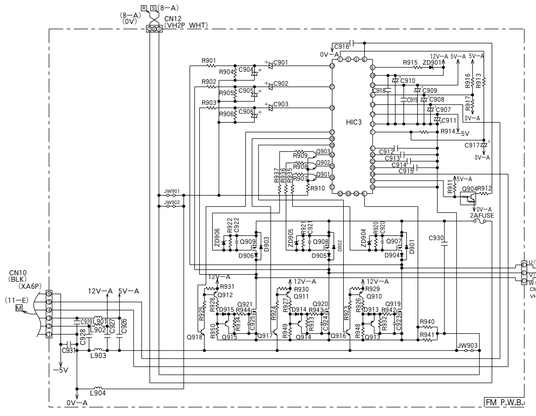

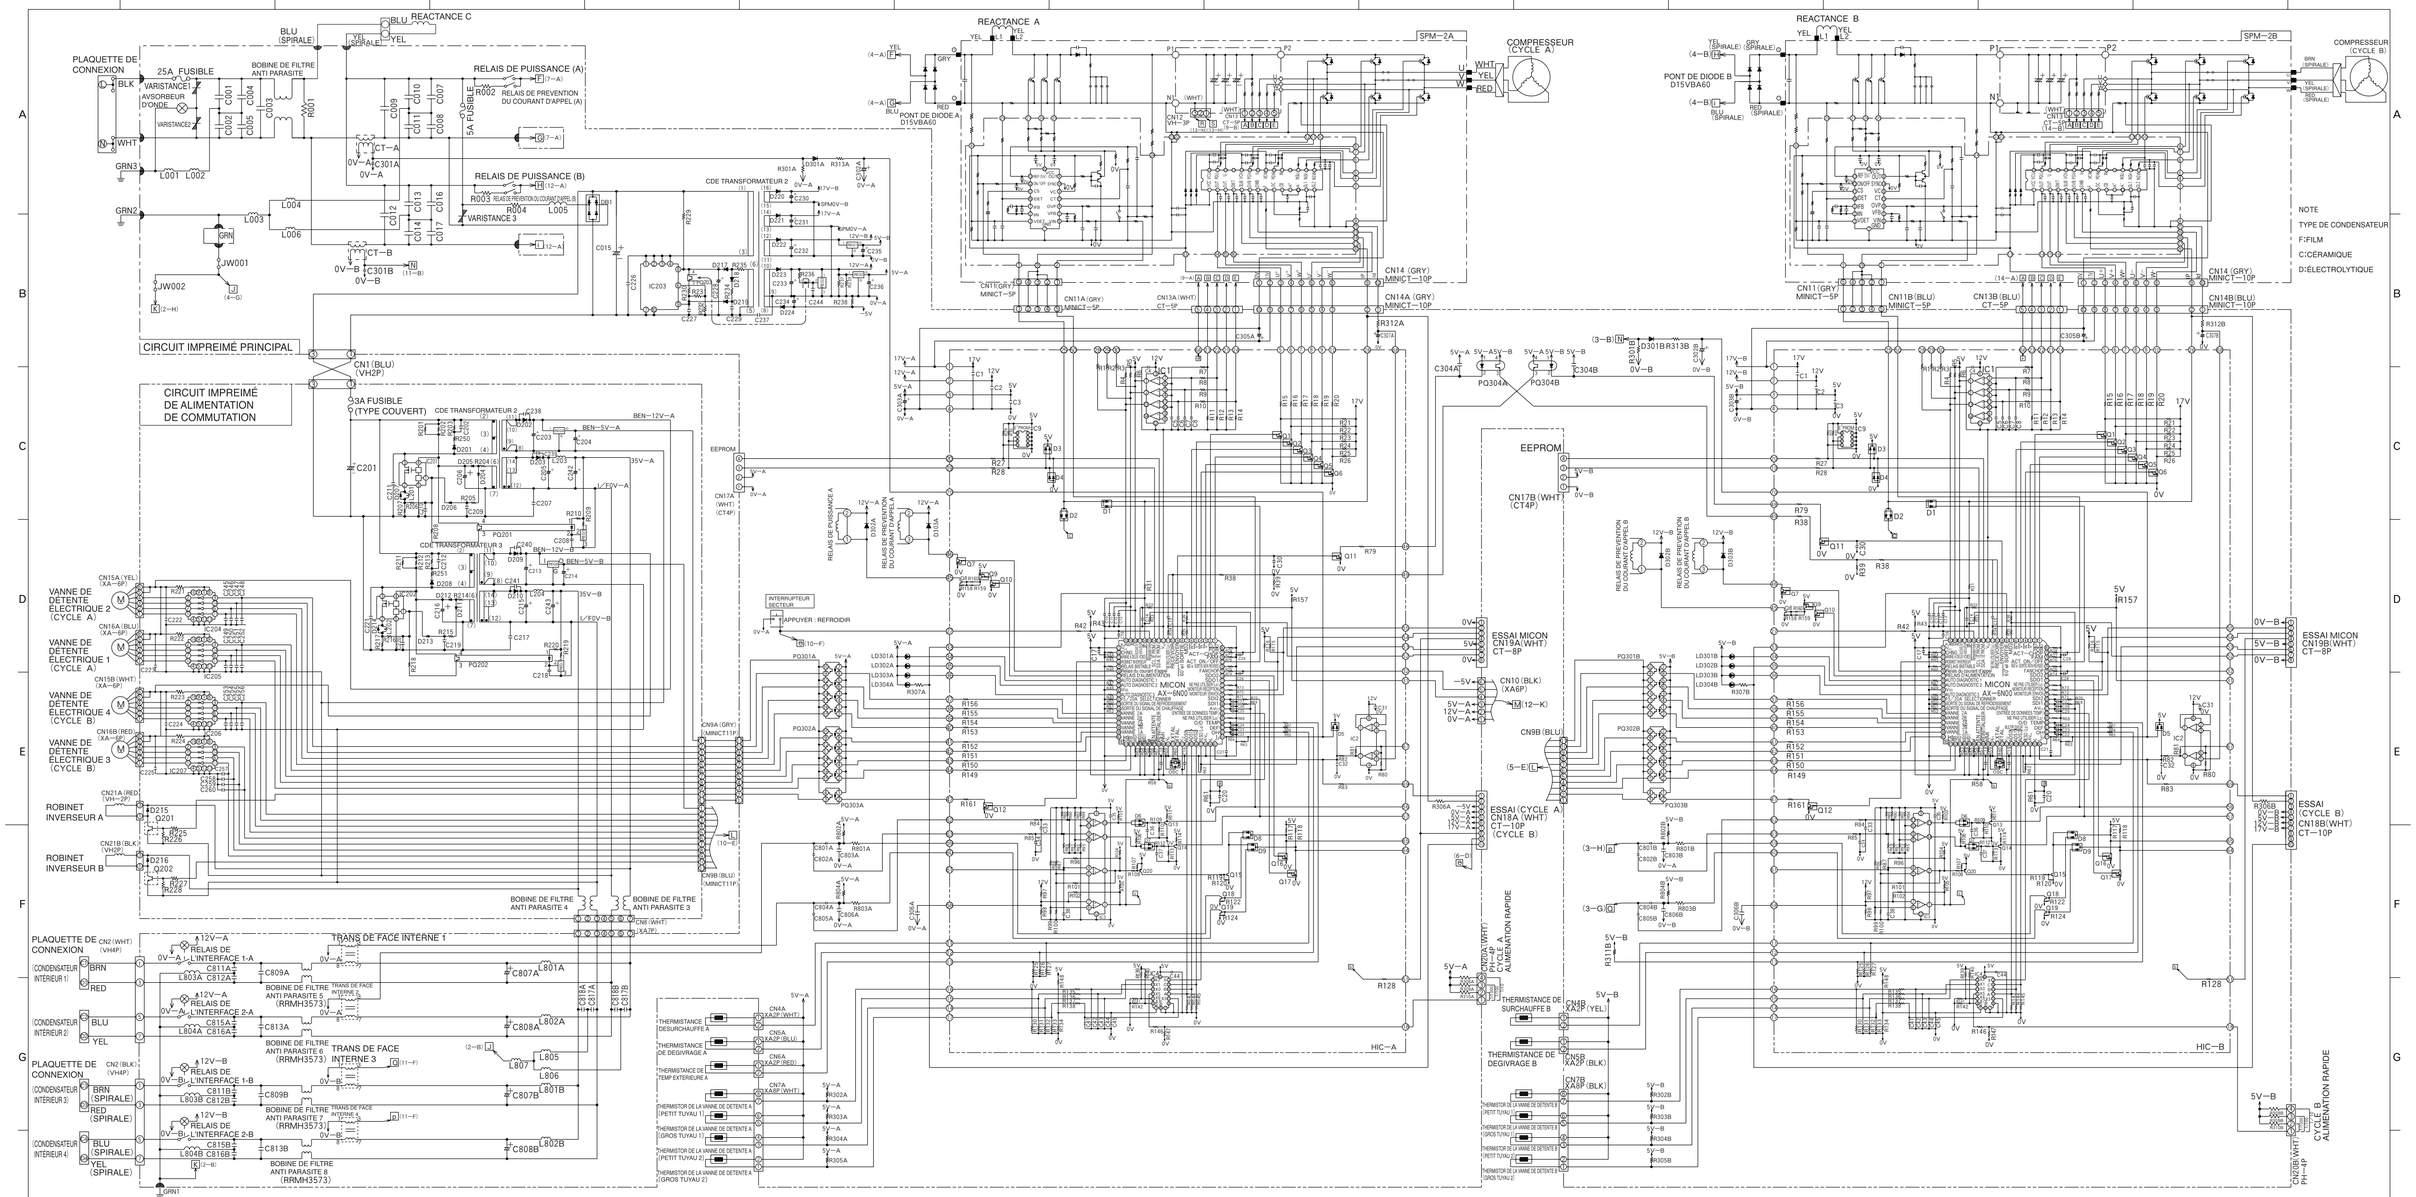

RÉSISTANCE

SYMBOLE	RETER Q	VALEUR LIMITE	W
R001	1M	5%	1/2
R002	100	5%	10
R003	100	5%	10
R004	0.56	5%	7
R201	1M	5%	1/2
R202	1M	5%	1/2
R203	820K	5%	1/4
R204	10	2%	1/4
R205	2K	5%	1/6
R206	680	5%	1/4
R207	0.33	5%	1
R208	3.3K	5%	1/4
R209	150	5%	1/4
R210	4.7K	5%	1/4
R211	1M	5%	1/2
R212	1M	5%	1/2
R213	820K	5%	1/4
R214	10	2%	1/4
R215	2K	5%	1/6
R216	680	5%	1/4
R217	0.33	5%	1
R218	3.3K	5%	1/4
R219	150	5%	1/4
R220	4.7K	5%	1/4
R250	47	5%	1/2
R251	47	5%	1/2
R221	100	5%	1/6
R222	100	5%	1/6
R223	100	5%	1/6
R224	100	5%	1/6
R225	750	5%	1/6
R226	10K	5%	1/6
R227	750	5%	1/6
R228	10K	5%	1/6

SYMBOLE	RETER Q	VALEUR LIMITE	W
R229	2.2M	5%	1/4
R230	3.3K	5%	1/4
R231	680	5%	1/4
R232	2	5%	1/2
R233	1K	5%	1/2
R234	2.2K	5%	1/4
R235	22	2%	1/4
R236	1.8K	5%	1/6
R237	1K	5%	1/2
R238	1K	5%	1/6
R901	180K	0.5%	1/2
R902	180K	0.5%	1/2
R903	180K	0.5%	1/2
R904	47K	1%	1/6
R905	47K	1%	1/6
R906	47K	1%	1/6
R907	15K	5%	1/2
R908	15K	5%	1/2
R909	15K	5%	1/2
R910	620	2%	1/6
R911	10K	5%	1/6
R912	1.5K	1%	1/6
R913	68K	5%	1/6
R914	5.11K	1%	1/6
R915	3.0K	2%	1/6
R916			1/6
R917	26.7K	1%	1/6
R920	10K	5%	1/6
R921	10K	5%	1/6
R922	10K	5%	1/6
R923	4.7K	5%	1/6
R924	4.7K	5%	1/6
R925	4.7K	5%	1/6
R926	100	5%	1/6
R927	100	5%	1/6
R928	100	5%	1/6
R929	1K	5%	1/6

SYMBOLE	RETER Q	VALEUR LIMITE	W
R930	1K	5%	1/6
R931	1K	5%	1/6
R933	10K	5%	1/6
R934	10K	5%	1/6
R935	15K	5%	1/2
R936	15K	5%	1/2
R937	15K	5%	1/2
R940	3.0	2%	2
R941	3.0	2%	2
R942	100	5%	1/6
R943	100	5%	1/6
R944	100	5%	1/6
R948	1K	5%	1/6
R949	1K	5%	1/6
R950	1K	5%	1/6
R301A	1K	1%	1/6
R302A			1/6
R303A			1/6
R304A			1/6
R305A			1/6
R306A	100	5%	1/6
R307A	1.6K	5%	1/6
R308A	4.3K	5%	1/6
R309A	1.6K	5%	1/6
R310A	470	5%	1/6
R312A	5.1K	5%	1/6
R313A	1.69K	1%	1/6
R801A	33	5%	1/4
R802A	33	5%	1/4
R803A	33	5%	1/4
R804A	33	5%	1/4

SYMBOLE	RETER Q	VALEUR LIMITE	W
R301B	1K	1%	1/6
R302B			1/6
R303B			1/6
R304B			1/6
R305B			1/6
R306B	100	5%	1/6
R307B	1.6K	5%	1/6
R308B	4.3K	5%	1/6
R309B	1.6K	5%	1/6
R310B	470	5%	1/6
R311B	5.1K	5%	1/6
R312B	5.1K	5%	1/6
R313B	1.69K	1%	1/6
R801B	33	5%	1/4
R802B	33	5%	1/4
R803B	33	5%	1/4
R804B	33	5%	1/4

CONDENSATEUR

SYMBOLE	RETER μF	V	TYPE
C101A	0.1	50	C
C102A	100	10	D
C103A	100	6.3	D
C104A	0.0047	50	C
C105A	100	25	D
C106A	0.1	50	C
C107A	22	6.3	D
C801A	0.15	50	F
C802A	0.022	50	F
C803A	0.1	50	C
C804A	0.15	50	F
C805A	0.022	50	F
C806A	0.1	50	C
C807A	100	50	D
C808A	100	50	D
C809A	0.15	50	F
C811A	0.01	AC250	C
C812A	0.01	AC250	C
C813A	0.15	50	F
C815A	0.01	AC250	C
C816A	0.01	AC250	C
C817A	0.01	AC250	C
C818A	0.01	AC250	C

SYMBOLE	RETER μF	V	TYPE
C301B	0.1	50	C
C302B	100	10	D
C303B	100	6.3	D
C304B	0.0047	50	C
C305B	100	25	D
C306B	0.1	50	C
C307B	22	6.3	D
C801B	0.15	50	F
C802B	0.022	50	F
C803B	0.1	50	C
C804B	0.15	50	F
C805B	0.022	50	F
C806B	0.1	50	C
C807B	100	50	D
C808B	100	50	D
C809B	0.15	50	F
C811B	0.01	AC250	C
C812B	0.01	AC250	C
C813B	0.15	50	F
C815B	0.01	AC250	C
C816B	0.01	AC250	C
C817B	0.01	AC250	C
C818B	0.01	AC250	C

SYMBOLE	RETER μF	V	TYPE
C001	0.0047	AC250	C
C002	0.0047	AC250	C
C003	0.56	630	F
C004		AC250	C
C005		AC250	C
C007		AC250	C
C008		AC250	C
C009	3.3 (4.0)	AC160	F
C010	0.01	AC250	C
C011	0.01	AC250	C
C012	3.3 (4.0)	AC160	F
C013	0.01	AC250	C
C014	0.01	AC250	C
C015	270	450	D
C016		AC250	C
C017		AC250	C
C201	10	450	D
C202	0.01	AC250	C
C203	330	25	D
C204	100	6.3	D
C205	470	50	D
C206	330	25	D
C207	0.0047	AC250	C
C208	0.1	50	C
C209	0.0033	50	F
C210	0.0047	50	C
C211	0.0068	2K	C
C212	0.01	AC250	C
C213	330	25	D
C214	100	6.3	D
C215	470	50	D
C216	330	25	D
C217	0.0047	AC250	C
C218	0.1	50	C
C219	0.0033	50	F
C220	0.0047	50	C
C221	0.0068	2K	C
C222	0.1	50	C
C223	0.1	50	C

SYMBOLE	RETER μF	V	TYPE
C224	0.1	50	C
C225	0.1	50	C
C226	0.0022	2K	C
C227	0.0047	50	C
C228	4.7	25	D
C229	0.001	50	F
C230	22	50	D
C231	22	50	D
C232	220	25	D
C233	220	25	D
C234	47	16	D
C235	100	6.3	D
C236	100	6.3	D
C237	0.0047	AC250	C
C238	0.001	50	C
C239	0.001	AC250	C
C240	0.001	50	C
C241	0.001	AC250	C
C242	470	50	D
C243	470	50	D
C244	0.1	50	C
C245	0.01	50	C
C246	0.01	50	C
C247	0.01	50	C
C248	0.01	50	C
C249	0.01	50	C
C250	0.01	50	C
C251	0.01	50	C
C252	0.01	50	C
C253	0.01	50	C
C254	0.01	50	C
C255	0.01	50	C
C256	0.01	50	C
C257	0.01	50	C
C258	0.01	50	C
C259	0.01	50	C
C260	0.01	50	C

SYMBOLE	RETER μF	V	TYPE
C901	10	100	D
C902	10	100	D
C903	10	100	D
C904	4.7	100	D
C905	4.7	100	D
C906	4.7	100	D
C907	22	10	D
C908	1	50	D
C909	100	6.3	D
C910	100	16	D
C911	100	10	D
C912	0.0047	50	F
C913	0.1	50	F
C914	0.1	50	F
C915	0.1	50	F
C916	0.022	50	F
C917	220	10	D
C918	0.1	50	C
C919	0.1	50	C
C920	0.001	50	C
C921	0.001	50	C
C922	0.001	50	C
C923	0.022	25	C
C924	0.022	25	C
C925	0.022	25	C
C926	0.1	50	C
C927	0.1	50	C
C928	0.1	50	C
C929	0.1	50	C
C930	0.082	630	F
C931	0.1	50	C

DIODE ZENER

SYMBOLE	MODÈLE
ZD901	HZ7A1
ZD904	HZ15−2
ZD905	HZ15−2
ZD906	HZ15−2

LED

SYMBOLE	MODÈLE
LD301A	LED−T2−R
LD302A	LED−T2−R
LD303A	LED−T2−G
LD304A	LED−T2−R
LD301B	LED−T2−R
LD302B	LED−T2−G
LD303B	LED−T2−G
LD304B	LED−T2−R

CIRCUIT INTÉGRÉ

SYMBOLE	MODÈLE
HIC−A	M68979−01
HIC−B	M68979−01
HIC−3	M68298
IC201	STR−F6667B
IC202	STR−F6667B
IC203	STR−L451
IC204	M54532P
IC205	M54532P
IC206	M54532P
IC207	M54532P
SPM2−A	
SPM2−B	

INTERFACE TRANS.

SYMBOLE	MODÈLE
INTERFACE TRANS	RMF3249
INTERFACE TRANS	RMF3249
INTERFACE TRANS	RMF3249
INTERFACE TRANS	RMF3249

PHOTOCOUPLER

SYMBOLE	MODÈLE
PQ201	PS2501
PQ202	PS2501
PQ203	PS2501
PQ301A	PS2501−4
PQ302A	PS2501−4
PQ303A	PS2501
PQ301B	PS2501−4
PQ302B	PS2501−4
PQ303B	PS2501
PQ304A	PS2501
PQ304B	PS2501

TRANSISTOR

SYMBOLE	MODÈLE
Q201	2SC1214CT
Q202	2SC1214CT
Q901	2SC3632
Q902	2SC3632
Q903	2SC3632
Q904	AA1A4M
Q907	MTP2P50E
Q908	MTP2P50E
Q909	MTP2P50E
Q910	2SA673
Q911	2SA673
Q912	2SA673
Q913	2SA673
Q914	2SA673
Q915	2SA673
Q916	2SC458
Q917	2SC458
Q918	2SC458
Q919	2SK2842
Q920	2SK2842
Q921	2SK2842

REGULATEUR

SYMBOLE	MODÈLE
REG1	MC7805CT
REG2	MC7805CT
REG3	SE012N
REG4	μPC78L05J/T
REG5	SE034N
REG6	μPC78L05J/T
REG7	SE034N

ABSORBEUR D'ONDE

SYMBOLE	MODÈLE
SURGE ABSORBER	RA−170JA−V1−Y
VARISTANCE1	14S20NR−12D
VARISTANCE2	14S20NR−12D
VARISTANCE3	14S20NR−12D

COMMUTATEUR

SYMBOLE	MODÈLE
INTERRUPTEUR SECTEUR	SKKHLQ−SW

FIL DE LIAISON

SYMBOLE	MODÈLE
JW001	○
JW002	—
JW901	○
JW902	○
JW903	—

INDUCTIBILITE

SYMBOLE	MODÈLE
L001	FBA04M4450
L002	EXCELSA35V
L003	FIL DE LIAISON
L004	FBA04M4450
L005	
L006	FBA04M4450
L201	FIL DE LIAISON
L202	FIL DE LIAISON
L203	FIL DE LIAISON
L204	FIL DE LIAISON
L801A	RCH106−820
L802A	RCH106−820
L801B	RCH106−820
L802B	RCH106−820
L803A	FBA04M4450
L804A	FBA04M4450
L803B	FBA04M4450
L804B	FBA04M4450
L805	FIL DE LIAISON
L806	FIL DE LIAISON
L807	FIL DE LIAISON
L901	EXCELSA35V
L902	EXCELSA35V
L903	FIL DE LIAISON
L904	EXCELSA35V

DIODE

SYMBOLE	MODÈLE
D201	5ARS01
D202	RN2Z
D203	FML−G22S
D204	AG01Z
D205	AG01Z
D206	AG01Z
D207	
D208	5ARS01
D209	RN2Z
D210	FML−G22S
D211	AG01Z
D212	AG01Z
D213	AG01Z
D214	
D215	1SS120
D216	1SS120
D217	AG01Z
D218	AG01Z
D219	AG01Z
D220	AG01Z
D221	AG01Z
D222	AG01Z
D223	AG01Z
D224	AK06

SYMBOLE	MODÈLE
D301A	1SS120
D302A	1SS120
D303A	1SS120
D301B	1SS120
D302B	1SS120
D303B	1SS120
DB1	D15XB60
D901	S3L60
D902	S3L60
D903	S3L60
D904	S3L60
D905	S3L60
D906	S3L60
D913	1S2076A
D914	1S2076A
D915	1S2076A

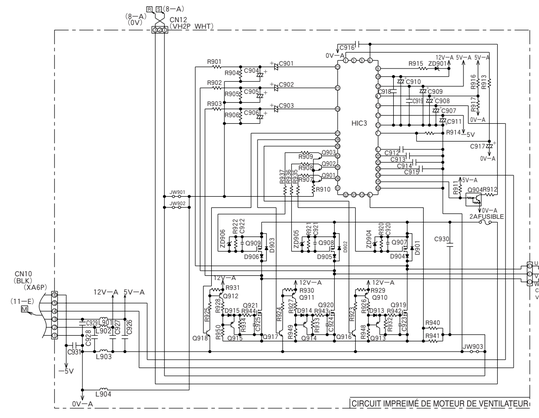

BLOCK DIAGRAM

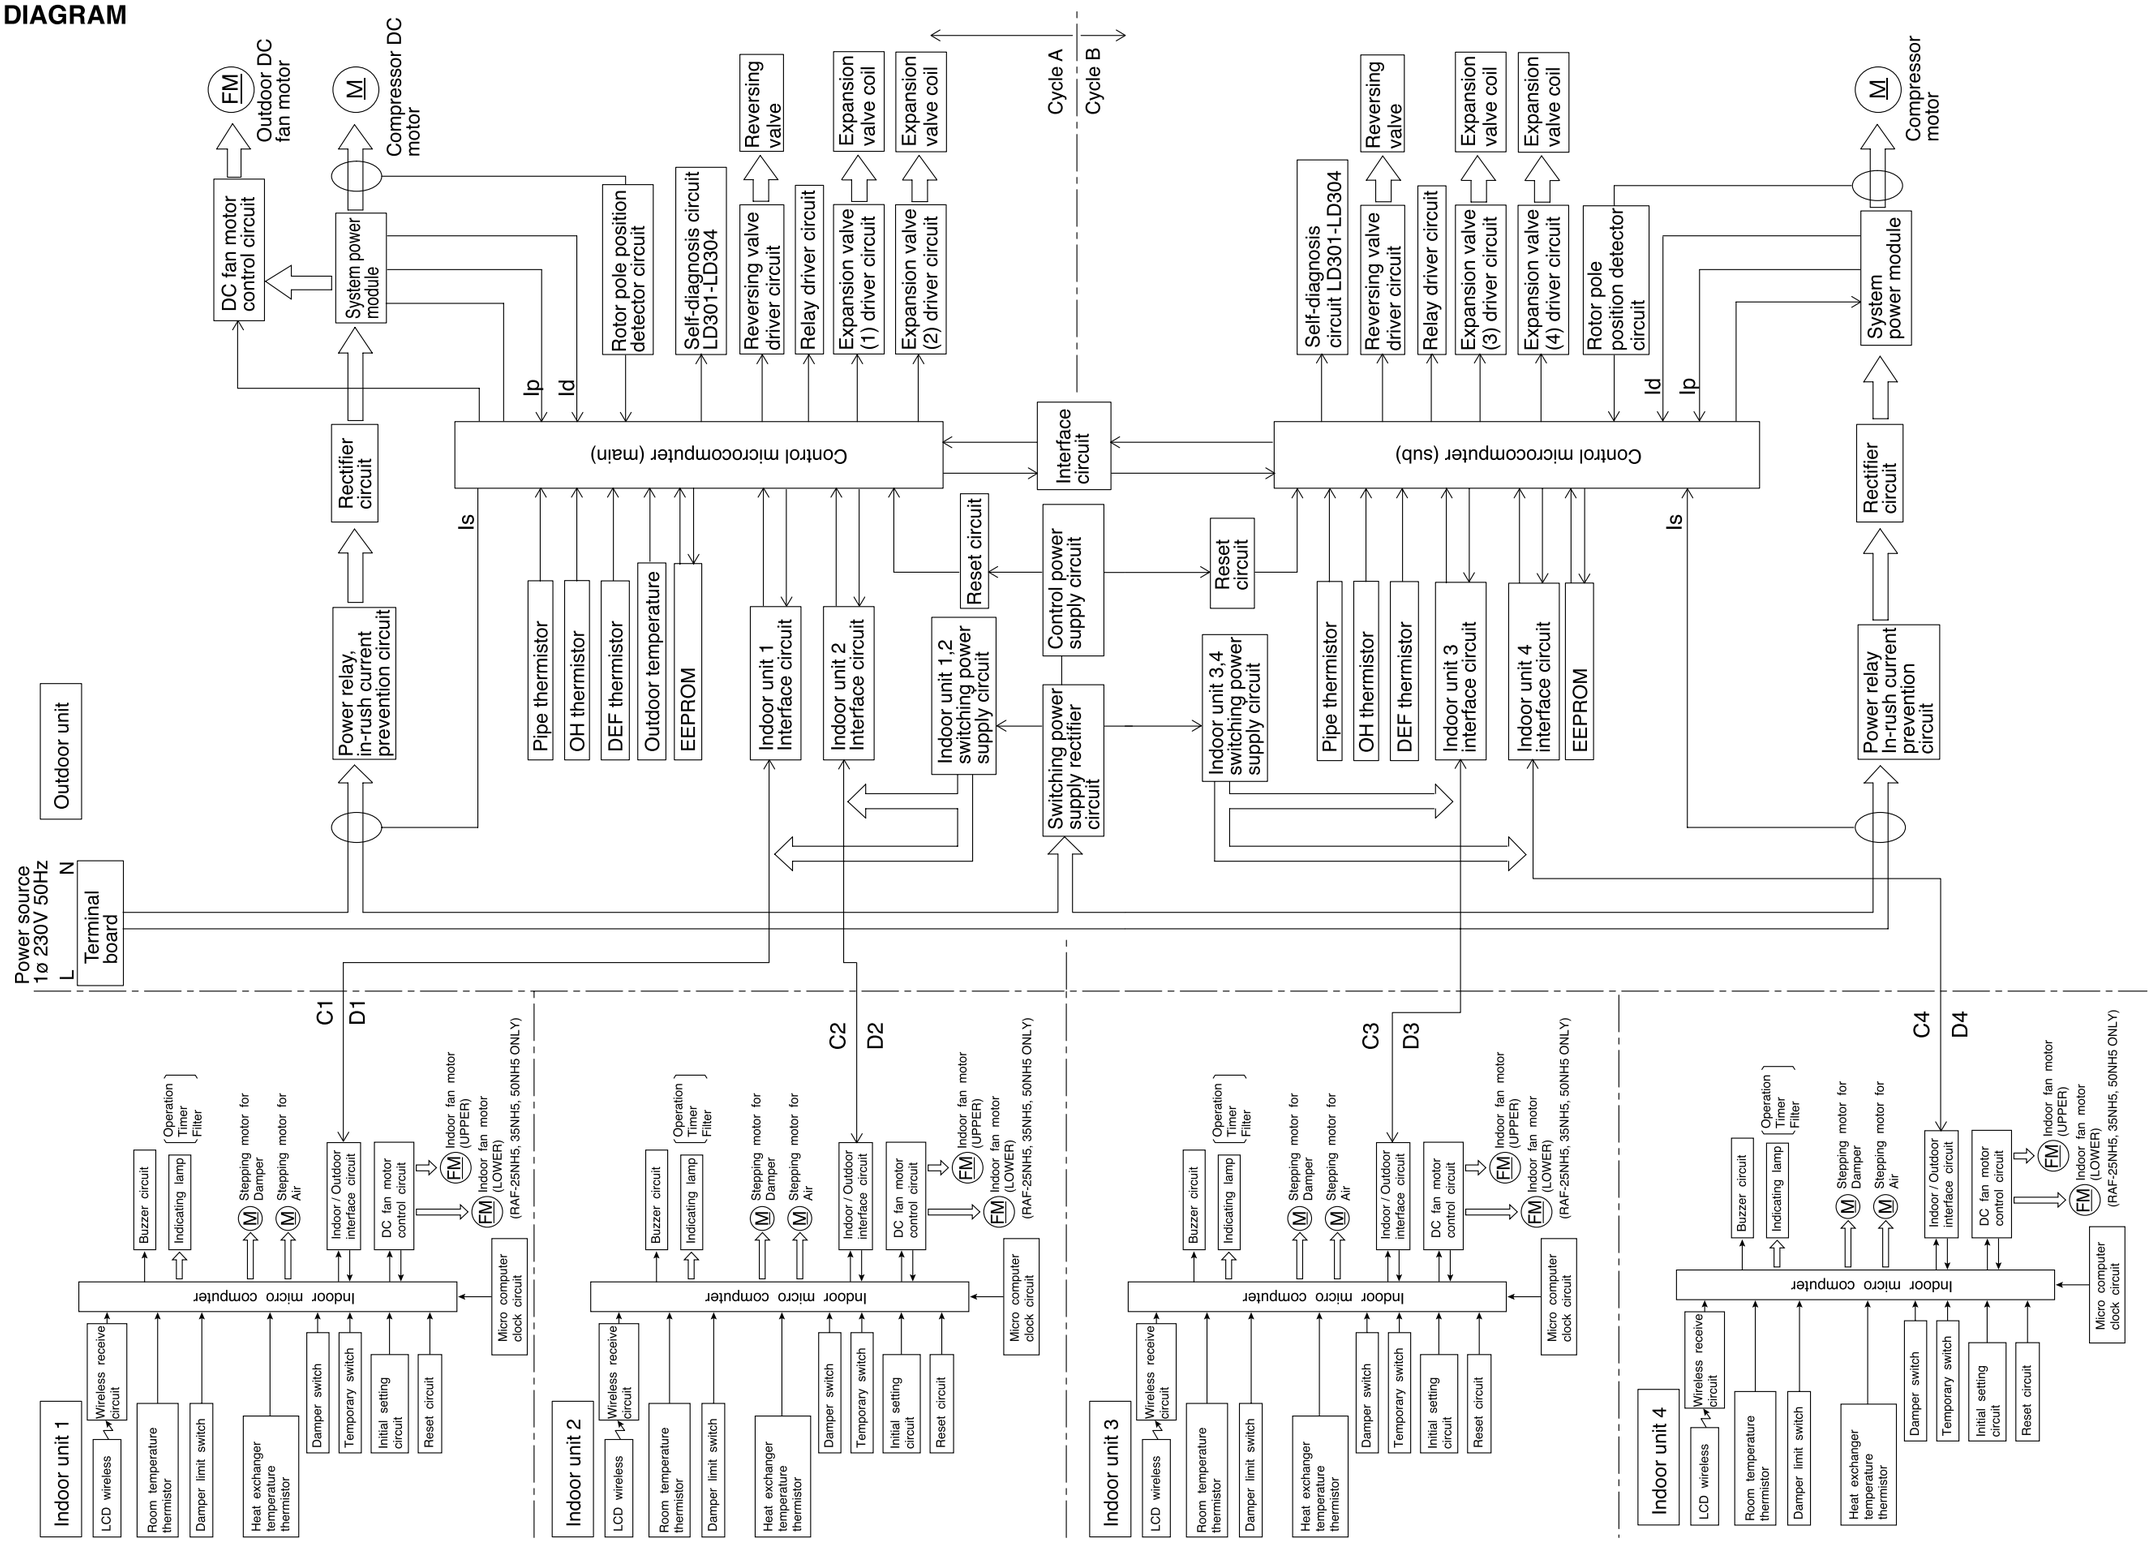

ORGANIGRAMME DE CONTROLE

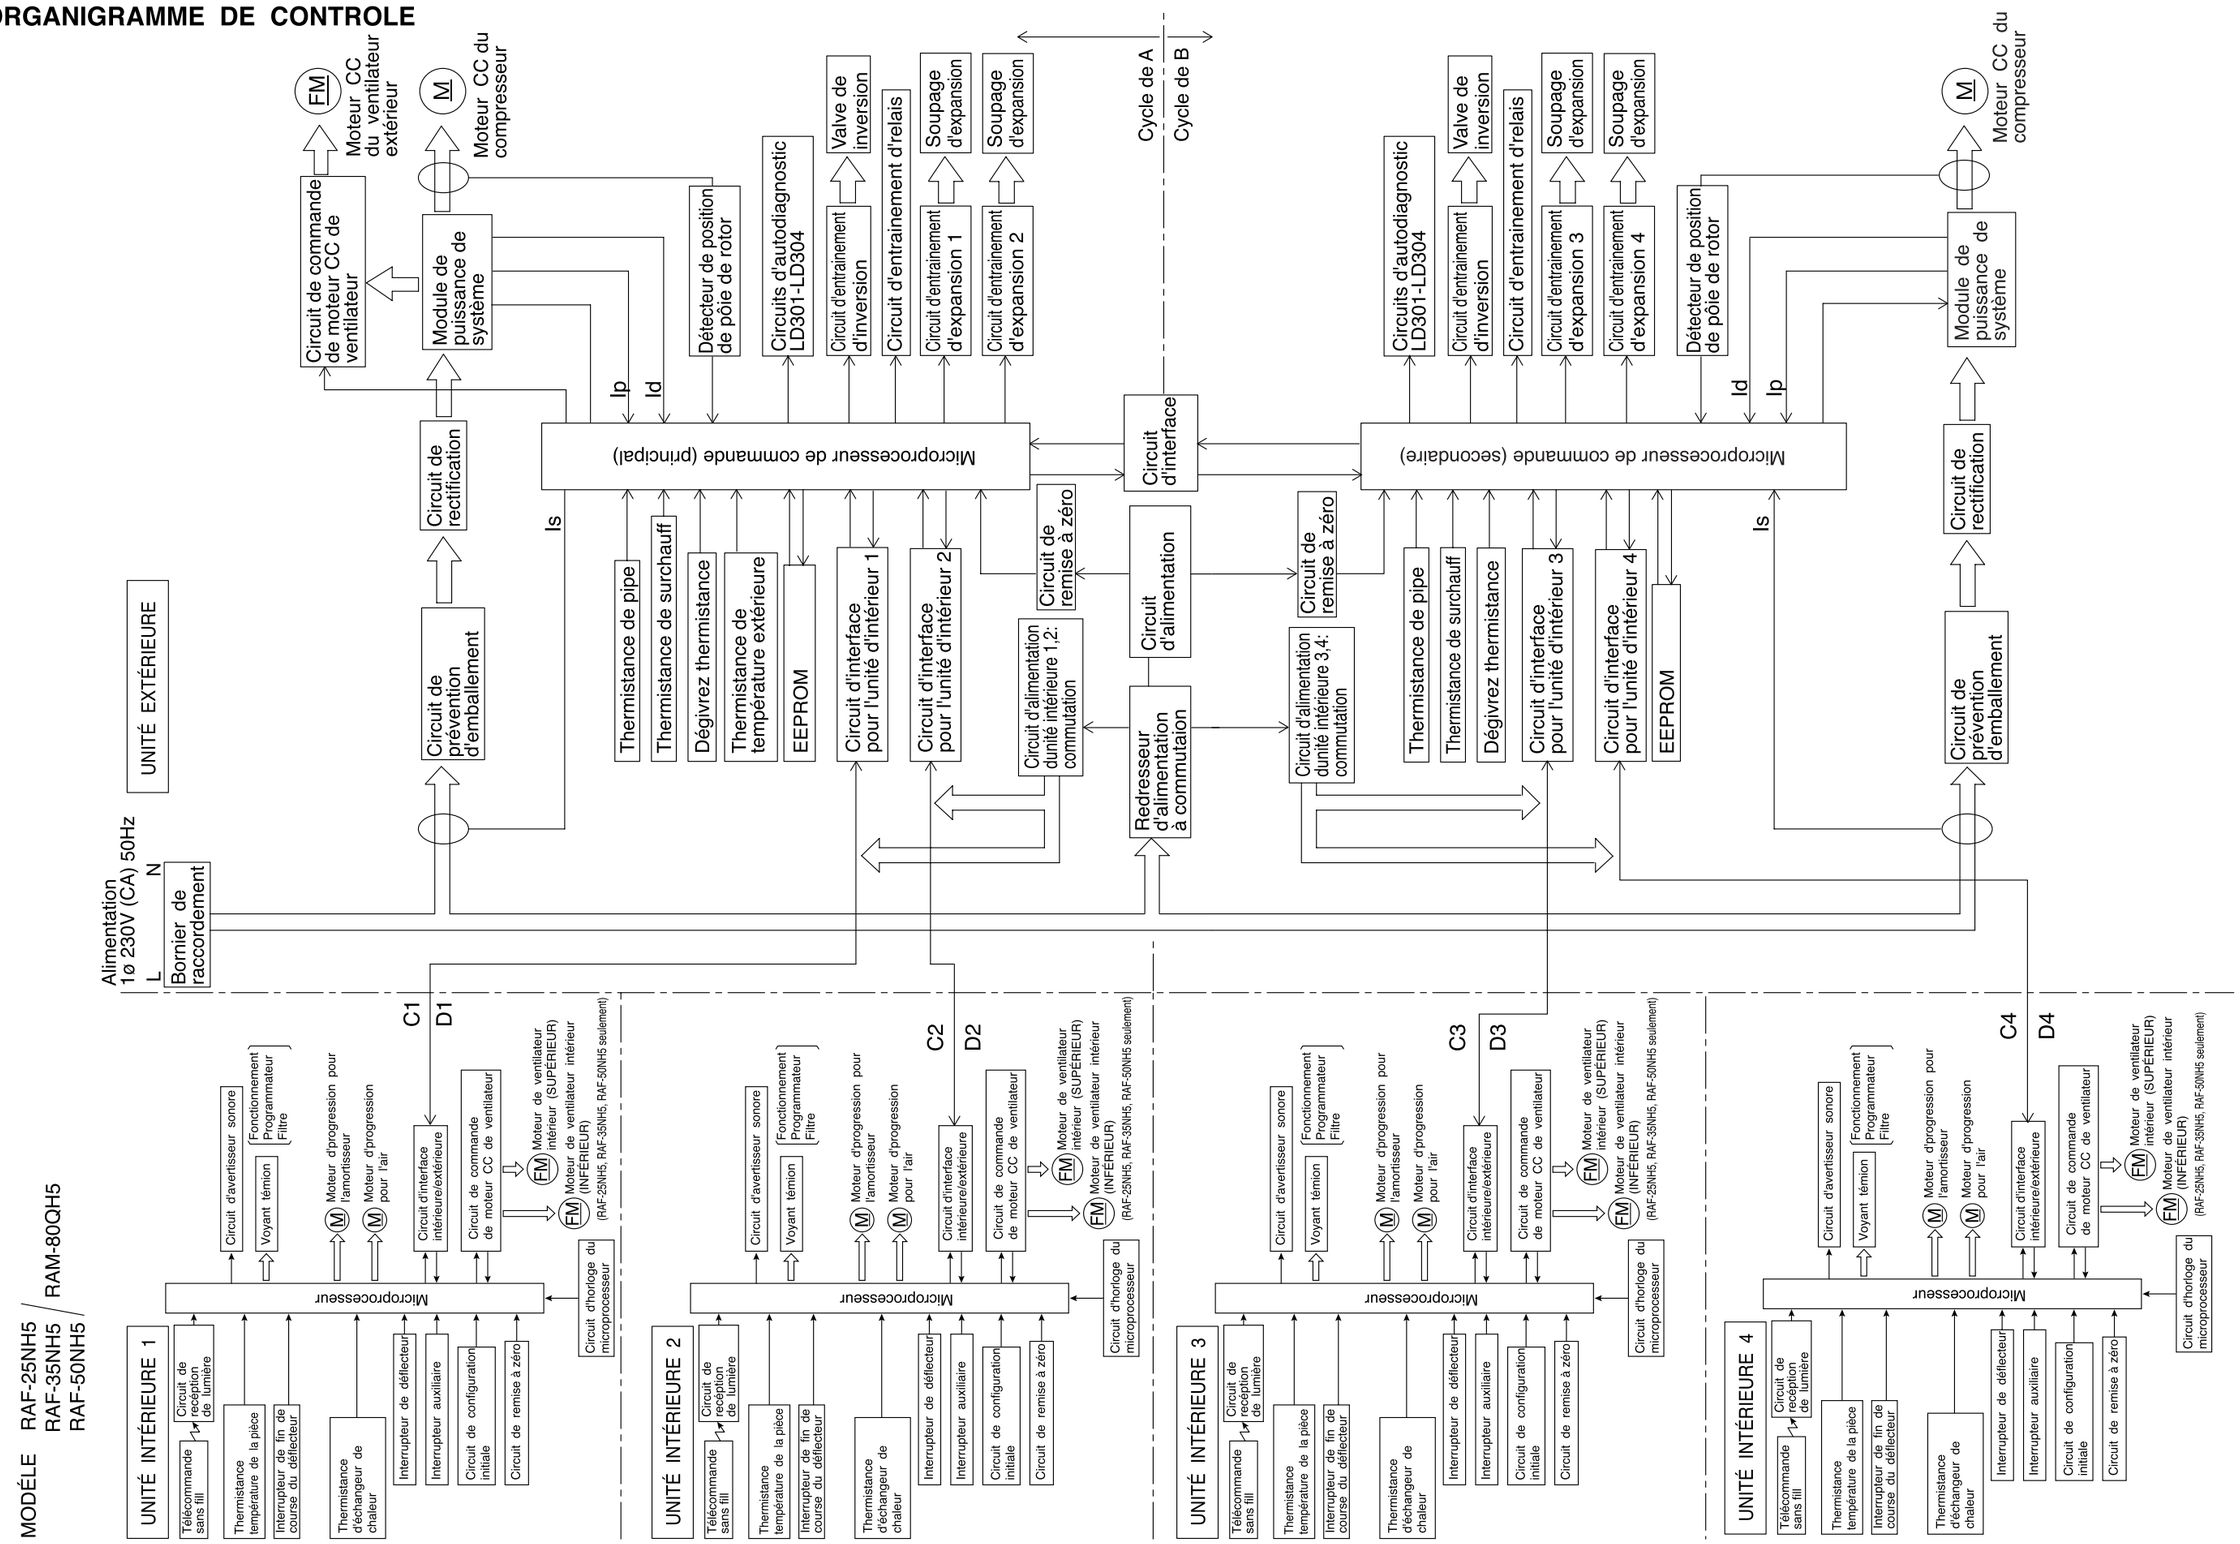

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5
RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5 / RAM-80QH5

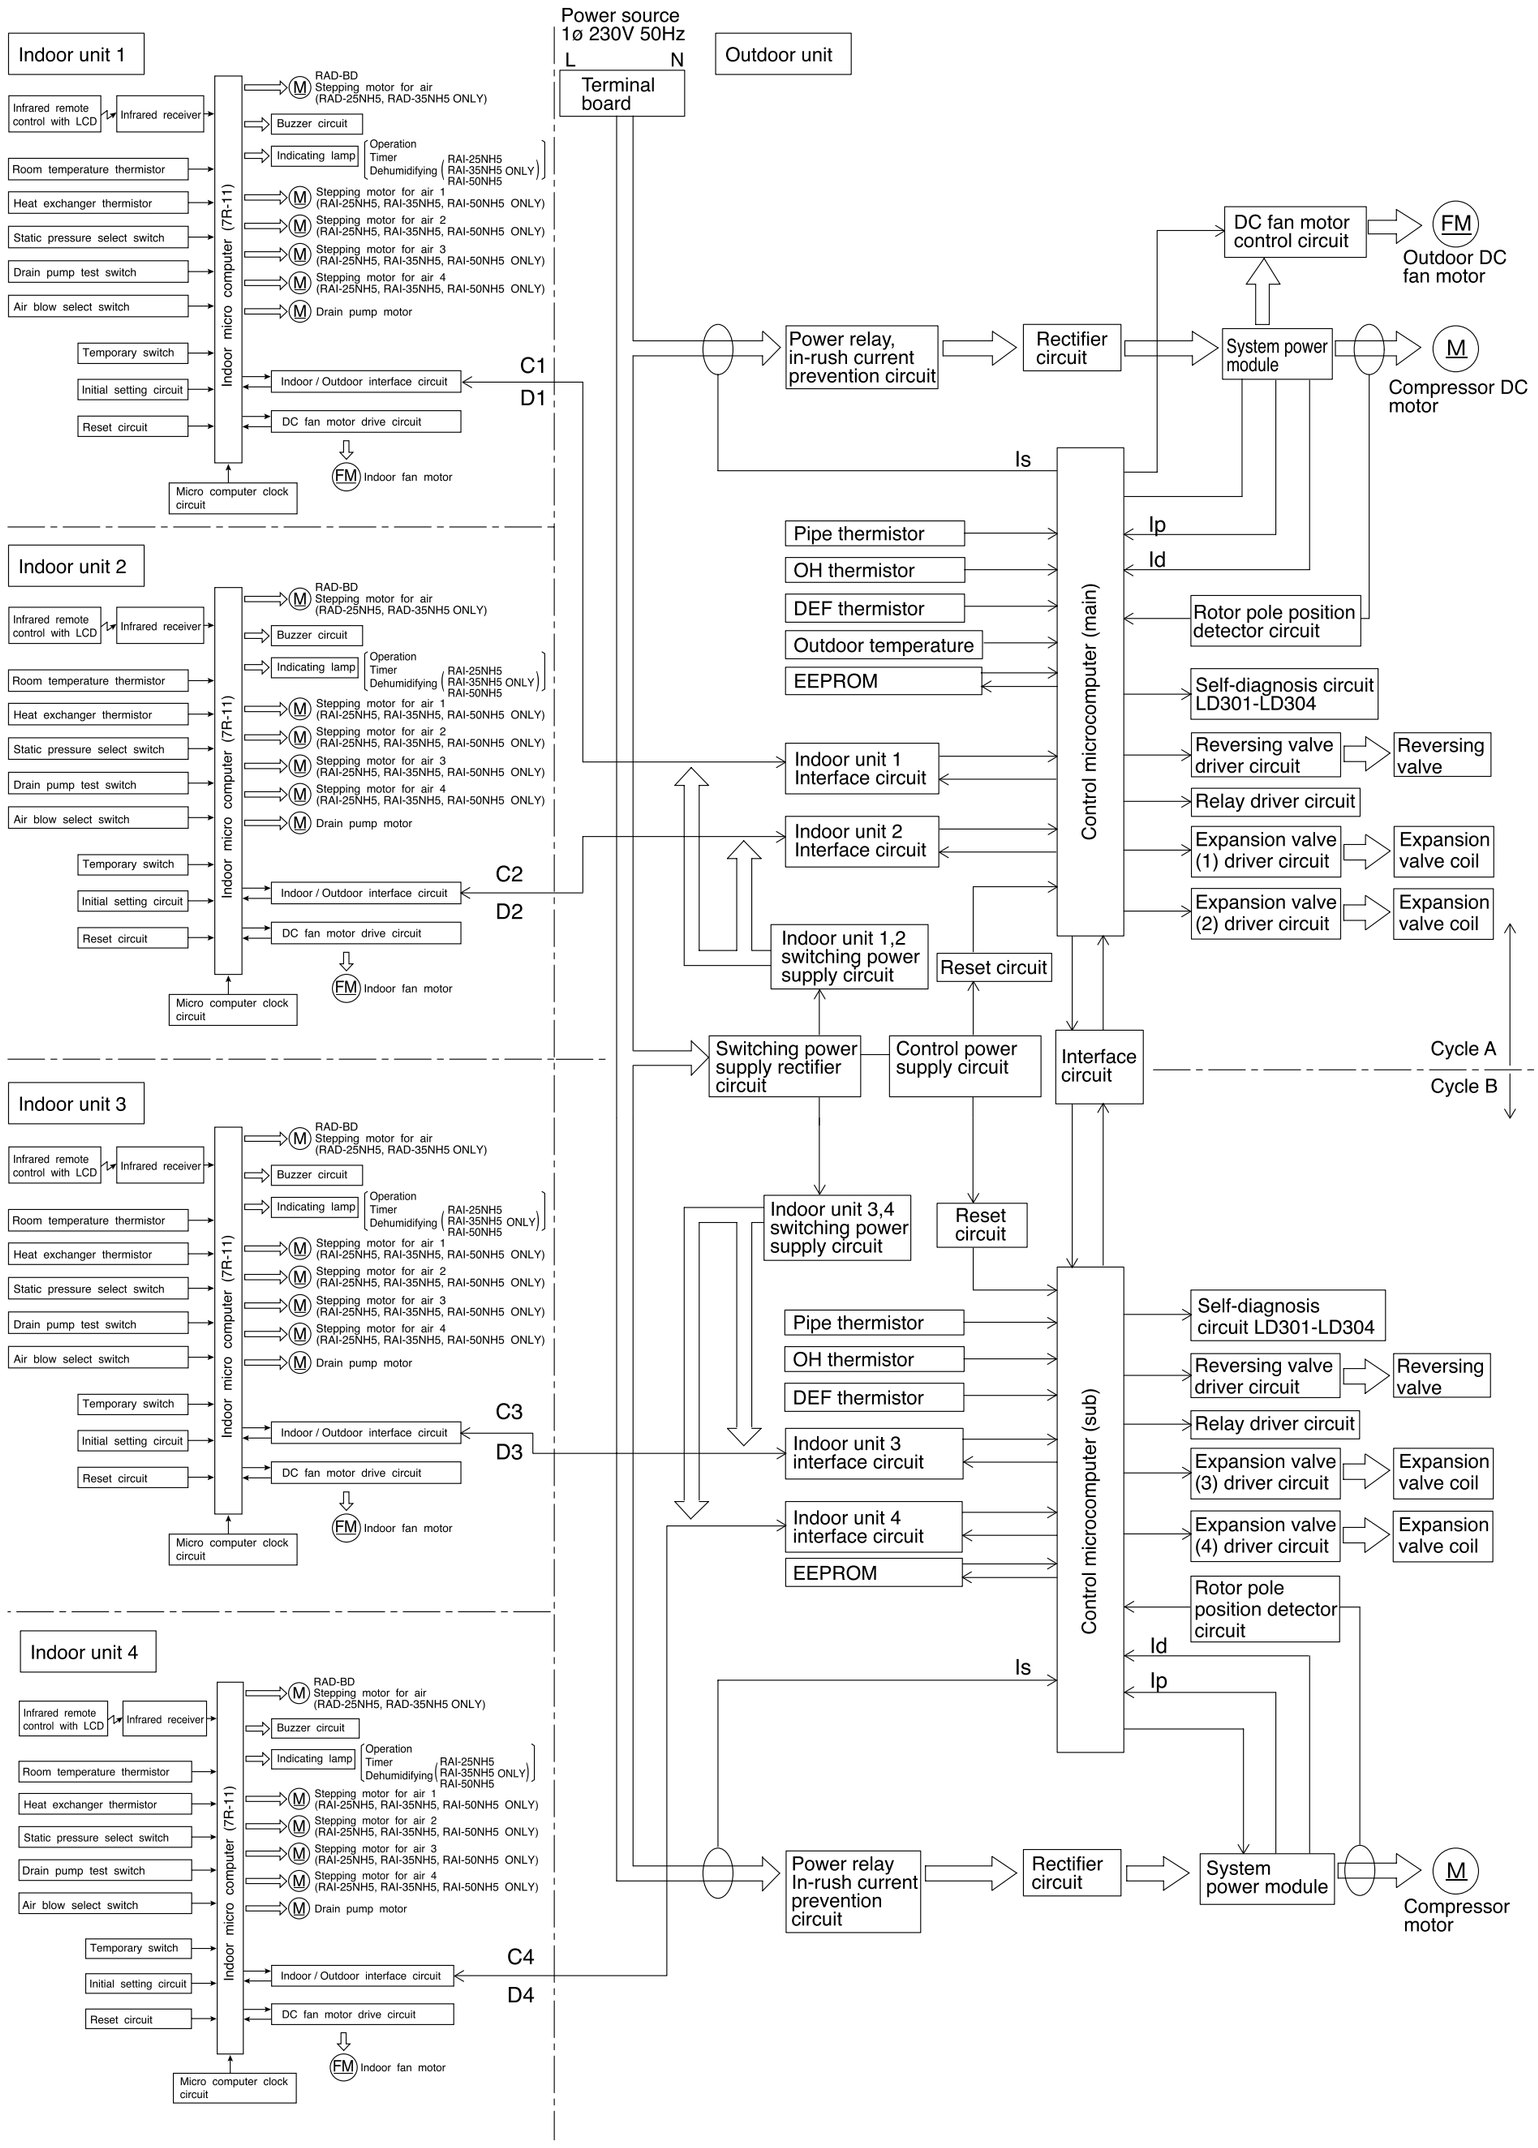

MODÉLE RAD-25NH5, RAD-35NH5
RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5 / RAM-80QH5

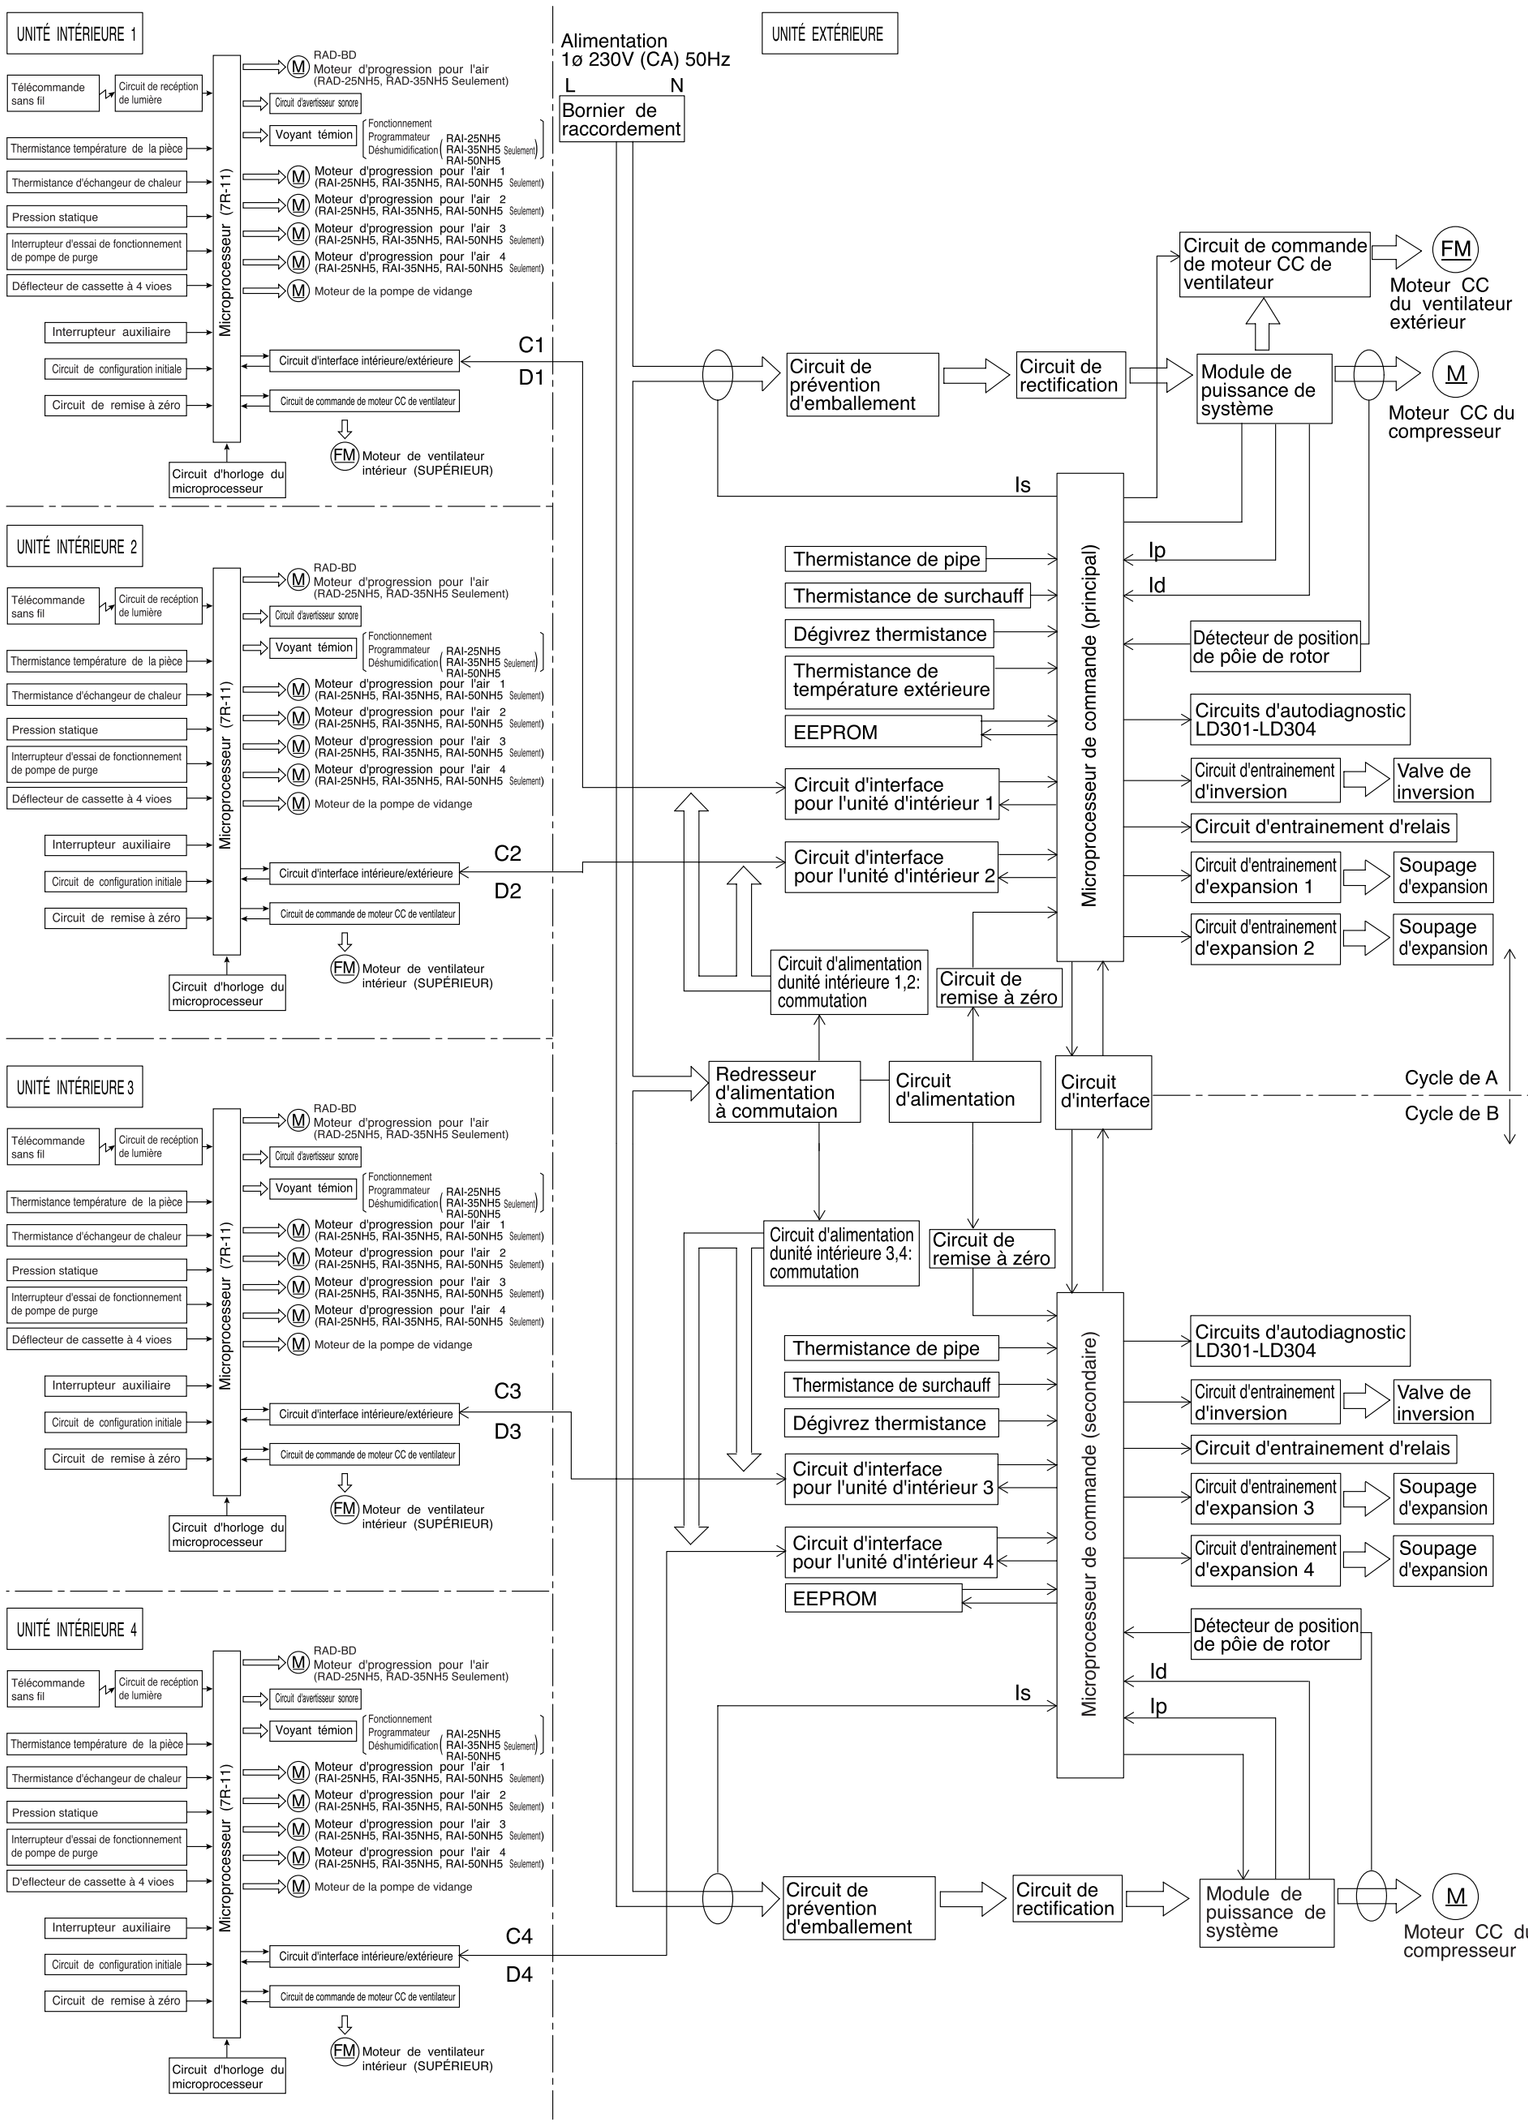

MODEL RAK-18NH5
RAK-25NH5
RAK-35NH5 / RAM-80QH5
RAK-50NH5

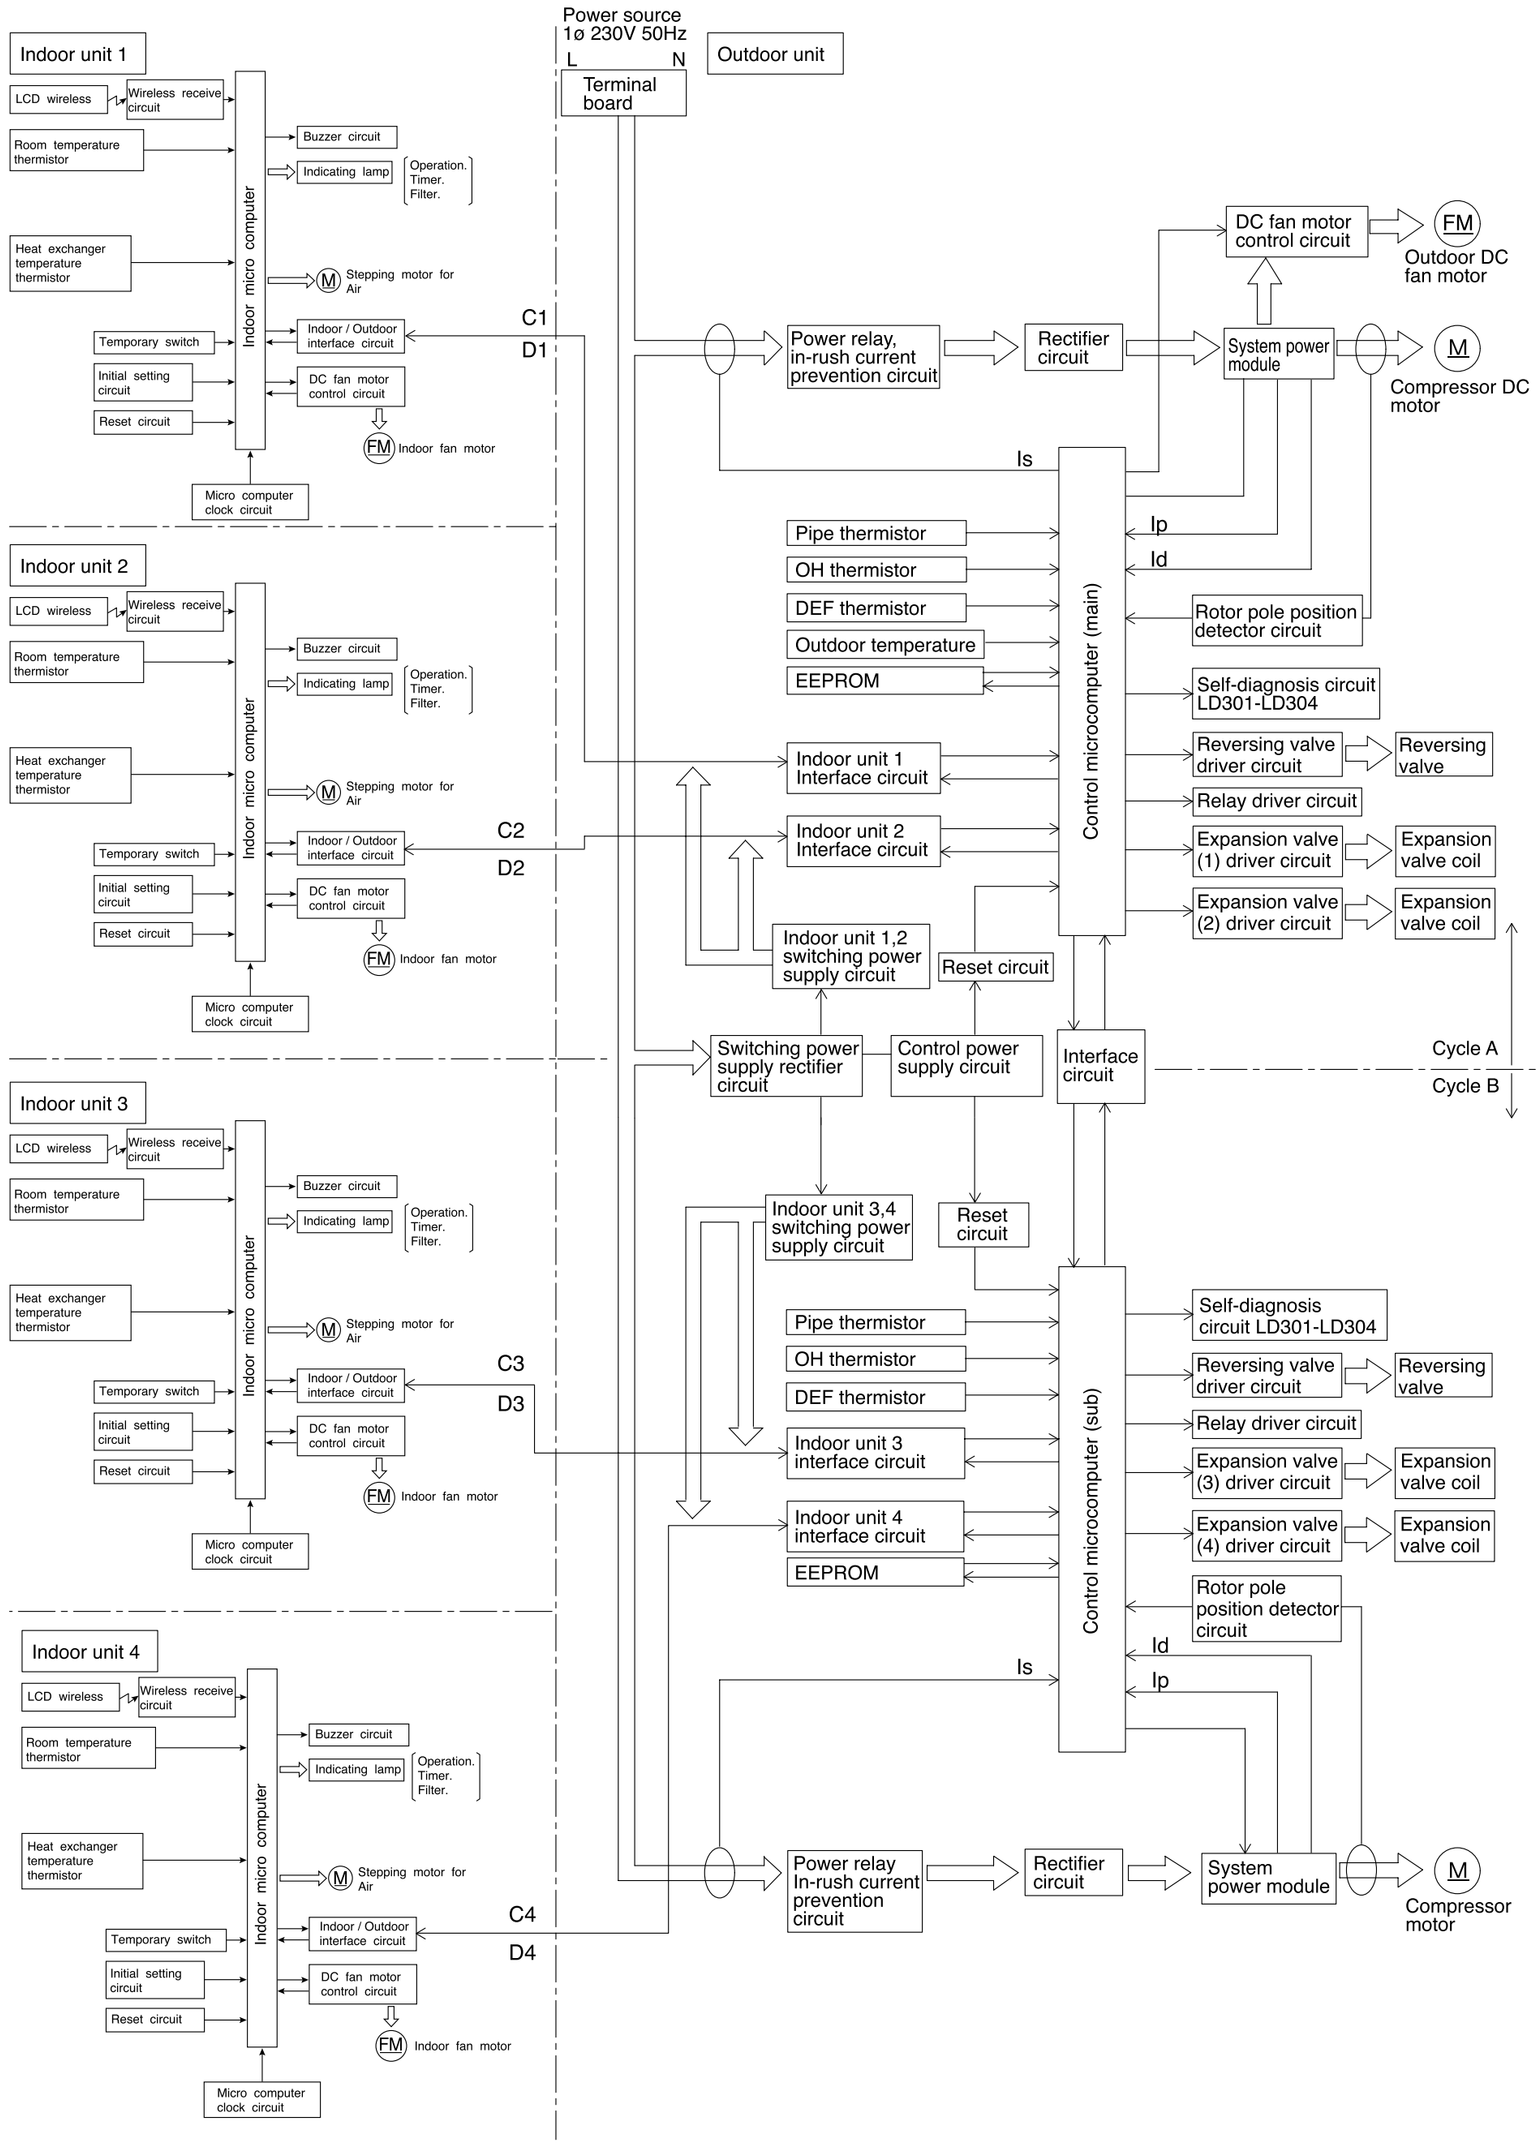

MODÉLE RAK-18NH5 / RAK-25NH5 / RAK-35NH5 / RAK-50NH5 — RAM-80QH5

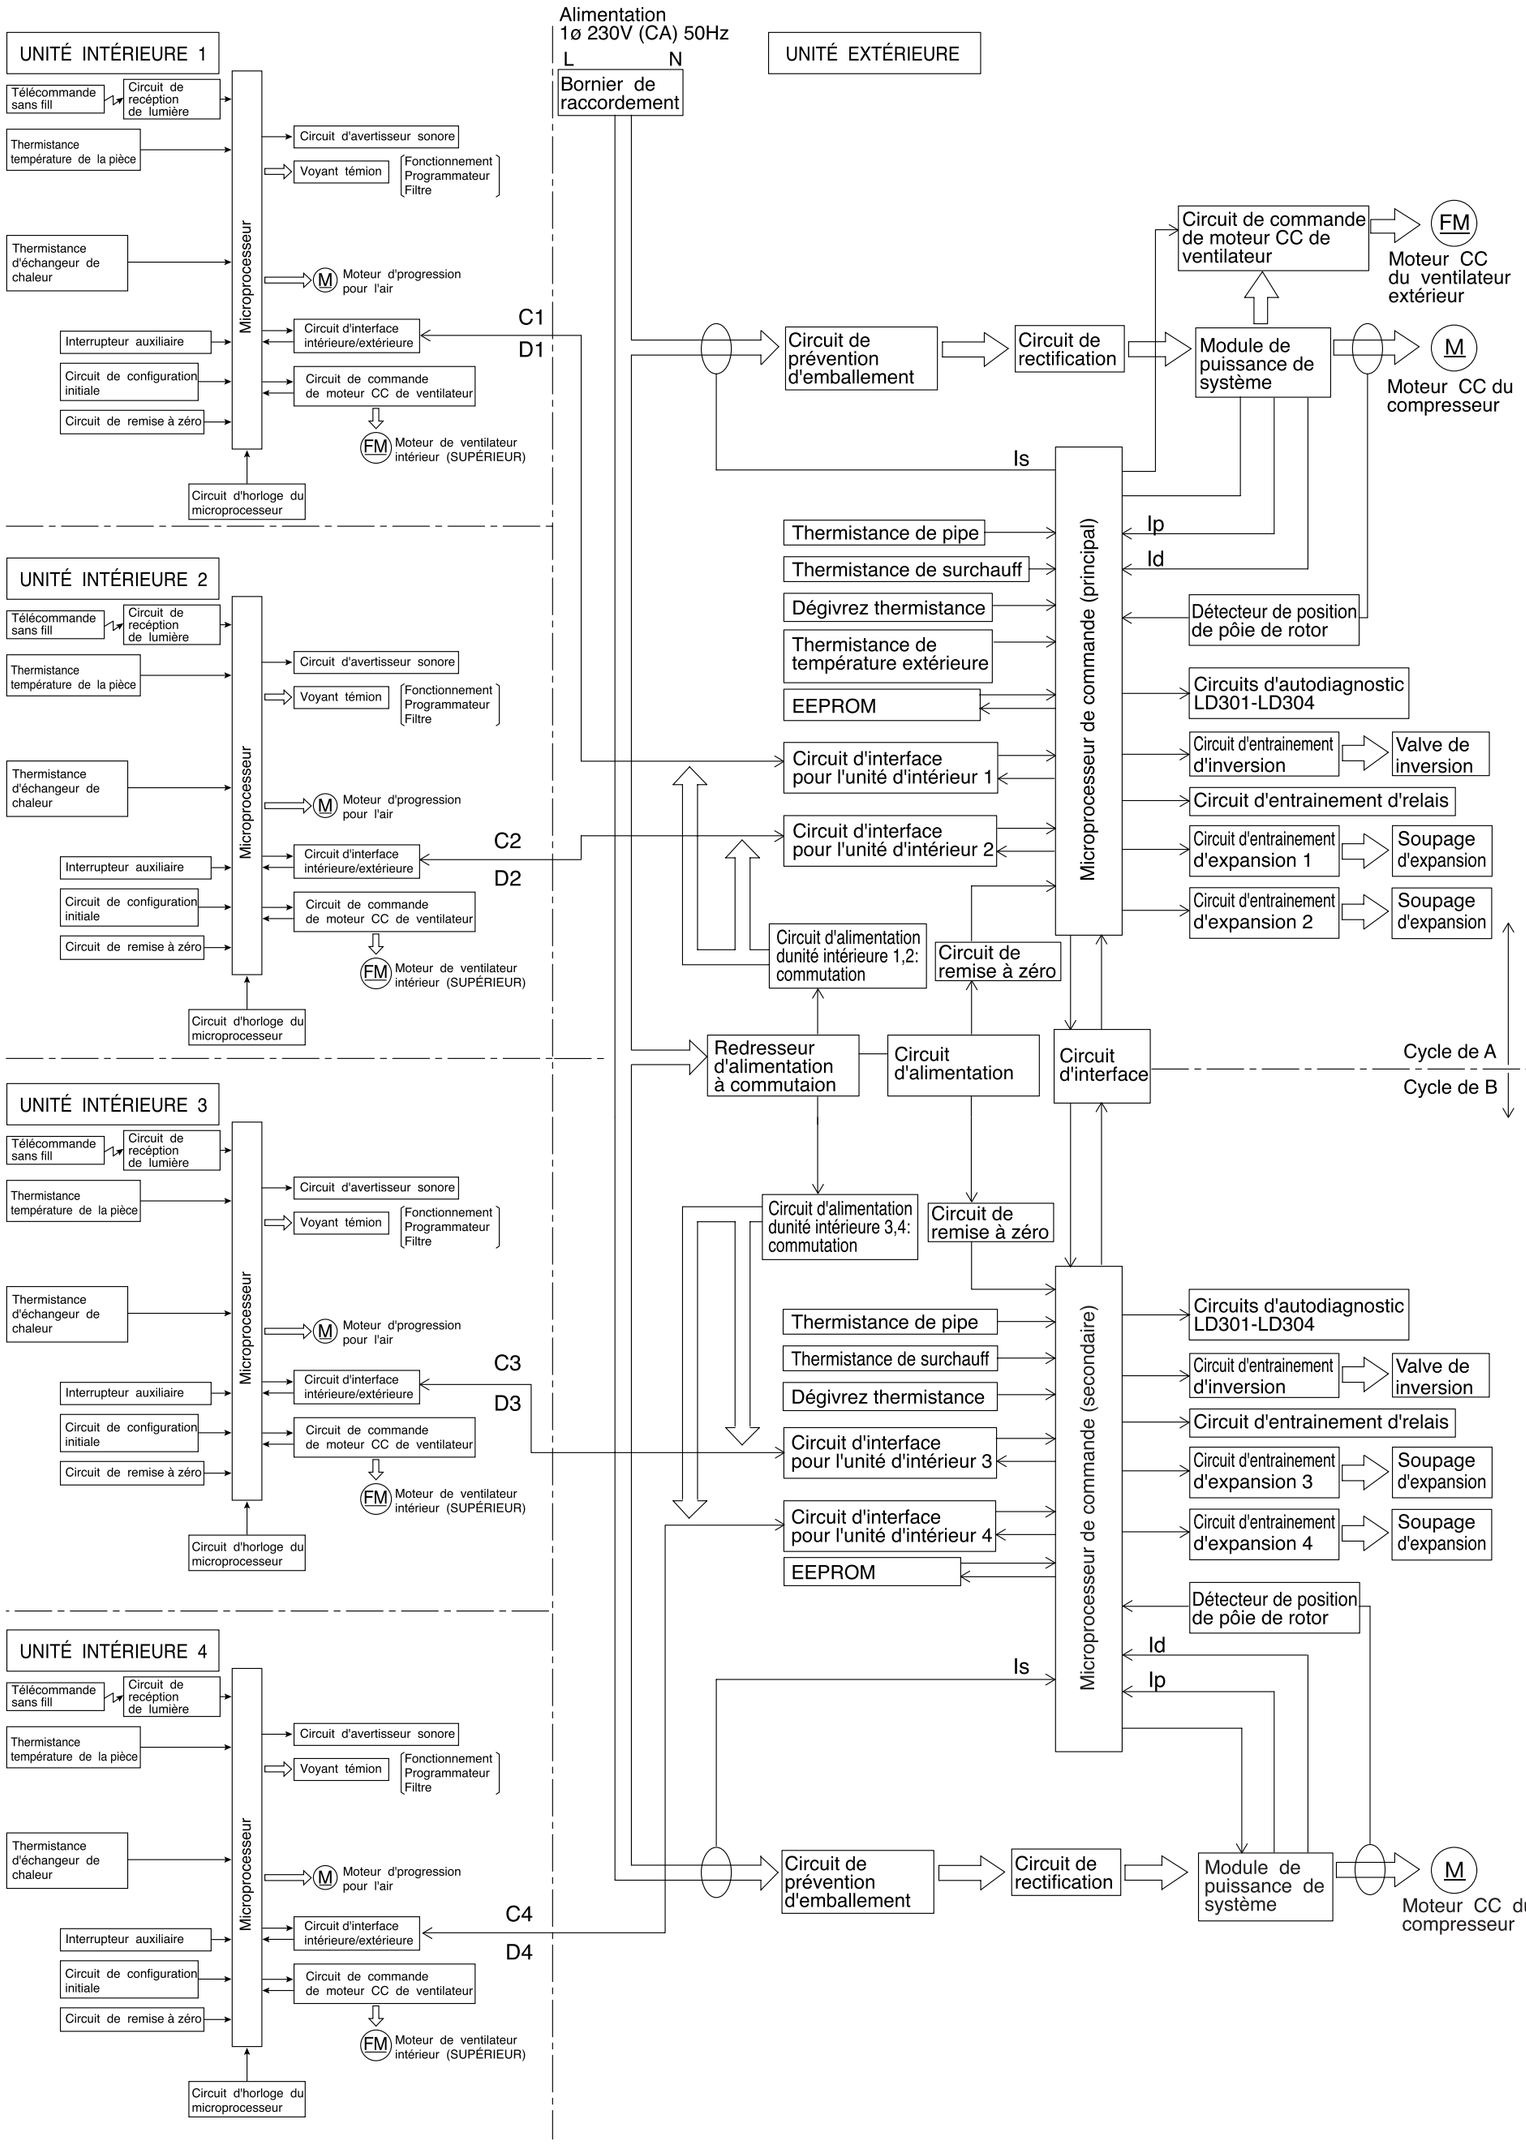

BASIC MODE

Operation mode		Fan	Cooling	Dehumidifying	Heating	Auto	
Basic operation of start / stop switch							
Timer functions	Off-timer	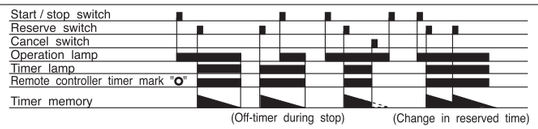					
Timer functions	On-timer	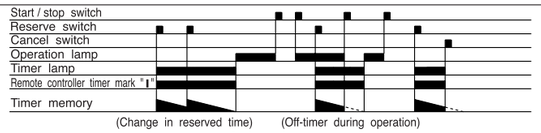					
Fan speed mode (indoor fan)	Auto		Changes from "Hi" to "Med" or "Lo" depending on room temperature. 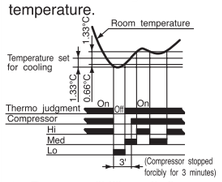 1. Runs at "Hi" until first thermo off after operation is started. 2. Runs at "Lo" when thermo is off.		Set to "Ultra-Lo", "Lo", "Med", "Hi", "Ultra-Hi" or "stop" depending on the room temperature, time and heat exchange temperature. Set to "stop" if the room temperature is 18°C in the "Ultra-Lo" mode other than during preheating (cooling is recovered at 18.33°C). When the compressor is running at maximum speed during hot dash or when recovered from defrosting. 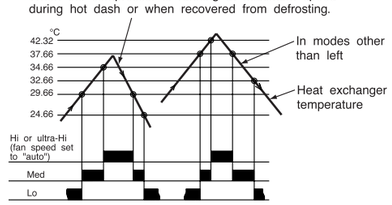	Operation mode ○ Judgment based on the room temperature and external temperature: Cooling: external temperature ≧ 25°C, or 21°C ≦ external temperature < 25°C and room temperature > 27°C Heating: external temperature < 18°C, or 18°C ≦ external temperature < 21°C and room temperature ≦ 23°C Dehumidifying: 21°C ≦ external temperature < 25°C and room temperature ≦ 27°C, or 18°C ≦ external temperature < 21°C and room temperature > 23°C ○ Set to the mode of indoor unit that has previously been operating. If, when one indoor unit is heating, the other unit is set to auto, the other unit will also enter the heating operation. If, when one indoor unit is cooling or dehumidifying, the other unit is set to auto, the other unit will enter the cooling or dehumidifying operation. 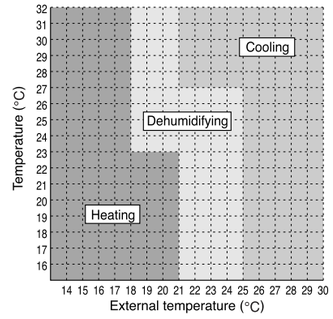 ※ Operation mode stays uncharged even if the room or ambient temperature changes during operation. Set room temperature ○ All the following temperatures can be compensated for ±3°C using the remote control: Cooling: 27°C Heating: 23°C Dehumidifying: Current room temperature (upper limit: 27°C, lower limit: 23°C) ※ Operates at a target of set temperature minus 2℃.	The special auto mode is based on auto, but the following is different: Operation mode: auto — Mode change during operation: Judging the operation mode from the external temperature and room temperature at the start. Operation mode: Special auto — Mode change during operation: The operation mode will be judged the same as at operation start every hour. The special auto operation mode is entered when operation is started in the following status: <Start condition> Power is supplied while the tele-control signal is being input. (Operation starts automatically.) <End condition> The remote control restores the normal operation mode.
Fan speed mode (indoor fan)	Hi	Operates at "Hi" regardless of the room temperature.	Set to "Ultra-Hi" when the compressor runs at maximum speed, and to "Hi" in other modes.		Set to "Ultra-Lo", "Lo", "Med", "Hi", "Ultra-Hi" or "Stop" depending on the room temperature and time. Set to "Stop" if the room temperature is 18°C in the "Ultra-Lo" mode other than during preheating (cooling is recovered at 18.33°C). Set to "Ultra-Hi" when the compressor is running at maximum speed during hot dash or when recovered from defrosting.		
Fan speed mode (indoor fan)	Med	Operates at "Med" regardless of the room temperature.	Same as at left.		Set to "Ultra-Lo", "Lo", "Med" or "Stop" depending on the room temperature and time. Set to "Stop" if the room temperature is 18°C in the "Ultra-Lo" mode other than during preheating (cooling is recovered at 18.33°C).		
Fan speed mode (indoor fan)	Lo	Operates at "Lo" regardless of the room temperature.	Same as at left.	Set to "Lo" in modes other than when the compressor stops.	Set to "Ultra-Lo", "Lo", or "Stop" depending on the room temperature and time. Set to "Stop" if the room temperature is 18°C in the "Ultra-Lo" mode other than during preheating (cooling is recovered at 18.33°C). The fan speed is controlled by the heat exchanger temperature; the overload control is executed as in the following diagram: 		
Basic operation of temperature controller		Performs only fan operation at the set speed regardless of the room temperature. 	See page 203.	See page 211.	See page 215.		
Sleep operation (with sleep button ON)		Enters sleep operation after set as on the left. Action during sleep operation silent (sleep) operation	·Same as at left. ·See page 207.	·Same as at left. ·See page 211.	·Same as at left. ·See page 218.	·Same as at left. ·Performs the sleep operation of each operation mode.	

Combination of operations:

When operation mode is selected:

- You cannot operate the indoor units in the following combinations.
- The indoor unit which is switched on first continues to operate, but other indoor units which is switched on later, does not operate while the lamp lights.

One unit	Other unit
Heating	Cooling
	Dehumidifying
	Circulating (fan)

During automatic operation:

- When heating operation is automatically selected for the first indoor unit, the next indoor unit will then start to heat. Also, if cooling or dehumidifying is automatically selected for the first indoor unit, the next indoor unit will also start to cool or dehumidify.

Notes:
1. Refer to the PWRITE-ZU data for the constants expressed by capital alphabet letters in the drawing.
2. The speed set of rotaion for the fan motor in each operation mode are as shown in Table 1.
3. The set room temperatures in the diagram include the shift values in Table 2.

MODE DE BASE

Mode de fonctinnement		Ventilateur	Réfrigération	Déshumidification	Chauffage	Auto	
Fonctionnement élémentaire de l'interrupteur marche / arrét							
Fonctions du programmateur	Sans programmateur	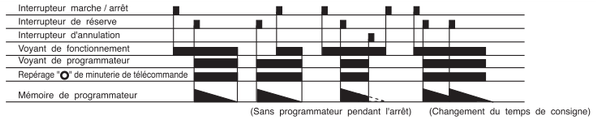					
	Avec programmateur	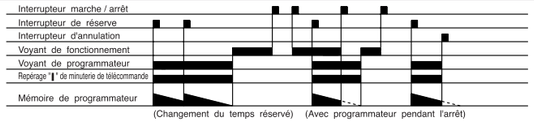					
Mode de vitesse de ventilateur (ventilateur intérieur)	Auto		Change de "Hi" à "Med" ou "Lo" selon la tempèrature de la pièce. 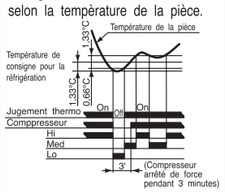 1. Fonctionne sur "Hi" jusqu'à ce que le premier thermo arrêté après l'opération soit mis en marche. 2. Fonctionne sur "Lo" quand le thermo est off.		Réglé sur "ultra-Lo", "Lo", "Med", "Hi" ou "stop" selon la température de la pièce, l'heure et la température d'échange de chaleur. Réglé sur "stop" si la température de la pièce est 18°C au mode "ultra-Lo" autremcnt que pendant le préchauffage (la réfrigération reprend à 18,33°C) Quand le compresseur fonctionne à vitesse maximale ou après le dégivrage. 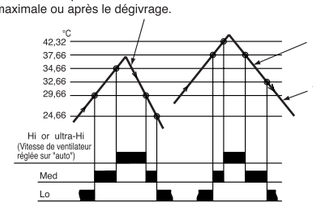	Mode de fonctionnement ○ Jugement basé sur la température de la pièce et sur la température externe: Refroidissement: température externe ≧ 25°C, ou 21°C ≦ température externe < 25°C et température de la pièce > 27°C Chauffage: température externe < 18°C, ou 18°C ≦ température externe < 21°C et température de la pièce ≦ 23°C Déshumidification: 21°C ≦ température externe < 25°C et température de la pièce ≦ 27°C, ou 18°C ≦ température externe < 21°C et température de la pièce > 23°C ○ Régler sur le mode de l'appareil intérieur qui a été préalablement mis en fonction. Lorsqu'un appareil intérieur est en mode de chauffage, si l'autre appareil intérieur est réglé en mode automatique, l'appareil se commutera également en mode de chauffage. Lorsqu'un appareil intérieur est en mode de refroidissement ou en mode de déshumidification, si l'autre appareil intérieur est réglé en mode automatique, l'appareil se commutera également en mode de refroidissement ou en mode de déshumidification. 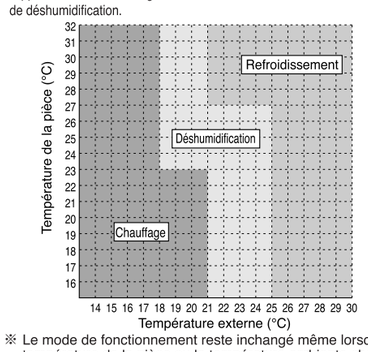 ※ Le mode de fonctionnement reste inchangé même lorsque la température de la pièce ou la température ambiante change pendant le fonctionnement. Paramétrer la température de la pièce ○ Toutes les températures suivantes peuvent être compensées pour ±3°C en utilisant la télécommande: Refroidissement: 27°C Chauffage: 23°C Déshumidification: Température actuelle de la pièce (limite supérieure: 27°C, limite inférieure: 23°C) ※ Fonctionne à une cible de la température paramétrée moins 2°C.	Le mode auto spécial est basé sur auto, mais ce qui suit est différent: Mode d'opération: Changement de mode pendant l'opération Auto: Évaluation du mode de fonctionnement à partir de la température externe et de la température de la pièce à la mise en route Auto spécial: Le mode d'opération sera jugé de la même façon que dans l'opération qui commence toutes les heures. Le mode d'opération auto spécial est en fouction quand l'opération est démarrée dans les conditions suivantes: <Condition de démarrage> Le courant est fourni pendant que le signal de télécommande est entré. (e fonctionnement démarre automatiquement). <Condition de fin> La télécommande restaure le mode d'opération mormal.
	Hi	Fonctionne à "Hi" quelle que soit la température de la pièce.	Réglé sur "ultra-Hi" quand le compresseur fonctionne à vitesse maximale, et sur "hi" dans les autres modes.		Réglé sur "ultra-Lo", "Med", "Hi", "ultra-Hi" ou "stop" selon la température de la pièce et l'heure. Réglé sur "stop" si la température de la pièce est 18°C dans le mode "ultra-Lo" autre que pendant le préchauffage (La réfrigération se remet en route à 18,33°C). Réglé sur "ultra-Hi" quand le compresseur fonctionne à vitesse maximale pendant une période de chauffage intense ou quand il revient du dégivrage.		
	Med	Opère à "Lo" quelle que soit la tempèrature de la pièce.	Comme à gauche.		Réglé sur "ultra-Lo", "Lo", "Med" ou "stop" selon la température de la pièce et l'heure. Réglé sur "stop" si la température de la pièce est 18°C dans le mode "ultra-Lo" autre que pendant le préchauffage (la réfrigération se remet en marche à 18,33°C).		
	Lo	Opère à "Lo" quelle que soit la tempèrature de la pièce.	Comme à gauche.	Réglé à "Lo" en modes autres que lorsque le compresseur s'arrête.	Réglé à "ultra-Lo" ou "stop" selon la température de la pièce et l'heure. Réglé à "stop" si la température de la pièce est 18°C dans le mode "ultra-Lo" autre que pendant le préchauffage (la réfrigération reprend à 18,33°C). La vitesse du ventilateur est contrôlée par la température de l'échangeur de chaleur, le contrôle de surcharge a lieu comme le montre le diagramme suivant: 		
Opération de base du contrôleur de chaleur		Le ventilateur ne fonctionne qu'à la vitesse de consigne quelle que soit la température de la pièce. 	Voir page 205.	Voir page 213.	Voir page 217.		
Mode de veille (avec la touche de veille ON)		• Entre le mode de veille après règlage comme à gauche. • Action pendant le mode de veille Lo (veille)	• Comme à gauche • Voir page 209.	• Comme à gauche • Voir page 213.	• Comme à gauche • Voir page 219.	• Comme à gauche. • Offre le mode de veille pour chaque mode d'opération.	

Combinaisons des modes de fonctionnement:

Quand un mode de fonctionnement est sélectionné:

· Il est impossible de faire fonctionner l'appareil intérieur avec les combinaisons des modes de fonctionnement suivantes.
· L'appareil intérieur qui est mis en fonction en premier continue à fonctionner mais les autres appareils intérieurs qui ont été mis en marche ultérieurement ne fonctionnent pas quand le témoin est allumé.

Un appareil	Autre appareil
Chauffage	Refroidissement
	Déshumidification
	Circulation (ventilateur)

Pendant le mode de fonctionnement automatique:

· Lorsque le mode de chauffage en mode de fonctionnement automatique est sélectionné pour le premier appareil intérieur, l'appareil intérieur suivant commencera à chauffer. Par ailleurs, si le mode de refroidissement ou le mode de déshumidification est sélectionné au premier appareil intérieur, l'appareil intérieur suivant commencera également à fonctionner en mode de refroidissement ou en mode de déshumidification.

Remarques:
1. Se référer aux données PWRITE-ZU en ce qui concerne les constantes exprimées par les lettres en majuscule indiquées dans le schéma.
2. La vitesse calée pour la rotation du moteur de ventilateur de chaque mode de fonctionnement est indiquée dans le tableau 1.
3. Les températures de la pièce calées qui sont mentionnées sur le schéma comprennent les valeurs d'écart indiquées dans le tableau 2.

MODEL		RAF-25NH5	RAF-35NH5	RAF-50NH5
NO.	LABEL NAME	REQUIRED VALUE OF UNIT SIDE		
120	WMAX_M	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
121	WMAX2_M	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
122	WSTD_M	4000 min-1	4000 min-1	4000 min-1
123	WJKMAX_M	3700 min-1	3700 min-1	4000 min-1
124	WBEMAX_M	3500 min-1	3500 min-1	3700 min-1
125	CMAX_M	3500 min-1	3300 min-1	4000 min-1
126	CMAX2_M	3500 min-1	3300 min-1	4000 min-1
127	CSTD_M	3250 min-1	3150 min-1	3100 min-1
128	CKYMAX_M	2800 min-1	2800 min-1	2800 min-1
129	CJKMAX_M	2750 min-1	2750 min-1	2750 min-1
12A	CBEMAX_M	2500 min-1	2500 min-1	2500 min-1
12B	SDMAX_M	2400 min-1	2400 min-1	1800 min-1
12C	SDRPM_M	2000 min-1	2000 min-1	1100 min-1
132	WMIN_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1
133	CMINHI_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1
134	CMIN_M	1200 min-1	1200 min-1	1200 min-1
135	DMIN_M	1200 min-1	1200 min-1	1100 min-1
136	PKOU_M	500 min-1	500 min-1	500 min-1
137	FZZY_GN_M	1.0	1.0	1.0
138	FZZYTM_M	3 min.	3 min.	3 min.
13E	SHIFTW	2.33 ℃	2.33 ℃	2.33 ℃
13F	SFTSZW	0.66 ℃	0.66 ℃	0.66 ℃
140	SHIFTC	-0.66 ℃	-0.66 ℃	-0.66 ℃
141	SHIFTD	-0.66 ℃	-0.66 ℃	-0.66 ℃
142	CLMXTP_M	30.00 ℃	30.00 ℃	30.00 ℃
143	YNEOF_M	23.00 ℃	23.00 ℃	23.00 ℃
148	TEION_M	2.00 ℃	2.00 ℃	2.00 ℃
149	TEIOF_M	9.00 ℃	9.00 ℃	9.00 ℃
150	CMNLMT_M	1900 min-1	1900 min-1	1900 min-1
16D	FWSS_M	400 min-1	400 min-1	400 min-1
16E	FWSOY_M	710 min-1	720 min-1	740 min-1
16F	FWS_M	710 min-1	800 min-1	820 min-1
170	FWKAF_M	790 min-1	880 min-1	950 min-1
171	FWL_M	790 min-1	880 min-1	950 min-1
172	FWAH_M	830 min-1	960 min-1	1040 min-1
173	FWH_M	870 min-1	1000 min-1	1080 min-1
174	FWHM_M	960 min-1	1050 min-1	1100 min-1
175	FWHH_M	960 min-1	1050 min-1	1110 min-1
176	FCSOY_M	670 min-1	670 min-1	670 min-1
177	FCS_M	670 min-1	770 min-1	730 min-1
178	FCL_M	750 min-1	860 min-1	920 min-1
179	FCAH_M	790 min-1	950 min-1	1000 min-1
17A	FCH_M	830 min-1	1000 min-1	1050 min-1
17B	FCHM_M	880 min-1	1040 min-1	1090 min-1
17C	FCHH_M	880 min-1	1040 min-1	1090 min-1
17D	FDOY_M	670 min-1	700 min-1	730 min-1
17E	FDS1_M	670 min-1	700 min-1	730 min-1
17F	FDS2_M	670 min-1	700 min-1	730 min-1
180	FCLN_M	600 min-1	600 min-1	600 min-1
186	FWOPN_M	1060 min-1	960 min-1	1250 min-1
187	FCOPN_M	1020 min-1	880 min-1	1090 min-1
188	FWCLD_M	1060 min-1	960 min-1	1250 min-1
189	FCCLD_M	1020 min-1	880 min-1	1090 min-1
18A	FWUDSS_M	400 min-1	400 min-1	400 min-1
18B	FWUDSOY_M	640 min-1	640 min-1	660 min-1
18C	FWUDS_M	640 min-1	720 min-1	740 min-1
18D	FWUDKAF_M	710 min-1	780 min-1	860 min-1
18E	FWUDL_M	710 min-1	780 min-1	860 min-1
18F	FWUDAH_M	750 min-1	880 min-1	950 min-1
190	FWUDH_M	780 min-1	900 min-1	970 min-1
191	FWUDHH_M	870 min-1	950 min-1	990 min-1
192	FCUDSOY_M	600 min-1	630 min-1	660 min-1
193	FCUDS_M	600 min-1	630 min-1	660 min-1
194	FCUDL_M	680 min-1	780 min-1	820 min-1
195	FCUDAH_M	710 min-1	860 min-1	900 min-1
196	FCUDH_M	750 min-1	900 min-1	940 min-1
197	FCUDHH_M	790 min-1	940 min-1	980 min-1
19D	FWUDOPN_M	950 min-1	870 min-1	1100 min-1
19E	FCUDOPN_M	900 min-1	790 min-1	980 min-1

Table 1 Fan speed by mode

Operation mode		Fan speed mode		Label name
Heating operation	Upper Fan	Ultra Lo		FWSS_M
		Sleep		FWSOY_M
		Lo		FWS_M
		Overload		FWKAF_M
		Med		FWL_M
		Hi	Set fan speed "Hi"	FWH_M
		Ultra Hi	(When AIR OUTLET SWITCH "ON)	FWHM_M
		Ultra Hi	(When AIR OUTLET SWITCH "OFF)	FWHH_M
		Hi	Set fan speed "AUTO"	FWAH_M
	Lower Fan	Ultra Lo		FWUDSS_M
		Sleep		FWUDSOY_M
		Lo		FWUDS_M
		Overload		FWUDKAF_M
		Med		FWUDL_M
		Hi	Set fan speed "Hi"	FWUDH_M
		Ultra Hi		FWUDHH_M
		Hi	Set fan speed "AUTO"	FWUDAH_M
Cooling operation	Upper Fan	Sleep		FCSOY_M
		Lo		FCS_M
		Med		FCL_M
		H	Set fan speed "Hi"	FCH_M
		Ultra Hi	(When AIR OUTLET SWITCH "ON")	FCHM_M
		Ultra Hi	(When AIR OUTLET SWITCH "OFF")	FCHH_M
		H	Set fan speed "AUTO"	FCAH_M
	Lower Fan	Sleep		FCUDSOY_M
		Lo		FCUDS_M
		Med		FCUDL_M
		H	Set fan speed "Hi"	FCUDH_M
		Ultra Hi		FCUDHH_M
		Hi	Set fan speed "AUTO"	FCUDAH_M
Dehumidi-fying operation		Sleep		FDOY_M
		Lo 1		FDS1_M
		Lo 2		FDS2_M

Table 2 Room temperature shift value

Operation mode		Label name
Heating operation	Fan speed "AUTO, Hi, Med"	SHIFTW
	Fan speed "Lo, Sleep"	SFTSZW
Cooling operation		SHIFTC
Dehumidifying operation		SHIFTD

MODÈLE		RAF-25NH5	RAF-35NH5	RAF-50NH5
MEMOIRE PROM	INDICATIF DE LABEL	VALEUR REQUISE DE L'UNITÉ		
120	WMAX_M	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
121	WMAX2_M	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
122	WSTD_M	4000 min-1	4000 min-1	4000 min-1
123	WJKMAX_M	3700 min-1	3700 min-1	4000 min-1
124	WBEMAX_M	3500 min-1	3500 min-1	3700 min-1
125	CMAX_M	3500 min-1	3300 min-1	4000 min-1
126	CMAX2_M	3500 min-1	3300 min-1	4000 min-1
127	CSTD_M	3250 min-1	3150 min-1	3100 min-1
128	CKYMAX_M	2800 min-1	2800 min-1	2800 min-1
129	CJKMAX_M	2750 min-1	2750 min-1	2750 min-1
12A	CBEMAX_M	2500 min-1	2500 min-1	2500 min-1
12B	SDMAX_M	2400 min-1	2400 min-1	1800 min-1
12C	SDRPM_M	2000 min-1	2000 min-1	1100 min-1
132	WMIN_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1
133	CMINHI_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1
134	CMIN_M	1200 min-1	1200 min-1	1200 min-1
135	DMIN_M	1200 min-1	1200 min-1	1100 min-1
136	PKOU_M	500 min-1	500 min-1	500 min-1
137	FZZY_GN_M	1,0	1,0	1,0
138	FZZYTM_M	3 min,	3 min,	3 min,
13E	SHIFTW	2,33 ℃	2,33 ℃	2,33 ℃
13F	SFTSZW	0,66 ℃	0,66 ℃	0,66 ℃
140	SHIFTC	-0,66 ℃	-0,66 ℃	-0,66 ℃
141	SHIFTD	-0,66 ℃	-0,66 ℃	-0,66 ℃
142	CLMXTP_M	30,00 ℃	30,00 ℃	30,00 ℃
143	YNEOF_M	23,00 ℃	23,00 ℃	23,00 ℃
148	TEION_M	2,00 ℃	2,00 ℃	2,00 ℃
149	TEIOF_M	9,00 ℃	9,00 ℃	9,00 ℃
150	CMNLMT_M	1900 min-1	1900 min-1	1900 min-1
16D	FWSS_M	400 min-1	400 min-1	400 min-1
16E	FWSOY_M	710 min-1	720 min-1	740 min-1
16F	FWS_M	710 min-1	800 min-1	820 min-1
170	FWKAF_M	790 min-1	880 min-1	950 min-1
171	FWL_M	790 min-1	880 min-1	950 min-1
172	FWAH_M	830 min-1	960 min-1	1040 min-1
173	FWH_M	870 min-1	1000 min-1	1080 min-1
174	FWHM_M	960 min-1	1050 min-1	1100 min-1
175	FWHH_M	960 min-1	1050 min-1	1110 min-1
176	FCSOY_M	670 min-1	670 min-1	670 min-1
177	FCS_M	670 min-1	770 min-1	730 min-1
178	FCL_M	750 min-1	860 min-1	920 min-1
179	FCAH_M	790 min-1	950 min-1	1000 min-1
17A	FCH_M	830 min-1	1000 min-1	1050 min-1
17B	FCHM_M	880 min-1	1040 min-1	1090 min-1
17C	FCHH_M	880 min-1	1040 min-1	1090 min-1
17D	FDOY_M	670 min-1	700 min-1	730 min-1
17E	FDS1_M	670 min-1	700 min-1	730 min-1
17F	FDS2_M	670 min-1	700 min-1	730 min-1
180	FCLN_M	600 min-1	600 min-1	600 min-1
186	FWOPN_M	1060 min-1	960 min-1	1250 min-1
187	FCOPN_M	1020 min-1	880 min-1	1090 min-1
188	FWCLD_M	1060 min-1	960 min-1	1250 min-1
189	FCCLD_M	1020 min-1	880 min-1	1090 min-1
18A	FWUDSS_M	400 min-1	400 min-1	400 min-1
18B	FWUDSOY_M	640 min-1	640 min-1	660 min-1
18C	FWUDS_M	640 min-1	720 min-1	740 min-1
18D	FWUDKAF_M	710 min-1	780 min-1	860 min-1
18E	FWUDL_M	710 min-1	780 min-1	860 min-1
18F	FWUDAH_M	750 min-1	880 min-1	950 min-1
190	FWUDH_M	780 min-1	900 min-1	970 min-1
191	FWUDHH_M	870 min-1	950 min-1	990 min-1
192	FCUDSOY_M	600 min-1	630 min-1	660 min-1
193	FCUDS_M	600 min-1	630 min-1	660 min-1
194	FCUDL_M	680 min-1	780 min-1	820 min-1
195	FCUDAH_M	710 min-1	860 min-1	900 min-1
196	FCUDH_M	750 min-1	900 min-1	940 min-1
197	FCUDHH_M	790 min-1	940 min-1	980 min-1
19D	FWUDOPN_M	950 min-1	870 min-1	1100 min-1
19E	FCUDOPN_M	900 min-1	790 min-1	980 min-1

Tableau 1 Vitesse de ventilation par mode

Mode d'opération		Vitesse de ventillation		Indicatif de label
Chauffage	Ventilateur supérieur	Ultra Lo		FWSS_M
		Sleep		FWSOY_M
		Lo		FWS_M
		Overload		FWKAF_M
		Med		FWL_M
		Hi	Réglage de vitesse de ventilateur sur "Hi"	FWH_M
		Ultra Hi	(Quand "on" de COMMUTATEUR de SORTIE d'AIR)	FWHM_M
		Ultra Hi	(Quand "off" de COMMUTATEUR de SORTIE d'AIR)	FWHH_M
		Hi	Réglage de vitesse de ventilateur sur "AUTO"	FWAH_M
	Ventilateur inférieure	Ultra Lo		FWUDSS_M
		Sleep		FWUDSOY_M
		Lo		FWUDS_M
		Overload		FWUDKAF_M
		Med		FWUDL_M
		Hi	Réglage de vitesse de ventilateur sur "Hi"	FWUDH_M
		Ultra Hi		FWUDHH_M
		Hi	Réglage de vitesse de ventilateur sur "AUTO"	FWUDAH_M
Réfrigération	Ventilateur supérieur	Sleep		FCSOY_M
		Lo		FCS_M
		Med		FCL_M
		H	Réglage de vitesse de ventilateur sur "Hi"	FCH_M
		Ultra Hi	(Quand "on" de COMMUTATEUR de SORTIE d'AIR)	FCHM_M
		Ultra Hi	(Quand "off" de COMMUTATEUR de SORTIE d'AIR)	FCHH_M
		H	Réglage de vitesse de ventilateur sur "AUTO"	FCAH_M
	Ventilateur inférieure	Sleep		FCUDSOY_M
		Lo		FCUDS_M
		Med		FCUDL_M
		H	Réglage de vitesse de ventilateur sur "Hi"	FCUDH_M
		Ultra Hi		FCUDHH_M
		Hi	Réglage de vitesse de ventilateur sur "AUTO"	FCUDAH_M
Déshumidification		Sommeil		FDOY_M
		Lo 1		FDS1_M
		Lo 2		FDS2_M

Tableau 2 Valeurs changeantes de température de la pièce

Mode d'opération		Indicatif de label
Chauffage	Eventez la vitesse "AUTO, Hi, Med"	SHIFTW
	Eventez la vitesse "Lo, sleep"	SFTSZW
Réfrigération		SHIFTC
Déshumidification		SHIFTD

MODEL		RAD-25NH5	RAD-35NH5
NO.	LABEL NAME	REQUIRED VALUE OF UNIT SIDE	
120	WMAX_M	5300 min-1	5000 min-1
121	WMAX2_M	5300 min-1	5000 min-1
122	WSTD_M	4000 min-1	4000 min-1
123	WJKMAX_M	3600 min-1	3700 min-1
124	WBEMAX_M	3200 min-1	3500 min-1
127	CMAX_M	3300 min-1	3300 min-1
128	CMAX2_M	3300 min-1	3300 min-1
129	CSTD_M	3000 min-1	3150 min-1
12A	CKYMAX_M	2500 min-1	2800 min-1
12B	CJKMAX_M	2300 min-1	2750 min-1
12C	CBEMAX_M	1900 min-1	2500 min-1
12F	SDMAX_M	2050 min-1	2400 min-1
130	SDRPM_M	1800 min-1	2000 min-1
138	WMIN_M	800 min-1	800 min-1
139	CMINHI_M	800 min-1	800 min-1
13A	CMIN_M	1000 min-1	1200 min-1
13B	DMIN_M	1000 min-1	1200 min-1
13C	PKOU_M	500 min-1	500 min-1
13D	FZZY_GN_M	1.0	1.0
13E	FZZYTM_M	3 min.	3 min.
144	SHIFTW_M	5.00 ℃	5.00 ℃
145	SFTSZW_M	5.00 ℃	5.00 ℃
146	SHIFTC_M	1.66 ℃	1.66 ℃
147	SHIFTD_M	1.66 ℃	1.66 ℃
148	CLMXTP_M	30.00 ℃	30.00 ℃
149	YNEOF_M	20.00 ℃	20.00 ℃
14E	TEION_M	0.00 ℃	0.00 ℃
14F	TEIOF_M	9.00 ℃	9.00 ℃
157	CMNLMT_M	0 min-1	0 min-1
178	FWSS_M	13.1 V	13.1 V
179	FWSOY_M	17.6 V	17.6 V
17A	FWS_M	20.3 V	20.3 V
17B	FWKAF_M	22.9 V	22.9 V
17C	FWL_M	22.9 V	22.9 V
17D	FWAH_M	27.9 V	27.9 V
17E	FWH_M	28.3 V	28.3 V
17F	FWHH_M	28.3 V	28.3 V
180	FCSOY_M	18.0 V	18.0 V
181	FCS_M	20.5 V	20.5 V
182	FCL_M	25.0 V	25.0 V
183	FCAH_M	27.9 V	27.9 V
184	FCH_M	27.9 V	27.9 V
185	FCHH_M	27.9 V	27.9 V
186	FDOY_M	18.0 V	18.0 V
187	FDS1_M	20.5 V	20.5 V
188	FDS2_M	20.5 V	20.5 V

Table 1 Fan speed by mode

Operation mode	Fan speed mode		Label name
Heating Operation	Ultra Lo		FWSS_M
	Sleep		FWSOY_M
	Lo		FWS_M
	Overload		FWKAF_M
	Med		FWL_M
	Hi	Set fan speed "AUTO"	FWAH_M
		Set fan speed "Hi"	FWH_M
	Ultra Hi		FWHH_M
Cooling Operation	Sleep		FCSOY_M
	Lo		FCS_M
	Med		FCL_M
	Hi	Set fan speed "AUTO"	FCAH_M
		Set fan speed "Hi"	FCH_M
	Ultra Hi		FCHH_M
Dehumidifying operation	Sleep		FDOY_M
	Lo 1		FDS1_M
	Lo 2		FDS2_M

Table 2 Room temperature shift value

Operation mode		Label name
Heating operation	Fan speed "AUTO,Hi,Med"	SHIFTW_M
	Fan speed "Lo,Sleep"	SFTSZW_M
Cooling operation		SHIFTC_M
Dehumidifying operation		SHIFTD_M

MODÈLE		RAD-25NH5	RAD-35NH5
MEMOIRE PROM	INDICATIF DE LABEL	VALEUR REQUISE DE L'UNITÉ	
120	WMAX_M	5300 min-1	5000 min-1
121	WMAX2_M	5300 min-1	5000 min-1
122	WSTD_M	4000 min-1	4000 min-1
123	WJKMAX_M	3600 min-1	3700 min-1
124	WBEMAX_M	3200 min-1	3500 min-1
127	CMAX_M	3300 min-1	3300 min-1
128	CMAX2_M	3300 min-1	3300 min-1
129	CSTD_M	3000 min-1	3150 min-1
12A	CKYMAX_M	2500 min-1	2800 min-1
12B	CJKMAX_M	2300 min-1	2750 min-1
12C	CBEMAX_M	1900 min-1	2500 min-1
12F	SDMAX_M	2050 min-1	2400 min-1
130	SDRPM_M	1800 min-1	2000 min-1
138	WMIN_M	800 min-1	800 min-1
139	CMINHI_M	800 min-1	800 min-1
13A	CMIN_M	1000 min-1	1200 min-1
13B	DMIN_M	1000 min-1	1200 min-1
13C	PKOU_M	500 min-1	500 min-1
13D	FZZY_GN_M	1,0	1,0
13E	FZZYTM_M	3 min.	3 min.
144	SHIFTW_M	5,00 ℃	5,00 ℃
145	SFTSZW_M	5,00 ℃	5,00 ℃
146	SHIFTC_M	1,66 ℃	1,66 ℃
147	SHIFTD_M	1,66 ℃	1,66 ℃
148	CLMXTP_M	30,00 ℃	30,00 ℃
149	YNEOF_M	20,00 ℃	20,00 ℃
14E	TEION_M	0,00 ℃	0,00 ℃
14F	TEIOF_M	9,00 ℃	9,00 ℃
157	CMNLMT_M	0 min-1	0 min-1
178	FWSS_M	13,1 V	13,1 V
179	FWSOY_M	17,6 V	17,6 V
17A	FWS_M	20,3 V	20,3 V
17B	FWKAF_M	22,9 V	22,9 V
17C	FWL_M	22,9 V	22,9 V
17D	FWAH_M	27,9 V	27,9 V
17E	FWH_M	28,3 V	28,3 V
17F	FWHH_M	28,3 V	28,3 V
180	FCSOY_M	18,0 V	18,0 V
181	FCS_M	20,5 V	20,5 V
182	FCL_M	25,0 V	25,0 V
183	FCAH_M	27,9 V	27,9 V
184	FCH_M	27,9 V	27,9 V
185	FCHH_M	27,9 V	27,9 V
186	FDOY_M	18,0 V	18,0 V
187	FDS1_M	20,5 V	20,5 V
188	FDS2_M	20,5 V	20,5 V

Tableau 1 Vitesse de ventilation par mode

Mode d'opération	Vitesse de ventillation		Indicatif de label
Chauffage	Ultra Lo		FWSS_M
	Sleep		FWSOY_M
	Lo		FWS_M
	Overload		FWKAF_M
	Med		FWL_M
	Hi	Reglage de vitesse de ventilateur sur "AUTO"	FWAH_M
		Reglage de vitesse de ventilateur sur "Hi"	FWH_M
	Ultra Hi		FWHH_M
Réfrigération	Sleep		FCSOY_M
	Lo		FCS_M
	Med		FCL_M
	Hi	Reglage de vitesse de ventilateur sur "AUTO"	FCAH_M
		Reglage de vitesse de ventilateur sur "Hi"	FCH_M
	Ultra Hi		FCHH_M
Déshumidification	Sleep		FDOY_M
	Lo 1		FDS1_M
	Lo 2		FDS2_M

Tableau 2 Valeurs changeantes de température de la pièce

Mode d'opération		Indicatif de label
Chauffage	Vitesse de ventilation "AUTO,Hi,Med"	SHIFTW_M
	Vitesse de ventilation "Lo,Sleep"	SFTSZW_M
Réfrigération		SHIFTC_M
Déshumidification		SHIFTD_M

MODEL		RAK-18NH5	RAK-25NH5	RAK-35NH5	RAK-50NH5
NO.	LABEL NAME	REQUIRED VALUE OF UNIT SIDE			
120	WMAX_M	5300 min-1	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
121	WMAX2_M	5300 min-1	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
122	WSTD_M	4000 min-1	4000 min-1	4000 min-1	4000 min-1
123	WJKMAX_M	3700 min-1	3700 min-1	3700 min-1	4000 min-1
124	WBEMAX_M	3500 min-1	3500 min-1	3500 min-1	3700 min-1
127	CMAX_M	3300 min-1	3300 min-1	4300 min-1	4000 min-1
128	CMAX2_M	3300 min-1	3300 min-1	3700 min-1	4000 min-1
129	CSTD_M	3250 min-1	3250 min-1	3150 min-1	3100 min-1
12A	CKYMAX_M	2800 min-1	2800 min-1	2800 min-1	2800 min-1
12B	CJKMAX_M	2750 min-1	2750 min-1	2750 min-1	2750 min-1
12C	CBEMAX_M	2500 min-1	2500 min-1	2500 min-1	2500 min-1
12F	SDMAX_M	2400 min-1	2400 min-1	1550 min-1	1800 min-1
130	SDRPM_M	2100 min-1	2100 min-1	1400 min-1	1100 min-1
138	WMIN_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1	800 min-1
139	CMINHI_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1	800 min-1
13A	CMIN_M	1200 min-1	1200 min-1	1200 min-1	1200 min-1
13B	DMIN_M	1200 min-1	1200 min-1	1200 min-1	1200 min-1
13C	PKOU_M	550 min-1	550 min-1	550 min-1	550 min-1
13D	FZZY_GN_M	1.5	1.5	1.5	1.5
13E	FZZYTM_M	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.
144	SHIFTW_M	2.00 ℃	2.00 ℃	2.00 ℃	2.33 ℃
145	SFTSZW_M	2.00 ℃	2.00 ℃	2.00 ℃	2.33 ℃
146	SHIFTC_M	1.33 ℃	1.33 ℃	1.33 ℃	0 ℃
147	SHIFTD_M	3.33 ℃	3.33 ℃	3.33 ℃	0 ℃
148	CLMXTP_M	30.00 ℃	30.00 ℃	30.00 ℃	30.00 ℃
149	YNEOF_M	25.00 ℃	25.00 ℃	25.00 ℃	20.00 ℃
14E	TEION_M	2.00 ℃	2.00 ℃	2.00 ℃	2.00 ℃
14F	TEIOF_M	9.00 ℃	9.00 ℃	9.00 ℃	9.00 ℃
157	CMNLMT_M	0 min-1	0 min-1	0 min-1	0 min-1
178	FWSS_M	500 min-1	500 min-1	500 min-1	450 min-1
179	FWSOY_M	600 min-1	600 min-1	700 min-1	760 min-1
17A	FWS_M	720 min-1	750 min-1	820 min-1	850 min-1
17B	FWKAF_M	840 min-1	850 min-1	920 min-1	1000 min-1
17C	FWL_M	840 min-1	850 min-1	920 min-1	1130 min-1
17D	FWAH_M	940 min-1	1050 min-1	1120 min-1	1330 min-1
17E	FWH_M	940 min-1	1050 min-1	1120 min-1	1430 min-1
17F	FWHH_M	1030 min-1	1170 min-1	1250 min-1	1430 min-1
180	FCSOY_M	550 min-1	600 min-1	680 min-1	700 min-1
181	FCS_M	650 min-1	750 min-1	780 min-1	800 min-1
182	FCL_M	740 min-1	870 min-1	950 min-1	1040 min-1
183	FCAH_M	850 min-1	980 min-1	1030 min-1	1410 min-1
184	FCH_M	890 min-1	1030 min-1	1170 min-1	1410 min-1
185	FCHH_M	990 min-1	1030 min-1	1200 min-1	1410 min-1
186	FDOY_M	600 min-1	600 min-1	680 min-1	800 min-1
187	FDS1_M	720 min-1	750 min-1	780 min-1	800 min-1
188	FDS2_M	720 min-1	750 min-1	780 min-1	800 min-1

Table 1 Fan speed by mode

Operation mode	Fan speed mode		Label name
Heating operation	Ultra Lo		FWSS_M
	Sleep		FWSOY_M
	Lo		FWS_M
	Overload		FWKAF_M
	Med		FWL_M
	Hi	Set fan speed “AUTO”	FWAH_M
	Hi	Set fan speed “Hi”	FWH_M
	Ultra Hi		FWHH_M
Cooling operation	Sleep		FCSOY_M
	Lo		FCS_M
	Med		FCL_M
	Hi	Set fan speed “AUTO”	FCAH_M
	Hi	Set fan speed “Hi”	FCH_M
	Ultra Hi		FCHH_M
Dehumidifying operation	Sleep		FDOY_M
	Lo 1		FDS1_M
	Lo 2		FDS2_M

Table 2 Room temperature shift value

Operation mode		Label name
Heating operation	Fan speed “AUTO, Hi, Med”	SHIFTW_M
	Fan speed “Lo, Sleep”	SFTSZW_M
Cooling operation		SHIFTC_M
Dehumidifying operation		SHIFTD_M

MODÈLE		RAK-18NH5	RAK-25NH5	RAK-35NH5	RAK-50NH5
MEMOIRE PROM	INDICATIF DE LABEL	VALEUR REQUISE DE L'UNITÉ			
120	WMAX_M	5300 min-1	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
121	WMAX2_M	5300 min-1	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
122	WSTD_M	4000 min-1	4000 min-1	4000 min-1	4000 min-1
123	WJKMAX_M	3700 min-1	3700 min-1	3700 min-1	4000 min-1
124	WBEMAX_M	3500 min-1	3500 min-1	3500 min-1	3700 min-1
127	CMAX_M	3300 min-1	3300 min-1	4300 min-1	4000 min-1
128	CMAX2_M	3300 min-1	3300 min-1	3700 min-1	4000 min-1
129	CSTD_M	3250 min-1	3250 min-1	3150 min-1	3100 min-1
12A	CKYMAX_M	2800 min-1	2800 min-1	2800 min-1	2800 min-1
12B	CJKMAX_M	2750 min-1	2750 min-1	2750 min-1	2750 min-1
12C	CBEMAX_M	2500 min-1	2500 min-1	2500 min-1	2500 min-1
12F	SDMAX_M	2400 min-1	2400 min-1	1550 min-1	1800 min-1
130	SDRPM_M	2100 min-1	2100 min-1	1400 min-1	1100 min-1
138	WMIN_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1	800 min-1
139	CMINHI_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1	800 min-1
13A	CMIN_M	1200 min-1	1200 min-1	1200 min-1	1200 min-1
13B	DMIN_M	1200 min-1	1200 min-1	1200 min-1	1200 min-1
13C	PKOU_M	550 min-1	550 min-1	550 min-1	550 min-1
13D	FZZY_GN_M	1,5	1,5	1,5	1,5
13E	FZZYTM_M	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.
144	SHIFTW_M	2,00 ℃	2,00 ℃	2,00 ℃	2,33 ℃
145	SFTSZW_M	2,00 ℃	2,00 ℃	2,00 ℃	2,33 ℃
146	SHIFTC_M	1,33 ℃	1,33 ℃	1,33 ℃	0 ℃
147	SHIFTD_M	3,33 ℃	3,33 ℃	3,33 ℃	0 ℃
148	CLMXTP_M	30,00 ℃	30,00 ℃	30,00 ℃	30,00 ℃
149	YNEOF_M	25,00 ℃	25,00 ℃	25,00 ℃	20,00 ℃
14E	TEION_M	2,00 ℃	2,00 ℃	2,00 ℃	2,00 ℃
14F	TEIOF_M	9,00 ℃	9,00 ℃	9,00 ℃	9,00 ℃
157	CMNLMT_M	0 min-1	0 min-1	0 min-1	0 min-1
178	FWSS_M	500 min-1	500 min-1	500 min-1	450 min-1
179	FWSOY_M	600 min-1	600 min-1	700 min-1	760 min-1
17A	FWS_M	720 min-1	750 min-1	820 min-1	850 min-1
17B	FWKAF_M	840 min-1	850 min-1	920 min-1	1000 min-1
17C	FWL_M	840 min-1	850 min-1	920 min-1	1130 min-1
17D	FWAH_M	940 min-1	1050 min-1	1120 min-1	1330 min-1
17E	FWH_M	940 min-1	1050 min-1	1120 min-1	1430 min-1
17F	FWHH_M	1030 min-1	1170 min-1	1250 min-1	1430 min-1
180	FCSOY_M	550 min-1	600 min-1	680 min-1	700 min-1
181	FCS_M	650 min-1	750 min-1	780 min-1	800 min-1
182	FCL_M	740 min-1	870 min-1	950 min-1	1040 min-1
183	FCAH_M	850 min-1	980 min-1	1030 min-1	1410 min-1
184	FCH_M	890 min-1	1030 min-1	1170 min-1	1410 min-1
185	FCHH_M	990 min-1	1030 min-1	1200 min-1	1410 min-1
186	FDOY_M	600 min-1	600 min-1	680 min-1	800 min-1
187	FDS1_M	720 min-1	750 min-1	780 min-1	800 min-1
188	FDS2_M	720 min-1	750 min-1	780 min-1	800 min-1

Tableau 1 Vitesse de ventilation par mode

Mode d'opération	Vitesse de ventillation		Indicatif de label
Chauffage	Ultra Lo		FWSS_M
	Sleep		FWSOY_M
	Lo		FWS_M
	Overload		FWKAF_M
	Med		FWL_M
	Hi	Reglage de vitesse deventilateur sur "AUTO"	FWAH_M
	Hi	Reglage de vitesse deventilateur sur "Hi"	FWH_M
	Ultra Hi		FWHH_M
Réfrigération	Sleep		FCSOY_M
	Lo		FCS_M
	Med		FCL_M
	Hi	Reglage de vitesse deventilateur sur "AUTO"	FCAH_M
	Hi	Reglage de vitesse deventilateur sur "Hi"	FCH_M
	Ultra Hi		FCHH_M
Déshumidification	Sleep		FDOY_M
	Lo 1		FDS1_M
	Lo 2		FDS2_M

Tableau 2 Valeurs changeantes de température de la pièce

Mode d'opération		Indicatif de label
Chauffage	Vitesse de ventilation "AUTO,Hi,Med"	SHIFTW_M
	Vitesse de ventilation "Lo,Sleep"	SFTSZW_M
Réfrigération		SHIFTC_M
Déshumidification		SHIFTD_M

MODEL		RAI-25NH5	RAI-35NH5	RAI-50NH5
NO.	LABEL NAME	REQUIRED VALUE OF UNIT SIDE		
120	WMAX_M	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
121	WMAX2_M	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
122	WSTD_M	4000 min-1	4000 min-1	3700 min-1
123	WJKMAX_M	3700 min-1	3700 min-1	3700 min-1
124	WBEMAX_M	3500 min-1	3500 min-1	3500 min-1
127	CMAX_M	3500 min-1	3300 min-1	3500 min-1
128	CMAX2_M	3500 min-1	3300 min-1	3500 min-1
129	CSTD_M	3250 min-1	3150 min-1	3000 min-1
12A	CKYMAX_M	2850 min-1	2800 min-1	2850 min-1
12B	CJKMAX_M	2700 min-1	2750 min-1	2700 min-1
12C	CBEMAX_M	2000 min-1	2500 min-1	2000 min-1
12F	SDMAX_M	2400 min-1	2400 min-1	1800 min-1
130	SDRPM_M	2000 min-1	2000 min-1	1500 min-1
138	WMIN_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1
139	CMINHI_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1
13A	CMIN_M	1000 min-1	1000 min-1	1000 min-1
13B	DMIN_M	1000 min-1	1000 min-1	1000 min-1
13C	PKOU_M	500 min-1	500 min-1	500 min-1
13D	FZZY_GN_M	1.0	1.0	1.0
13E	FZZYTM_M	3 min.	3 min.	3 min.
144	SHIFTW_M	4.00 ℃	4.00 ℃	4.00 ℃
145	SFTSZW_M	5.33 ℃	5.33 ℃	5.33 ℃
146	SHIFTC_M	-1.00 ℃	-1.00 ℃	-1.00 ℃
147	SHIFTD_M	-1.00 ℃	-1.00 ℃	-1.00 ℃
148	CLMXTP_M	30.00 ℃	30.00 ℃	30.00 ℃
149	YNEOF_M	21.00 ℃	21.00 ℃	21.00 ℃
14E	TEION_M	2.00 ℃	2.00 ℃	2.00 ℃
14F	TEIOF_M	6.00 ℃	6.00 ℃	6.00 ℃
157	CMNLMT_M	1950 min-1	1950 min-1	1950 min-1
178	FWSS_M	16.0 V	16.0 V	16.0 V
179	FWSOY_M	18.9 V	20.3 V	20.3 V
17A	FWS_M	19.9 V	20.3 V	20.3 V
17B	FWKAF_M	24.0 V	26.0 V	26.0 V
17C	FWL_M	24.0 V	24.0 V	24.0 V
17D	FWAH_M	27.0 V	32.0 V	32.0 V
17E	FWH_M	27.0 V	32.0 V	32.0 V
17F	FWHH_M	30.1 V	33.0 V	33.0 V
180	FCSOY_M	16.4 V	18.0 V	18.0 V
181	FCS_M	17.0 V	20.3 V	20.3 V
182	FCL_M	19.9 V	24.0 V	24.0 V
183	FCAH_M	23.4 V	29.0 V	30.5 V
184	FCH_M	23.4 V	30.5 V	32.6 V
185	FCHH_M	25.2 V	30.5 V	32.6 V
186	FDOY_M	17.0 V	18.9 V	18.9 V
187	FDS1_M	17.0 V	18.9 V	18.9 V
188	FDS2_M	17.0 V	18.9 V	18.9 V

Table 1 Fan speed by mode

Operation mode	Fan speed mode		Label name
Heating Operation	Ultra Lo		FWSS_M
	Sleep		FWSOY_M
	Lo		FWS_M
	Overload		FWKAF_M
	Med		FWL_M
	Hi	Set fan speed "AUTO"	FWAH_M
		Set fan speed "Hi"	FWH_M
	Ultra Hi		FWHH_M
Cooling Operation	Sleep		FCSOY_M
	Lo		FCS_M
	Med		FCL_M
	Hi	Set fan speed "AUTO"	FCAH_M
		Set fan speed "Hi"	FCH_M
	Ultra Hi		FCHH_M
Dehumidifying operation	Sleep		FDOY_M
	Lo 1		FDS1_M
	Lo 2		FDS2_M

Table 2 Room temperature shift value

Operation mode		Label name
Heating operation	Fan speed "AUTO,Hi,Med"	SHIFTW_M
	Fan speed "Lo,Sleep"	SFTSZW_M
Cooling operation		SHIFTC_M
Dehumidifying operation		SHIFTD_M

MODÈLE		RAI-25NH5	RAI-35NH5	RAI-50NH5
MEMOIRE PROM	INDICATIF DE LABEL	VALEUR REQUISE DE L'UNITÉ		
120	WMAX_M	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
121	WMAX2_M	5300 min-1	5000 min-1	4500 min-1
122	WSTD_M	4000 min-1	4000 min-1	3700 min-1
123	WJKMAX_M	3700 min-1	3700 min-1	3700 min-1
124	WBEMAX_M	3500 min-1	3500 min-1	3500 min-1
127	CMAX_M	3500 min-1	3300 min-1	3500 min-1
128	CMAX2_M	3500 min-1	3300 min-1	3500 min-1
129	CSTD_M	3250 min-1	3150 min-1	3100 min-1
12A	CKYMAX_M	2850 min-1	2800 min-1	2850 min-1
12B	CJKMAX_M	2700 min-1	2750 min-1	2700 min-1
12C	CBEMAX_M	2000 min-1	2500 min-1	2000 min-1
12F	SDMAX_M	2400 min-1	2400 min-1	1800 min-1
130	SDRPM_M	2000 min-1	2000 min-1	1500 min-1
138	WMIN_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1
139	CMINHI_M	800 min-1	800 min-1	800 min-1
13A	CMIN_M	1000 min-1	1000 min-1	1000 min-1
13B	DMIN_M	1000 min-1	1000 min-1	1000 min-1
13C	PKOU_M	500 min-1	500 min-1	500 min-1
13D	FZZY_GN_M	1,0	1,0	1,0
13E	FZZYTM_M	3 min.	3 min.	3 min.
144	SHIFTW_M	4,00 ℃	4,00 ℃	4,00 ℃
145	SFTSZW_M	5,33 ℃	5,33 ℃	5,33 ℃
146	SHIFTC_M	-1,00 ℃	-1,00 ℃	-1,00 ℃
147	SHIFTD_M	-1,00 ℃	-1,00 ℃	-1,00 ℃
148	CLMXTP_M	30,00 ℃	30,00 ℃	30,00 ℃
149	YNEOF_M	21,00 ℃	21,00 ℃	21,00 ℃
14E	TEION_M	2,00 ℃	2,00 ℃	2,00 ℃
14F	TEIOF_M	6,00 ℃	6,00 ℃	6,00 ℃
157	CMNLMT_M	1950 min-1	1950 min-1	1950 min-1
178	FWSS_M	16,0 V	16,0 V	16,0 V
179	FWSOY_M	18,9 V	20,3 V	20,3 V
17A	FWS_M	19,9 V	20,3 V	20,3 V
17B	FWKAF_M	24,0 V	26,0 V	26,0 V
17C	FWL_M	24,0 V	24,0 V	24,0 V
17D	FWAH_M	27,0 V	32,0 V	32,0 V
17E	FWH_M	27,0 V	32,0 V	32,0 V
17F	FWHH_M	30,1 V	33,0 V	33,0 V
180	FCSOY_M	16,4 V	18,0 V	18,0 V
181	FCS_M	17,0 V	20,3 V	20,3 V
182	FCL_M	19,9 V	24,0 V	24,0 V
183	FCAH_M	23,4 V	29,0 V	30,5 V
184	FCH_M	23,4 V	30,5 V	32,6 V
185	FCHH_M	25,2 V	30,5 V	32,6 V
186	FDOY_M	17,0 V	18,9 V	18,9 V
187	FDS1_M	17,0 V	18,9 V	18,9 V
188	FDS2_M	17,0 V	18,9 V	18,9 V

Tableau 1 Vitesse de ventilation par mode

Mode d'opération	Vitesse de ventillation		Indicatif de label
Chauffage	Ultra Lo		FWSS_M
	Sleep		FWSOY_M
	Lo		FWS_M
	Overload		FWKAF_M
	Med		FWL_M
	Hi	Reglage de vitesse de ventilateur sur "AUTO"	FWAH_M
		Reglage de vitesse de ventilateur sur "Hi"	FWH_M
	Ultra Hi		FWHH_M
Réfrigération	Sleep		FCSOY_M
	Lo		FCS_M
	Med		FCL_M
	Hi	Reglage de vitesse de ventilateur sur "AUTO"	FCAH_M
		Reglage de vitesse de ventilateur sur "Hi"	FCH_M
	Ultra Hi		FCHH_M
Déshumidification	Sleep		FDOY_M
	Lo 1		FDS1_M
	Lo 2		FDS2_M

Tableau 2 Valeurs changeantes de température de la pièce

Mode d'opération		Indicatif de label
Chauffage	Vitesse de ventilation "AUTO,Hi,Med"	SHIFTW_M
	Vitesse de ventilation "Lo,Sleep"	SFTSZW_M
Réfrigération		SHIFTC_M
Déshumidification		SHIFTD_M

MODE					NO.	LABEL NAME	REQUIRED VALUE OF UNIT SIDE	
ELECTRIC EXPANSION VALVE	The degree of valve difference at the time of starting	COOLING OPERATION	1 unit operation	Outdoor temperature of less than 40℃	080H	PSTARTC1$	250	
				Outdoor temperature of 40℃ or more	081H	PSTARTC1K$	300	
			2 units operation	Outdoor temperature of less than 40℃	082H	PSTARTC2$	150	
				Outdoor temperature of 40℃ or more	083H	PSTARTC2K$	200	
		HEATING OPERATION	Common	Except the indoor setting wind velocity LOW	084H	PSTARTH$	180	
				Indoor setting wind velocity LOW	085H	PSTARTH2$	100	
	The degree of minimum valve difference				086H	PMIN$	30	
	Reverse cycle period	The digree of initial valve difference	Normal		087H	DFCTPS$	100	
			Step up		089H	DFSPPS$	380	
			The degree of last attainment valve difference		08AH	DFPSMX$	480	
		The digree of valve difference by the stop side refrigerating cycle			08BH	PCLOCH$	30	
		A part for the narrow pipe of the stop cycle side temperature rise			08CH	HOSO_SA	3.00	
	Compensa-tion △	COOLING OPERATION			08DH	dN_e_C	50	
		HEATING OPERATION			08EH	dN_e_H	80	
Compressor rotation speed maximum and minimum value	≪ Cooling ≫ Max Command rotation speed	SINGLE COMPRESSOR OPERATION	One unit operation		0C0H	CMAX_1C1D	5200	min-1
			Two unit operation	(Those with 2kw model connection)	0C1H	CMAX_1C2D1	5200	min-1
			Two unit operation		0C2H	CMAX_1C2D2	5500	min-1
		TWO COMPRESSOR OPERATION	One unit operation		0C3H	CMAX_2C1D	4000	min-1
			Two unit operation	(Those with 2kw model connection)	0C4H	CMAX_2C2D1	4500	min-1
			Two unit operation		0C5H	CMAX_2C2D2	5000	min-1
	≪ HEATING ≫ Max Command rotation speed	SINGLE COMPRESSOR OPERATION	One unit operation		0C6H	WMAX_1C1D	5800	min-1
			Two unit operation	(Those with 2kw model connection)	0C7H	WMAX_1C2D1	6500	min-1
			Two unit operation		0C8H	WMAX_1C2D2	6500	min-1
		TWO COMPRESSOR OPERATION	One unit operation		0C9H	WMAX_2C1D	5000	min-1
			Two unit operation	(Those with 2kw model connection)	0CAH	WMAX_2C2D1	6500	min-1
			Two unit operation		0CBH	WMAX_2C2D2	6500	min-1
	Max at the time of the following of the setting wind velocity is Lo	Normal	Cooling		0CCH	CJKMAX	5000	min-1
			Heating		0CDH	WJKMAX	6500	min-1
	One unit heating operation outdoor temp. ≦ max rotation speed at the5℃		3.6 kw or less		0D0H	GAIMX1	5650	min-1
			4.0 kw or more		0D1H	GAIMX2	5800	min-1
	Minimum rotation speed		Cooling		0D2H	CMIN	2000	min-1
			Heating		0D3H	WMIN	1400	min-1
Rversing valve control	Power ON/OFF at the compressor rotation speed	O N	Normal		120H	BONRPM_S	1500	min-1
		O F F	Velocity		122H	BOFRPM	1600	min-1
			Continuation time		123H	BONTMB	180	sec.
	Power on at the time of a compressor slowdown	Forced ON time			124H	SBNTIM	10	min.
		Compressorcommand rotations spee is down deviation			125H	SIREISA	300	min-1
	Power ON by the outdoor temperature				126H	SBCTGT	34	℃
	Compressor rotation speed at the during Forced cooling operation				128H	KYO_RPM	4000	min-1
Compressor starting sequence	At starting of cooling operation cycle	outdoor temperature judging value			129H	STAROTP_C	25.0	℃
		outdoor temperature > STAROTP_C	initial rotation speed		12AH	SDRCT1_C1	2000	min-1
			initial drive time		12BH	TSKTM1_C1	60	sec.
		outdoor temperature ≦ STAROTP_C	initial rotation speed		12CH	SDRCT1_C2	3000	min-1
			initial drive time		12DH	TSKTM1_C2	60	sec.
	At starting of heating operation cycle	outdoor temperature judging value			12EH	STAROTP_W	4.8	℃
		outdoor temperature > STAROTP_W	initial rotation speed		12FH	SDRCT1_W1	2000	min-1
			initial drive time		130H	TSKTM1_W1	60	sec.
		outdoor temperature ≦ STAROTP_W	initial rotation speed		131H	SDRCT1_W2	3000	min-1
			initial drive time		132H	TSKTM1_W2	120	sec.
	Step-up control	Step-up rotation speed			133H	SDSTEP	1000	min-1
		Step-up cycle			134H	TSKSPT	8	sec.
Defrost control	Slowdown period paramete	Slowdown period 1			135H	TDF411	0	sec.
		Slowdown period 2			136H	TDF412	0	sec.
		Slowdown period 3			137H	TDF413	0	sec.
	Balance time before a reverse cycle start				138H	TDF414	90	sec.
	The parameter in a reverse cycle period	Maximum execution time			139H	DFMXTM	12	min.
		At starting	initial rotation speed		13AH	SDRCT2	2000	min-1
			initial drive time		13BH	TSKTM2	60	sec.
		Step-up	Step-up rotation speed		13CH	DFSTEP	1000	min-1
			Step-up cycle		13DH	TDFSPT	90	sec.
		Maximum rotation speed			13EH	DEFMAX	6000	min-1
	Balance time after a reverse cycle ended				13FH	TDF415	90	sec.
	Defrost prohibition period	0℃ or more of outdoor temperature			140H	DFSTMB	50	min.
		-5℃ or less of outdoor temperature			141H	DFSTMB2	88	min.
	Defrost demand start /release	Start heat exchanger temperature	Maximum		142H	DEFONH	-1.9	℃
			Standard		143H	DEFON	-5.1	℃
			Minimum		144H	DEFONL	-23.9	℃
			Compensation coefficient	-3℃ or more of outdoor temperature	145H	DEF_a1	112	/128
				Less than -3℃ of outdoor temperature	146H	DEF_a2	138	/128
		Defrost release			147H	DEFOFF	15.0	℃
Protection control	Compressor rotation speed at the overheat thermistor high temperature			Down start overheat thermistor temperature	148H	NDWN_ON	97.2	℃
				Down release overheat thermistor temperature	149H	NDWN_OFF	95.0	℃
	Stop by overheat	Start temperature			14AH	OH_ON	118.2	℃
		Release temperature			14BH	OH_OFF	104.7	℃

MODE					N°	INDICATIF DE LABEL	VALEUR REQUISE DE L'UNITÉ
VANNE D'EXPANSION ÉLECTRIQUE	Le degre de diffe rence de valve a l'heure de commencer	RÉFRIGÉRATION	1 operation d'unité	La température extérieure moins de 40 ℃	080H	PSTARTC1$	250
				La température extérieure de 40 ℃ ou plus	081H	PSTARTC1K$	300
			operation de 2 unités	La température extérieure moins de 40 ℃	082H	PSTARTC2$	150
				La température extérieure de 40 ℃ ou plus	083H	PSTARTC2K$	200
		CHAUFFAGE	Commun	Excepté la vitesse de réglage d'intérieur de vent BASSE	084H	PSTARTH$	180
				Vitesse de réglage d'intérieur de vent BASSE	085H	PSTARTH2$	100
	Le degré de différence minimum de valve				086H	PMIN$	30
	Période du cycle renversé	Le digree de la différence initiale de valve	Normal		087H	DFCTPS$	100
			INTENSIFIEZ		089H	DFSPPS$	380
			Le degré de dernière différence de valve d'accomplissement		08AH	DFPSMX$	480
		Le digree de la différence de valve par le cycle de frigorification			08BH	PCLOCH$	30
		Une pièce pour la hausse de température du tuyau étroit du coté du cycle d'arrêt			08CH	HOSO_SA	3,00
	Compensation △	REFRIGERATION			08DH	dN_e_C	50
		CHAUFFAGE			08EH	dN_e_H	80
Valeur minimale et maximale de la vitesse de rotation du compresseur	<<Refroidissement>> Vitesse de rotation d'entraînement max	FONCTIONNE MENT AVEC UN SEUL COMPRESSEUR	Fonctionnement avec une unité		0C0H	CMAX_1C1D	5200 min-1
			Fonctionnement avec deux unités (Modèles doté d'une connexion de modèle de 2kw)		0C1H	CMAX_1C2D1	5200 min-1
			Fonctionnement avec deux unités		0C2H	CMAX_1C2D2	5500 min-1
		FONCTIONNE MENT AVEC DEUX COMPRESSEURS	Fonctionnement avec une unité		0C3H	CMAX_2C1D	4000 min-1
			Fonctionnement avec deux unités (Modèles doté d'une connexion de modèle de 2kw)		0C4H	CMAX_2C2D1	4500 min-1
			Fonctionnement avec deux unités		0C5H	CMAX_2C2D2	5000 min-1
	<<Chauffage>> Vitesse de rotation d'entraînement max	FONCTIONNE MENT AVEC UN SEUL COMPRESSEUR	Fonctionnement avec une unité		0C6H	WMAX_1C1D	5800 min-1
			Fonctionnement avec deux unités (Modèles doté d'une connexion de modèle de 2kw)		0C7H	WMAX_1C2D1	6500 min-1
			Fonctionnement avec deux unités		0C8H	WMAX_1C2D2	6500 min-1
		FONCTIONNE MENT AVEC DEUX COMPRESSEURS	Fonctionnement avec une unité		0C9H	WMAX_2C1D	5000 min-1
			Fonctionnement avec deux unités (Modèles doté d'une connexion de modèle de 2kw)		0CAH	WMAX_2C2D1	6500 min-1
			Fonctionnement avec deux unités		0CBH	WMAX_2C2D2	6500 min-1
	Le MAX au moment du suivi du réglage du débit d'air est Lo	Normal	Refroidissement		0CCH	CJKMAX	5000 min-1
			Chauffage		0CDH	WJKMAX	6500 min-1
	Temp. extérieure de fonctionnement d'une unité de chauffage ≦ Vitesse de rotation MAX à 5℃		3,6 kw ou moins		0D0H	GAIMX1	5650 min-1
			4,0 kw ou plus		0D1H	GAIMX2	5800 min-1
	Vitesse de rotation minimale		Refroidissement		0D2H	CMIN	2000 min-1
			Chauffage		0D3H	WMIN	1400 min-1
Renverser le contrôle du clapet	Alimentation ON/OFF à la vitesse de rotation du compresseur	ON	Normal		120H	BONRPM_S	1500 min-1
		OFF	Vitesse		122H	BOFRPM	1600 min-1
			Temps de continuation		123H	BONTMB	180 sec.
	Alimentation on au moment du ralentissement d'un compresseur	Temps de fonctionnement forcé			124H	SBNTIM	10 min.
		Commandez pour la vitesse de rotation du compresseur de diminuer			125H	SIREISA	300 min-1
	Alimentation ON par la température extérieure				126H	SBCTGT	34 ℃
	Vitesse de rotation du compresseur au moment de l'opération de refroidissement forcé				128H	KYO_RPM	4000 min-1
Séquence de démarrage du compresseur	Au démarrage du cycle de refroidissement	Valeur témoins de la température extérieure			129H	STAROTP_C	25,0 ℃
		Température extérieure	Vitesse de rotation initiale		12AH	SDRCT1_C1	2000 min-1
		＞STAROTP_C	Temps d'entraînement initial		12BH	TSKTM1_C1	60 sec.
		Température extérieure	Vitesse de rotation initiale		12CH	SDRCT1_C2	3000 min-1
		≦STAROTP_C	Temps d'entraînement initial		12DH	TSKTM1_C2	60 sec.
	Au démarrage du cycle de chauffage	Valeur témoins de la température extérieure			12EH	STAROTP_W	4,8 ℃
		Température extérieure	Vitesse de rotation initiale		12FH	SDRCT1_W1	2000 min-1
		＞STAROTP_W	Temps d'entraînement initial		130H	TSKTM1_W1	60 sec.
		Température extérieure	Vitesse de rotation initiale		131H	SDRCT1_W2	3000 min-1
		≦STAROTP_W	Temps d'entraînement initial		132H	TSKTM1_W2	120 sec.
	Contrôle de l'accélération	Accélération de la vitesse de rotation			133H	SDSTEP	1000 min-1
		Cycle d'accélération			134H	TSKSPT	8 sec.
Commande de dégivrage	Paramètre de la période de ralentissement	Période de ralentissement 1			135H	TDF411	0 sec.
		Période de ralentissement 2			136H	TDF412	0 sec.
		Période de ralentissement 3			137H	TDF413	0 sec.
	Temps d'équilibre avant qu'un cycle renversé ne commence				138H	TDF414	90 sec.
	Le paramètre dans la période d'un cycle renversé	Temps d'exécution maximal			139H	DFMXTM	12 min.
		Au démarrage	Vitesse de rotation initiale		13AH	SDRCT2	2000 min-1
			Temps d'entraînement initial		13BH	TSKTM2	60 sec.
		Accélération	Accélération de la vitesse de rotation		13CH	DFSTEP	1000 min-1
			Cycle d'accélération		13DH	TDFSPT	90 sec.
		Vitesse de rotation maximale			13EH	DEFMAX	6000 min-1
	Temps d'équilibre après un cycle renversé				13FH	TDF415	90 sec.
	Période de dégivrage interdit	Température extérieure supérieure ou égale à 0 ℃			140H	DFSTMB	50 min.
		Température extérieure inférieure ou égale à -5 ℃			141H	DFSTMB2	88 min.
	Début/émission de la demande de dégivrage	Température de démarrage de l'échangeur de chaleur	Maximum		142H	DEFONH	-1,9 ℃
			Standard		143H	DEFON	-5,1 ℃
			Minimum		144H	DEFONL	-23,9 ℃
			Coefficient de compensation	Température extérieure supérieure ou égale à -3 ℃	145H	DEF_a1	112 /128
				Température extérieure inférieure à -3 ℃	146H	DEF_a2	138 /128
		Lancement du dégivrage			147H	DEFOFF	15,0 ℃
Contrôle de la protection	Vitesse de rotation du compresseur lors d'une haute température de la thermistance de surchauffe			La température de la thermistance de surchauffe est enclenchée	148H	NDWN_ON	97,2 ℃
				La température de la thermistance de surchauffe est libérée	149H	NDWN_OFF	95,0 ℃
	Arrêt par surchauffe	Température de départ			14AH	OH_ON	118,2 ℃
		Température de lancement			14BH	OH_OFF	104,7 ℃

Basic Cooling Operation

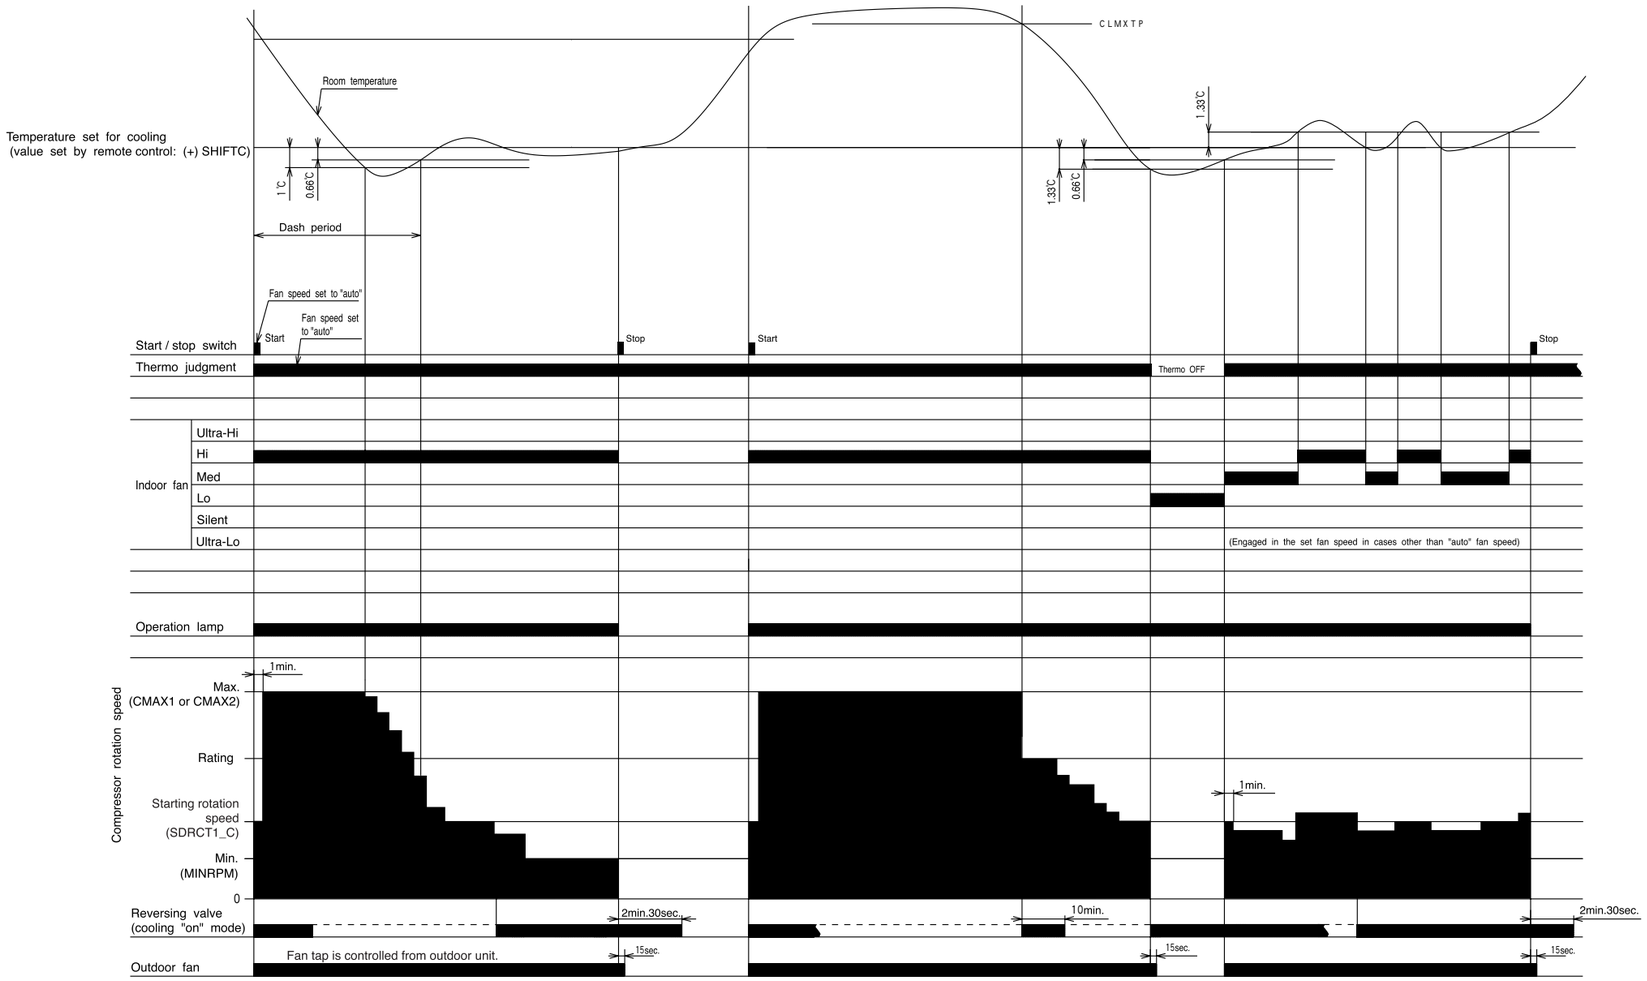

Notes:

(1) Cool dash is started when the operation is started at fan speed "AUTO" or "HI" or when the fan speed is changed to "AUTO" or "HI" during cooling operation, and when the compressor speed (P item) reaches (CMAX1 or CMAX2) or higher.

(2) The maximum compressor speed period during cool dash is finished ① when 25 minutes have elapsed after cool dash was started ② when the room temperature reaches the cooling set temperature -1℃ (including cooling shift) and then becomes lower than the preset temperature by 0.66℃ after the steady speed period, ③ when thermo is OFF.
(If cool dash finished in the above ①, the compressor does not go through the steady speed period but it starts fuzzy control.)

(3) The thermo OFF temperature during cool dash is cooling set temperature (including cooling shift) -3℃. After thermo OFF, cool dash is finished and fuzzy control starts.

(4) The compressor minimum ON time and minimum OFF time is 3 minutes.

(5) The time limit for which the maximum compressor speed (CMAX1 or CMAX2) during normal cooling can be maintained is less than 60 minutes when the room temperature is less than CLMXTP: it is not provided when the room temperature is CLMXTP or more.

(6) Compressor speed is determined by instruction sent from indoor unit and corrected by outdoor unit according to such factors as capacity, fan speed, number of units being operated, outdoor temperature, etc.

(7) If another indoor unit is doing heating operation, cooling operation cannot be done.

Fonctionnement en mode de refroidissement de base

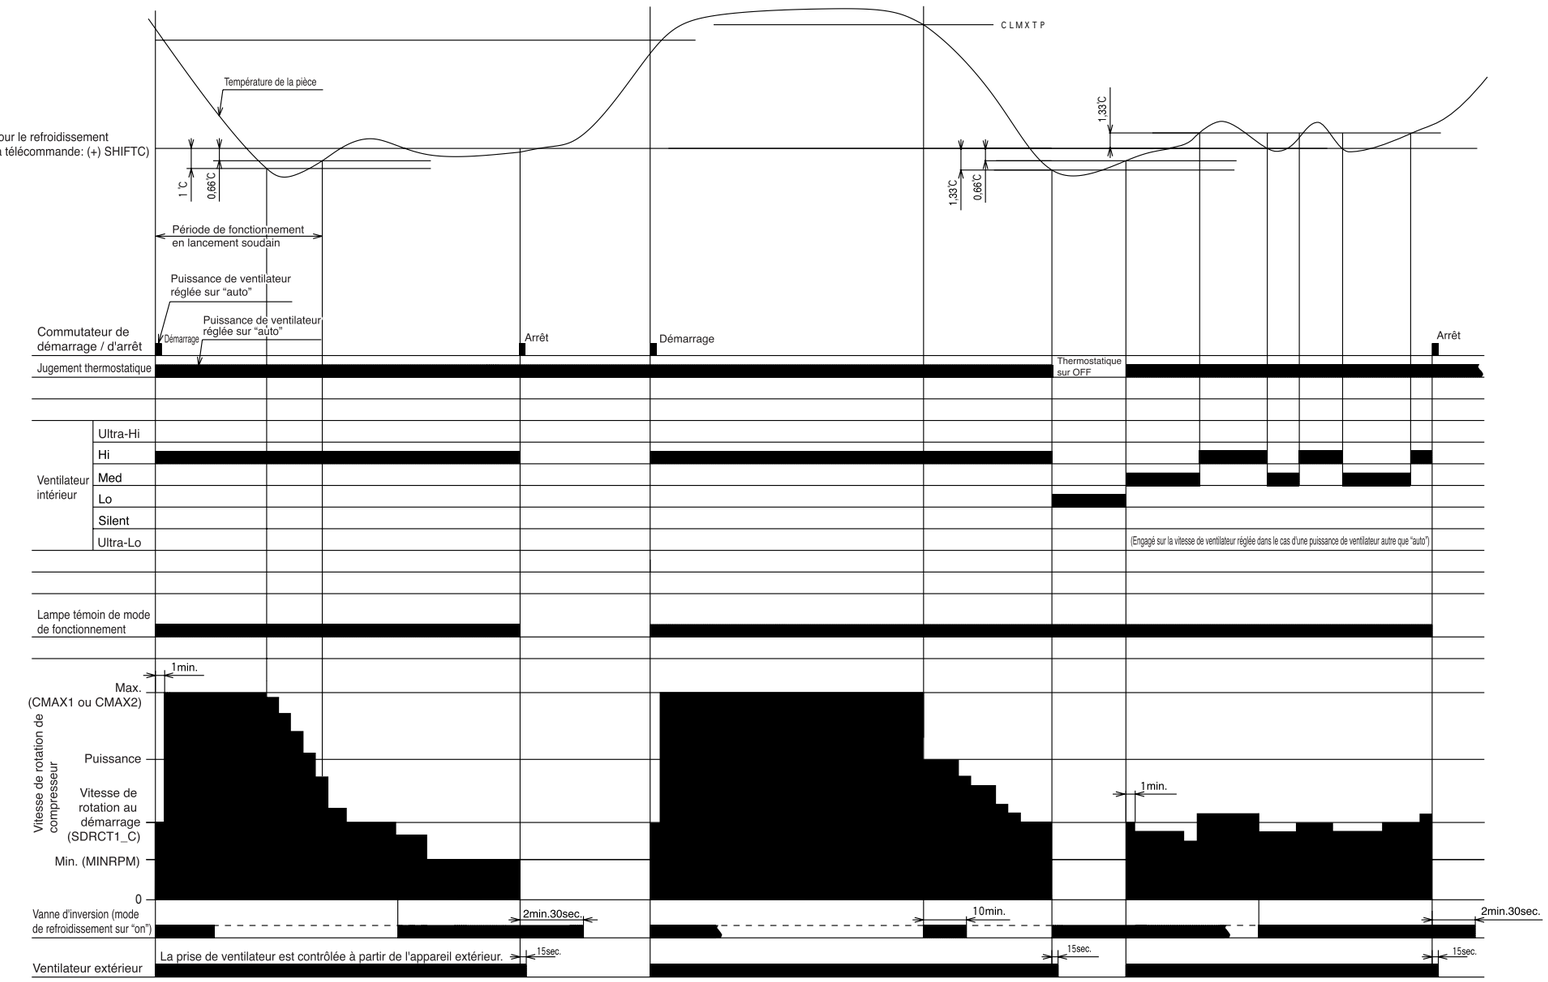

Remarques:

(1) Le mode de fonctionnement de chauffage en lancement soudain démarre lorsque le fonctionnement est lancé avec une vitesse de fonctionnement de ventilateur “AUTO” ou “HI” ou encore lorsque la vitesse de fonctionnement de ventilateur est modifiée à partir de “AUTO” ou “HI” pendant le mode de fonctionnement de refroidissement et lorsque la vitesse de fonctionnement du compresseur (rubrique P) atteint (CMAX1 ou CMAX2) ou une vitesse supérieure.

(2) La vitesse maximum de compresseur pendant le refroidissement en lancement soudain est terminée ① lorsque 25 minutes se sont écoulées après que le refroidissement en lancement soudain ait été lancé ② lorsque la température ambiante atteint la température de refroidissement réglée -1°C (y compris le décalage de refroidissement) puis devient inférieure à la température préréglée de 0,66°C après la période de vitesse régulière, ③ lorsque le réglage thermostatique est fait sur OFF. (Si le refroidissement en lancement soudain se termine dans les descriptions ci-dessus ①, le compresseur ne passe pas la période de vitesse régulière mais il démarre en commande floue.)

(3) La température thermostatique OFF pendant le refroidissement en lancement soudain est la température de refroidissement réglée (y compris le décalage de refroidissement) -3°C. Après le passage thermostatique OFF, le refroidissement en lancement soudain se termine et la commande flou démarre.

(4) La durée minimum de compresseur ON et la durée minimum OFF est de 3 minutes.

(5) La limite de vitesse pour laquelle la vitesse maximum de compresseur (CMAX1 ou CMAX2) pendant le refroidissement normal peut être maintenue est inférieure à 60 minutes lorsque la température ambiante devient inférieure à CLMXTP. si elle n'est pas prévue lorsque la température ambiante est de CLMXTP ou supérieure.

(6) La vitesse de fonctionnement du compresseur speed est déterminée par l'instruction transmise à partir de l'appareil intérieur et corrigée par l'appareil extérieur en fonction des facteurs tels que la capacité, la vitesse de fonctionnement du ventilateur, le nombre d'appareils mis en service, la température extérieure, etc.

(7) Si un autre appareil intérieur exécute le mode de fonctionnement de chauffage, le mode de refroidissement ne peut pas être exécuté.

Cooling Sleep Operation

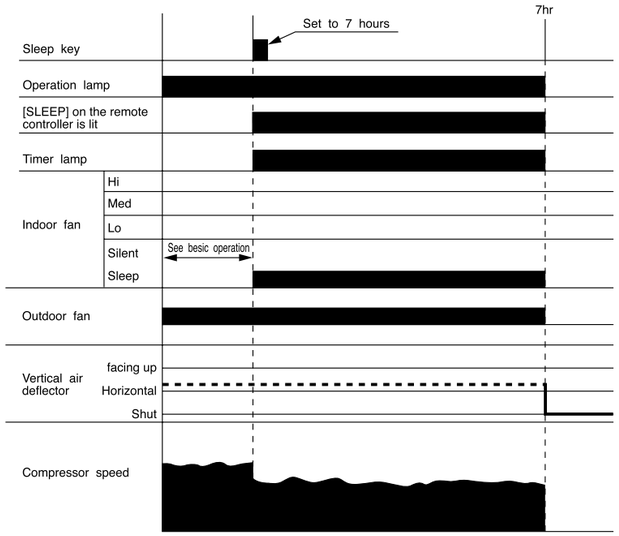

Notes:
(1) The sleep operation starts when the sleep key is pressed.
(2) When the sleep key is set, the indoor fan is set to "sleep silent" (FCSOY_M).
(3) The indoor fan speed does not change even when the fan speed mode is changed.
(4) If the set time is changed during sleep operation, all data including set temperature, time, etc. is cleared and restarted.
(5) If sleep operation is canceled by the cancel key or sleep key, all data is cleared.
(6) If the position of air deflector is being operated using remote control, the operation will be performed at any desired position of air deflector.

Note:
1. Refer to the PWRITE-ZU data for the constants expressed by capital alphabet letters in the drawing.

Cooling Defrost

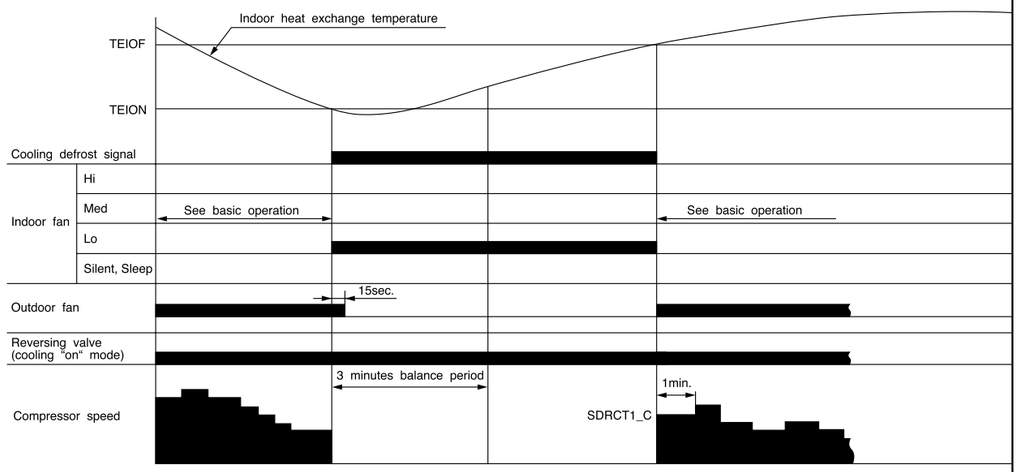

Fonctionnement en mode sommeil et refroidissement

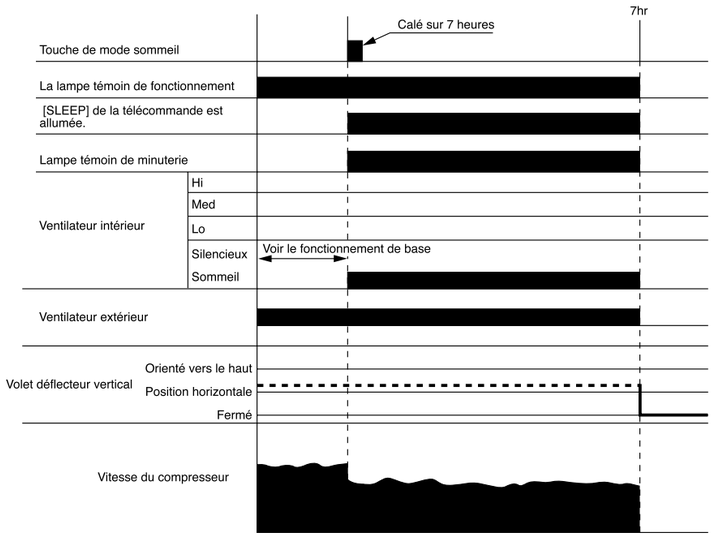

Remarques:

(1) Le mode de fonctionnement en mode sommeil démarre dès que la touche de mode sommeil est pressée.

(2) Lorsque la touche de mode sommeil est commandée, le ventilateur intérieur est réglé en mode "de sommeil silencieux" (FCSOY_M).

(3) La vitesse de fonctionnement du ventilateur intérieur ne change pas même lorsque le mode de vitesse de fonctionnement de ventilateur est modifié.

(4) Si l'heure programmée est modifiée pendant le fonctionnement en mode sommeil, l'ensemble des données, y compris les réglages de température, horaire, etc., seront effacées et remises en application.

(5) Si fonctionnement en mode sommeil est annulé avec la touche d'annulation ou la touche de mode sommeil, l'ensemble des données seront effacées.

(6) Si la position du volet déflecteur d'air est modifiée à partir de la télécommande, le fonctionnement sera exécuté quelle que soit la position désirée du volet déflecteur air.

REMARQUE

1. Se référer aux données PWRITE-ZU en ce qui concerne les constantes exprimées par les lettres en majuscule indiquées dans le schéma.

Fonctionnement en mode de refroidissement

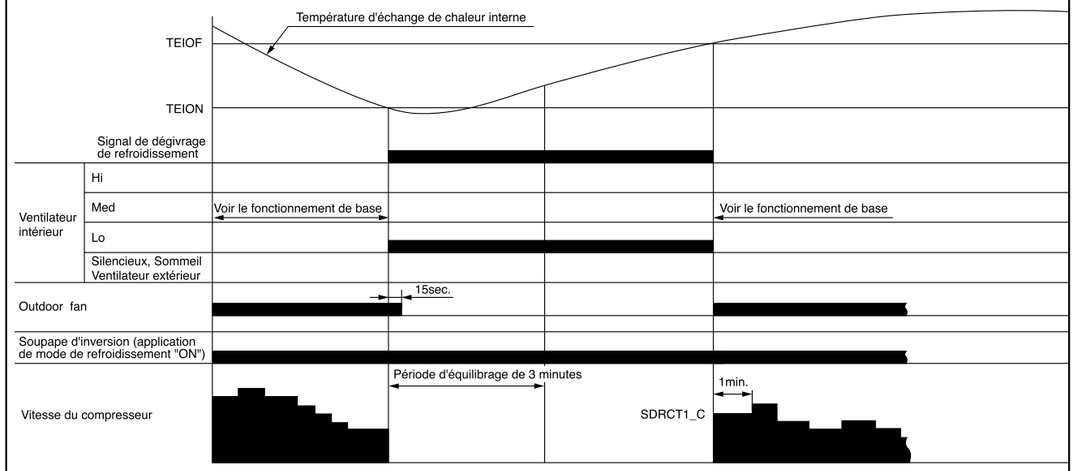

Dehumidifying

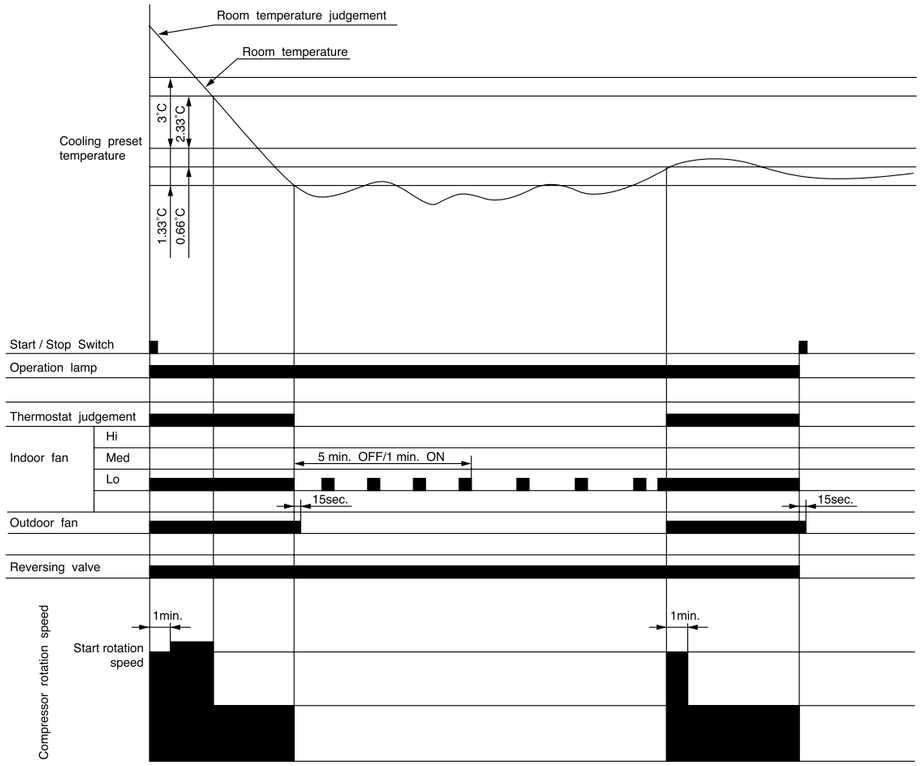

Notes:

(1) The indoor fan is operated in the "Lo" mode, OFF for 5 minutes and ON for 1 minute, repeatedly according to the humidity judgement when the thermostat is turned OFF.

(2) The commpressor is operated forcedly for 3 minutes after operation is started.

(3) The minimum ON time and OFF time of the compressor are 3 minutes.

(4) At the start of operation, the thermostat will be off when room temperature ≦ setting temperature –1.33°C; the thermostat will be on when room temperature ≧ setting temperature –0.66°C.

(5) The following procedure is performed to prevent excessive cooling during operation other than start. However, this procedure applies only when the thermostat is intermittent:

· Whether THERMO ON is to continue or not depends on the thermal condition when the 3-minute forced operation ceases.

① "THERMO ON continues" when room temperature ≧ setting temperature +1°C: (The THERMO operation value is usually the same as that at "start of operation")

② "Forced THERMO OFF" when room temperature < setting temperature +1°C: (The same THERMO operation value as that at "start of operation" is usually used for recovery)

Therefore, if the air-conditioner is stabilized under this thermal condition, it will enter intermittent operation, which is "3-minute operation/3-minute stop".

(6) Compressor speed is determined by instruction sent from indoor unit and corrected by outdoor unit according to such factors as capacity, fan speed, number of units being operated, outdoor temperature, etc.

Dehumidifying Sleep Operation

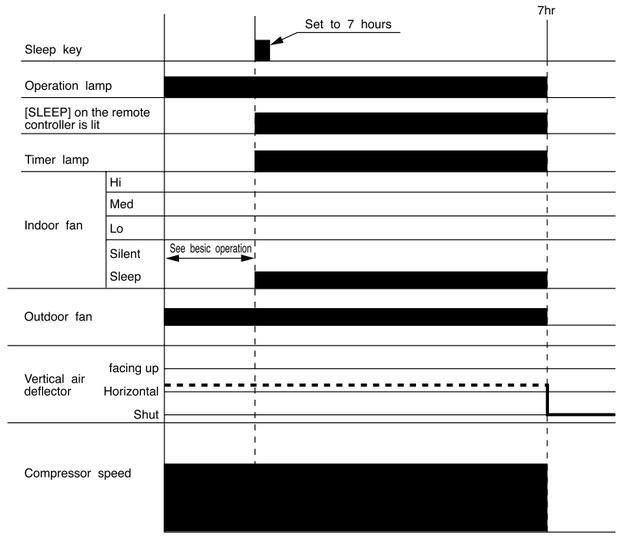

Notes:

(1) The sleep operation starts when the sleep key is pressed.

(2) When the sleep key is set, the indoor fan is set to "sleep silent" (FDOY_M).

(3) The indoor fan speed does not change even when the fan speed mode is changed.

(4) If the set time is changed during sleep operation, all data including set temperature, time, etc. is cleared and restarted.

(5) If sleep operation is canceled by the cancel key or sleep key, all data is cleared.

(6) If the position of air deflector is being operated using remote control, the operation will be performed at any desired position of air deflector.

Déshumidification

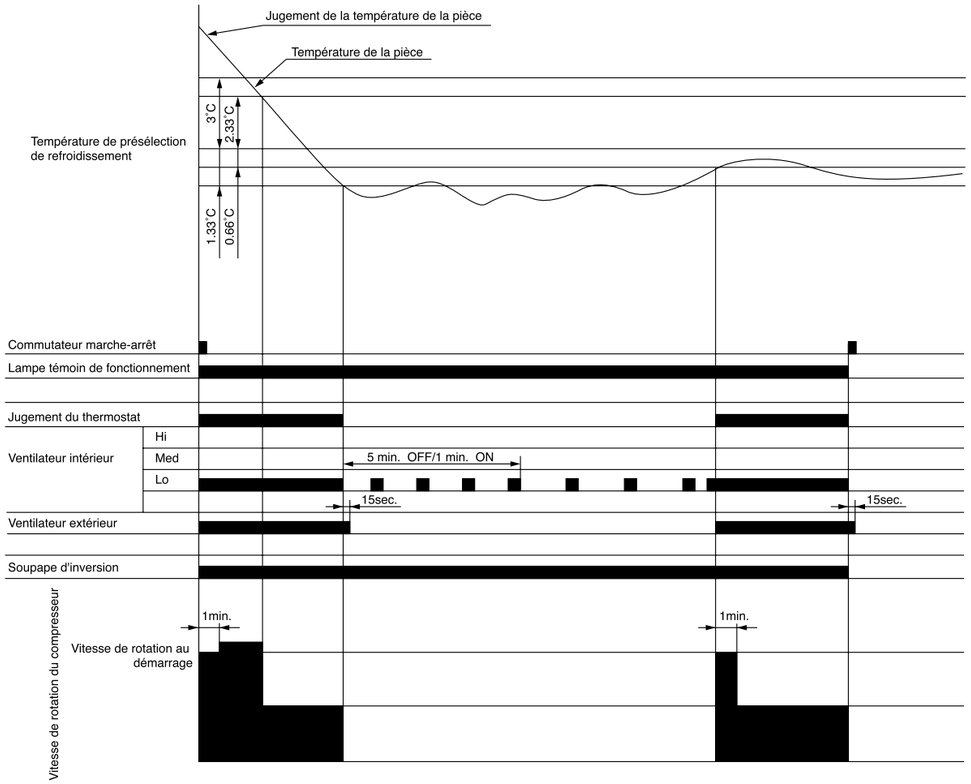

Remarques:

(1) Le ventilateur intérieur fonctionne en mode "Lo", s'arrête pendant 5 minutes et fonctionne pendant 1 minute, ceci de façon répétée en fonction de l'évaluation de l'humidité lorsque le thermostat est arrêté.

(2) Le compresseur est forcé de fonctionner pendant 3 minutes après l'entrée en fonction.

(3) La durée minimum de fonctionnement et la durée d'arrêt du compresseur sont de 3 minutes.

(4) Au moment de l'entrée en fonction , le thermostat sera arrêté si la température de la pièce ≦ a un calage de température de –1,33°C; le thermostat entrera en fonction dès que la température de la pièce ≧ aura un calage de température de –0,66°C.

(5) La procédure décrite ci-dessous est exécutée de manière à empêcher un refroidissement excessif pendant un mode de fonctionnement autre que le démarrage. Cependant, il faut savoir que cette procédure s'applique uniquement lorsque le thermostat est intermittent:

• À chaque fois que THERMO ON doit fonctionner en mode continu ou non en fonction des conditions thermiques quand le mode de fonctionnement forcé de 3 minutes cesse.

① “THERMO ON continue” lorsque la température de la pièce est ≧ que le calage de température +1°C: (La valeur de fonctionnement THERMO est habituellement la même que celle appliquée en “début de fonctionnement”)

② “Mode de fonctionnement forcé THERMO OFF” lorsque la température de la pièce est ＜ que le calage de température +1°C: (La même valeur de fonctionnement THERMO que celle appliquée en “début de fonctionnement” est habituellement utilisée comme paramètre de rétablissement)
Par conséquent, si le fonctionnement de l'air conditionné se stabilise dans les conditions thermiques indiquées ci-dessous, il se commutera en mode de fonctionnement intermittent, à savoir “fonctionnement de 3 minutes / arrêt de 3 minutes”.

(6) La vitesse de fonctionnement du compresseur speed est déterminée par l'instruction transmise à partir de l'appareil intérieur et corrigée par l'appareil extérieur en fonction des facteurs tels que la capacité, la vitesse de fonctionnement du ventilateur, le nombre d'appareils mis en service, la température extérieure, etc.

Fonctionnement en mode sommeil et refroidissement

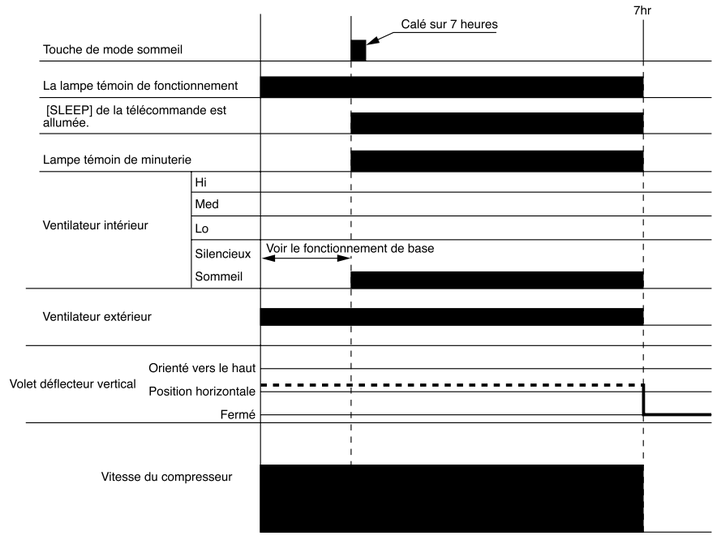

Remarques:

(1) Le mode de fonctionnement en mode sommeil démarre dès que la touche de mode sommeil est pressée.

(2) Lorsque la touche de mode sommeil est commandée, le ventilateur intérieur est réglé en mode "de sommeil silencieux" (FDOY_M).

(3) La vitesse de fonctionnement du ventilateur intérieur ne change pas même lorsque le mode de vitesse de fonctionnement de ventilateur est modifié.

(4) Si l'heure programmée est modifiée pendant le fonctionnement en mode sommeil, l'ensemble des données, y compris les réglages de température, horaire, etc., seront effacées et remises en application.

(5) Si fonctionnement en mode sommeil est annulé avec la touche d'annulation ou la touche de mode sommeil, l'ensemble des données seront effacées.

(6) Si la position du volet déflecteur d'air est modifiée à partir de la télécommande, le fonctionnement sera exécuté quelle que soit la position désirée du volet déflecteur air.

Heating Basic Operation

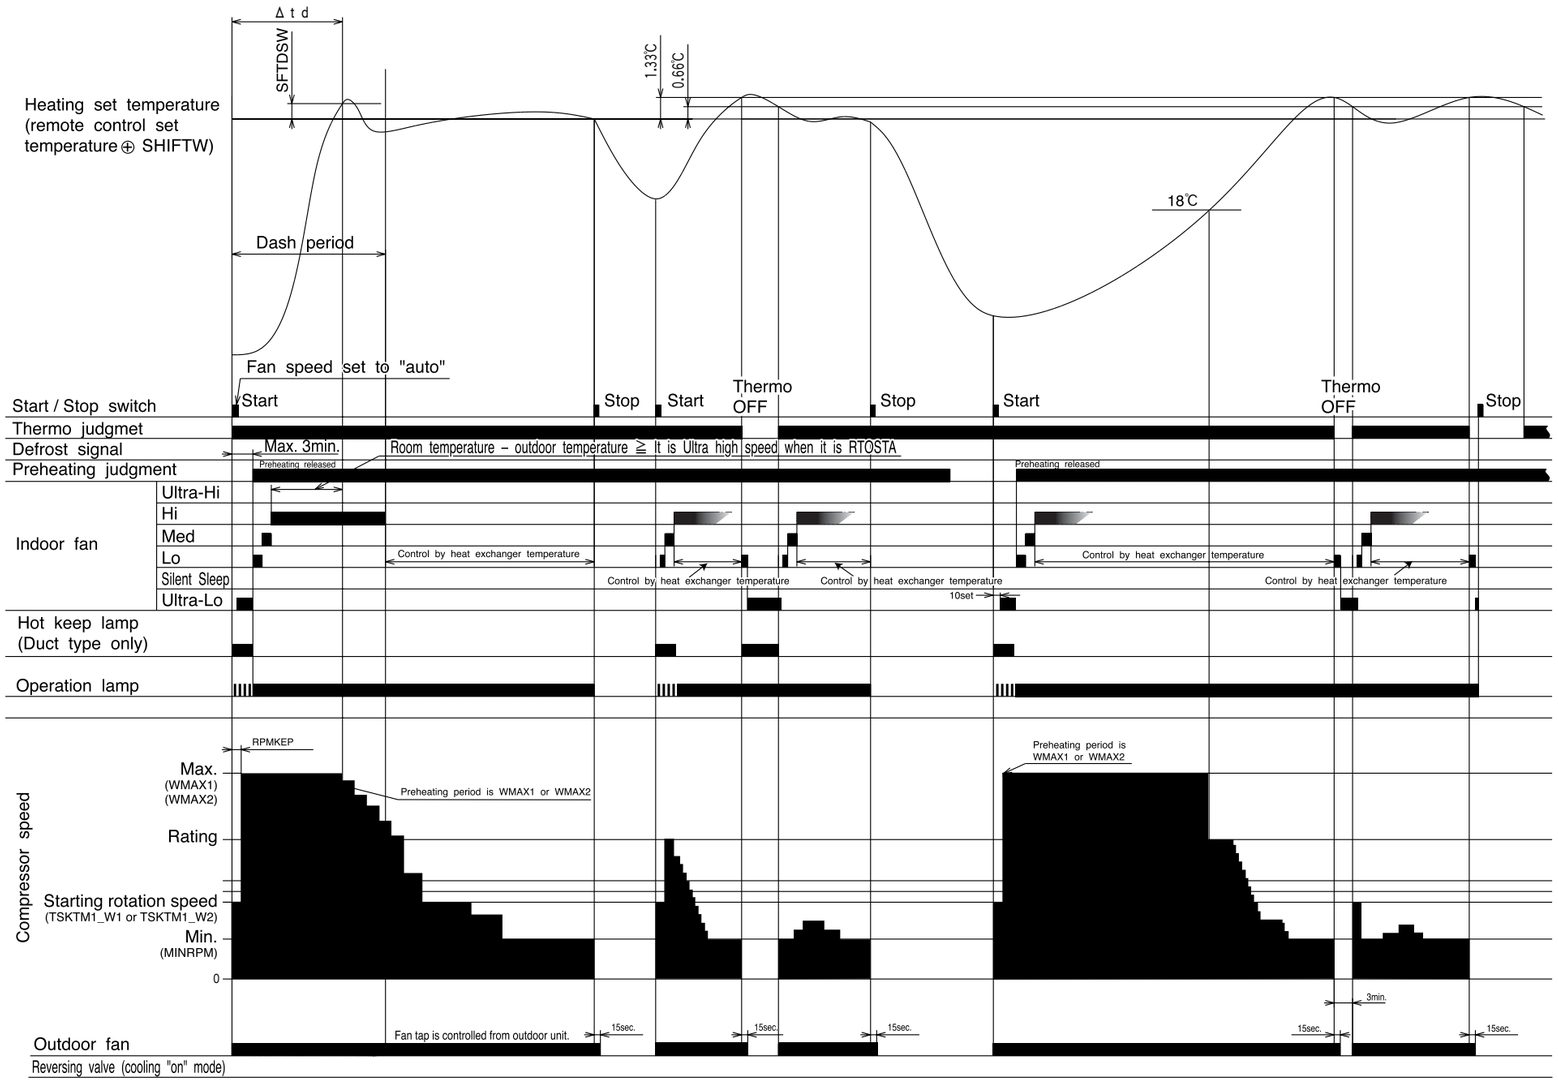

Notes:

(1) Hot Dash is started when the operation is started at fan speed “AUTO” or “HI” or when the fan speed is changed to “AUTO” or “HI” during heating operation, and when the compressor speed (P item) reaches (WMAX1 or WMAX2) or higher with the room temperature at 8℃ or less and outdoor temperature at 10℃ or less.

(2) The maximum compressor speed period during hot dash is finished (1) when the room temperature reaches the heating set temperature (including heating shift) plus SFTDSW or (2) when the thermo is off.

(3) The thermo OFF temperature during hot dash is heating set temperature (including heating shift) plus 3℃. After thermo OFF, hot dash finishes, and PI control starts.

(4) The compressor minimum ON time and minimum OFF time is 3 minutes.

(5) The time limit for which the maximum compressor speed (WMAX1 or WMAX2) during normal heating (except for hot dash) can be maintained is less than 120 minutes when the room temperature is 18℃ or more; it is not provided when the room temperature is less than 18℃ and outdoor temperature is less than 4℃.

(6) The operation indicator will blink every second during initial cycle operation, preheating, defrosting (including balance time after defrost is finished), or auto fresh defrosting. However, with duct type models, operation indicator does not blink, but Hot Keep indicator will light. And Hot Keep indicator will also light in “Thermo OFF” mode.

(7) For preheating judgment, preheating starts if the heat exchange temperature is lower than YNEOF and is cancelled if the heat exchange temperature is YNEOF plus 0.33℃ or higher at the start of operation using the START / STOP button.

(8) If the room temperature falls to less than 18℃ in the "Ultra-Lo" mode, the indoor fan stops. When the room temperature is 18℃+0.33℃ or more, the ultra-Lo operation restarts. However, the ultra-Lo operation during preheating or preheating after defrosting does not stop if the room temperature is less than 18℃.

(9) Compressor speed is determined by instruction sent from indoor unit and corrected by outdoor unit according to such factors as capacity, fan speed, number of units being operated, outdoor temperature, etc.

(10) If another indoor unit is doing cooling operation, dehumidifying operation or fan operation, heating operation cannot be done.

Fonctionnement de base “MODE CHAUD“

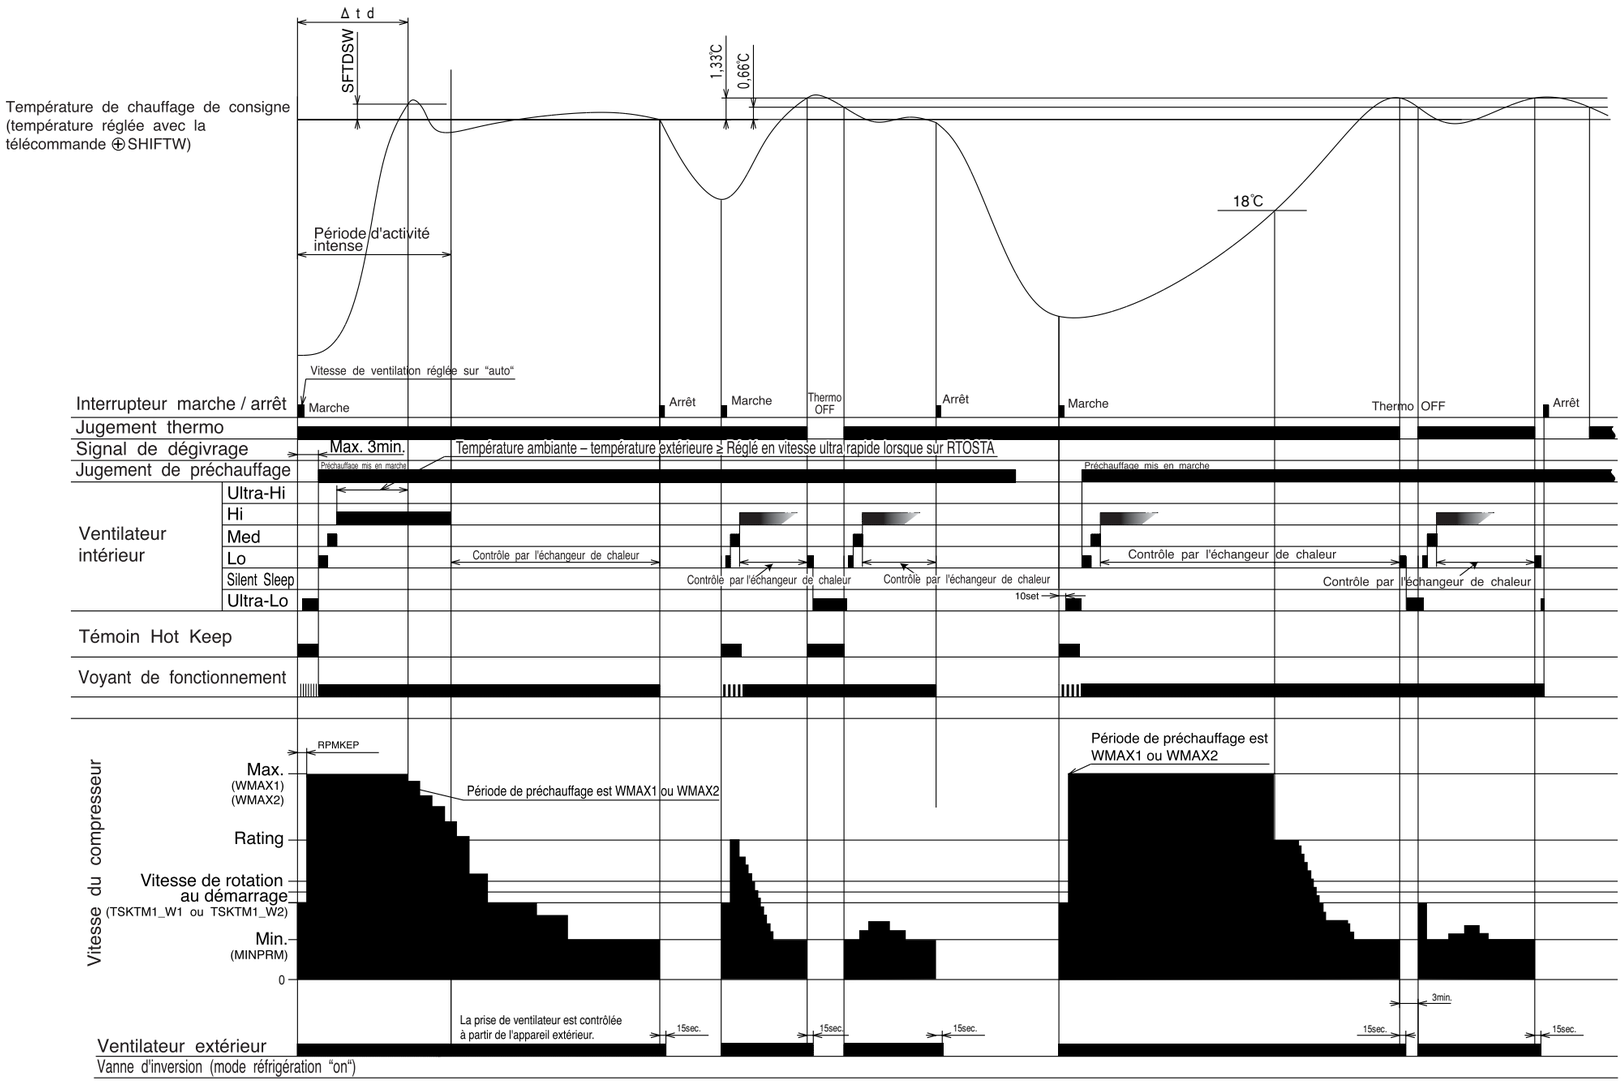

Remarques:

(1) Hot Dash démarre lorsque le fonctionnement est lancé avec une vitesse de fonctionnement de ventilateur “AUTO” ou “HI” ou encore lorsque la vitesse de fonctionnement de ventilateur est modifiée à partir de “AUTO” ou “HI” pendant le mode de fonctionnement de chauffage et lorsque la vitesse de fonctionnement du compresseur (rubrique P) atteint (WMAX1 ou WMAX2) ou une vitesse supérieure alors que la température ambiante est de 8˚C ou inférieure et que la température extérieure est de 10˚C ou inférieure.

(2) La période de vitesse maximale du compresseur pendant une période de chauffage intense s'achève (1) lorsque la température de la pièce atteint la température de chauffage (y compris le changement de chauffage) losque le thermostat est off.

(3) La température OFF du thermostat pendant une période de chauffage intense est la température de chauffage de consigne (y compris le changement chauffage) plus 3˚C. Après que le thermostat est OFF, la période de chauffage intense s'achève, et la commande PI démarre.

(4) Le temps minimal de fonctionnement et le temps minimal d'arrêt du compresseur sont de 3 minutes.

(5) La limite de temps pendant laquelle la vitesse maximale du compresseur (WMAX1 ou WMAX2) pendant le chauffage normal peut être maintenue est inférieure à 120 minutes lorsque la température de la pièce est 18˚C ou supérieure ; elle n'est pas fournie lorsque la température de la piàce est inférieure à 18˚C et la température extérieure est inférieure à 2˚C.

(6) L'indicateur de fonctionnement clignotera toutes les secondes pendant le cycle de fonctionnement initial, le préchauffage, le dégivrage (y compris la durée d'équilibrage après l'exécution du dégivrage) ou le mode de fonctionnement de dégivrage frais automatique. Cependant, avec les modèles à gaine, l'indicateur de fonctionnement ne clignote pas, mais l'indicateur Hot Keep s'allumera. Par ailleurs, l'indicateur Hot Keep s'allumera également pendant le mode de fonctionnement “Thermo OFF”.

(7) Pour évaluer le préchauffage, le préchauffage démarre si la température d'échange de chaleur est inférieure à YNEOF et est annulé si la température d'échange de chaleur est YNEOF plus de 0,33°C ou supérieure en début de fonctionnement quand le bouton START/STOP est utilisé.

(8) Si la température de la pièce descend sous 18˚C dans le mode “ultra-Lo“, le ventilateur intérieur s'arrête. Lorsque la température de la pièce est 18˚C + 0,33˚C ou supérieure, le fonctionnement ultra-Lo se remet en marche. Cependant, le fonctionnement ultra-Lo pendant le préchauffage ou le préchauffage après le dégivrage ne s'arrête pas si la température de la pièce est inférieure à 18˚C.

(9) La vitesse de fonctionnement du compresseur speed est déterminée par l'instruction transmise à partir de l'appareil intérieur et corrigée par l'appareil extérieur en fonction des facteurs tels que la capacité, la vitesse de fonctionnement du ventilateur, le nombre d'appareils mis en service, la température extérieure, etc.

(10) Si un autre appareil intérieur exécute le mode de fonctionnement de refroidissement, le mode de déshumidification ou le fonctionnement du ventilateur, le mode de fonctionnement de chauffage ne peuvent pas être exécutés.

Heating Sleep Operation

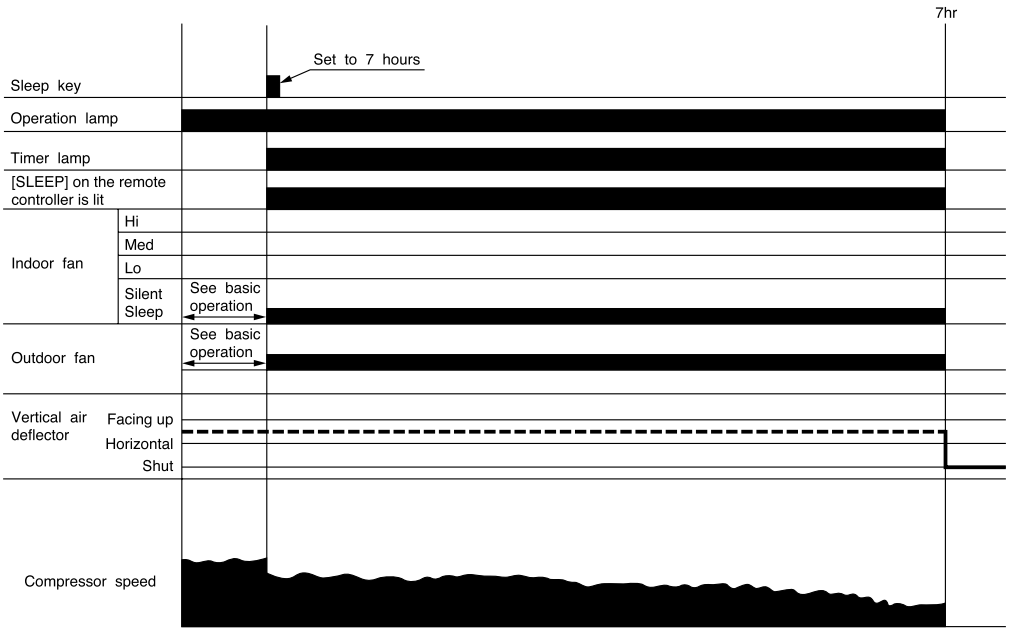

Notes:

(1) The sleep operation starts when the sleep key is pressed.

(2) When the sleep key is set, the indoor fan is set to "Sleep Silent" (FWSOY_M).

(3) The indoor fan speed does not change even when the fan speed mode is changed.

(4) When defrosting is to be set during sleep operation, defrosting is engaged and sleep operation is restored after defrosting.

(5) If the set time is changed during sleep operation, all data including set temperature, time, etc. is cleared and restarted.

(6) If sleep operation is canceled by the cancel key or sleep key all data is cleared.

(7) If the position of air deflector is being operated using remote control, the operation will be performed at any desired position of air deflector.

NOTE:

1. Refer to the PWRITE-ZU data for the constats expressed by capital alphabet letters in the drawing.

Fonctionnement en mode sommeil et chauffage

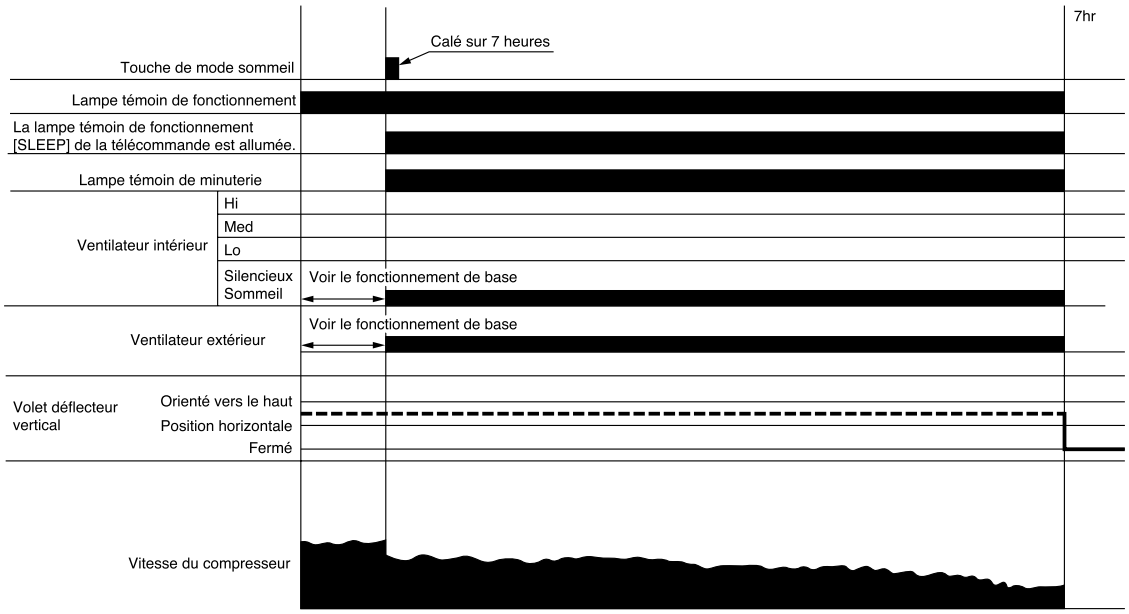

Remarques:

(1) Le mode de fonctionnement en mode sommeil démarre dès que la touche de mode sommeil est pressée.

(2) Lorsque la touche de mode sommeil est commandée, le ventilateur intérieur est réglé en mode "de sommeil silencieux" (FWSOY_M).

(3) La vitesse de fonctionnement du ventilateur intérieur ne change pas même lorsque le mode de vitesse de fonctionnement de ventilateur est modifié.

(4) Lorsque le dégivrage doit être réglé pendant le fonctionnement en mode sommeil, le dégivrage est appliqué et le fonctionnement en mode sommeil est rétabli après le dégivrage.

(5) Si l'heure programmée est modifiée pendant le fonctionnement en mode sommeil, l'ensemble des données, y compris les réglages de température, horaire, etc., seront effacées et remises en application.

(6) Si fonctionnement en mode sommeil est annulé avec la touche d'annulation ou la touche de mode sommeil, l'ensemble des données seront effacées.

(7) Si la position du volet déflecteur d'air est modifiée à partir de la télécommande, le fonctionnement sera exécuté quelle que soit la position désirée du volet déflecteur air.

REMARQUE

1. Se référer aux données PWRITE-ZU en ce qui concerne les constantes exprimées par les lettres en majuscule indiquées dans le schéma.

MODEL RAM-80QH5

◇ Expansion valves

- The expansion valves are initialized when power is supplied. The valve for unit 1 is fully closed (520 pulses), and then that for unit 2 is fully opened (480 pulses). When the valve for unit 1 is fully closed (0 pulse), start-up is possible.
- The start openings are held during the steady speed period when the compressor is started. After the steady speed period is finished, the TD control is entered. The start openings are set to PSTARTH when the outdoor temperature at start 40˚C or more, and to PSTART when it is less than 40˚C.

◇ Compressor rotation speed

- When the compressor is started, the SDRCT1 speed / TSTKTM1 second is held.
  After the steady speed period is finished, the speed increases at the rate of SDSTEP speed / TSKSPT second until the target speed is reached.

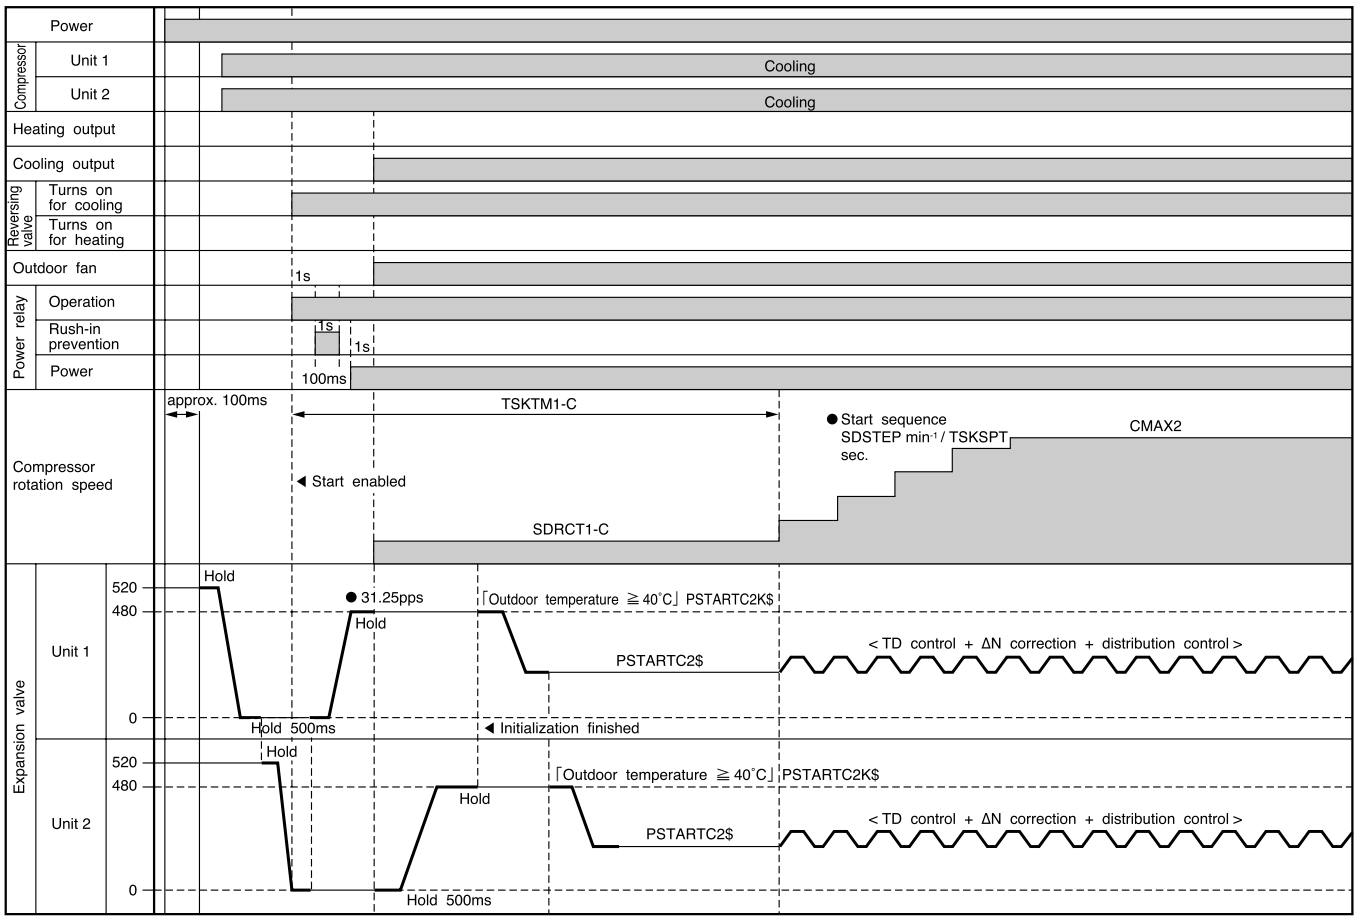

※ TSKTM1, SDRCT1, SDSTEP, TSKSPT, CMAX2, PSTART and PSTARTH are EEPROM data.

MODÈLE RAM-80QH5

◇ Vanne d'expansions

- Les vannes d'expansion sont actionnées dès que le système est mis sous tension. La vanne de l'unité est complètement farmée (520 impulsions) puis la vanne de l'unité 2 est complètement ouverte (480 impulsions). Lorsque la vanne de l'unité 1 est complètement fermée (0 impulsion), la mise en marche est possible.
- Les ouvertures de démarrage sont maintenues pendant la période qui suit le démarrage et où la vitesse du compresseur est constante. Lorsque cette période est terminée, la commande TD est appliquée. Les ouvertures de démarrage ont la valeur PSTARTH lorsque la température extérieure au moment du démarrage est egale ou supérieure à 40˚C, et la valeur PSTART si la température est inférieure à 40˚C.

◇ Vitesse de rotation du compresseur

- Lorsque le compresseur est mis en marche, le rapport SDRCT1 (vitesse) / TSKTN1 (secondes) est adopté. Lorsque la période à vitesse constante est terminée, la vitesse augmente selon le rapport SDSTEP (vitesse)/ TSKSPT (secondes) jusqu'à ce que la vitesse de consigne soit atteinte.

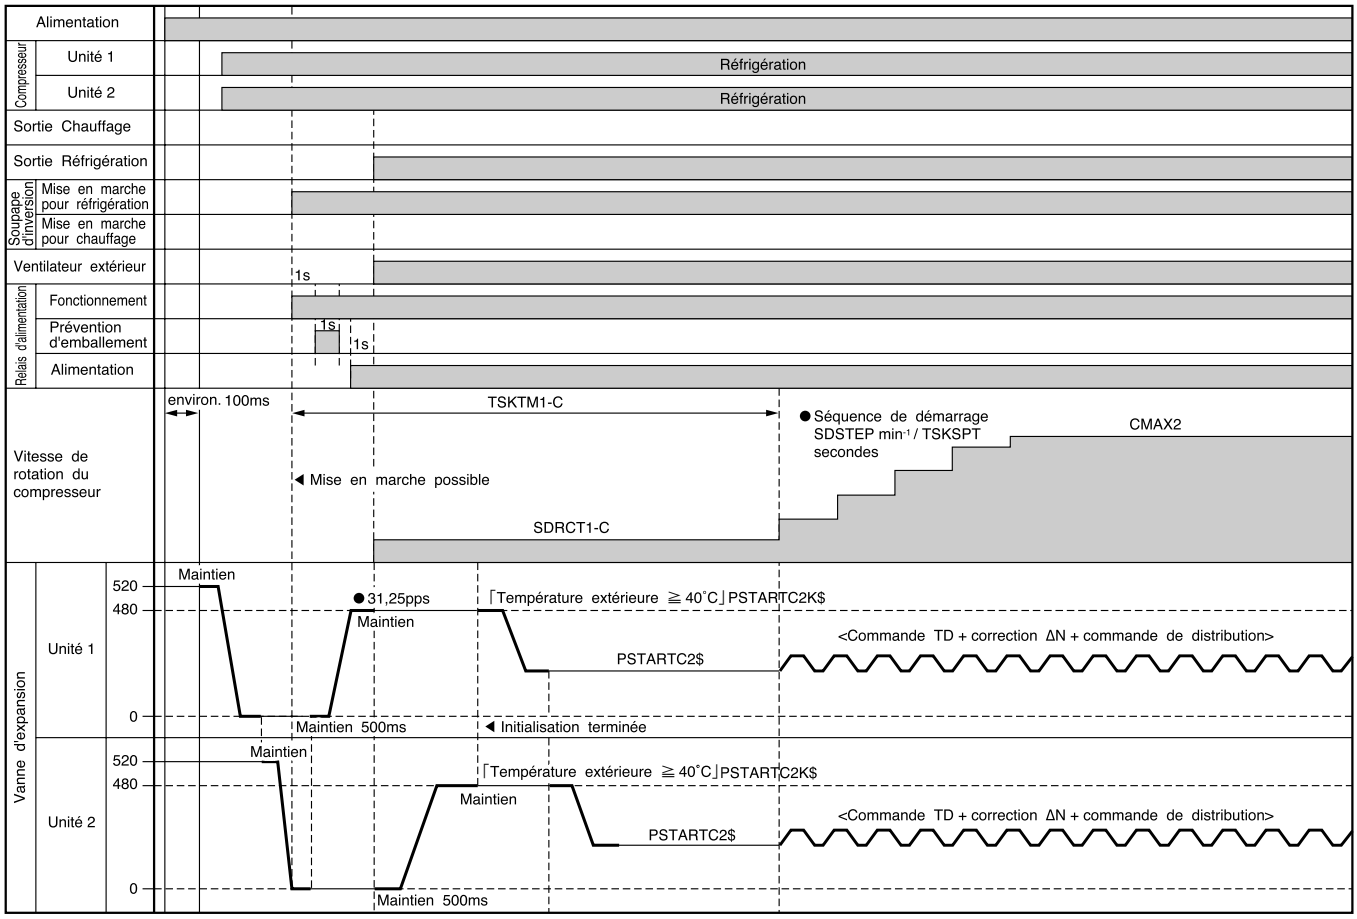

※ TSKTM1, SDRCT1, SDSTEP, TSKSPT, CMAX2, PSTART et PSTARTH sont des données EEPROM.

DEFROST

・Reversing valve defrost system is employed: it consists of balancing period →reversing cycle period → balancing period.

(1) Defrost start condition

・ When all the following conditions are established, defrost is executed:

①Normal operation

② Heat exchange temperature is within defrost range specified by outdoor temperature and heat exchange temperature.

③Defrost inhibit period linked to outdoor temperature has passed.

(2) Defrost release condition

・ If any one of the following conditions is established, defrost is released:

①Heat exchange temperature returns (heat exchange temperature ≧ DEFOFF).

② Defrost max time of 12 minutes has elapsed.

・Released by condition ① during balancing period: When remaining balancing period has elapsed, returned to initial condition (ASTUS=0).

・ Released by condition ① or ② during reversing cycle period: [TDF415] Shifted to balancing period.

(3) Outputs during defrost

・Indoor defrost request: Transmitted to all units being operated in heating mode.

・Compressor : Balancing period for [TDF414] seconds → Starting of reversing cycle period by [SDRCT2] min^{-1} for [TSKTM2] seconds → Accelerating by [DFSTEP]min^{-1}/[TDFSPT] seconds in remaining reversing cycle period until defrost MAX speed [DEFMAX] is reached → Balancing period for [TDF415] seconds

・Electric expansion valve

Unit being stopped : [FULL CLOSE] 30 seconds after balancing period has passed → [FULL CLOSE] during reversing cycle period → [PCLOSH$] 15 seconds before balancing period is finished

Unit being operated : [DFCTPS] 30 seconds before balancing period is finished → Synchronized with step-up of rotation speed of compressor, opened by [DFSPPS] pulses and reaches MAX opening degree [DEFSMX] when rotation speed of compressor reaches [DEFMAX].

DÉGIVRAGE

• Un système de dégivrage à soupape d'inversion est employé : il se compose d'une période d'équilibrage → une période de cycle d'inversion → une période d'équilibrage.

(1) Conditions de démarrage du dégivrage

• Lorsque toutes les conditions mentionnées ci-dessous sont réunies, le dégivrage est exécuté :

① Fonctionnement normal

② La température d'échange de chaleur se situe dans les limites de la gamme de dégivrage spécifiéed par la température extérieure et la température d'échange de chaleur.

③ La période d'inhibition de dégivrage couplée à la température extérieure s'est écoulée.

(2) Conditions de débrayage de dégivrage

• Lorsqu'une des conditions est réunie, le dégivrage est débrayé :

① La température d'échange de chaleur est rétablie (température d'échange de chaleur ≧ DEFOFF).

② Une durée de dégivrage maximum de 12 minutes s'est écoulée.

• Libéré par la condition ① pendant la période d'équilibrage : Lorsque le reste de la période d'équilibrage s'est écoulée, un retour aux conditions initiales se produit (ASTUS=0).

• Libéré par la condition ① ou ② pendant la période de cycle inverse : [TDF415]commutation en période d'équilibrage.

(3) Sorties pendant le dégivrage

• Demande de dégivrage intérieur : Transmise à toutes les unités pendant le fonctionnement en mode de chauffage.

• Compresseur : Période d'équilibrage pendant [TDF414] secondes → Démarrage de la période de cycle inverse pendant [SDRCT2] min^{-1} pendant [TSKTM2] secondes → Accélération de [DFSTEP] min^{-1}/[TDFSPT] secondes pendant le reste de la période de cycle inverse jusqu'à ce que la vitesse maximum de dégivrage [DEFMAX] soit atteinte → Période d'équilibrage pendant [TDF415] secondes

• Soupape d'expansion électrique

Unité arrêtée : [fermeture totale] 30 secondes après que la période d'équilibrage se soit écoulée → [fermeture totale] pendant la période de cycle inverse → [PCLOSH$] 15 secondes avant que la période d'équilibrage se soit écoulée

Unité en fonctionnement : [DFCTPS] 30 secondes avant que la période d'équilibrage se soit écoulée → Synchronisée à l'accroissement de la vitesse de rotation du compresseur, ouvert par les [DFSPPS] impulsions et atteint le degré d'ouverture maximum [DEFSMX] lorsque la vitesse de rotation du compresseur atteint [DEFMAX].

• Time chart when executing defrost (both unit 1 and unit 2 operated)

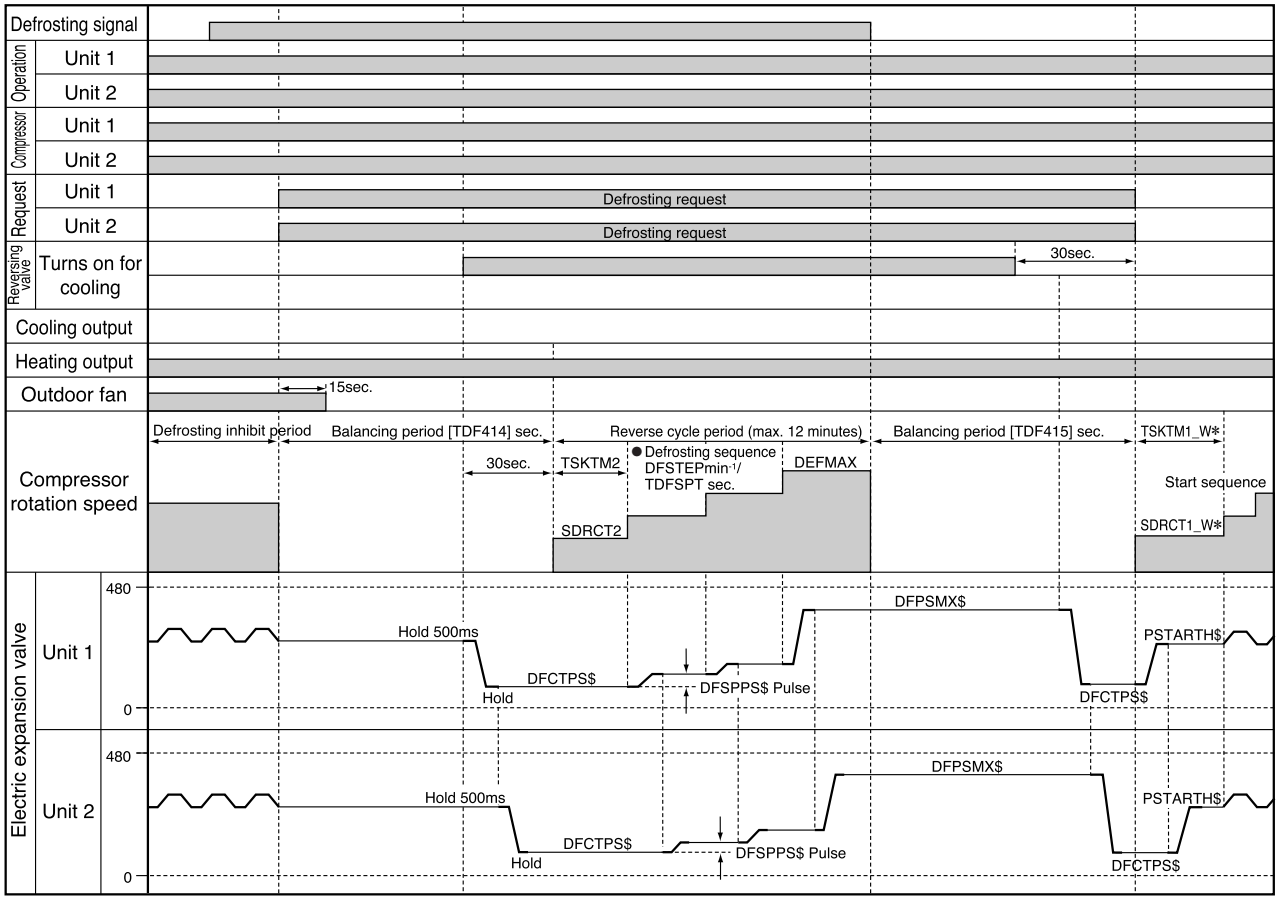

• Time chart when executing defrost (Only unit 1 operated, unit 2 stopped)

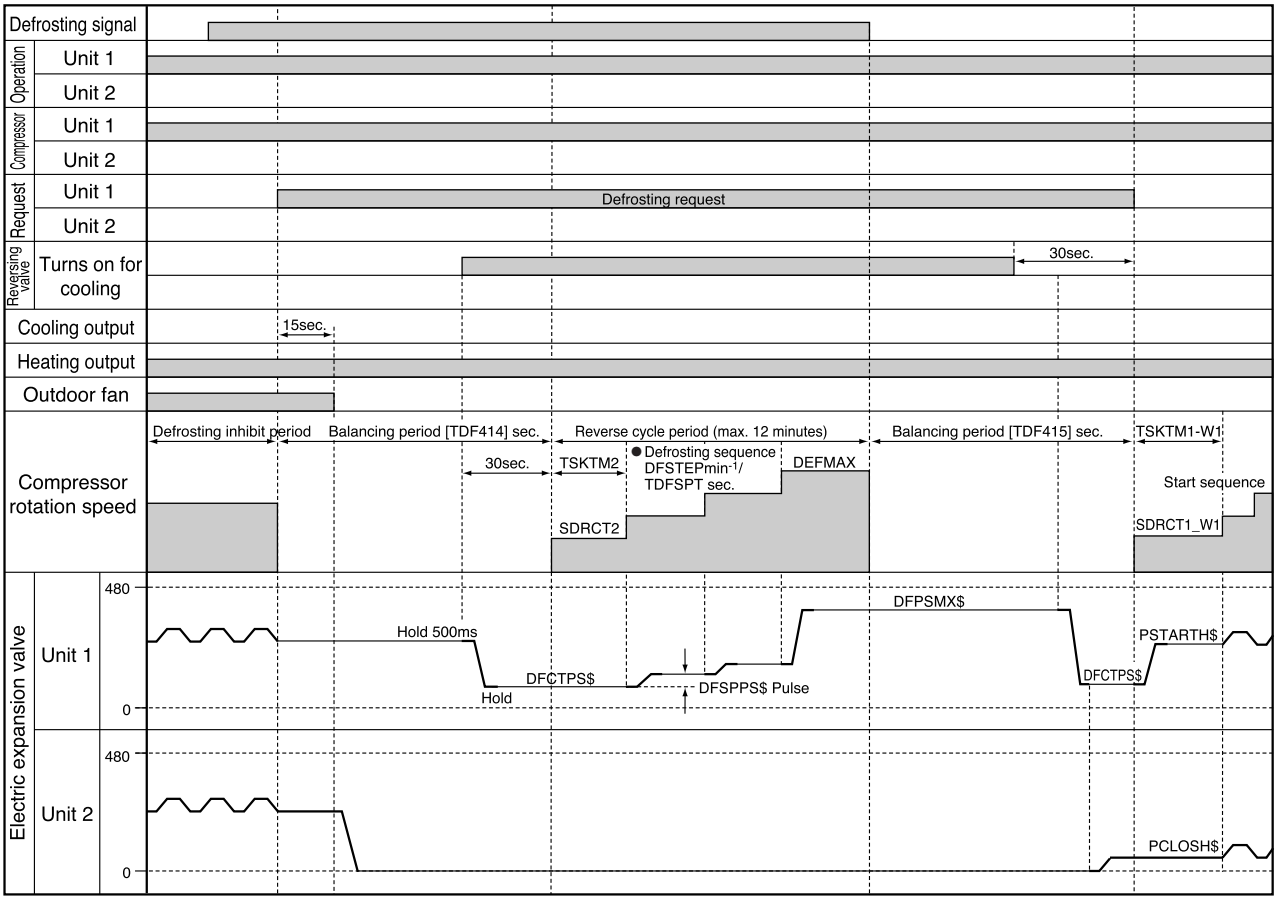

• Diagramme des temps pendant l'exécution du dégivrage (les deux unité 1 et unité 2 en fonction)

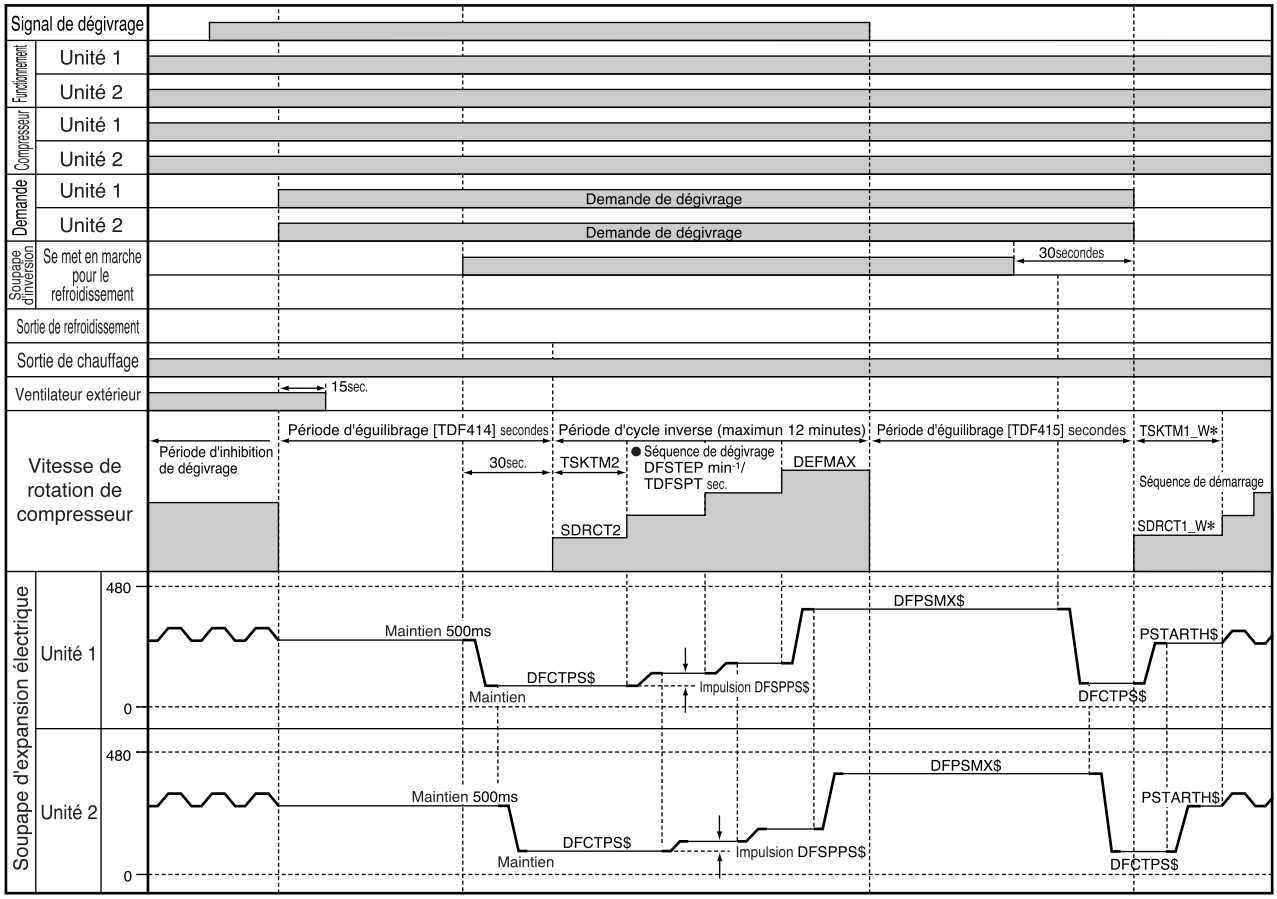

• Diagramme des temps pendant l'exécution du dégivrage (uniquement l'unité 1 en fonction, l'unité 2 arrêtée)

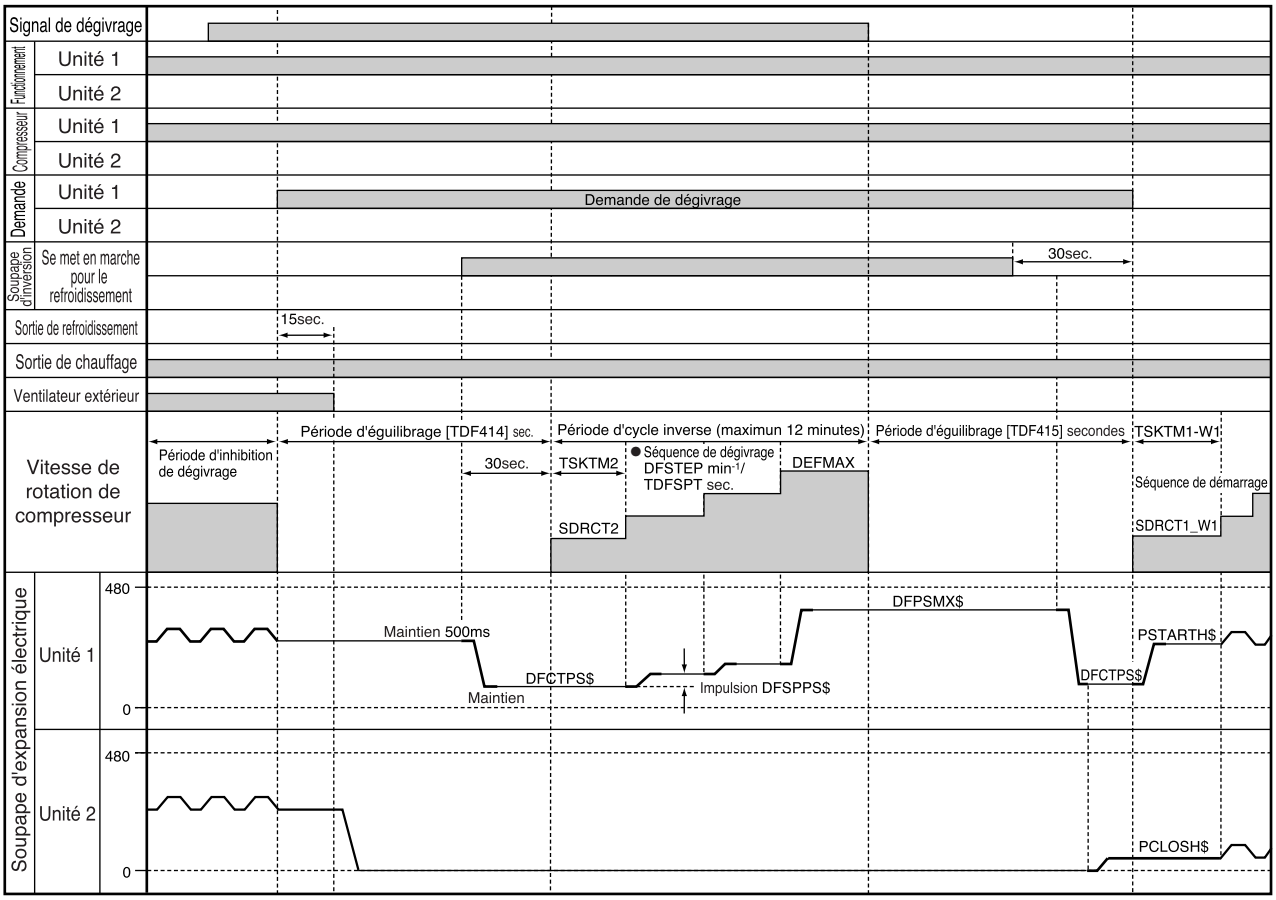

AUTO-FRESH DEFROST

• During heating operation is stopped, and when auto-fresh condition is established, defrost operation will be performed while operation is stopped.
Auto-fresh consists of balancing period at start of defrost for [TDF414] seconds → Reverse cycle period for MAX 12 minutes.

(1) Start conditions for auto-fresh
- When all the following conditions are established, auto-fresh is executed:
  ①Defrost request signal is present.
  ②All indoor units are stopped.
  ③15 minutes of auto-fresh inhibit period has elapsed.
  ④ Compressor is ON when operation is stopped.
  ⑤Compressor delay command is sent from indoor unit when operation is stopped.

(2) Release condition of auto-fresh
- If any one of following conditions is established, auto-fresh is released:
  ①Heat exchange temperature returns (heat exchange temperature ≧ DEFOFF)
  ②12 minutes of defrost MAX time has elapsed.
  ③Failure occurred.
  ④ Either unit 1 or unit 2 started operation.
  ※ Released during start of balancing period : Stopped or started after remaining balancing period has elapsed.
  Released during reverse cycle period : Stopped or started after balancing for 3 minutes.

(3) Outputs during auto-fresh
[Indoor unit defrost request]: Transmitted only to unit to which auto-fresh is applied (indoor unit stopped last).
[Compressor]: Accelerated by DFSTEP min^{-1}/TDFSPT seconds and reaches defrost MAX speed [DEFMAX].
[Electric expansion valve]:
Unit auto-fresh not applied: FULL CLOSE when balancing for 30 seconds has elapsed at start of defrost.
Unit auto-fresh applied : Synchronized with step-up of rotation speed of compressor, opened by [DFSPPS] pulses and reaches MAX opening degree [DEFSMX] when rotation speed of compressor reaches [DEFMAX].

(4) Note
- Shifted to auto-fresh in defrost mode when operation is stopped.
- All indoor units must be stopped to fulfill condition for auto-fresh.
  If signal is delayed, auto-fresh condition will not be established.

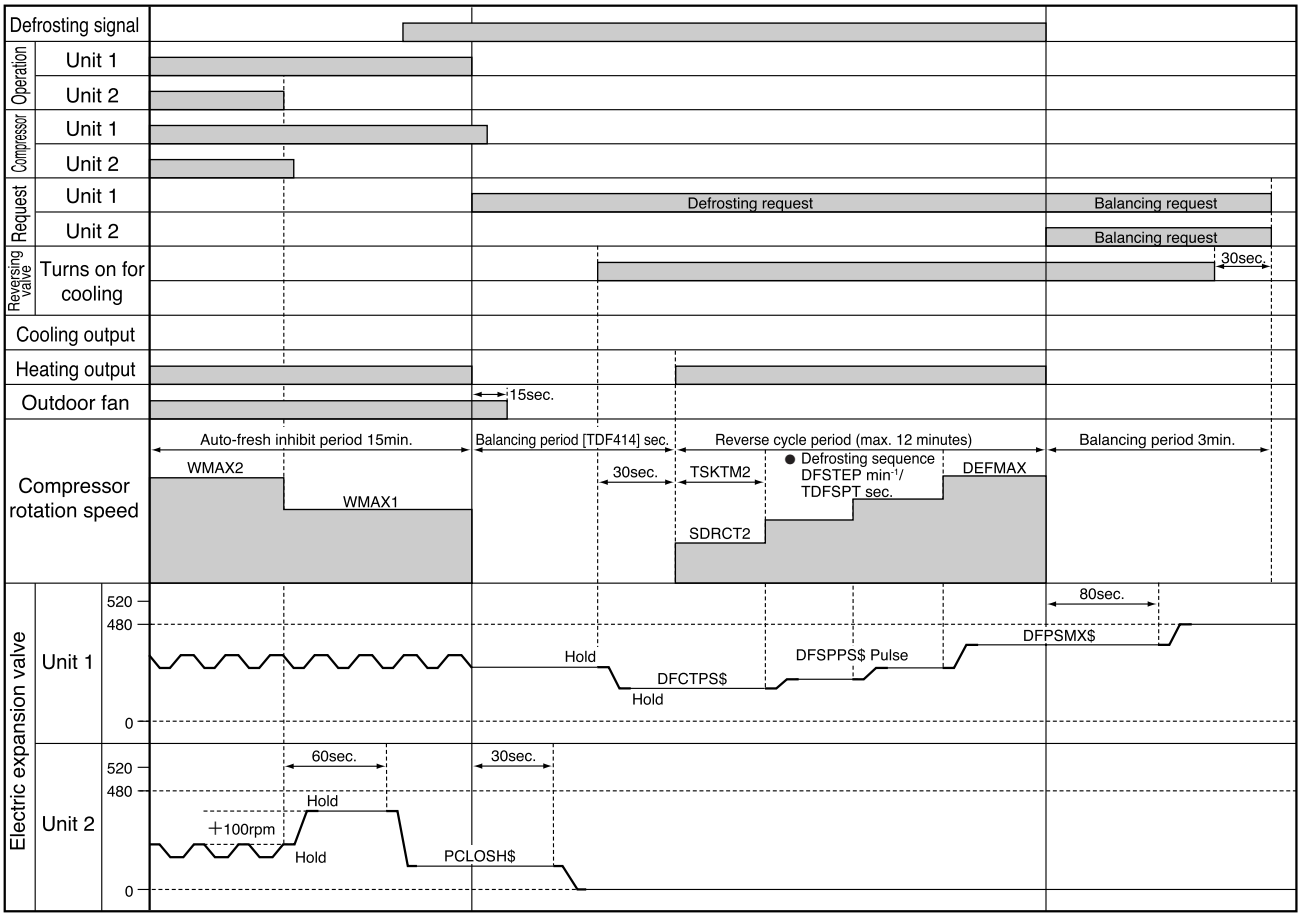

DÉGIVRAGE AUTO-FRESH

• Pendant que l'opération de chauffage est interrompue et lorsque les conditions de fonctionnement en mode Auto-fresh sont réunies, le dégivrage se déroulera pendant l'interruption du fonctionnement.
Le mode Auto-fresh est constitué de la période d'équilibrage au moment du démarrage du dégivrage pendant [TDF414] secondes → la période de cycle inverse pendant 12 minutes maximum.

(1) Conditions de démarrage du mode de fonctionnement Auto-fresh

• Lorsque toutes les conditions sont réunies, le mode Auto-fresh est exécuté :

① Présence du signal de demande de dégivrage.
② Toutes les unités intérieures sont arrêtées.
③ La période d'inhibition de 15 minutes du mode Auto-fresh s'est écoulée.
④ Le compresseur est activé lorsque le fonctionnement est interrompu.
⑤ Une instruction de temporisation de fonctionnement de compresseur est envoyée à l'unité intérieure lorsque le fonctionnement est interrompu.

(2) Conditions d'annulation de mode Auto-fresh

• Si l'une des conditions suivantes est réunie, le mode Auto-fresh est annulé :

① Retour de température d'échange de chaleur (température d'échange de chaleur ≧ DEFOFF)
② La durée de 12 minutes de dégivrage maximum s'est écoulée.
③ Une panne s'est produite.
④ L'unité 1 ou l'unité 2 entre en fonctionnement.
※ Annulation pendant le démarrage de la période d'équilibrage :
arrêt ou démarrage après que le reste de la période d'équilibrage se soit écoulée.
Annulation pendant la période de cycle inverse :
arrêt ou démarrage après un équilibrage de 3 minutes.

(3) Sorties pendant le mode Auto-fresh

[Demande de dégivrage d'unité intérieure] : Transmise uniquement à l'unité à laquelle le mode Auto-fresh est appliqué (l'unité intérieure s'arrête en dernier).
[Compresseur] : Accéléré de DFSTEP min^{-1}/TDFSPT secondes et atteint la vitesse maximum de dégivrage [DEFMAX].
[Soupape d'expansion électrique] :
Le mode Auto-fresh d'unité n'est pas appliqué : fermeture totale pendant qu'un équilibrage de 30 secondes se soit écoulé au début du dégivrage.
Le mode Auto-fresh d'unité est appliqué : Synchronisé à l'accroissement de la vitesse de rotation du compresseur, ouvert par les [DFSPPS] impulsions et atteint le degré d'ouverture maximum [DEFSMX] lorsque la vitesse de rotation du compresseur atteint [DEFMAX].

(4) Remarque

• Commutation en mode Auto-fresh pendant le mode de dégivrage lorsque le fonctionnement est interrompu.
• Toutes les unités intérieures doivent être arrêtées pour remplir les conditions d'application du mode Auto-fresh.
Si une temporisation du signal se produit, les conditions pour le mode Auto-fresh ne seront pas réunies.

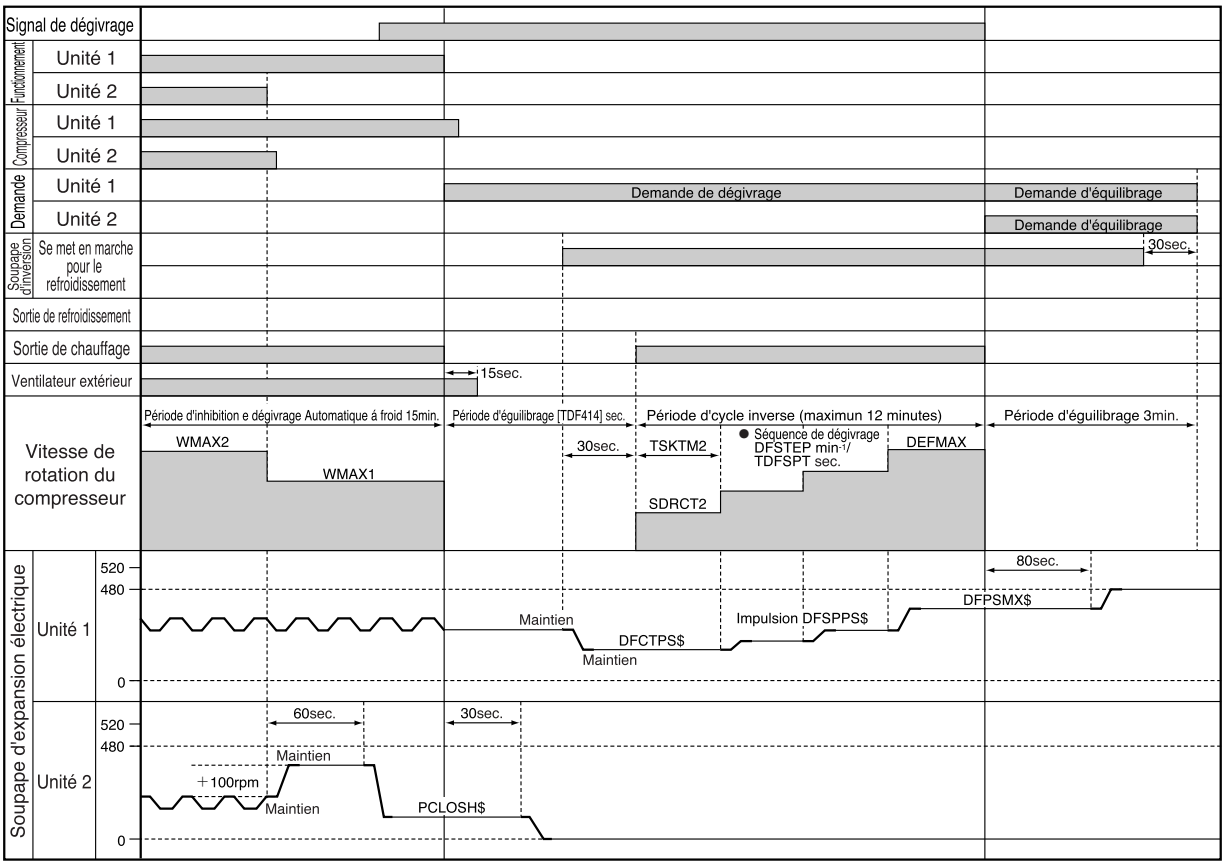

FORCED COOLING

• In order to accumulate refrigerant, units operate in cooling cycle.
  Execution condition and operation status are shown below.

[Execution condition]

• With neither indoor unit 1 and 2 not operated, when forced cooling switch is turned ON, forced cooling will be performed.
• Always operation status of indoor units are monitored and forced cooling is inhibited when operation of any unit is detected.

[Operation status]

• Outdoor unit fan: Fixed in LO.
• Compressor rotation speed: Fixed in 3000min^{-1}.
• Expansion valve/reversing valve: Set in normal conditions.

[Note]

• During forced cooling, if failure occurs in outdoor unit, thermostat is turned off. However, it is not counted.
• Since rotation speed of compressor is fixed in 3000min^{-1} during forced cooling, compressor fixed speed control at start is not performed.

• The following shows the operation state of forced cooling.

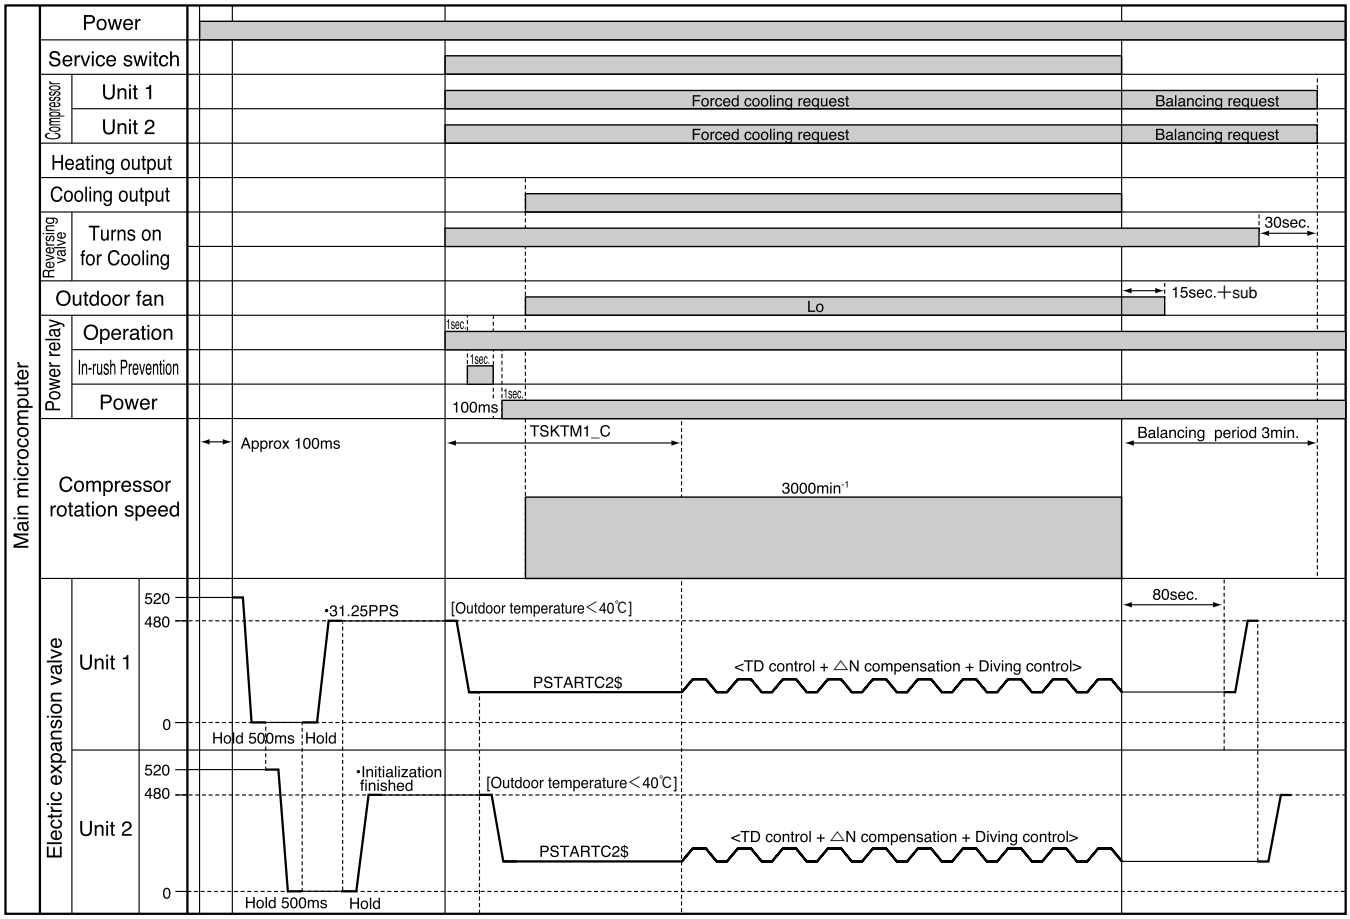

※TSKTM1_C and PSTARTC2$ are EEPROM data.

REFROIDISSEMENT FORCÉ

• Pour accumuler le réfrigérant, les appareils fonctionnent en cycle de refroidissement.
  Les conditions d'exécution et l'état de fonctionnement sont indiqués ci-dessous.

[Conditions d'exécution]

• Si ni l'appareil intérieur 1 ni l'appareil 2 ne fonctionnent, lorsque le commutateur de refroidissement forcé est réglé sur ON, le refroidissement forcé sera exécuté.
• L'état de fonctionnement des appareils intérieurs est toujours contrôlé tandis que le refroidissement forcé est neutralisé lorsque le fonctionnement de tout appareil est détecté.

[État de fonctionnement]

• Ventilateur d'appareil extérieur: Fixé sur LO.
• Vitesse de rotation de compresseur: Fixé sur 3000 min^{-1}.
• Détendeur / vanne d'inversion: Réglé sur des conditions de fonctionnement normal.

[Remarque]

• Pendant un refroidissement forcé, sir une panne se produit dans l'appareil extérieur, le thermostat sera arrêté. Cependant, ceci n'est pas compté.
• Étant donné que le que la vitesse de rotation du compresseur est fixée sur 3000 min^{-1} pendant le mode de fonctionnement en refroidissement forcé, le contrôle de vitesse fixe de compresseur au démarrage ne sera pas exécuté.

• Le diagramme ci-dessous montre les opérations qui sont effectuées lors de la réfrigération forcée.

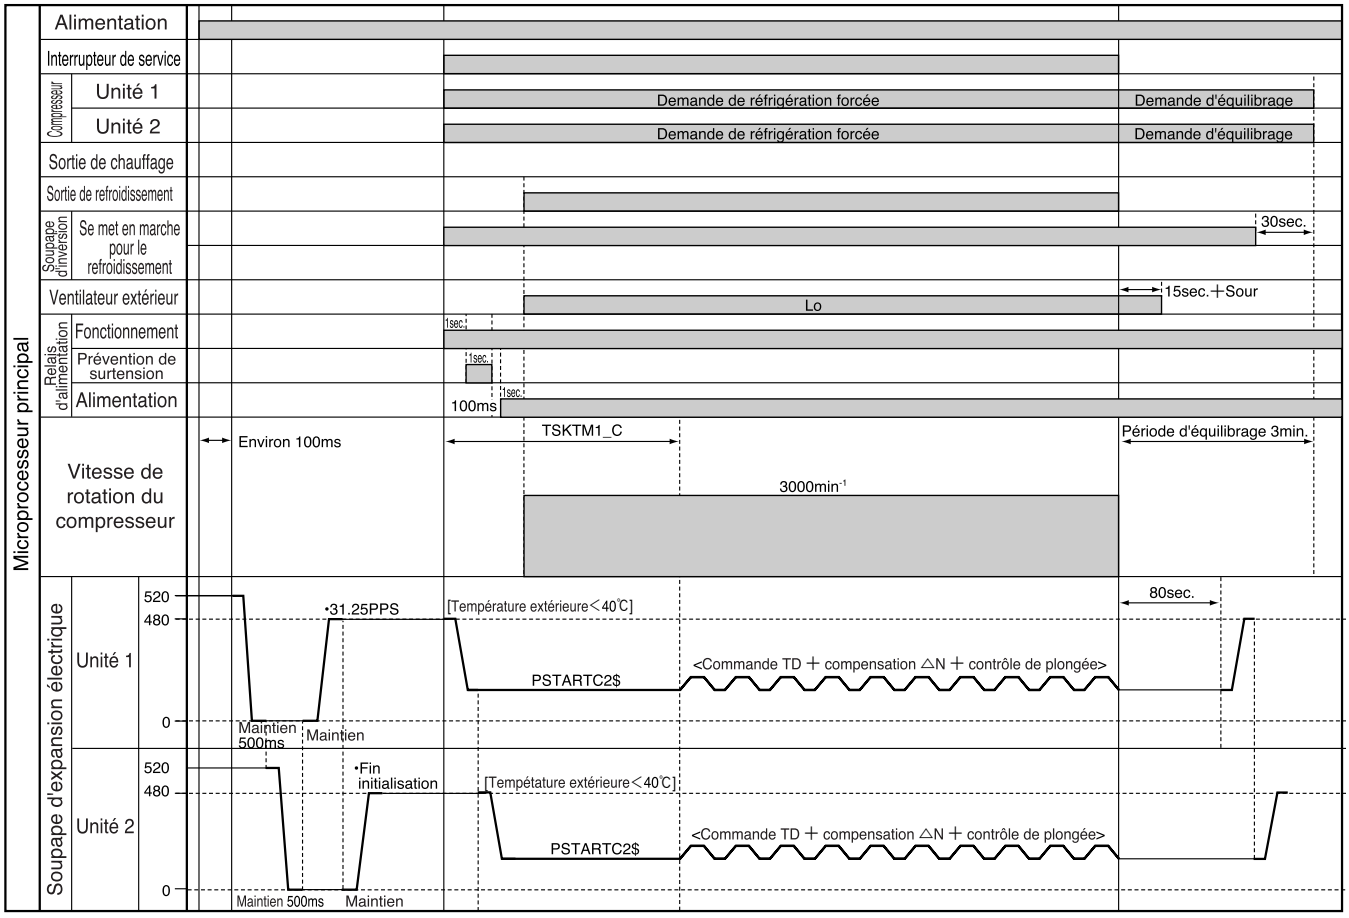

※ TSKTM1_C et PSTARTC2$ sont des donnée EEPROM.

PROCESSING AT OVERHEAT THERMISTOR (OH) HIGH TEMPERATURE

◇ Restriction Start Conditions

- If any expansion valve is operated at 480 pulses and the OH temperature > [NDOWN_ON], the compressor speed will be reduced at a rate of 100 min^{-1}/30 seconds.
- This reduced rotation speed is based on the speed when the reduction started, and will be maintained until the reduction is finished. However, the reference speed will be exchanged only if the target speed is lower than the speed when the reduction started.
- If [NDOWN_OFF] ≦ OH temperature ≦ [NDOWN_ON] and the OH temperature does not rise from that 20 seconds before, the reduction of compressor speed will not occur.

◇ Restriction Release Condition (in common for all)

- The restriction will be released when OH temperature < [NDOWN_OFF], and the compressor speed will be increased at a rate of 50 min^{-1}/30 seconds to restore the target speed.

When two units are operated for heating:

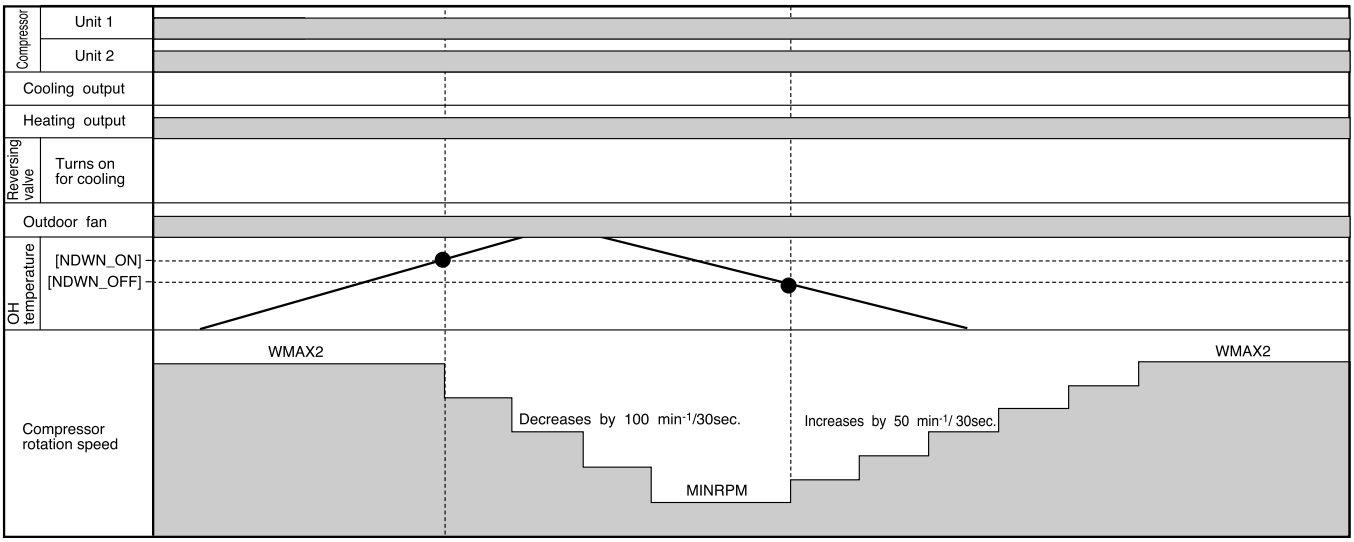

※• Operation with one unit in heating or cooling mode and with two units in cooling mode is the same as in the above diagram.
• WMAX2 and MINRPM are EEPROM data.

TRAITEMENT LORS D'UNE SURCHAUFFE DE THERMISTANCE (OH) À HAUTE TEMPÉRATURE

◇ Limitations relatives aux conditions de mise en route

- Si l'un des détendeurs est actionné sous 480 impulsions et que la température OH est > [NDOWN_ON], la vitesse de fonctionnement du compresseur sera réduite suivant un taux de 100 min^{-1}/30 secondes.
- Cette vitesse de rotation réduite est basée sur la vitesse obtenue lorsque la réduction de vitesse commence tandis qu'elle sera maintenue jusqu'à ce que la réduction de vitesse soit terminée. Cependant, la vitesse de référence ne sera échangée que si la vitesse cible est inférieure à la vitesse obtenue lorsque la réduction de vitesse commence.
- Si la température [NDOWN_OFF] est ≦ à la température OH ≦ [NDOWN_ON] et la température OH n'augmente pas par rapport à celle obtenue 20 secondes avant la réduction de la vitesse de fonctionnement du compresseur, la vitesse de fonctionnement du compresseur ne se produira pas.

◇ Conditions de libération de limitation (en commun pour tous)

- La limitation sera libérée lorsque la température OH sera < [NDOWN_OFF] tandis que la vitesse de fonctionnement du compresseur augmentera suivant un taux de 50 min^{-1}/30 secondes afin de rétablir la vitesse cible.

Si deux unités fonctionnement en mode chaud.

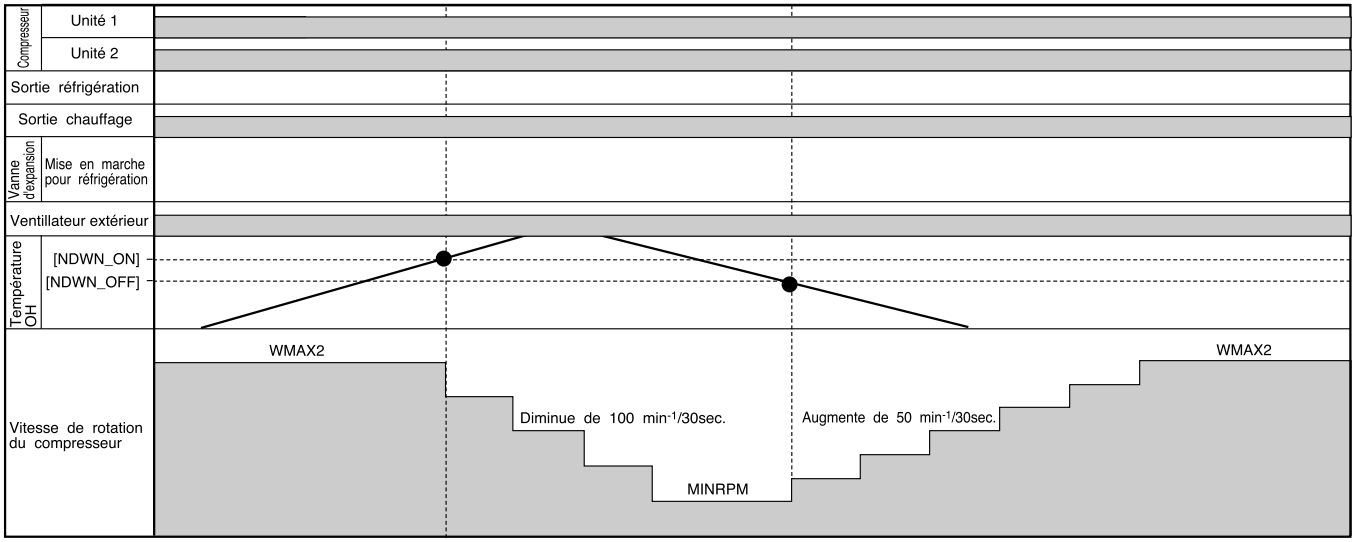

※• Le fonctionnement avec un appareil en mode de chauffage ou en mode de refroidissement et avec deux appareils en mode de refroidissement est identique à celui indiqué sur le schéma ci-dessus.

• WMAX2 et MINRPM sont des données EEPROM.

FORCED COOLING

·Units can be operated in a cooling cycle to collect refrigerant.
The conditions for execution and operation status are as follows:

[Conditions for execution]

•Forced cooling operation will be executed when the forced cooling switch is turned ON and there is no record that all indoor units 1-4 have been operated. This system commands the main and sub microcomputers to simultaneously execute forced cooling.

•The main microcomputer monitors operation records of all indoor units 1-4.
The main microcomputer always monitors the operation status of indoor units. When it detects an operated unit, it inhibits forced cooling.

•Since the forced cooling switch is provided on the main microcomputer side, the main microcomputer transfers the forced cooling command to the sub microcomputer via communication line between outdoor microcomputers. When the sub microcomputer receives this request, it executes forced cooling.

[Operation status]

•Outdoor fan: Fixed at B(Lo).

•Compressor rotation speed: Fixed at 4000 min^{-1}.

•Expansion valves, Reversing valve: Same as usual operation.

[Special remarks]

•Thermostat turns OFF when outdoor failure occurs during forced cooling, but this is not counted.

•If it cannot be detected that indoor units for sub microcomputer are being operated because of a delay in communications and the indoor unit for main microcomputer starts forced cooling, the sub microcomputer will continue operation and the main microcomputer will release forced cooling immediately.

•Since the compressor rotation speed is fixed at 4000 min^{-1} during forced cooling, the steady speed control when the compressor starts will not be executed.

REFRIGERATION FORCEE

·Les unités peuvent fonctionner en cycle de réfrigération pour recueillir le réfrigérant.
Les conditions d'exécution et de fonctionnement sont les suivantes:

[Conditions d'exécution]

•Le fonctionnement en réfrigération forcée est exécuté lorsque l'interrupteur correspondant est en position marche (ON) et que les unités 1-4 sont à l'arrêt.
Le système commande alors aux microprocesseurs (Principal et secondaire) d'exécuter simultanément la réfrigération forcée.

•Le microprocesseur principal gère les rapports de fontionnement des 1-4 unités intérieures. Ce même microprocesseur gère en permanence les conditions de fonctionnement des unités intérieures.
Lorsqu'il détecte une unité en fonctionnement, il interdit systématiquement la réfrigération forcée.

•Etant donné que l'interrupteur de réfrigération forcée est installé sur le microprocesseur principal, celuici transfère l'instruction au microcesseur secondaire via ligne de communication établie entre les microprocesseurs extérieurs.
Lorsque le microprocesseur secondaire reçoit cette demande, il exécute la réfrigération forceé.

[Conditions de fonctionnement]

•Ventilateur extérieur: Fixe à B(Lo).

•Vitesse de rotation du compresseur: Fixe à 4000 min^{-1}

•Vannes d'expansion, vanne d'expansion d'inversion: Conditions habituelles de fonctionnement

[Remarques particulières]

•Le thermostat se met en position arrêt(OFF)lorsque une anomalie se produit sur l'unité extérieure, mais cela n'est pas pris en compte.

•S'iln'est pas possible de détecter que les unités intérieures associée au microprocesseur secondaire fonctionnement, cela en raison d'un retard dans les communucations, et si l'unité intérieure associée au microprocesseur principal commence la réfrigération forcée, le microprocesseur secondaire maintient le fonctionnement et le microprocesseur principal arrêt immédiatement la réfrigération forcée.

•Etant donnée que la vitesse de rotation du compresseur est fixée à 4000 min^{-1} pendant le réfrigération forcée, la commande de vitesse constante qui apparaît lorsque le compresseur est mis en marche, n'est pas exécutée.

FORCED COOLING

• The following shows the operation state of forced cooling.

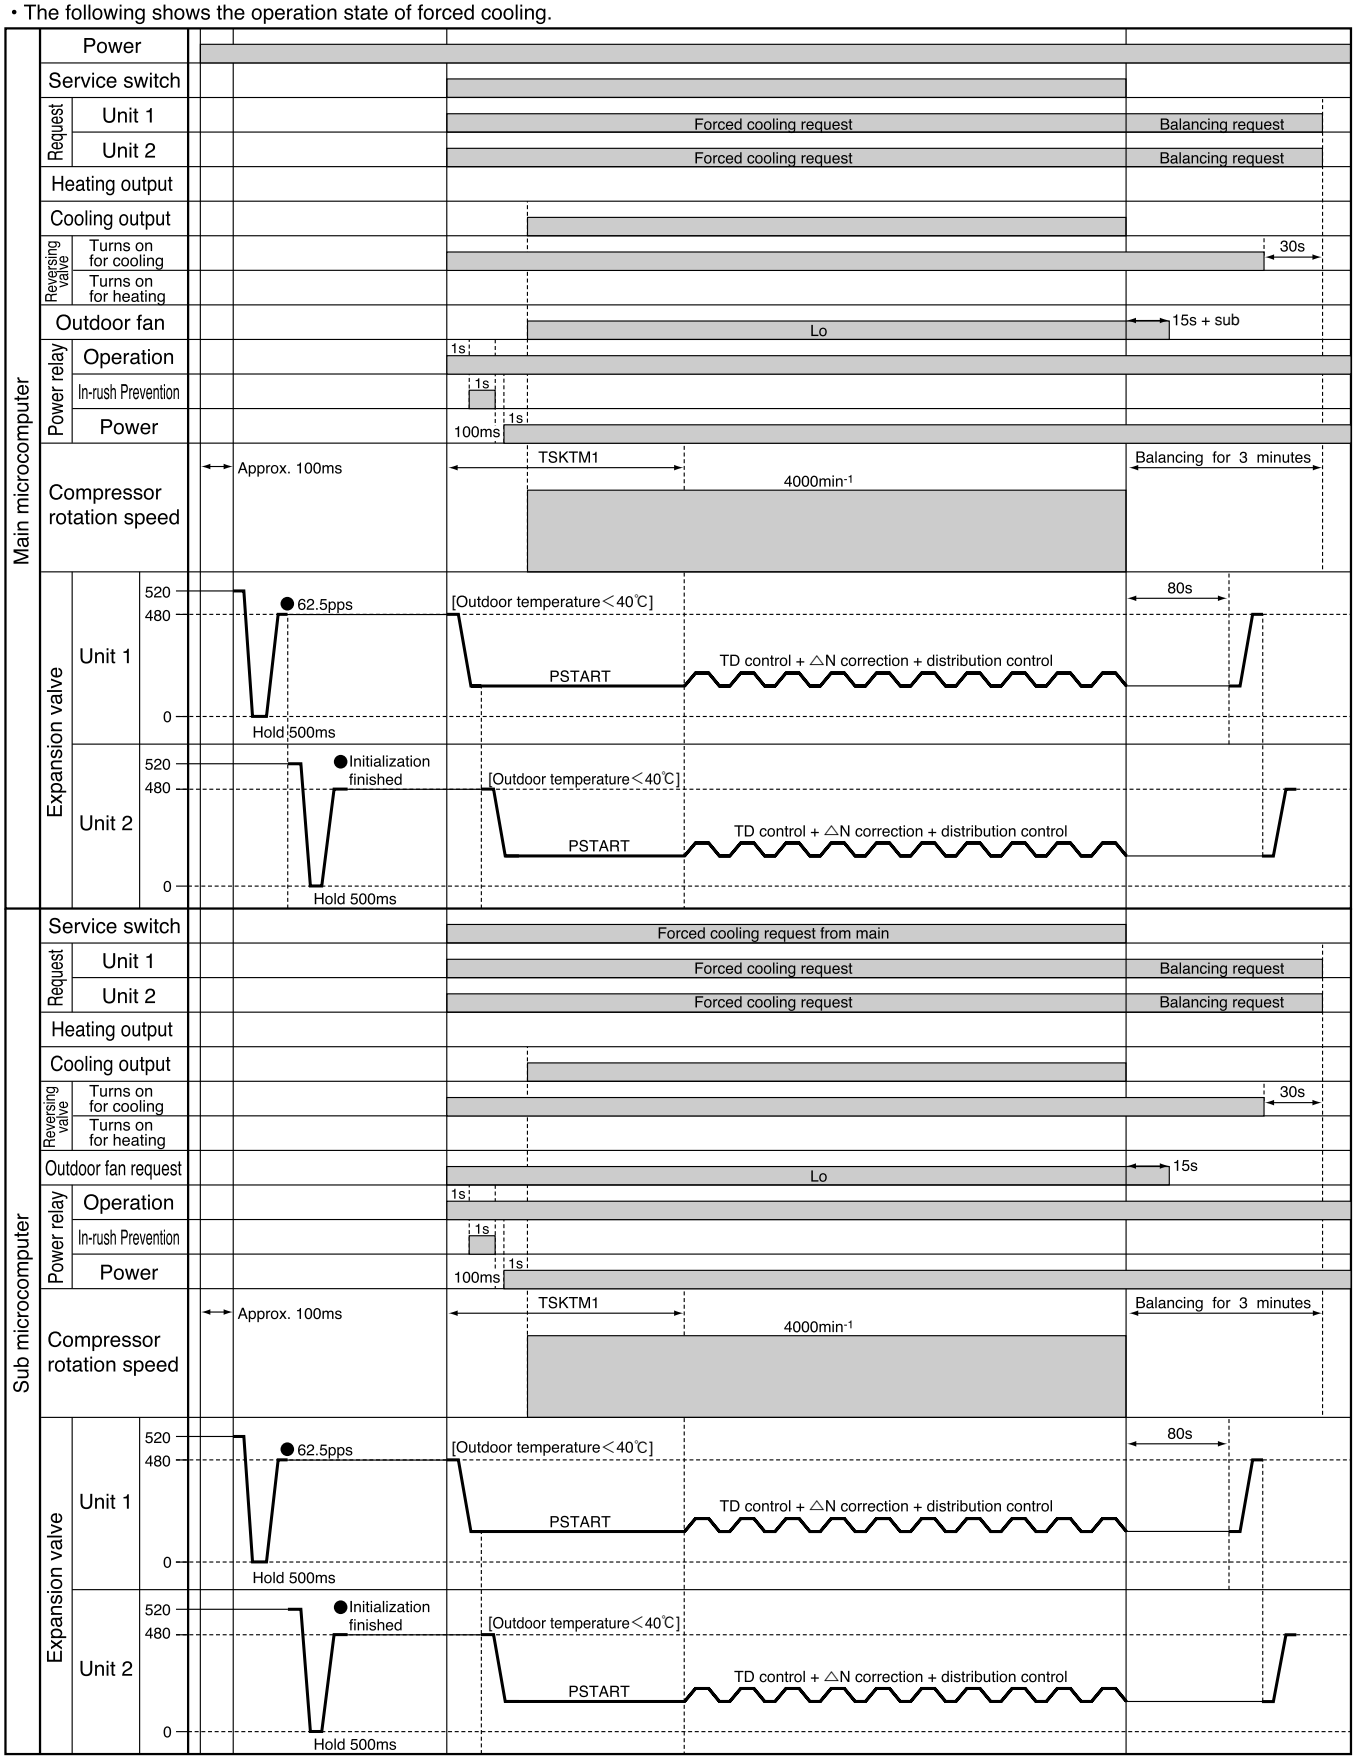

※• TSKTM1 and PSTART are EEPROM data.

• See other sections for details of expansion valve TD control, ΔN correction and distribution control.

REFRIGERATION FORCEE

• Le diagramme ci-dessours montre les opérations qui sont effectuées lors de la réfrigération forcée.

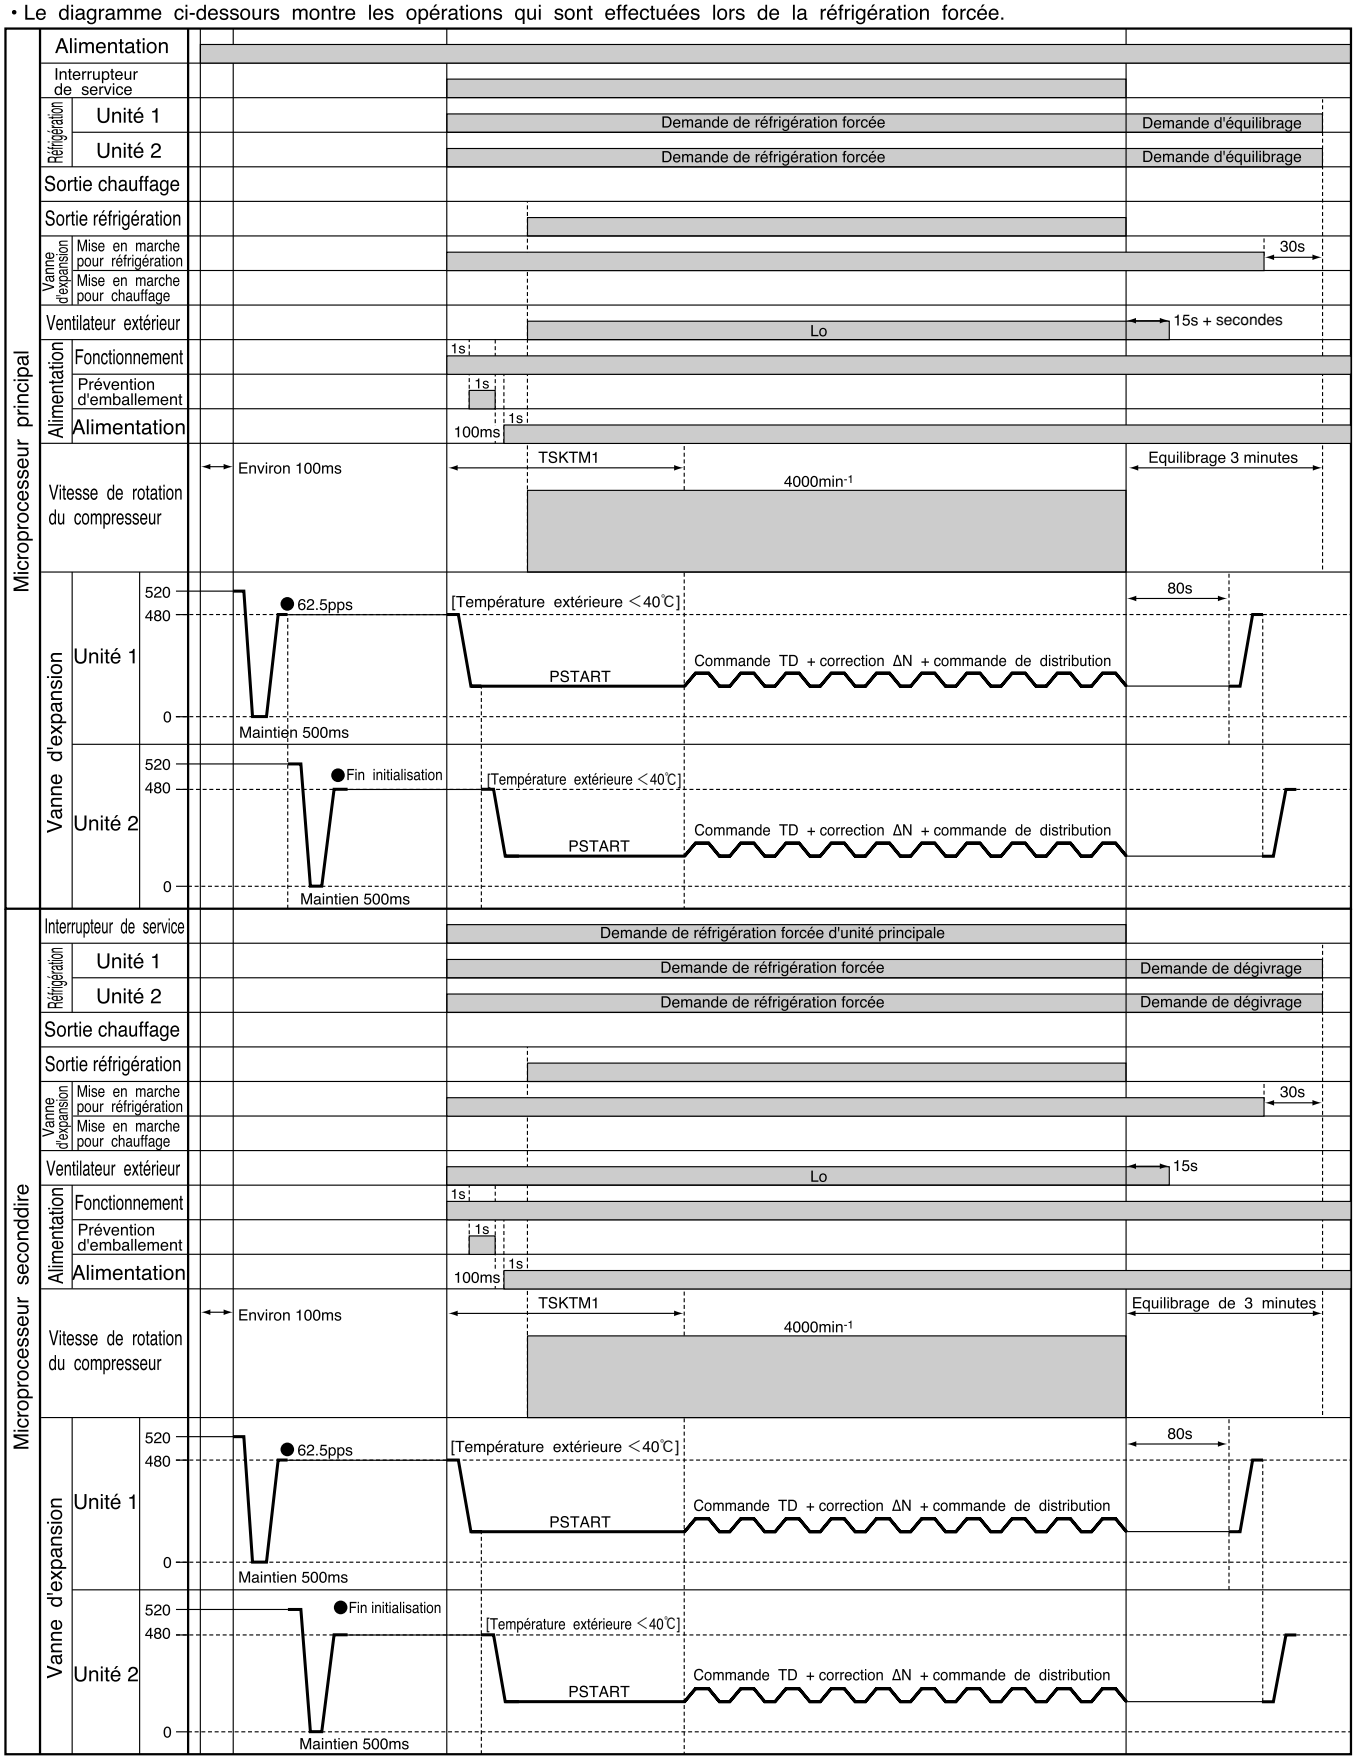

※ • TSKTM1 et PSTART sont des donnée EEPROM.

• Pour de plus amples détails sur la commande TD de soupape d'expansion, la correction ΔN et la commande de distribution, reportez-vous aux autres sections.

REFRIGERATING CYCLE DIAGRAM
SCHEMA FRIGORIFIQUE

MODEL / MODÈLES: RAF-25NH5,RAF-35NH5,RAF-50NH5
RAD-25NH5,RAD-35NH5
RAK-18NH5,RAK-25NH5,RAK-35NH5,RAK-50NH5
RAI-25NH5,RAI-35NH5,RAI-50NH5

RAM-80QH5

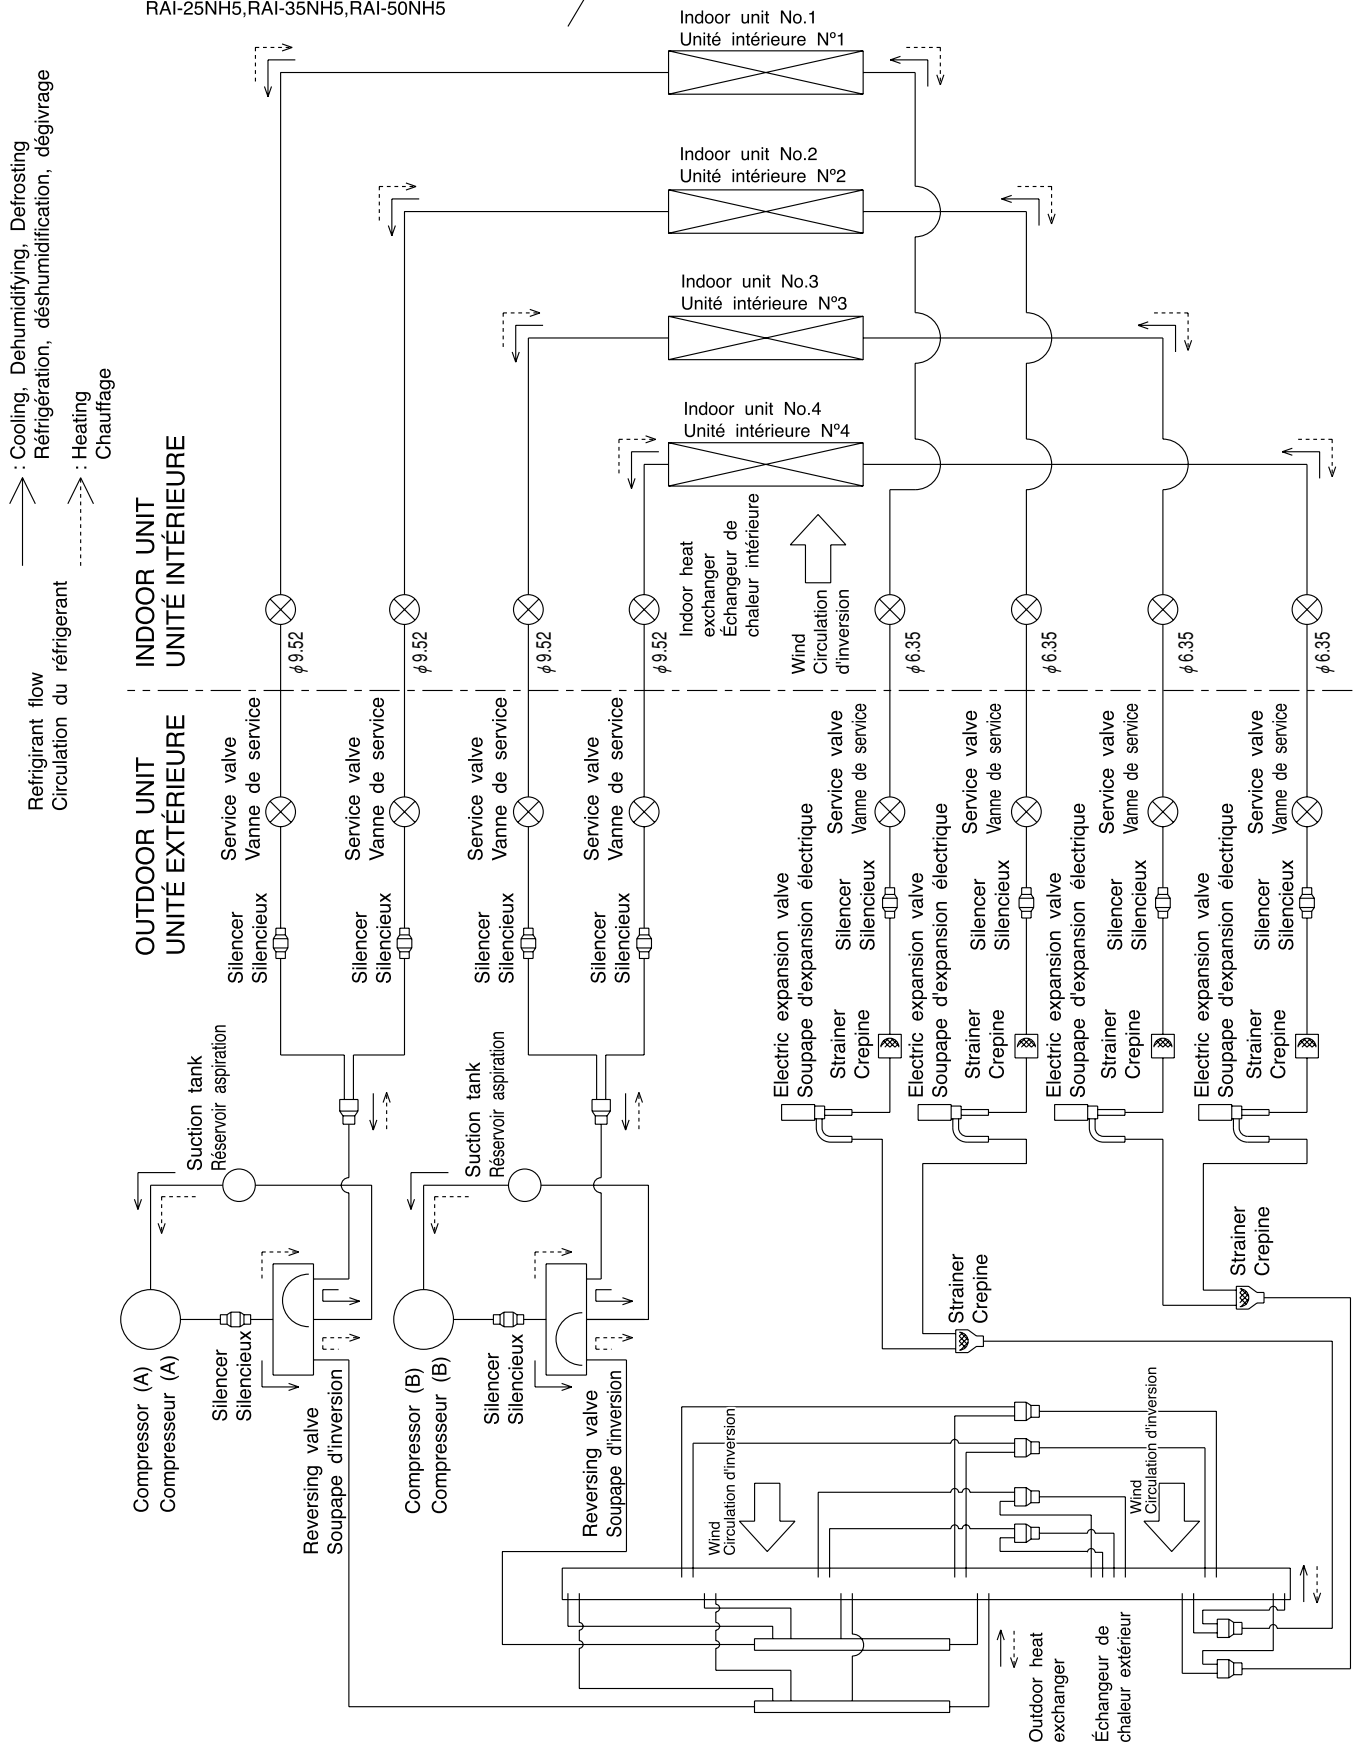

AUTO SWING FUNCTION

INPUT SIGNAL	PRESENT CONDITION			OPERATING SPECIFICATION	REFERENCE
	OPERATION	OPERATION MODE	AIR DEFLECTOR		
KEY INPUT	STOP	EACH MODE	STOP	ONE SWING (CLOSING AIR DEFLECTOR) ① DOWNWARD ② UPWARD	INITIALIZE AT NEXT OPERATION.
			DURING ONE SWING	STOP AT THE MOMENT.	
	DURING OPERATION	AUTO COOL COOL FAN AUTO DRY DRY	STOP	START SWINGING ① DOWNWARD ② UPWARD ③ DOWNWARD	
			DURING SWINGING	STOP AT THE MOMENT.	
		AUTO HEAT HEAT	STOP	START SWINGING ① DOWNWARD ② UPWARD ③ DOWNWARD	
			DURING SWINGING	STOP AT THE MOMENT.	
THERMO. ON (INTERNAL FAN ON)	DURING OPERATION	AUTO DRY DRY AUTO HAET HEAT	TEMPORARY STOP	START SWING AGAIN.	
THERMO. ON (INTERNAL FAN OFF)			DURING SWINGING	STOP SWINGING TEMPORARILY. (SWING MODE IS CLEARED IF SWING COMMAND IS TRANSMITTED DURING TEMPORARY STOP.)	
MAIN OPELATION ON	STOP	COOL FAN DRY	STOP DURING ONE SWING	INITIALIZE ① DOWNWARD ② UPWARD	
		HEAT	STOP DURING ONE SWING	INITIALIZE ① DOWNWARD	
MAIN OPELATION OFF	DURING OPERATION	EACH MODE	STOP DURING SWINGING	ONE SWING (CLOSING AIR DEFLECTOR) ① DOWNWARD ② UPWARD	INITIALIZE AT NEXT OPERATION.
			DURING INITIALIZING		
CHANGE OF OPERATION	DURING OPERATION	EACH MODE	STOP	INITIALIZING CONDITION OF EACH MODE.	
			DURING SWINGING	STOP SWINGING AND MODE BECOMES INITIALIZING CONDITION.	

FONCTION BALAYAGE AUTOMATIQUE

SIGNAL D'ENTREE	CONDITIONS ACTUELLES			CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT	REFERENCE
	FONCTIONNEMENT	MODE DE FONCTIONNEMENT	DEFLECTEUR D'AIR		
ENTREE TOUCHE	ARRET	CHACUN DES MODES	ARRET	UN BALAYAGE (FERMETURE DU DEFLECTEUR D'AIR) ① VERS LE BAS ② VERS LE HAUT	INITIALISATION A L'OPERATION SUIVANTE
			PENDANT UN BALAYAGE	ARRET AU MOMENT	
	PENDANT FONCTIONNEMENT	REFRIGERATION AUTOMATIQUE, REFRIGERATION, VENTILATION DESHUMIDIFICATION, AUTOMATIQUE DESHUMIDIFICATION	ARRET	DEBUT DE BALAYAGE ① VERS LE BAS ② VERS LE HAUT ③ VERS LE BAS	
			PENDANT DES BALAYAGES	ARRET AU MOMENT	
		CHAUFFAGE AUTOMATIQUE CHAUFFAGE	ARRET	DEBUT DE BALAYAGE ① VERS LE BAS ② VERS LE HAUT ③ VERS LE BAS	
			PENDANT DES BALAYAGES	ARRET AU MOMENT	
THERMOSTAT ON (VENTILATEUR INTERIEUR ON)	PENDANT FONCTIONNEMENT	DESHUMIDIFICATION AUTOMATIQUE DESHUMIDIFICATION CHAUFAGE AUTOMATIQUE CHAUFFAGE	ARRET TEMPORAIRE	DEBUT BALAYAGE A NOUVEAU	
THERMOSTAT OFF (VENTILATEUR INTERIEUR OFF)			PENDANT DES BALAYAGES	ARRET MOMENTANE DE BALAYAGE (LE MODE DE BALAYAGE EST ABANDONNE SI LA COMMANDE DE BALAYAGE EST EMISE PENDANT UN ARRET TEMPORAIRE.)	
INTERRUPTEUR PRINCIPAL SUR ON	ARRET	REFRIGERATION, VENTILATION DESHUMIDIFICATION	ARRET PENDANT UN BALAYAGE	INITIALISATION ① VERS LE BAS ② BERS LE HAUT	
		CHAUFFAGE	ARRET PENDANT UN BALAYAGE	INITIALISATION ① VERS LE BAS	
INTERRUPTEUR PRINCIPAL SUR OFF	PENDANT FONCTIONNEMENT	CHACUN DES MODES	ARRET PENDANT UN BALAYAGES	UN BALAYAGE (FERMETURE DE DEFLECTEUR D'AIR) ① VERS LE BAS ② VERS LE HAUT	INITIALISATION A L'OPERATION SUIVANTE
			PENDANT INITIALISATION		
CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT	PENDANT FONCTIONNEMENT	CHACUN DES MODES	ARRET	INITIALISATION DES CONDITIONS PROPRES A CHAQUE MODE	
			PENDANT DES BALAYAGES	ARRET DU BALAYAGE ET MODE D'INITIALISATION DES CONDITIONS	

DESCRIPTION OF MAIN CIRCUIT OPERATION

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

1. Power circuit

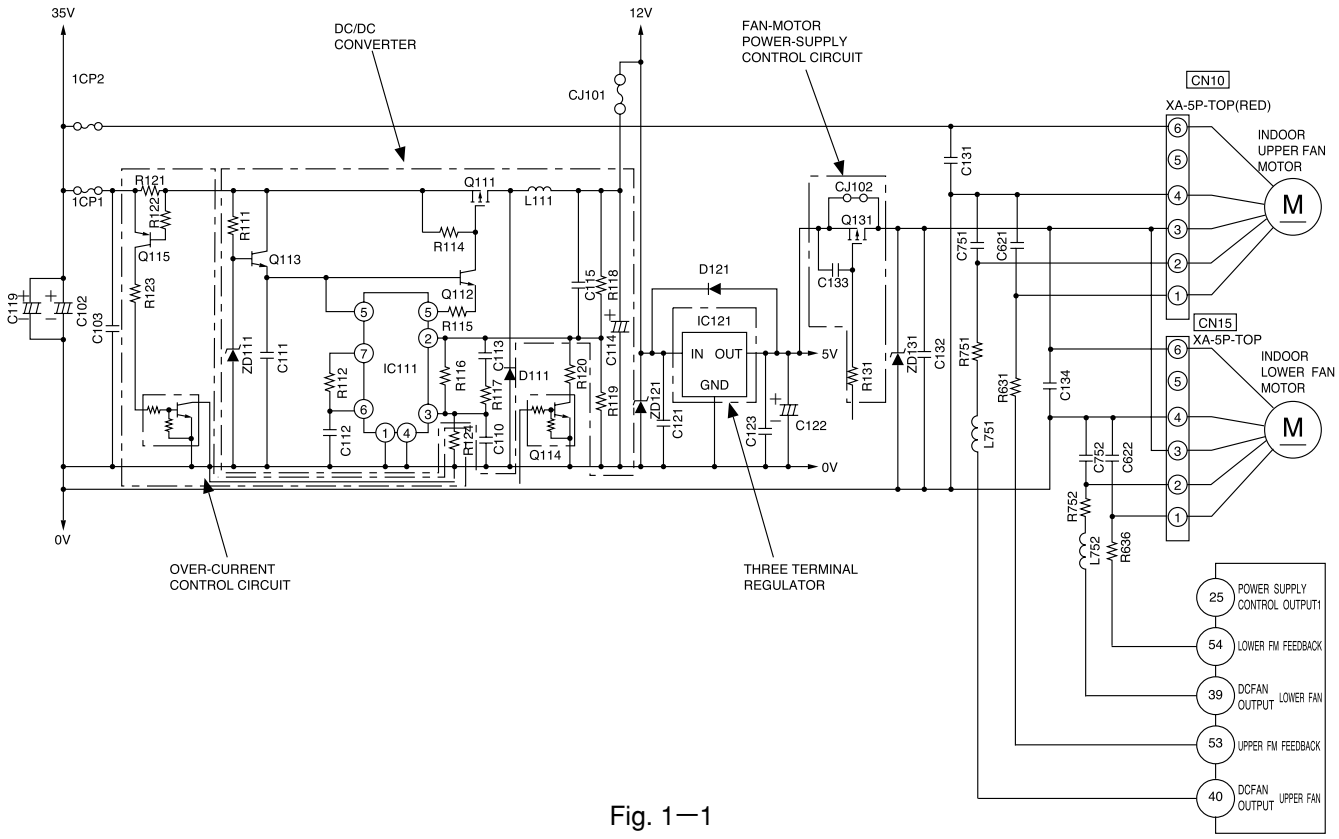

Fig. 1—1

Power to operate indoor unit (DC35V) is generated at the power supply in outdoor unit and it is sent to indoor unit through the connecting cord C and D.
Then, DC 12V (12V line) is generated using DC/DC converter from the voltage sent from outdoor unit, as the control voltage of 12V is required to drive the stepping motor and others.
Furthermore, 5V (5V line), which is necessary to drive the microcomputer and to control the fan motor, is generated using three-terminal regulator IC121.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT PRINCIPAL

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

1. Circuit de l'alimentation

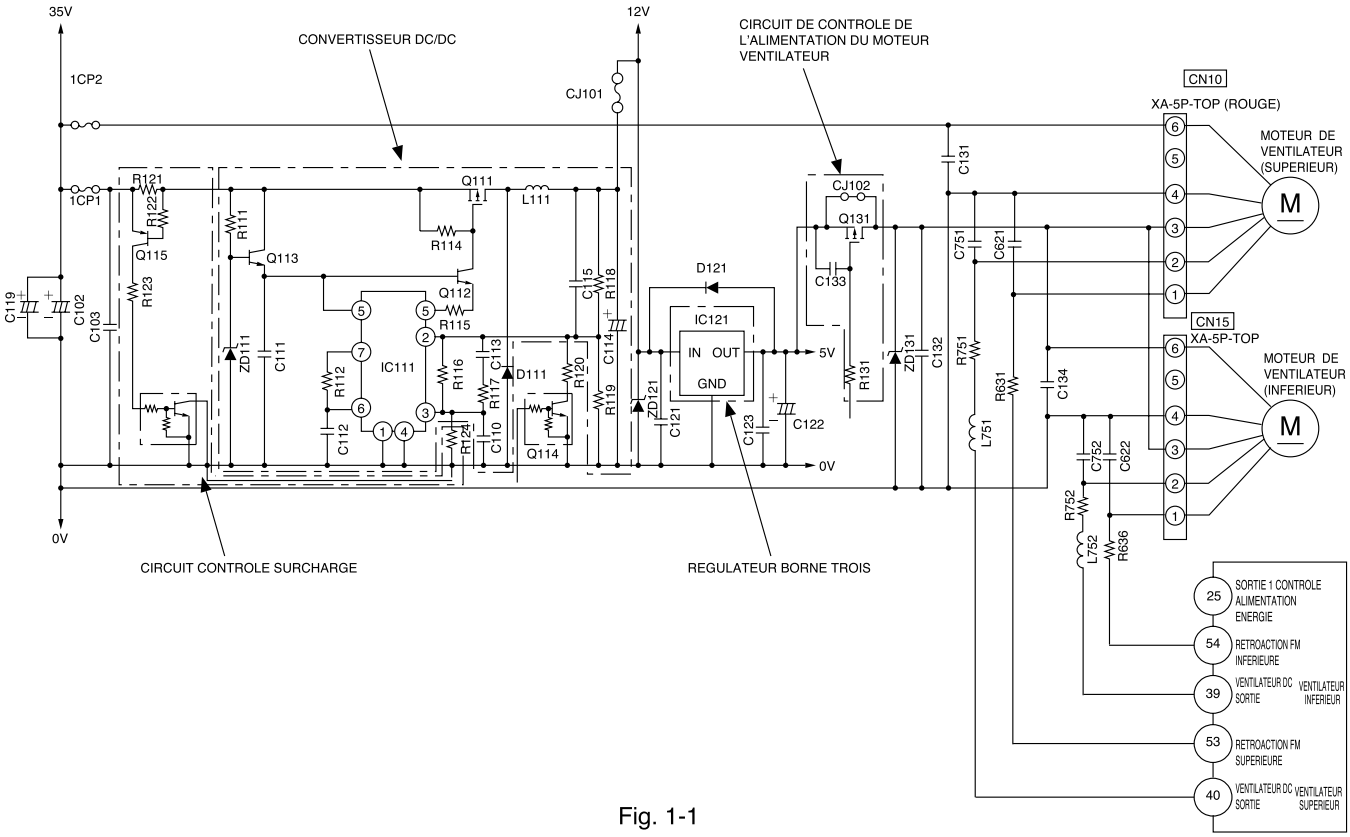

Fig. 1-1

L'énergie permettant à l'unité interne (35 V CC) de fonctionner est générée sur l'alimentation électrique de l'unité extérieure et elle est envoyée à l'unité intérieure par les cordons électriques C et D.

Alors le courant CC 12 V (ligne 12 V) est généré en utilisant le convertisseur CC/CC depuis la tension envoyée de l'unité extérieure, car la tension de contrôle de 12 V est nécessaire pour faire fonctionner le moteur pas à pas et les autres.

En outre, le courant 5 V (ligne 5 V) qui est nécessaire pour faire fonctionner le microprocesseur et pour contrôler le moteur du ventilateur, est généré au moyen du régulateur IC121 de la borne trois.

2. Reset Circuit

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

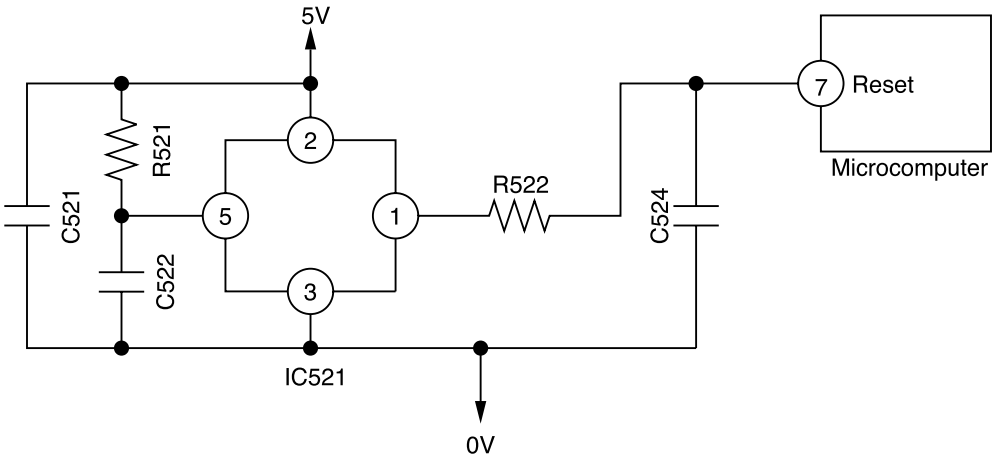

Fig.2-1

Timing chart

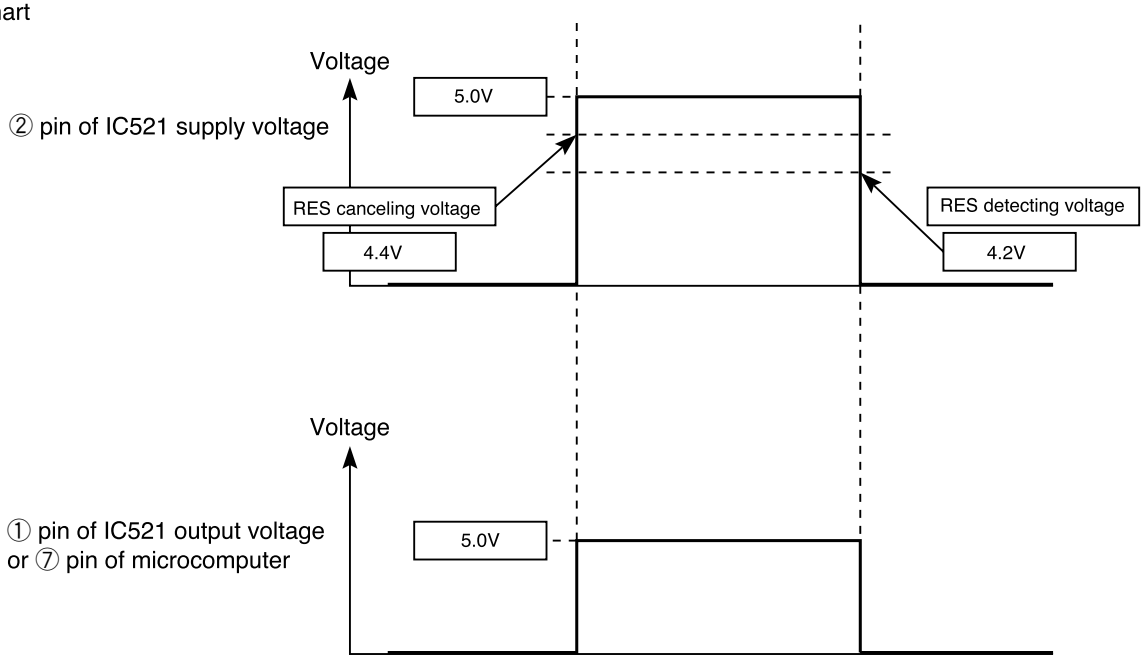

Fig.2-2

- Reset circuit is to initialize the indoor unit microcomputer when switching ON the power or after recovering from power failure.
- Microcomputer operates when ⑦ pin of the indoor unit microcomputer (reset input) is "Lo" for resetting and "Hi" for hitting.
- Waveform of each part when switching ON the power and when shutting down is shown in the Fig. 2-2.
- After switching ON the power, ① pin of IC521 and ⑦ pin of microcomputer becomes Hi when DC5V line rises and reaches approximately 4.4V or higher.
  Then, resetting will be cancelled and microcomputer starts operating.
- After shutting down the power, ① pin of IC521 and ⑦ pin of microcomputer becomes Lo when DC5V line falls and reaches approximately 4.2V or lower.
  Then, the microcomputer will be in reset condition.

2. Circuit de remise à zéro

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

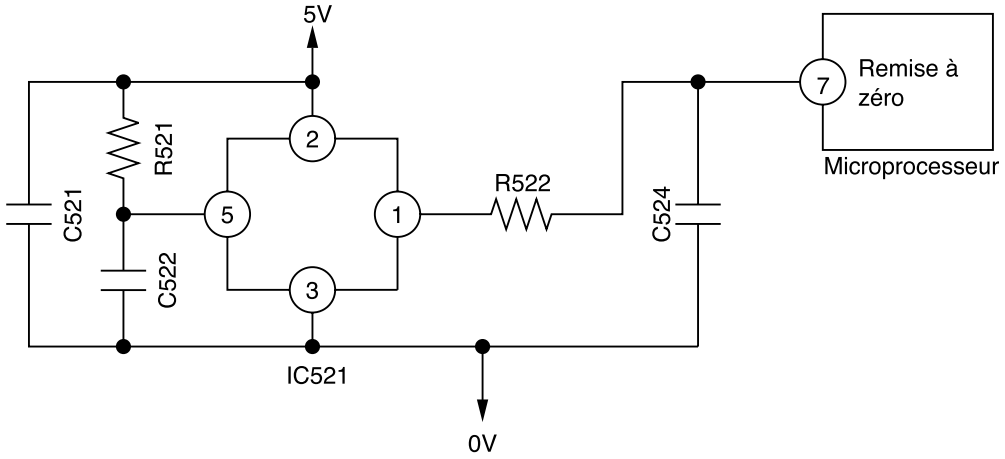

Fig. 2-1

Chronogramme

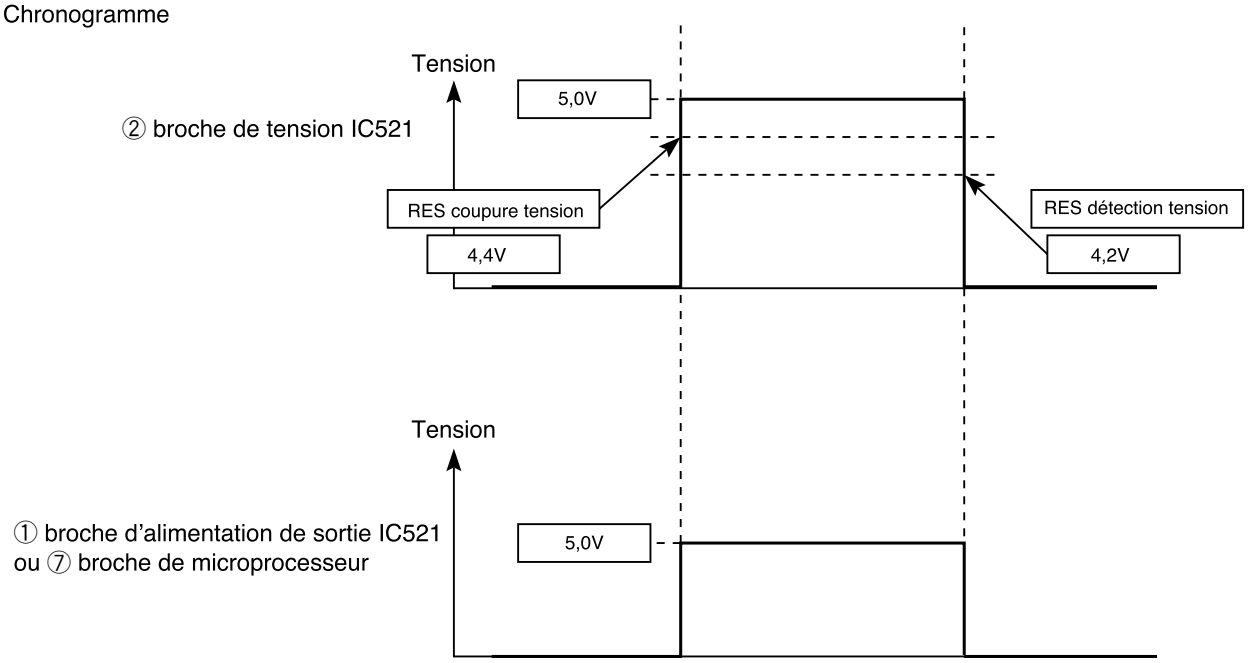

Fig. 2-2

- Remettre le circuit à zéro signifie initialiser le microprocesseur de l'unité intérieure quand on passe la tension sur ON ou après avoir une récupération de tension après une coupure.
- Le microprocesseur fonctionne quand ⑦ broche du microprocesseur de l'unité intérieure (entrée de reset) sont sur "Lo" pour remettre à zéro et sur "Hi" pour contact.
- La forme d'onde de chaque partie quand on passe l'alimentation sur ON et quand on la coupe est montrée dans la Figure 2-2.
- Après avoir mis l'alimentation sur ON, ① broche de tension IC521 et ⑦ broche du microprocesseur passent sur Hi quand la tension de la ligne 5 V CC monte et atteint environ 4,4 V ou plus.
  Puis, la remise à zéro sera annulée et le microprocesseur recommencera à fonctionner.
- Après avoir coupé l'alimentation, ① broche de tension IC521 et ⑦ broche du microprocesseur passent sur Lo quand la tension de la ligne 5 V CC descend et atteint environ 4,2 V ou moins.
  Alors, le microprocesseur sera en état de remise à zéro.

3. Room Temperature Thermistor Circuit

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

A room temperature thermistor circuit is shown in Fig. 3-1.
According to room temperature, the voltage of point Ⓐ becomes as it is shown in Fig.3-2.

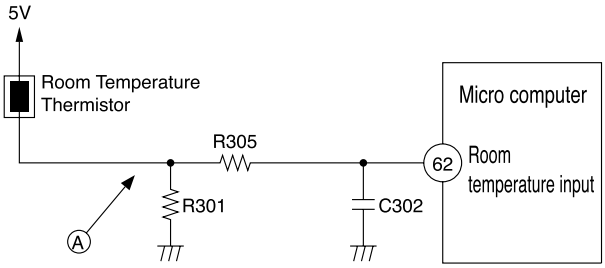

Fig. 3-1

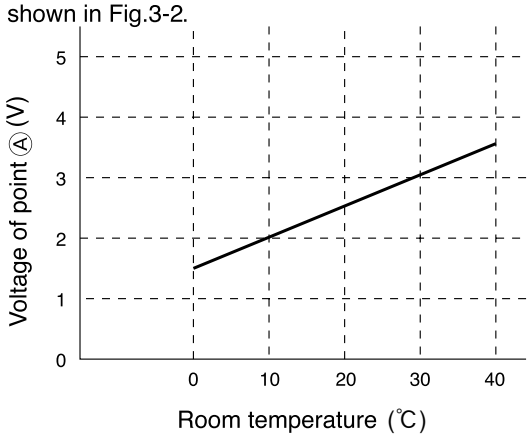

Fig. 3-2

4. Heat Exchanger Thermistor Circuit

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

Heat exchanger temperature is noticed inside the room
(1) Preheating
(2) Low-temperature defrosts at cooling•dehumidification operation time.
(3) Not working of reversing valve or detection of opening of heat exchange thermistor is controlled.
According to heat exchange temperature, the voltage of point Ⓐ becomes as it is shown in Fig. 4-2.

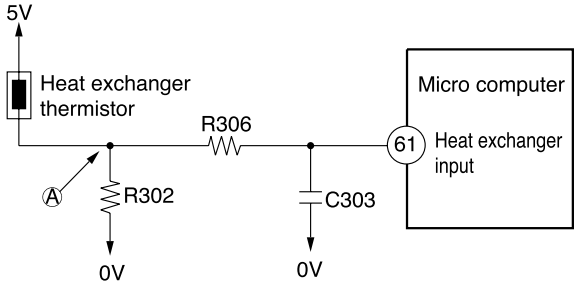

Fig. 4-1

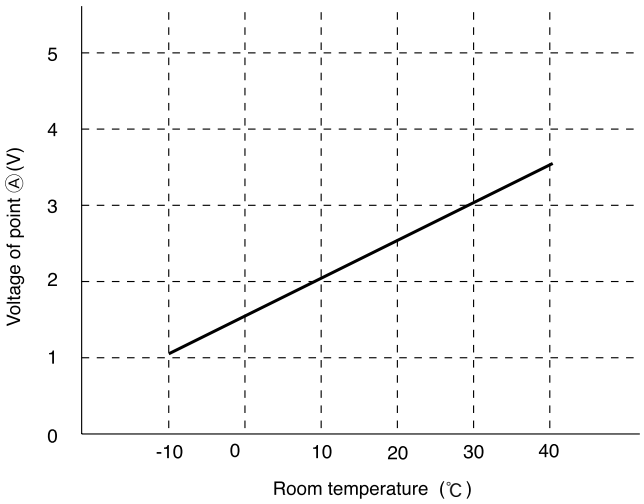

Fig. 4-2

5. Humidity Sensor Circuit

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

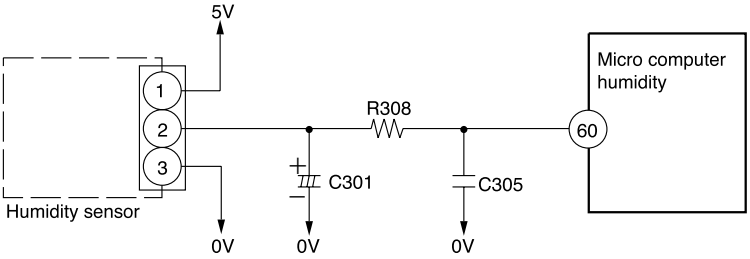

Fig. 5-1

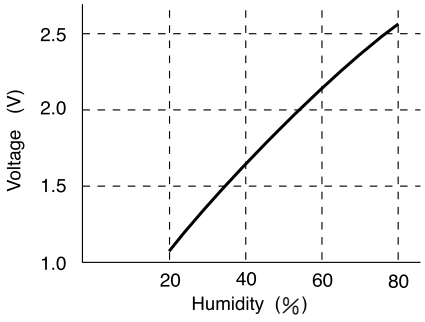

Fig. 5-2

- From the output (② pin) of humidity sensor, the 5V pulse3 of different width is output according to detected humidity. Smooth output pulse is carried out by C301 and it changes into the characteristic of voltage-humidity as shown in Fig.5-2. The micro computer detects and controls humidity by reading this voltage directly.

3. Circuit résistance thermique température pièce

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

La Figure 3-1 montre un circuit de résistance thermique de température d'une pièce.
Selon la température de la pièce, la tension du point Ⓐ est la même que celle montrée sur la Figure 3-2.

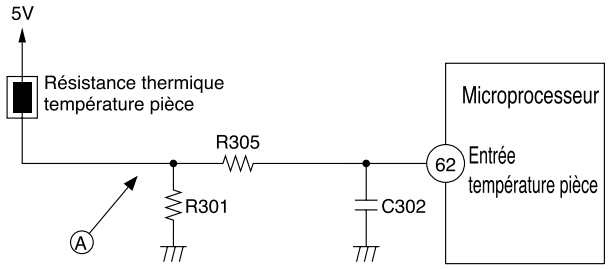

Fig. 3-1

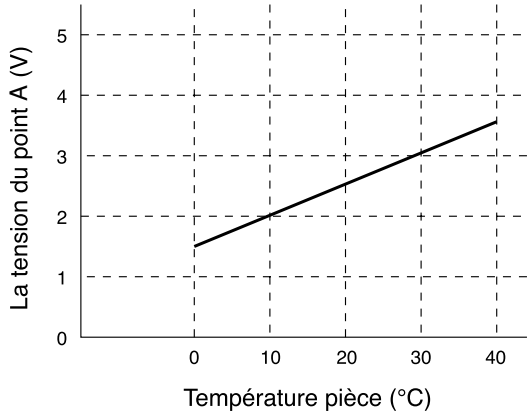

Fig. 3-2

4. Circuit résistance thermique échangeur de chaleur

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

La température de l'échangeur de chaleur est notée dans la pièce
(1) Préchauffage
(2) Une basse température dégèle au moment de la déshumidification・du refroidissement.
(3) L'absence de fonctionnement du robinet inverseur ou de détection de l'ouverture de la résistance thermique de l'échangeur de chaleur est contrôlée.

Selon la température de l'échangeur de chaleur, la tension du point Ⓐ est la même que celle montrée sur la Figure 4-2.

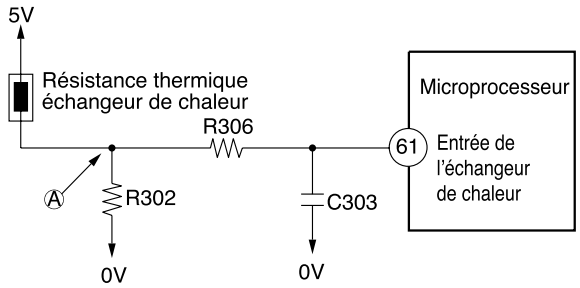

Fig. 4-1

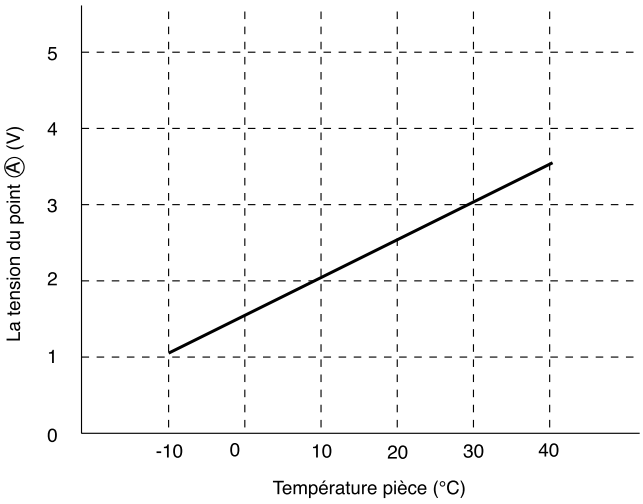

Fig. 4-2

5. Circuit capteur d'humidité

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

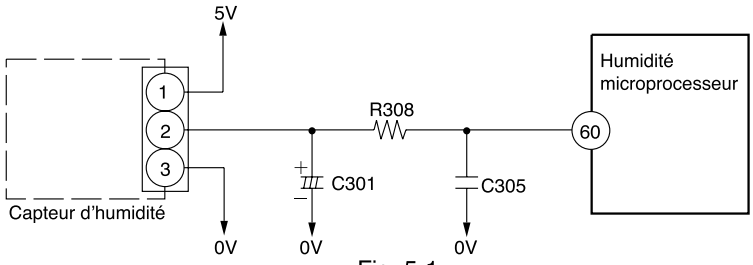

Fig. 5-1

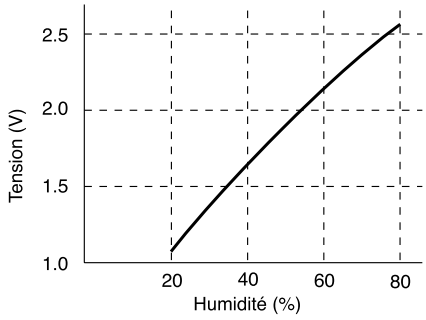

Fig. 5-2

- Depuis la sortie (② broche) du capteur d'humidité, l'impulsion 3 de la ligne 5 V. est fournie de différente largeur en fonction de l'humidité détectée. La sortie d'air lente est faite par le C301 et change en fonction des caractéristiques de tension - humidité comme montré sur la Figure 5-2. Le microprocesseur détecte et contrôle l'humidité en lisant directement cette tension.

6. Fan Motor Drive Circuit

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

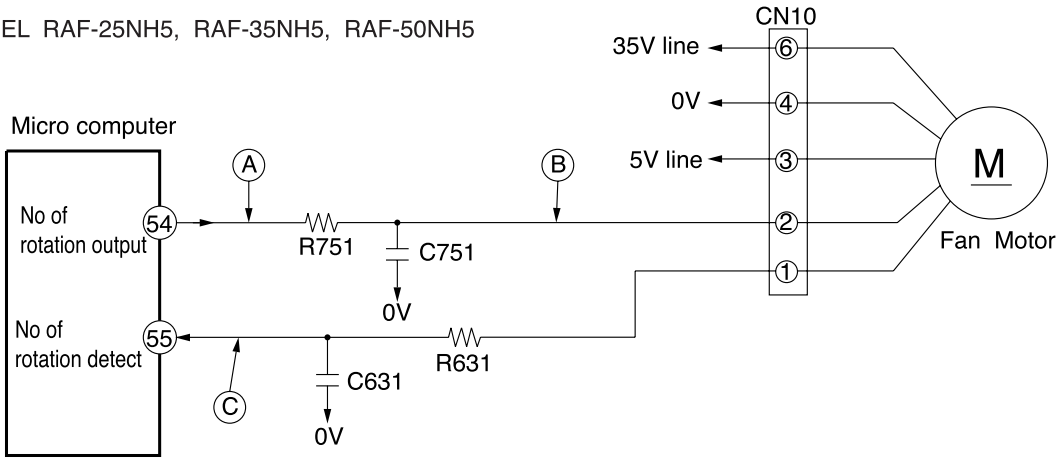

Fig. 6-1

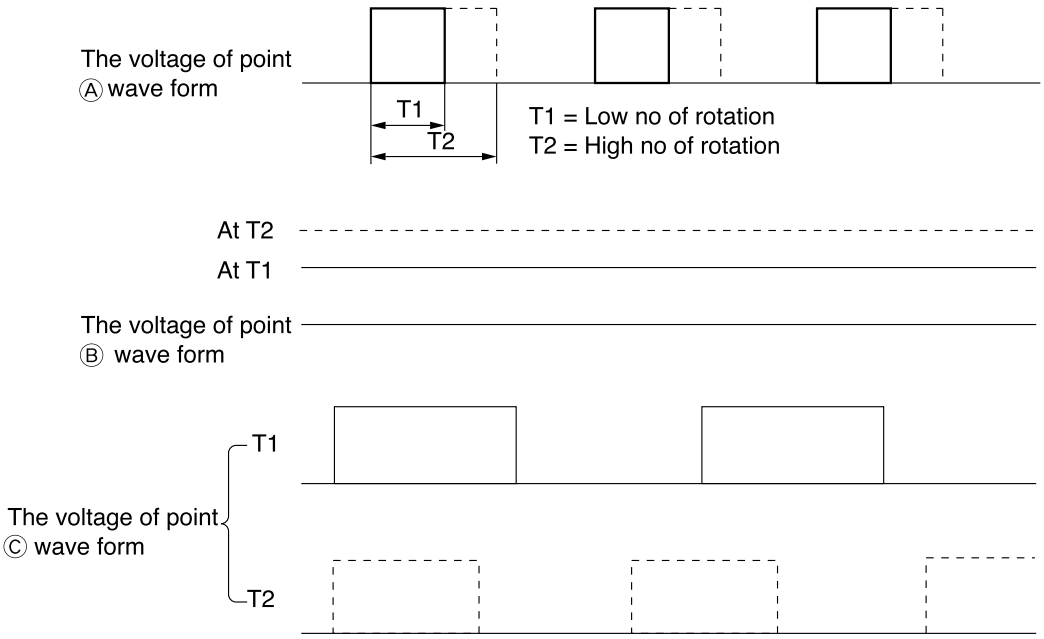

Fig. 6-2

- The 15.7 kHz PWM pulse shown in Fig.6-2 from the micro computer pin ⑤④ is output to point Ⓐ. The width of this pulse changes with instruction number of rotations.
- This pulse changes to analog voltage by R751 and C751 and it is applied to the fan motor as instruction voltage number of rotations. The relationship between the voltage of point Ⓑ and number of rotations becomes as shown in Fig.6-3. (The gap may arise depending on the condition of unit.)
- The feedback pulse of number of rotation is outputted from the fan motor and input to micro computer pin ⑤⑤. The frequency of this pulse is 12/60 of the number of rotations. (Ex: 1000min^{-1}X 12/60=200Hz) The micro computer observes this frequency and to make it as the instruction number of rotation all the time, adjusts the output pulse width of pin ⑤④.
- If the feedback pulse becomes lower than 100min^{-1} caused by lock or failure of a fan motor, the fan output stops temporary as the fan lock is faulty. The pulse will output again after 10 seconds. If the abnormal in fan lock is detected twice in 10 minutes, the unit is completely stopped and change to the fault mode which the timer lamp blinks 10 times.

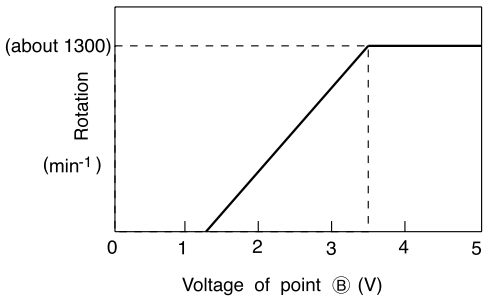

Fig. 6-3

6. Circuit de fonctionnement moteur ventilateur

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

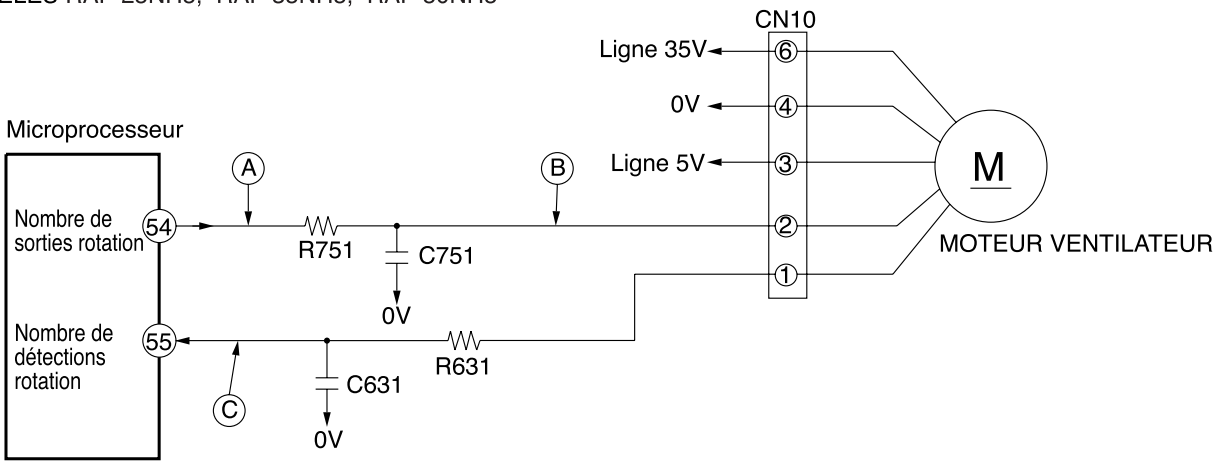

Fig. 6-1

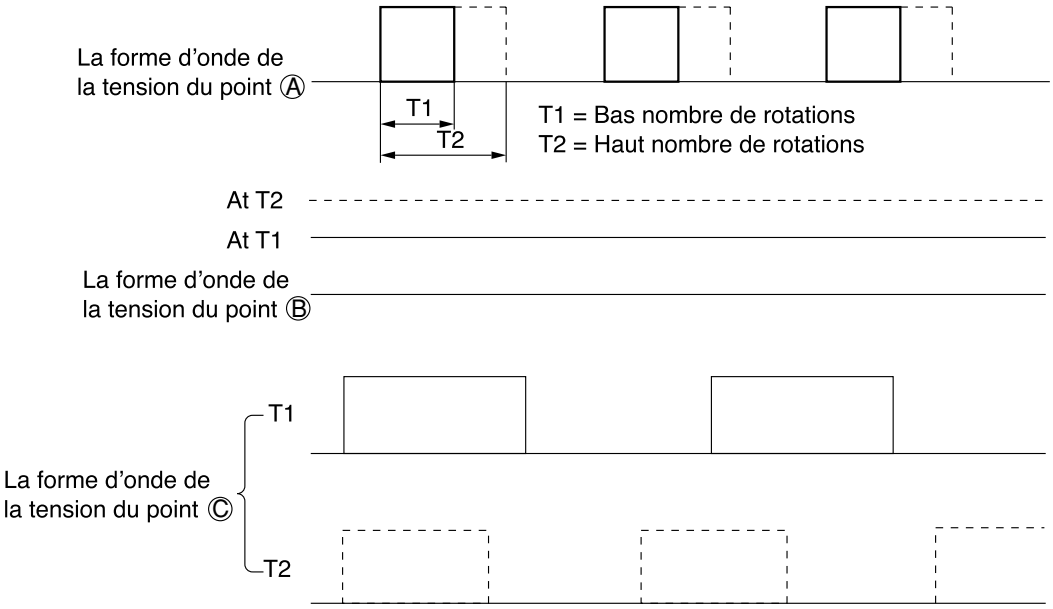

Fig. 6-2

- L'impulsion PWM de 15,7 kHz, comme montré sur la figure 6-2, depuis le microprocesseur, broche ⑤④, est envoyée au point Ⓐ. La largeur de cette impulsion change selon le nombre de rotations demandé.
- Cette impulsion est changée en tension analogue par R751 et C751 et est appliquée au moteur du ventilateur en fonction de la tension du nombre de rotations.Le rapport entre la tension du point Ⓑ et le nombre de rotations est semblable à ce qui est montré dans la Figure 6-3. (l'écart peut être plus important selon les conditions de l'unité).
- L'impulsion de l'alimentation en retour du nombre de rotations est envoyée en sortie depuis le moteur du ventilateur et en entrée au micro-ordinateur, broche ⑤⑤. La fréquence de cette impulsion est de 12/60 du nombre de rotations. (Ex. : 1000 min^{-1} X 12/60 = 200 Hz). Le micro-ordinateur observe cette fréquence et pour toujours respecter les instructions concernant le nombre de rotations, il ajuste la largeur de l'impulsion de sortie de la broche ⑤④.
- Si l'impulsion de l'alimentation en retour descend en dessous de 100 min^{-1}, à cause de la sûreté ou de la panne du moteur du ventilateur, la sortie du ventilateur s'arrête temporairement car c'est la sûreté du ventilateur qui est en cause. L'impulsion reprend après 10 secondes.

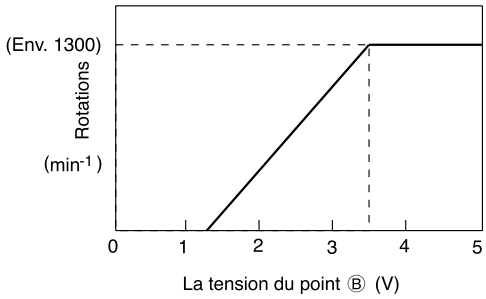

Fig. 6-3

Damper control

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

1. Precondition

The damper has 2-directional output and realizes OPEN/CLOSE using a stepping motor.
Damper control functions only when the Air outlet SW is set to “ ”.

2. OPEN/CLOSE Operation

(1) OPEN operation
Start up the damper towards OPEN direction by overall angle width [DNPALD1]. When the start up completes, turn off the output.

(2) CLOSE operation
Start up the damper towards CLOSE direction by overall angle width [DNPALD1] + tightening angle [CNPPLS1]. When start up completes, turn off the output.

3. Initial Operation

Initial operation is performed only once when the main power is switched ON. The damper should be operated as follows due to its structure.
① Damper OPEN (Damper limit SW = OFF signal)
② Damper CLOSE (Damper limit SW = ON signal)
Its travel speed is pulse output speed [DNPPPS].

4. Monitor Function of Damper Limit SW

Monitoring of damper limit SW is inhibited during start up and for 2 seconds after starting up the damper, after which the damper limit SW will be monitored.

(1) Damper limit SW signal at the completion of initial operation is monitored. If the signal is OFF, it is judged as malfunction and the malfunction mode is entered immediately.
(2) Monitoring of damper limit SW signal is inhibited while the unit is stopped.
(3) Damper limit SW is always monitored while the unit is in operation. Right after the unit operation is started, however, malfunction judgment is not made and the damper performs the following operation.
When “ON” signal is detected (Normal signal): Start up towards CLOSE direction by tightening angle.
When “OFF” signal is detected (Abnormal signal): Start up towards CLOSE direction by overall angle width plus tightening angle.
(4) After performing the above operation, malfunction judgment will always be carried out. If abnormality is detected for 4 times consecutively within 30 minutes, the malfunction mode is entered at the moment the 4th abnormality is detected.
In the case where 3 or less abnormality are detected, retry operation is performed.
Abnormal OPEN location
If the signal is “ON”, the damper is judged to be at CLOSE location (abnormal). The retry operation, which is the same as OPEN operation by overall angle width, will be performed.
Abnormal CLOSE location
If the signal is “OFF”, the damper is judged to be at OPEN location (abnormal). The retry operation, which is the same as CLOSE operation by overall angle width + tightening angle, will be performed.
(5) Self diagnosis mode of the damper is indicated by “Timer lamp blinks for 8 times”.

5. Damper operation by operating modes

The damper functions only during heating and cooling operation. It stays closed during other operating modes.

Heating mode

The damper is open during normal heating operation (except for 10 seconds after thermo resumes, during sleep operation and during nice temperature). It is closed during other types of operation.
The damper closes immediately if the damper changeover SW is set to “manual”. When the damper is starting up, however, it closes only after open operation completed.

● Main operation ON/OFF (with preheating)

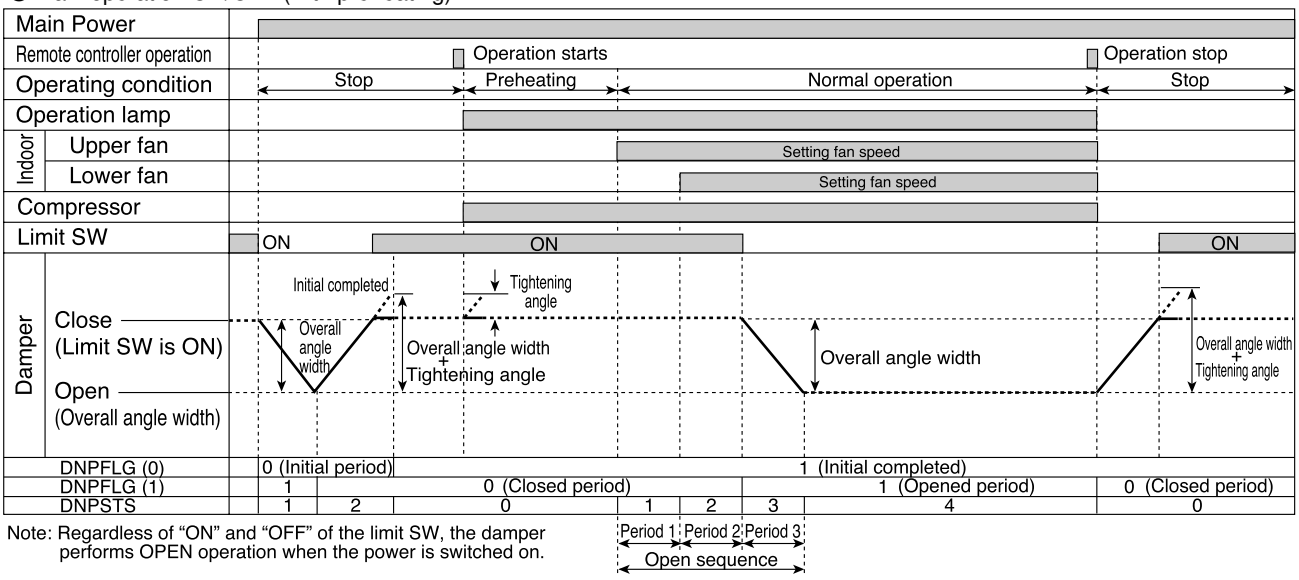

Note: Regardless of “ON” and “OFF” of the limit SW, the damper performs OPEN operation when the power is switched on.

Contrôle déflecteur

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

1. Conditions requises

Le déflecteur a 2 sorties directionnelles et se met sur OPEN/CLOSE en utilisant un moteur pas à pas.
Le contrôle du déflecteur ne fonctionne que quand le tuyau d'air SW est mis sur .

2. Fonctionnement OUVERT/FERME

(1) Fonctionnement OUVERT
Faire démarrer le déflecteur en direction de OUVERT selon une largeur d'angle totale (DNPALD1). Quand le démarrage est complet, couper la puissance.

(2) Fonctionnement FERME
Faire démarrer le déflecteur en direction de FERME selon une largeur d'angle totale (DNPALD1) + un serrage d'angle (CNPPL1). Quand le démarrage est complet, couper la puissance.

3. Fonctionnement initial

Le fonctionnement initial ne démarre que quand l'alimentation principale est mise sur ON. Il faut faire fonctionner le déflecteur en fonction de son support.
① Déflecteur OUVERT (interrupteur limiteur Déflecteur = signal OFF)
② Déflecteur FERME (interrupteur limiteur Déflecteur = signal ON)
Sa vitesse de déplacement est une impulsion de vitesse de (DNPPPS) puissance émise.

4. Fonction monitoring de la interrupteur limiteur du déflecteur.

Le contrôle de la interrupteur limiteur du déflecteur est empêché lors du démarrage et pendant 2 secondes après le démarrage du déflecteur, après quoi la interrupteur limiteur sera contrôlée en continu.

(1) La interrupteur limiteur du déflecteur lors de l'achèvement du fonctionnement initial, est contrôlée. Si le signal est sur OFF, cela est considéré comme un mauvais fonctionnement et le mode est immédiatement entré.

(2) Le contrôle de la interrupteur limiteur du déflecteur est empêché lorsque l'unité est arrêtée.

(3) La interrupteur limiteur du déflecteur est toujours contrôlée quand l'unité est en fonctionnement. Cependant, juste après que l'unité ait commencé à fonctionner, il n'est pas constaté aucun mauvais fonctionnement et le déflecteur exécute les opérations suivantes.
Quand le signal "ON" est détecté (signal normal): Démarrage vers la direction FERME avec un serrage d'angle.
Quand le signal "OFF" est détecté (signal anormal): démarrage vers la direction FERME avec une largeur d'angle totale plus un serrage d'angle.

(4) Après avoir effectué les opérations ci-dessus, l'avis de mauvais fonctionnement peut être supprimé. Si une anomalie est détectée 4 fois consécutives en 30 minutes, le mode de mauvais fonctionnement est entré au moment de la détection de la quatrième anomalie. Au cas où 3 anomalies ou moins seraient détectées, un nouvel essai de l'opération est effectué.
Anomalie emplacement OUVERT
Si le signal est sur "ON", le déflecteur est considéré comme étant sur l'emplacement FERME (anormal). Le nouvel essai de l'opération, qui est le même que pour OUVERT avec une largeur d'angle totale, sera effectué.
Anomalie emplacement FERME
Si le signal est sur OFF, le déflecteur est considéré comme étant sur l'emplacement OUVERT (anormal). Le nouvel essai de l'opération, qui est le même que pour FERME avec une largeur d'angle totale + un serrage d'angle, sera effectué.

(5) Le mode de diagnostic automatique du déflecteur est indiqué par "ampoule timer clignote 8 fois".

5. Opération déflecteur par modes d'opération

Fonctions du déflecteur seulement pendant le fonctionnement en chauffage et en refroidissement. Reste fermé pendant les autres modalités de fonctionnement.

Mode chauffage

Le déflecteur est ouvert pendant le fonctionnement normal en chauffage (sauf pendant 10 secondes après la reprise thermique, pendant la modalité en sommeil et pendant les périodes de beau temps). Il est fermé pendant les autres modalités de fonctionnement.
Le déflecteur se ferme immédiatement si l'interrupteur de changement SW du déflecteur est mis sur "Manuel". Cependant, quand le déflecteur se met en marche, il se ferme seulement quand l'opération d'ouverture est terminée.

● Fonctionnement principal ON/OFF (avec préchauffage)

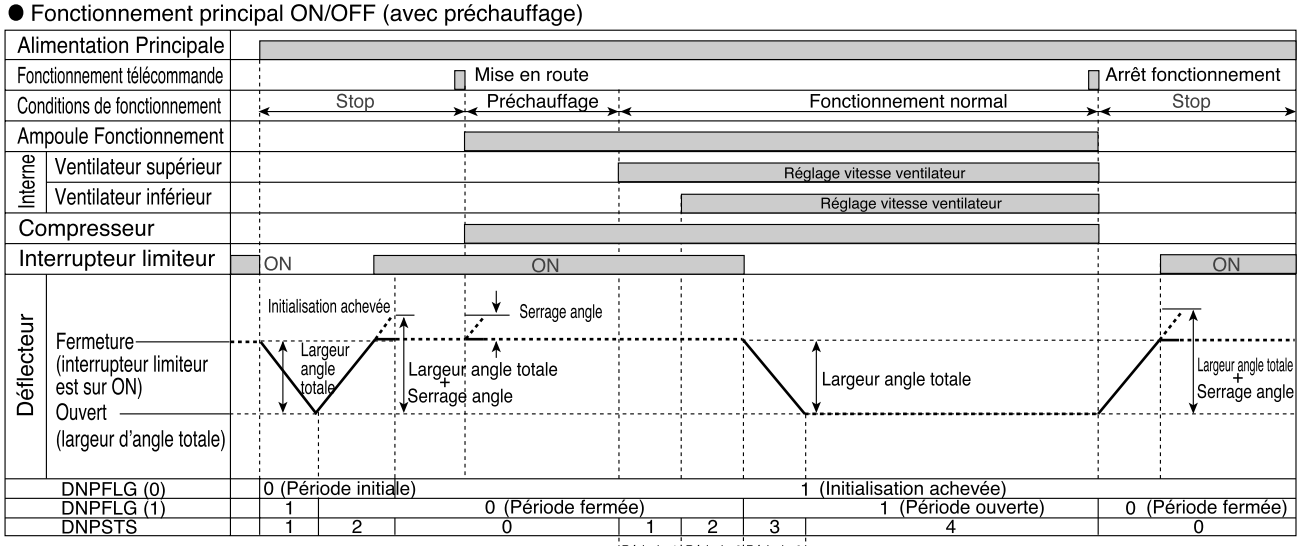

Notes : le déflecteur fonctionne sur OPEN quand la tension est mise sans tenir compte de la position de la interrupteur limiteur sur "ON" ou "OFF".

● Thermo intermittence

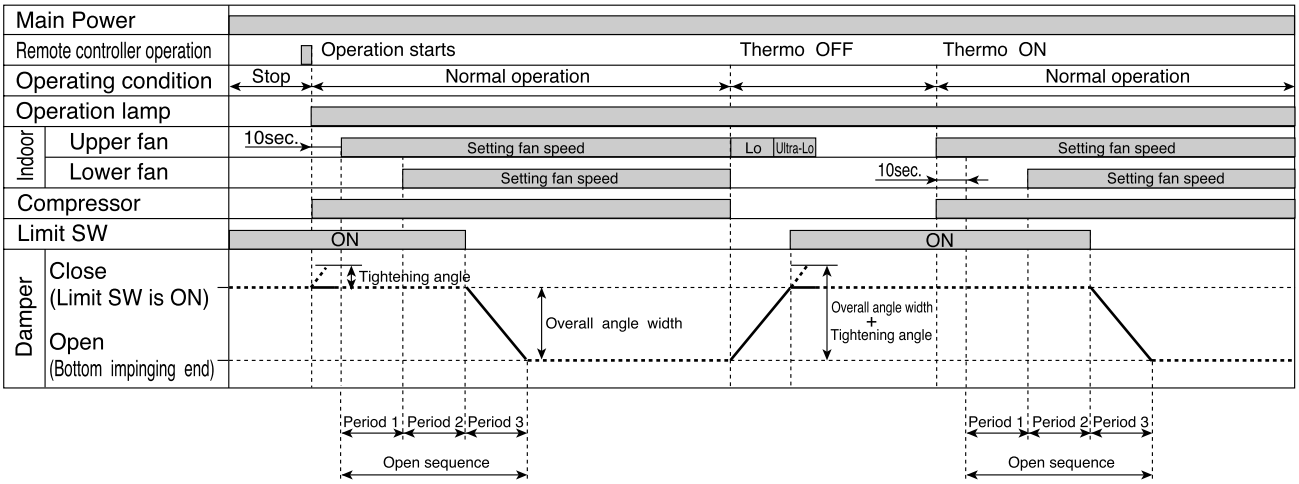

● Sleep Timer

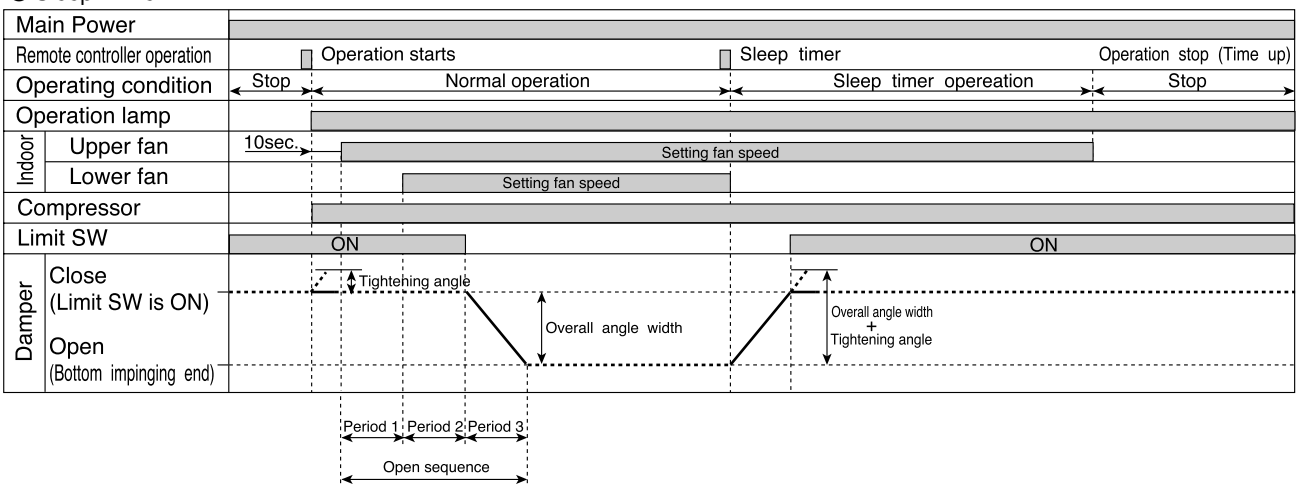

● Reversing valve defrost

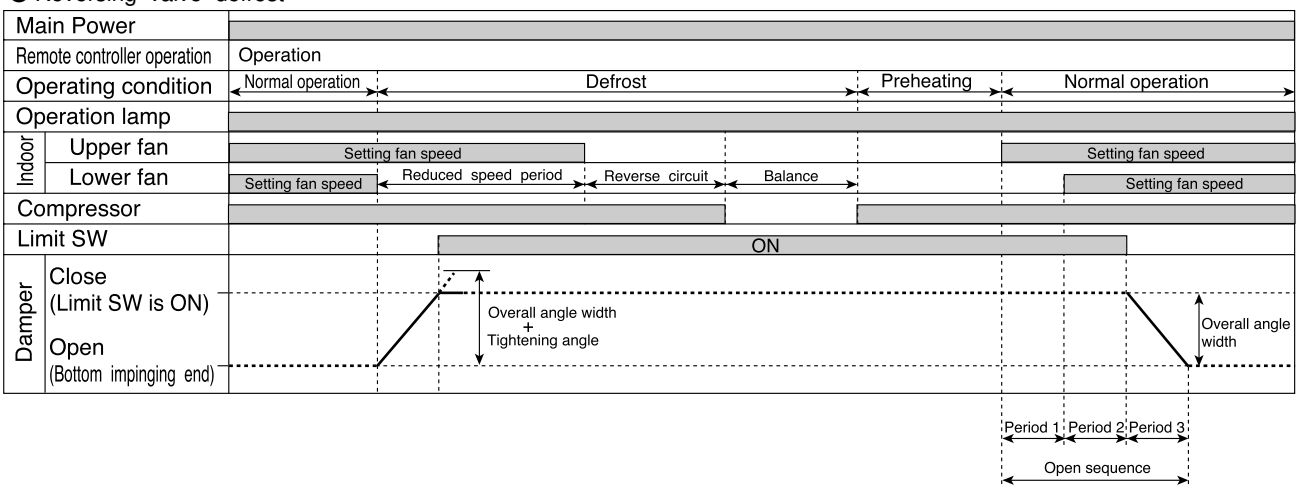

● Thermo intermittence

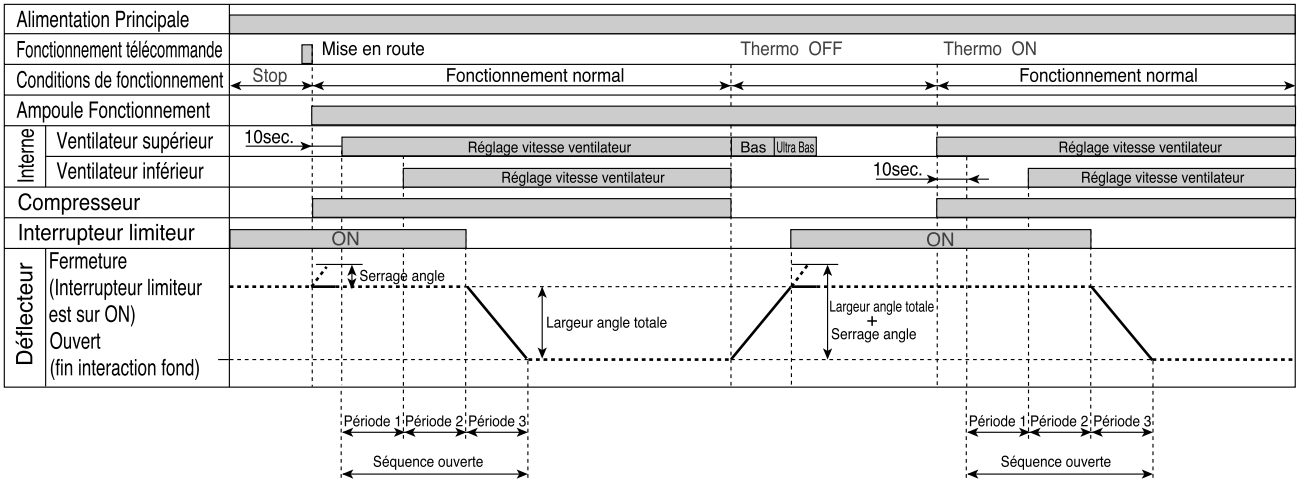

● Timer mise en sommeil

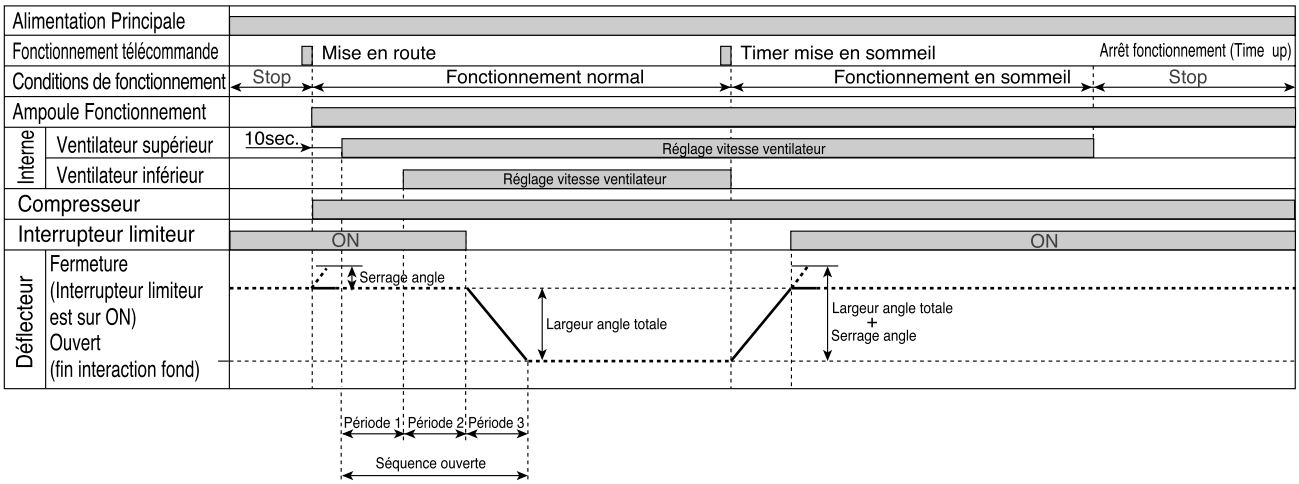

● Dégel soupape d'inversement

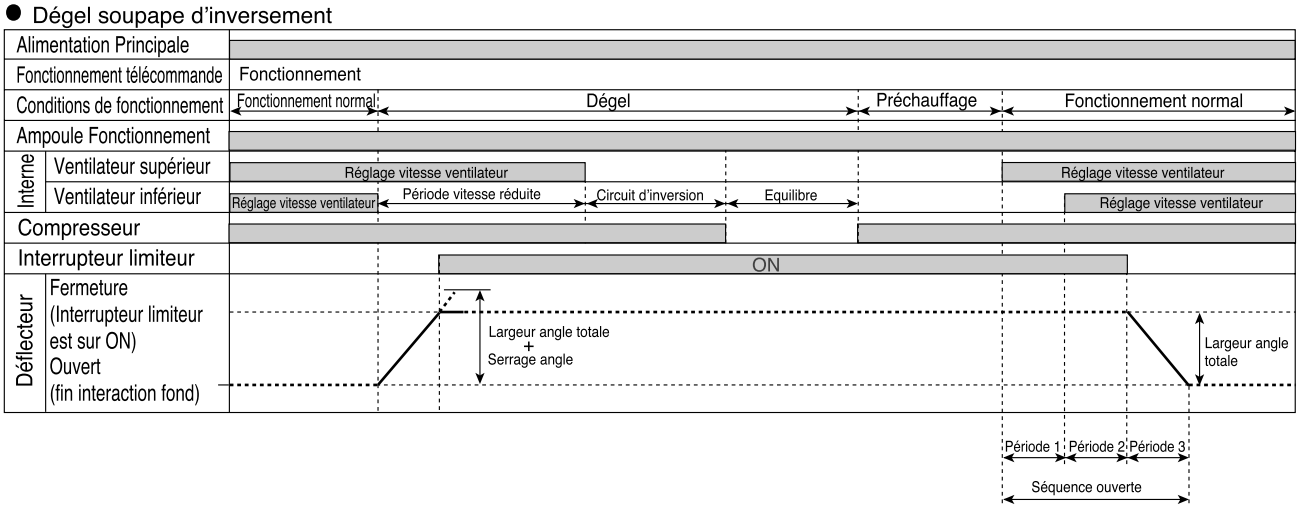

Cooling mode

The damper opens at cool dash (excluding smell prevention) and closes at the completion of cool dash.
The damper also closes at the moment the Air outlet SW is set to “ ”.

● Dash operation (no smell prevention)

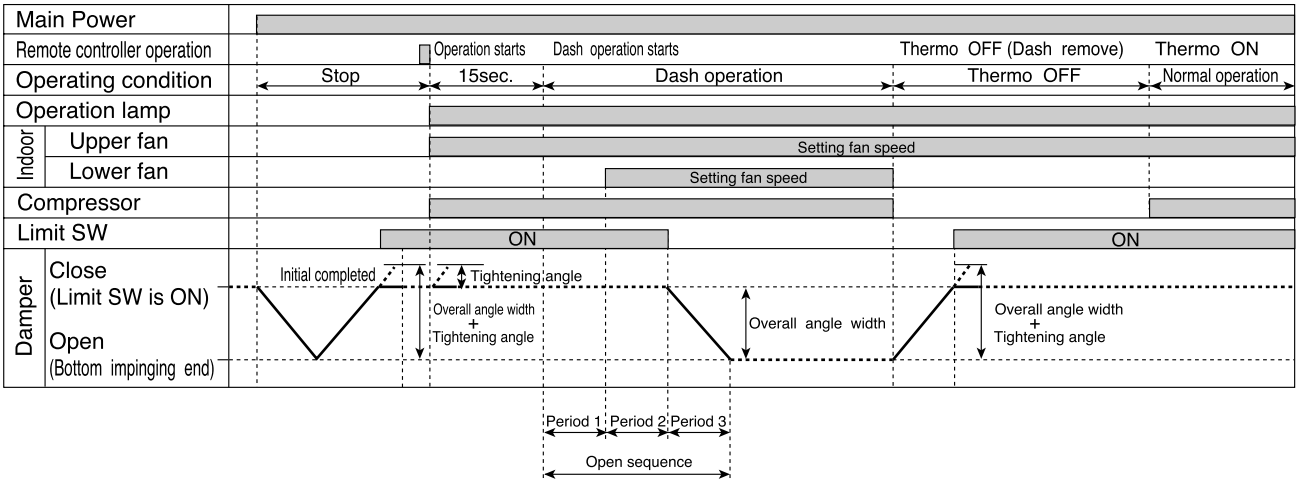

● Damper open operation (except dash)

This function is allowed when the damper open control select flag on EEPROM at cooling operation and fan speed of HI is set to [FLGET8 (3) = 1] and all the following conditions are satisfied. If any of the following conditions is unsatisfied, the damper will be closed.

(a) Operating mode: “Manual cooling”
(b) Preset fan speed: “Hi”
(c) Preset temperature: “16°C”
(d) [Room temperature (RMTM) – Final preset temperature (THERW2)] ≧ [ONDOSA] However, the condition. (d) will be cancelled when [Room temperature (RMTM) – Final preset temperature (THERW2)] ≦ [ONDOSA].
(e) Thermo ON condition (ASTUS=3)

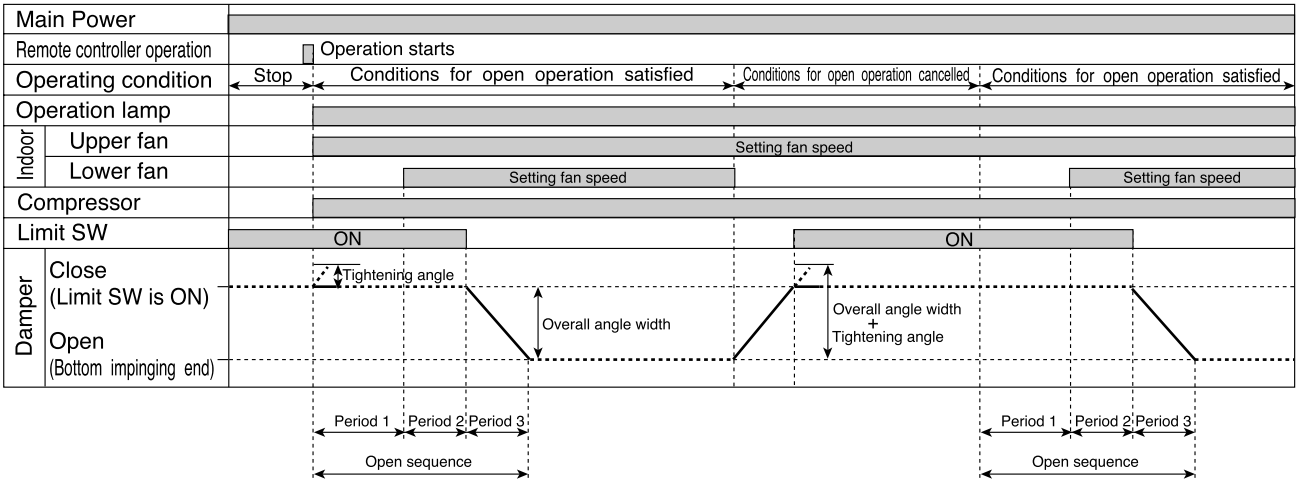

Mode Refroidissement

Le déflecteur s'ouvre avec une projection froide (pour empêcher les mauvaises odeurs) et se ferme lorsque la projection froide est terminée.
Le déflecteur se ferme également au moment ou le tuyau d'air SW est mis sur ".

● Fonctionnement projection (pas d'odeur)

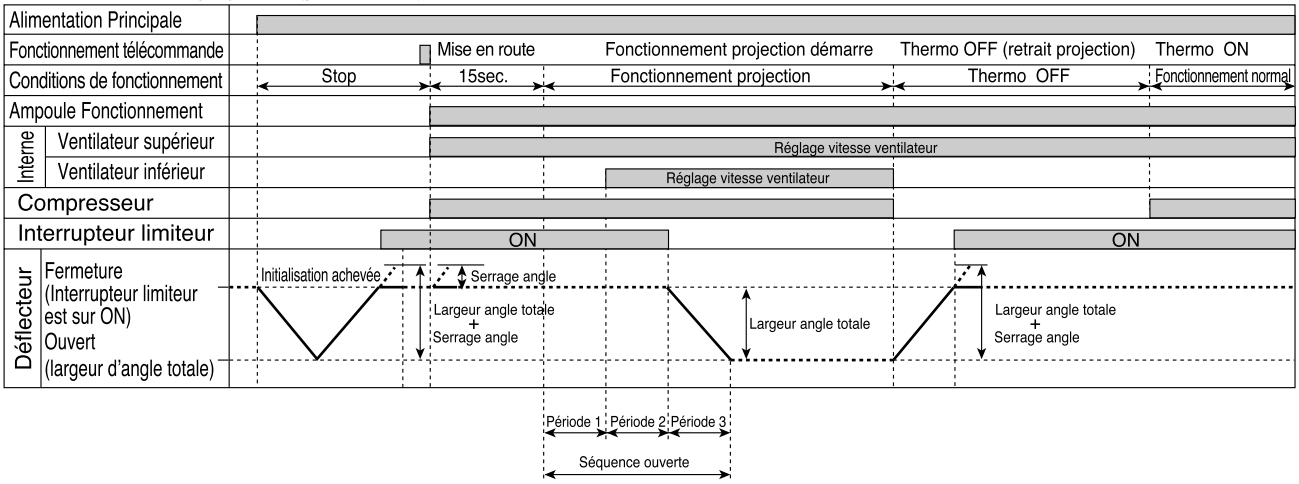

● Fonctionnement déflecteur ouvert (sauf projection)

Cette fonction est autorisée quand le signal de sélection du contrôle d'ouverture du déflecteur sur EEPROM en fonctionnement refroidissement, la vitesse du ventilateur de HI sont mis sur (FLGET8 (3) =1) et que toutes les conditions suivantes sont remplies. Si l'une des conditions suivantes n'est pas remplie, le déflecteur sera fermé.

(a) Mode fonctionnement: "Refroidissement manuel"
(b) Préréglage vitesse ventilateur: "Haute"
(c) Préréglage température: "16°C"
(d) [Température pièce (RMTM) – température finale préréglée (THERW2)] ≧ [ONDOSA] Cependant, la condition (d) sera annulée quand [Température pièce (RMTM) – Température finale préréglée (THERW2)] ≦ [ONDOSA].
(e) Condition thermo ON (ASTUS=3)

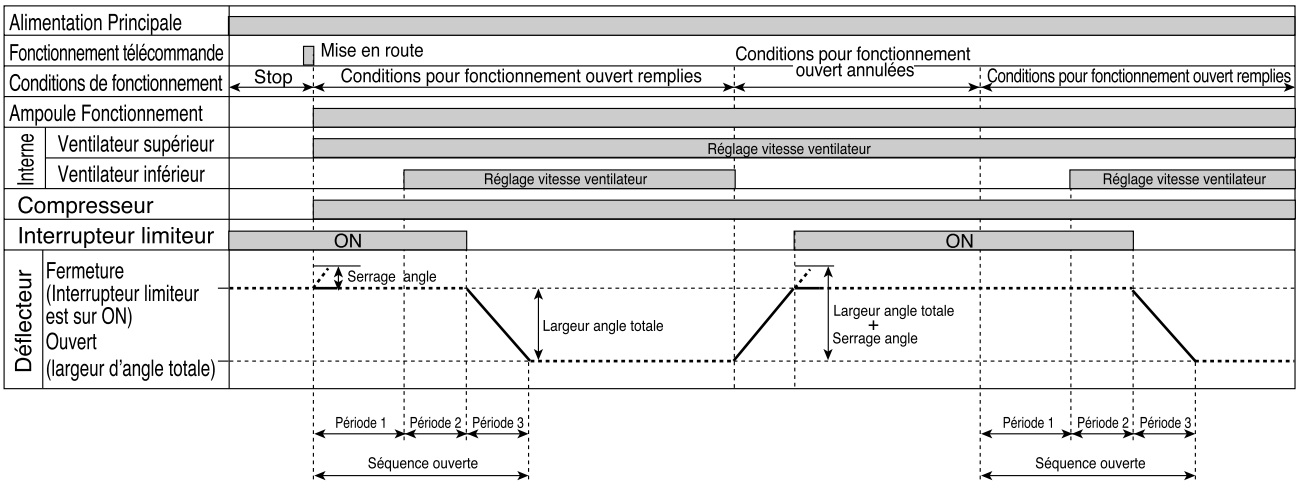

1. Reset Circuit

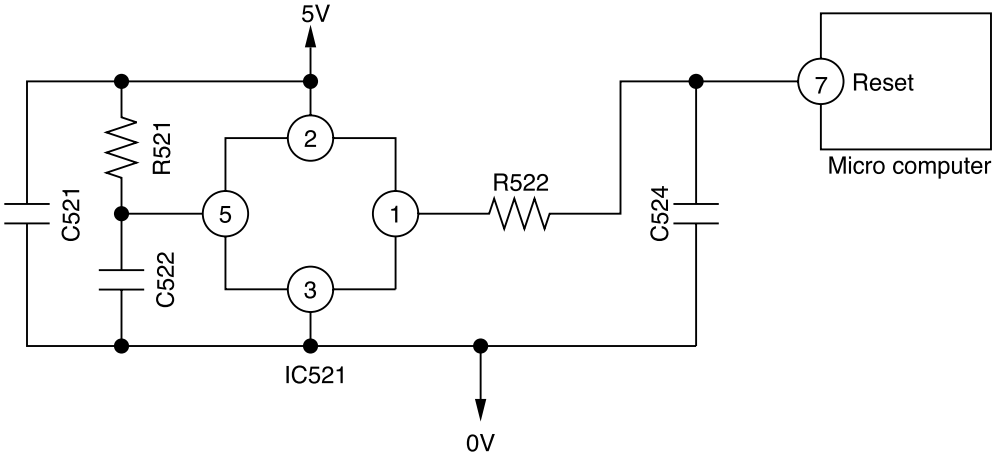

Fig.1-1

Timing chart

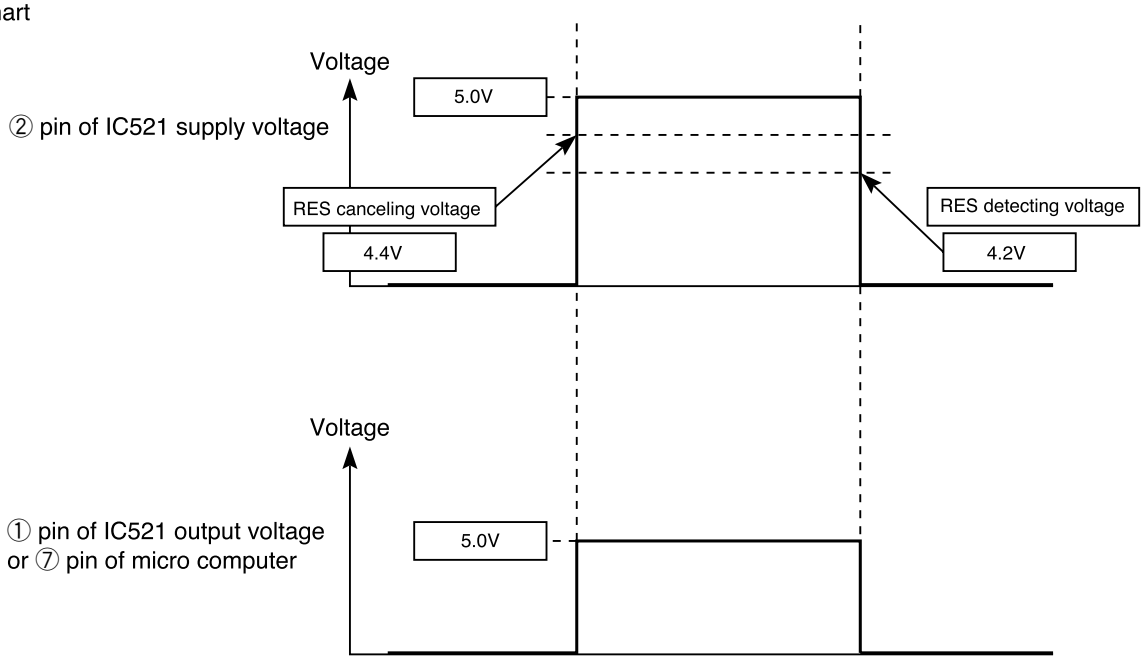

Fig.1-2

- Reset circuit is to initialize the indoor unit micro computer when switching ON the power or after recovering from power failure.
- Micro computer operates when ⑦ pin of the indoor unit micro computer (reset input) is "Lo" for resetting and "Hi" for hitting.
- Waveform of each part when switching ON the power and when shutting down is shown in the Fig. 1-2.
- After switching ON the power, ① pin of IC521 and ⑦ pin of micro computer becomes Hi when DC5V line rises and reaches approximately 4.4V or higher.
  Then, resetting will be cancelled and micro computer starts operating.
- After shutting down the power, ① pin of IC521 and ⑦ pin of micro computer becomes Lo when DC5V line falls and reaches approximately 4.2V or lower.
  Then, the micro computer will be in reset condition.

1. Circuit de remise à zéro

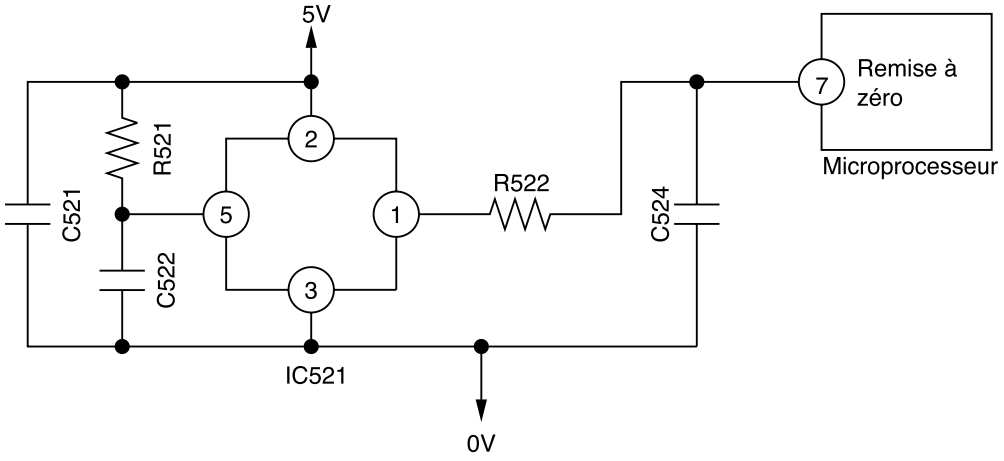

Fig. 1-1

Chronogramme

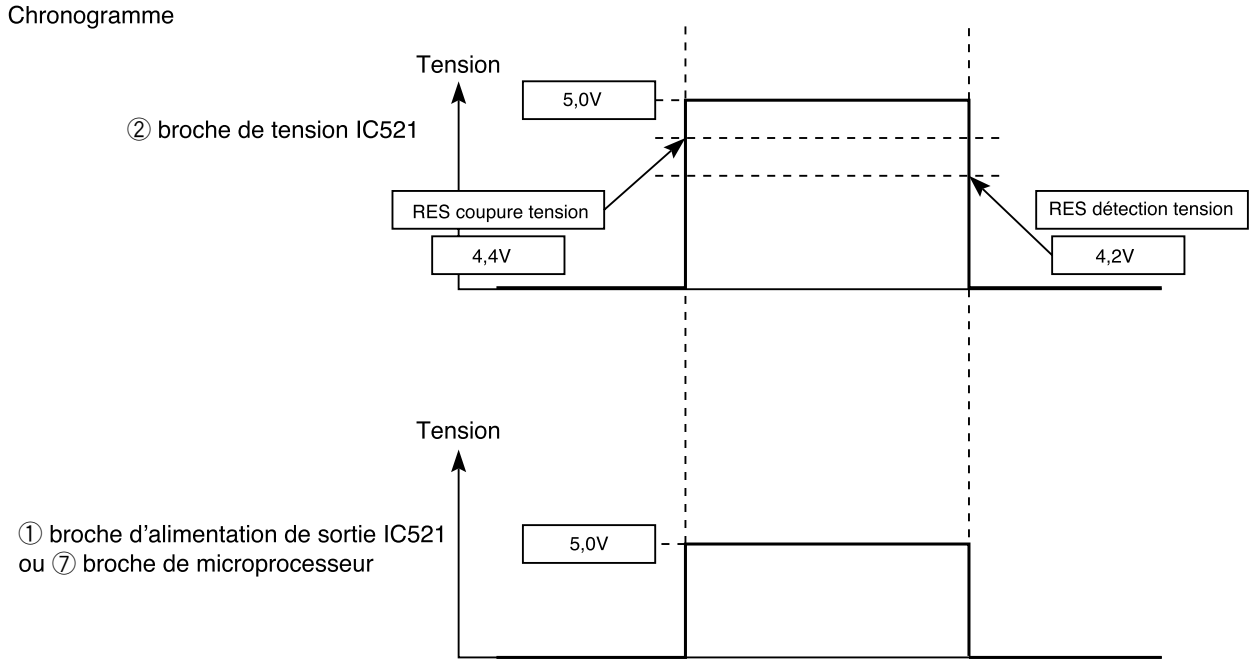

Fig. 1-2

- Remettre le circuit à zéro signifie initialiser le microprocesseur de l'unité intérieure quand on passe la tension sur ON ou après avoir une récupération de tension après une coupure.
- Le microprocesseur fonctionne quand ⑦ broche du microprocesseur de l'unité intérieure (entrée de reset) sont sur "Lo" pour remettre à zéro et sur "Hi" pour contact.
- La forme d'onde de chaque partie quand on passe l'alimentation sur ON et quand on la coupe est montrée dans la Figure 1-2.
- Après avoir mis l'alimentation sur ON, ① broche de tension IC521 et ⑦ broche du microprocesseur passent sur Hi quand la tension de la ligne 5 V CC monte et atteint environ 4,4 V ou plus.
  Puis, la remise à zéro sera annulée et le microprocesseur recommencera à fonctionner.
- Après avoir coupé l'alimentation, ① broche de tension IC521 et ⑦ broche du microprocesseur passent sur Lo quand la tension de la ligne 5 V CC descend et atteint environ 4,2 V ou moins.
  Alors, le microprocesseur sera en état de remise à zéro.

2. Receiver Circuit

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5

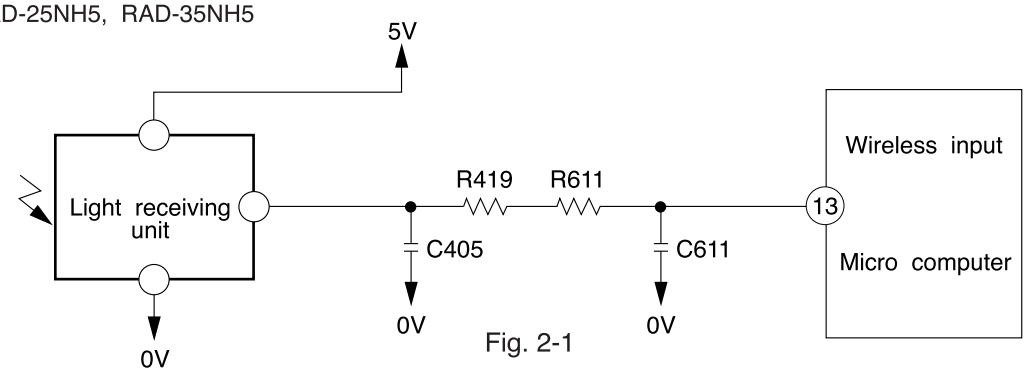

Fig. 2-1

- The Light receiving unit receives an infrared signal from the wireless remote control. The receiver amplifies and shapes the signal and outputs it.

MODEL RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5

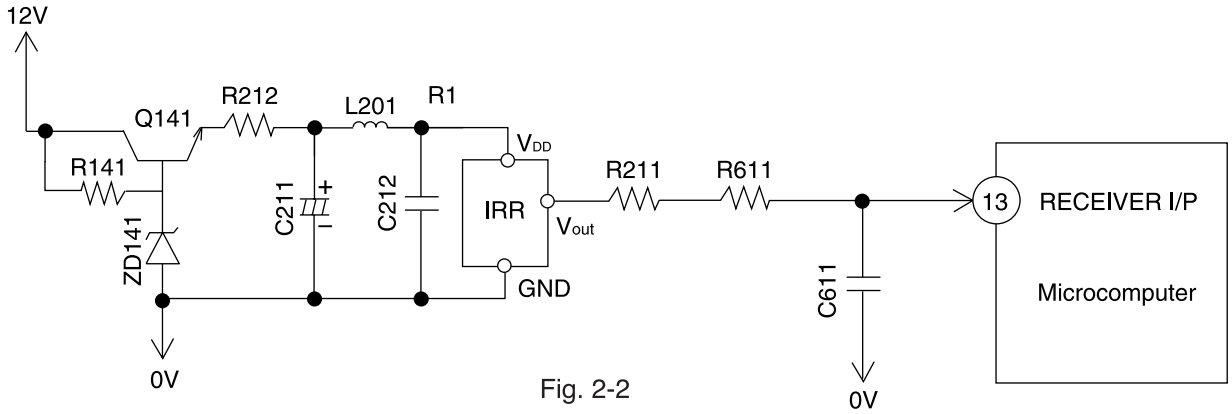

Fig. 2-2

- The light receiver unit receives the infrared signal from the wireless remote control. The receiver amplifies and shapes the signal and outputs it.

MODEL RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

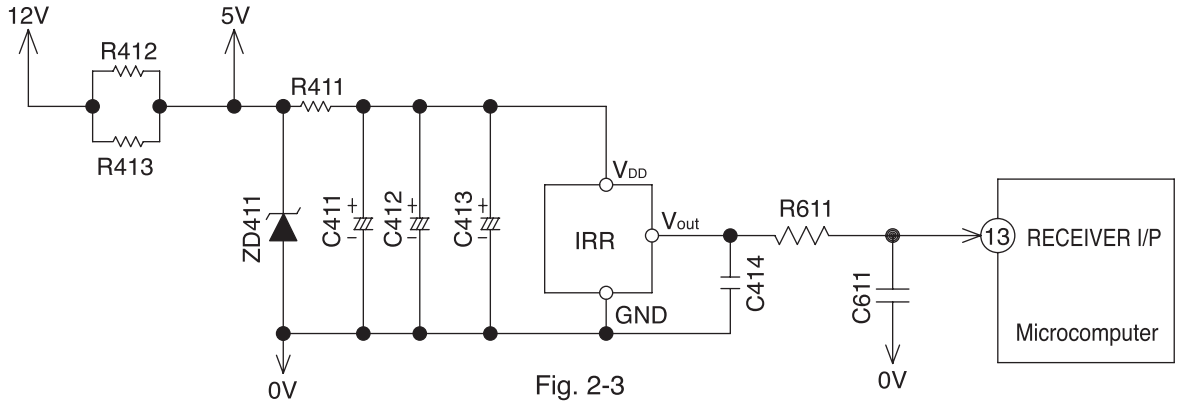

Fig. 2-3

- The light receiver unit receives the infrared signal from the wireless remote control. The receiver amplifies and shapes the signal and outputs it.

2. Circuit de récepteur

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5

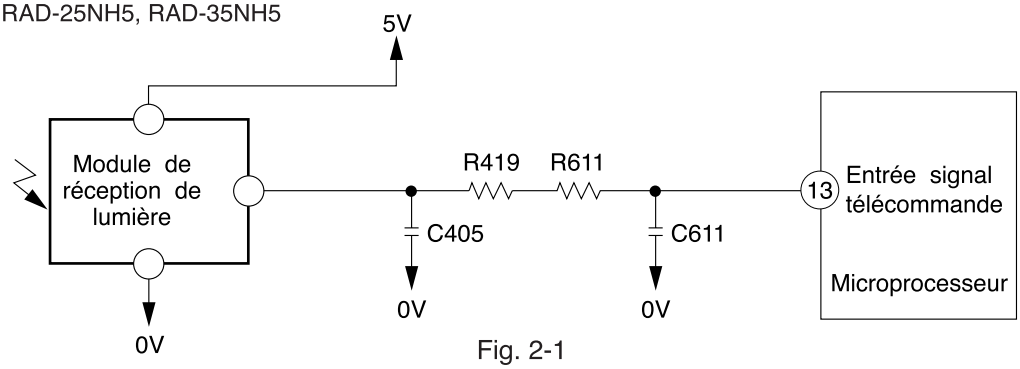

Fig. 2-1

- Le récepteur reçoit les signaux infrarouges transmis par la télécommande. Le récepteur amplifie et conforme le signal et le délivre.

MODÈLES RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5

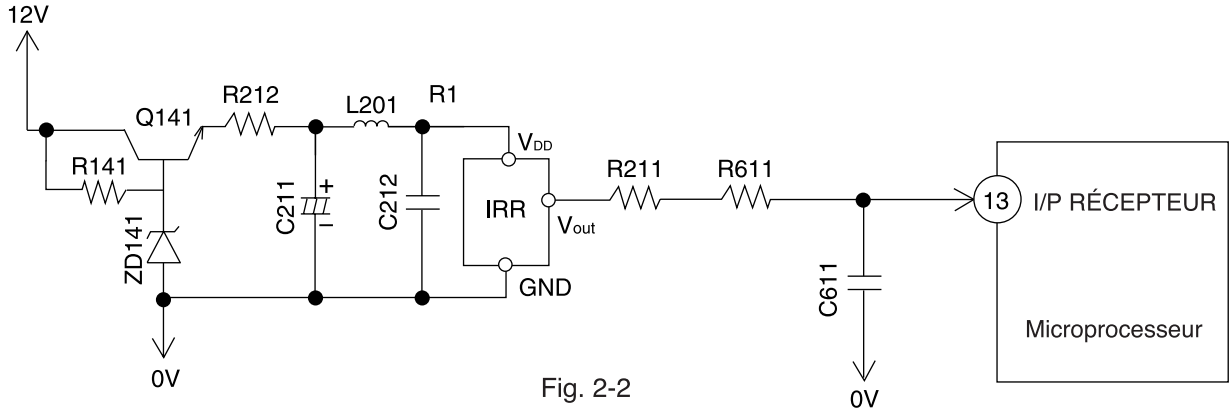

Fig. 2-2

- Le récepteur reçoit les signaux infrarouges transmis par la télécommande. Le récepteur amplifie et conforme le signal et le délivre.

MODÈLES RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

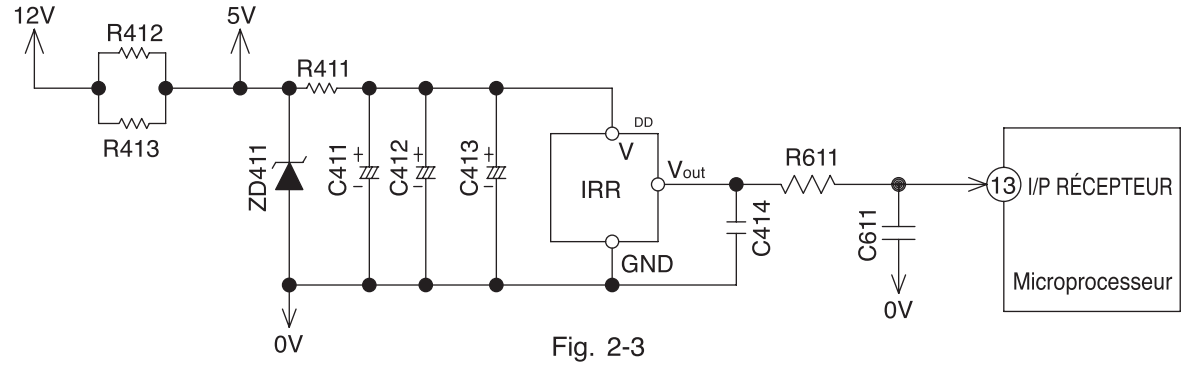

Fig. 2-3

- Le récepteur reçoit les signaux infrarouges transmis par la télécommande. Le récepteur amplifie et conforme le signal et le délivre.

3. Buzzer Circuit

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

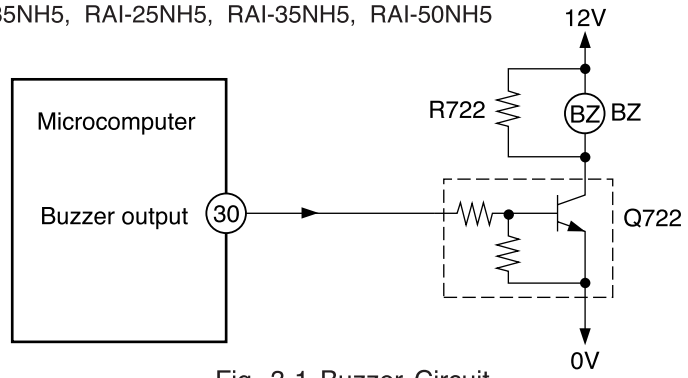

Fig. 3-1 Buzzer Circuit

- When the buzzer sounds, an approx. 3.9kHz square signal is output from buzzer output pin ㉚ of the microcomputer. After the amplitude of this signal has been set to 12Vp-p by a transistor, it is applied to the buzzer. The piezoelectric element in the buzzer oscillates to generate the buzzer's sound.

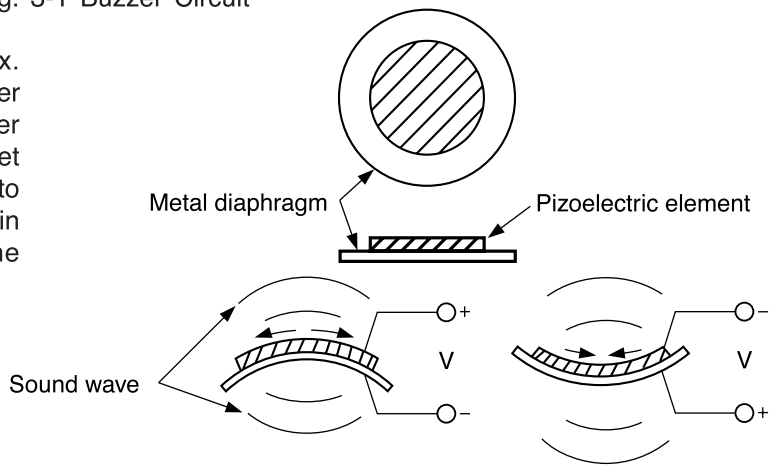

Fig. 3-2 Buzzer Operation

MODEL RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5

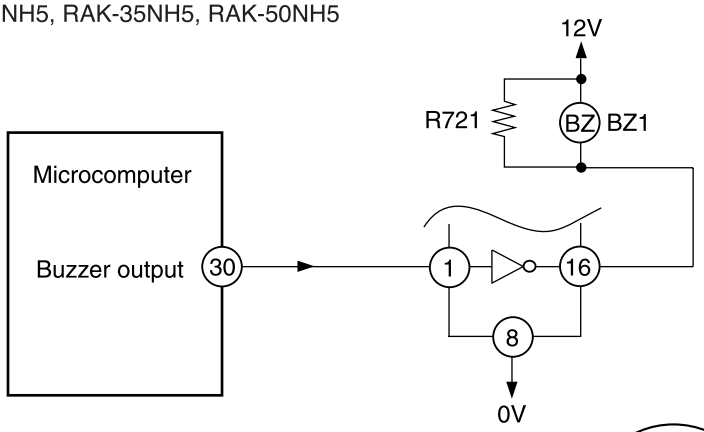

Fig. 3-3 Buzzer Circuit

- When the buzzer sounds, an approx. 3.9kHz square signal is output from buzzer output pin ㉚ of the microcomputer. After the amplitude of this signal has been set to 12Vp-p by a transistor, it is applied to the buzzer. The piezoelectric element in the buzzer oscillates to generate the buzzer's sound.

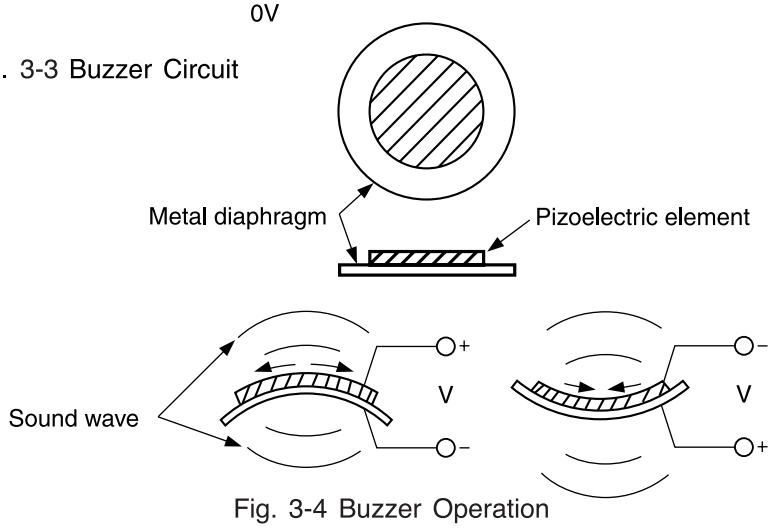

Fig. 3-4 Buzzer Operation

3. Circuit de sonnerie

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

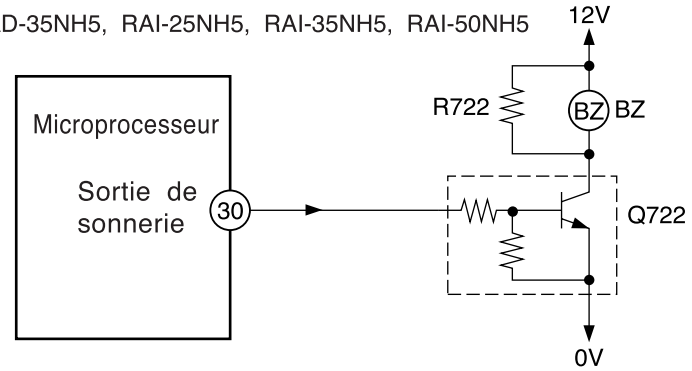

Fig. 3-1 Circuit de sonnerie

- Lorsque la sonnerie retentit, un signal d'approximativement 3,9 kHz de type carré est délivré par l'intermédiaire de la broche ㉚ du micro-ordinateur. Après que l'amplitude de ce signal ait été calé sur 12 Vcc par un transistor, il est appliqué à la sonnerie. L'élément piézoélectrique interne à la sonnerie oscille afin de produire le son de la sonnerie.

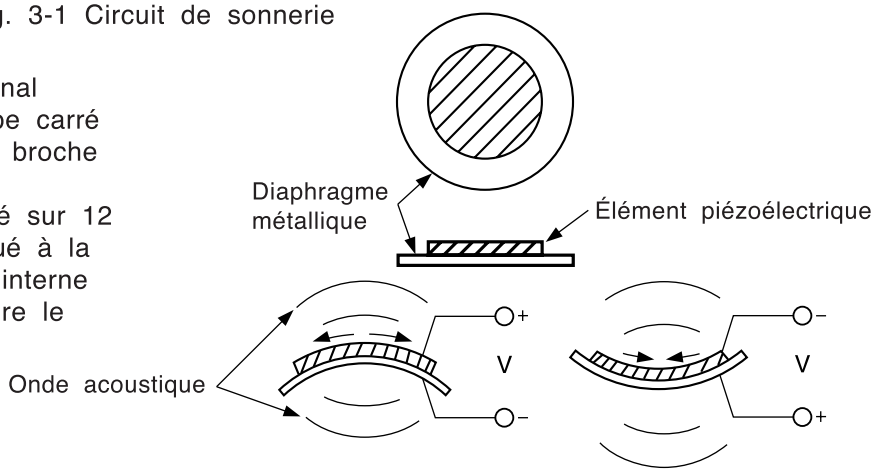

Fig. 3-2 Fonctionnement de la sonnerie

MODÈLES RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5 ONLY

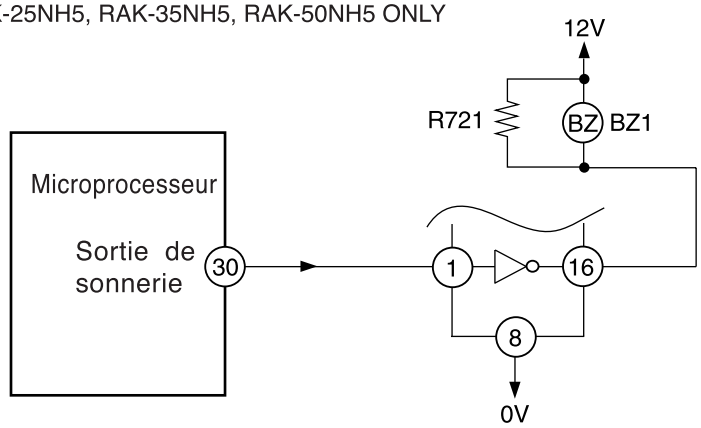

Fig. 3-3 Circuit de sonnerie

- Lorsque la sonnerie retentit, un signal d'approximativement 3,9 kHz de type carré est délivré par l'intermédiaire de la broche ㉚ du micro-ordinateur. Après que l'amplitude de ce signal ait été calé sur 12 Vcc par un transistor, il est appliqué à la sonnerie. L'élément piézoélectrique interne à la sonnerie oscille afin de produire le son de la sonnerie.

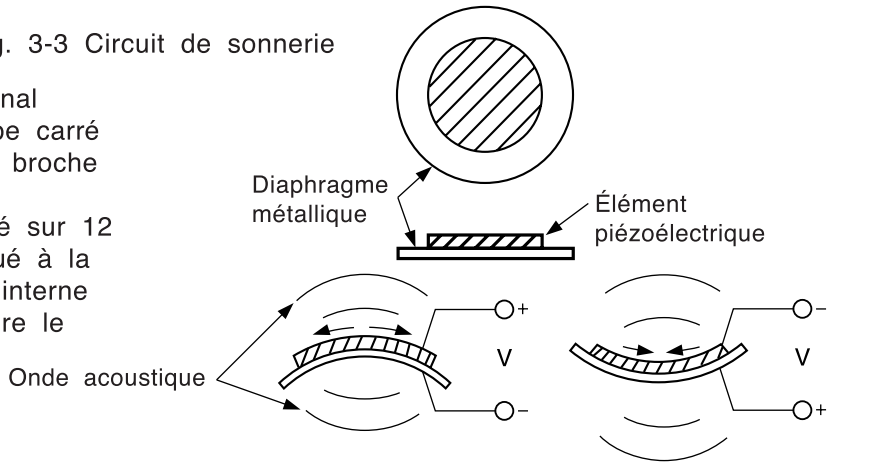

Fig. 3-4 Fonctionnement de la sonnerie

4. Auto Sweep Motor Circuit

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5

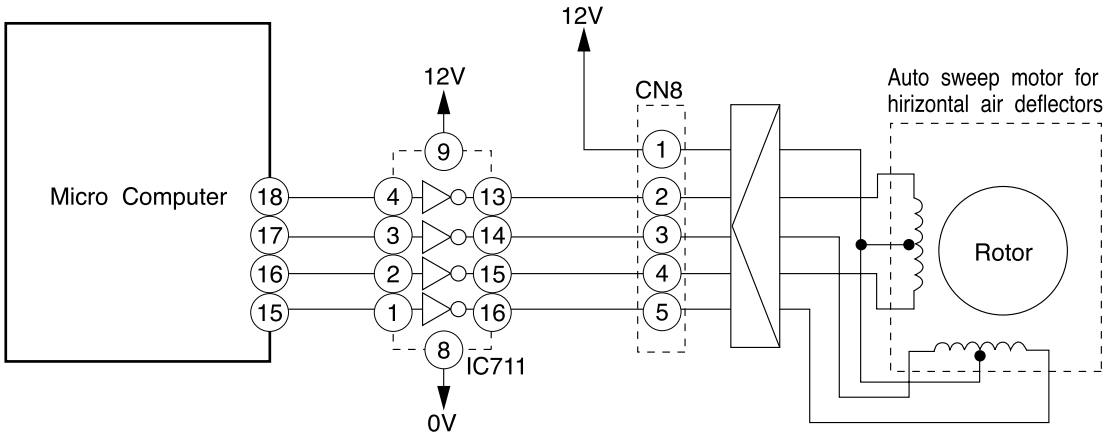

Fig.4-1 Auto Sweep Motor Circuit (Horizontal air deflectors)

- Fig.4-1 shows the Auto sweep Motor drive cicuit; the signals shown in Fig.4-2 are output from pins ⑮-⑱ of the micro computer.

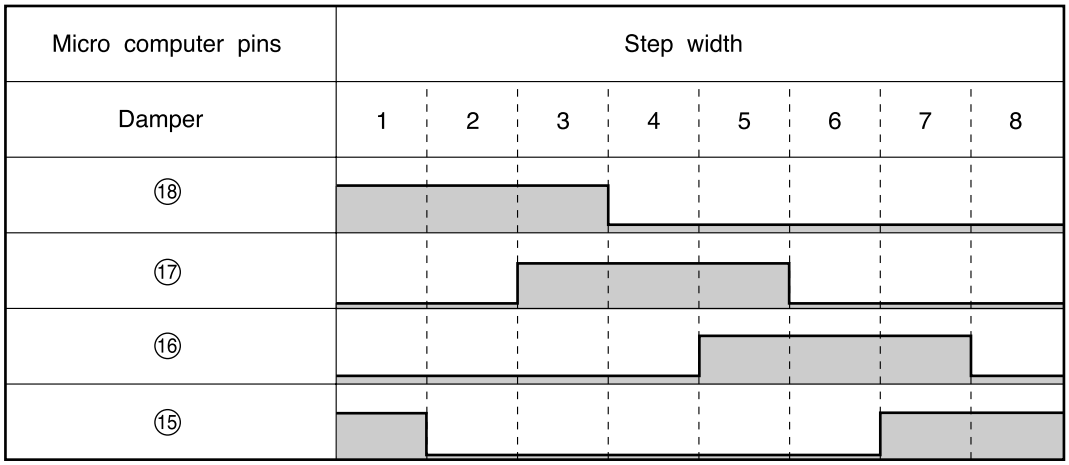

Fig.4-2 Micro computer Output Signals

- As the micro computer's outputs change as shown in Fig.4-2, the core of the stepping motor is excited to turn the rotor. Table 4-1 shows the rotation angle of horizontal air deflectors.

Table 4-1 Auto sweep Motor Rotation

	Rotation angle per step(°)	Time per step(ms.)
Horizontal air deflectors	0.0882	10

4. Circuit de moteur de balayage automatique

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5

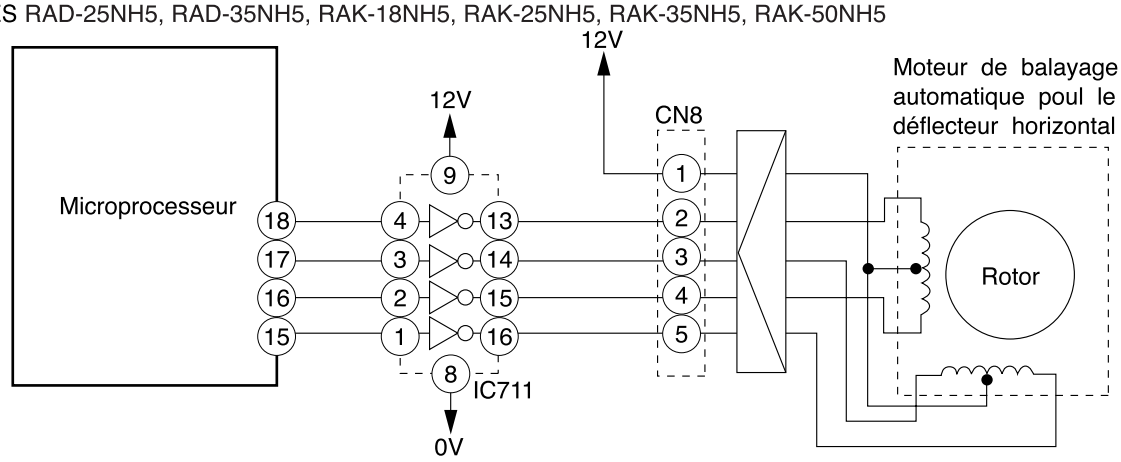

Fig. 4-1 Circuit du moteur de balayage automatique (déflecteur d'air horizontal)

- La figure 4-1 représente le circuit de commande du moteur de balayage automatique; les signaux indiqués sur la figure 4-2 sont appliqués sur les broches⑮-⑱du microprocesseur.

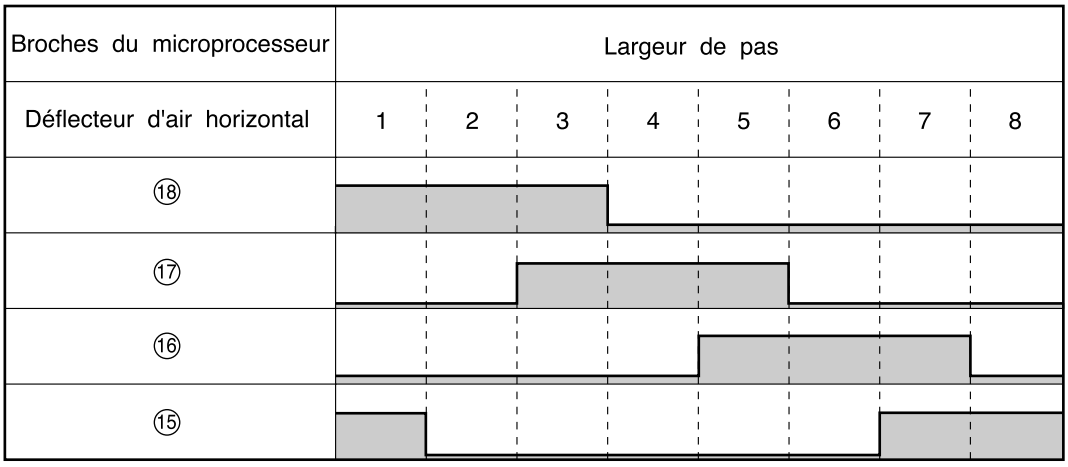

Fig. 4-2 Signaux de sortie du microprocesseur

- Tandis que la sortie du microprocesseur change comme le montre la figure 4-2, le noyau du moteur de balayage automatique est excité et le rotor tourne. Le tableau 4-1 donne l'angle de rotation du déflecteur d'air horizontal.

Tableau 4-1 Rotation du moteur de balayage automatique

	Angle de rotation par pas (°)	Temps par pas (ms.)
Déflecteur d'air horizontal	0.0882	10

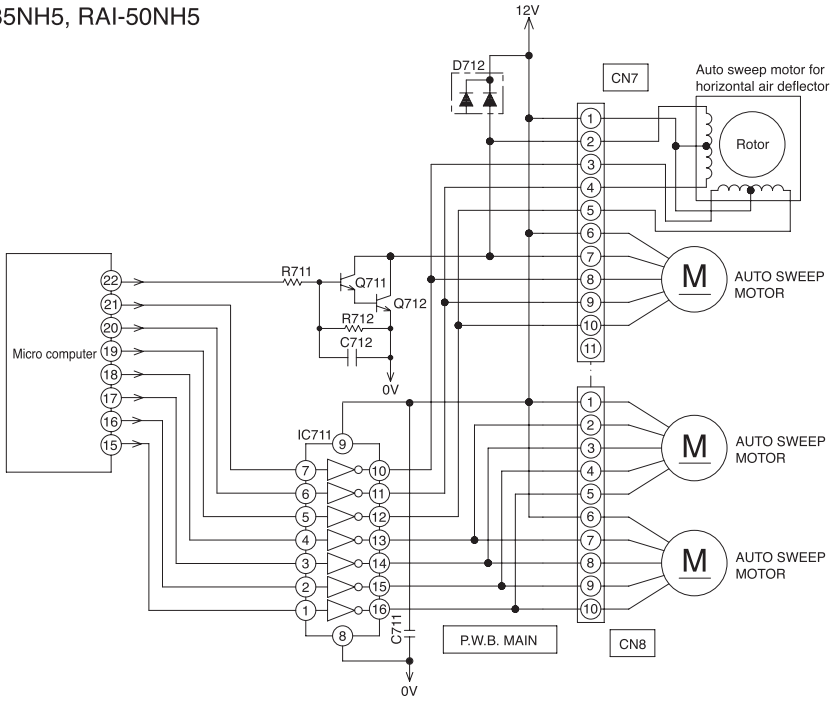

Fig.4-3

- Fig. 4-3 shows the Auto sweep motor drive circuit; the signals shown in Fig.4-4 are output from pins ⑮ – ㉒ of micro computer.

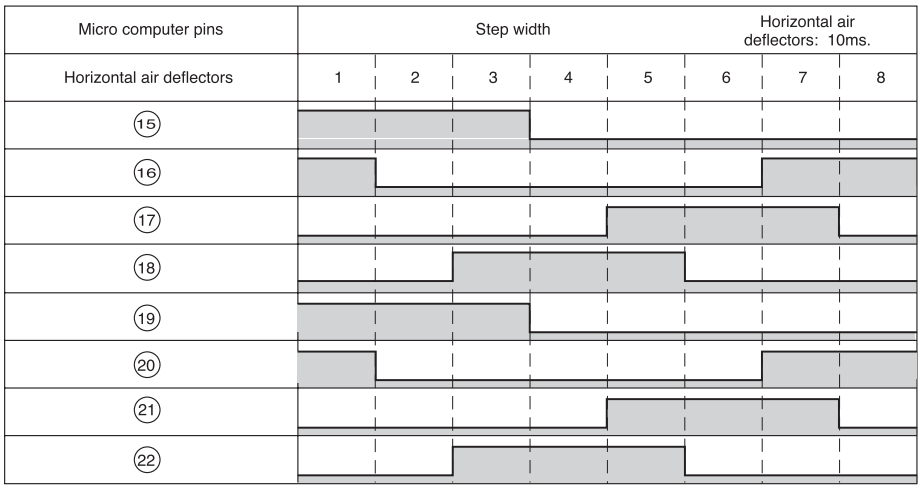

Fig.4-4 Micro computer Output Signals

- As the micro computer's outputs change as shown in Fig.4-4, the core of the auto sweep motor is excited to turn the rotor. Table 4-2 shows the rotation angle of horizontal air deflectors.

Table 4-2 Auto sweep Motor Rotation

	Rotation angle per step (°)	Time per step (ms.)
Horizontal air deflectors	0.0882	10

- The air deflectors are driven by the stepping motors, which are instructed by the micro computer.
- The air deflectors on the left and right are each driven by two stepping motors.
- The stepping motors and main unit are connected via relay connectors. The air deflectors will not operate unless the relay connectors are connected: Securely connect the relay connectors identified by colors when attaching the panel.
- Before removing the panel for servicing, be sure to disconnect the relay connector to protect the lead wires.

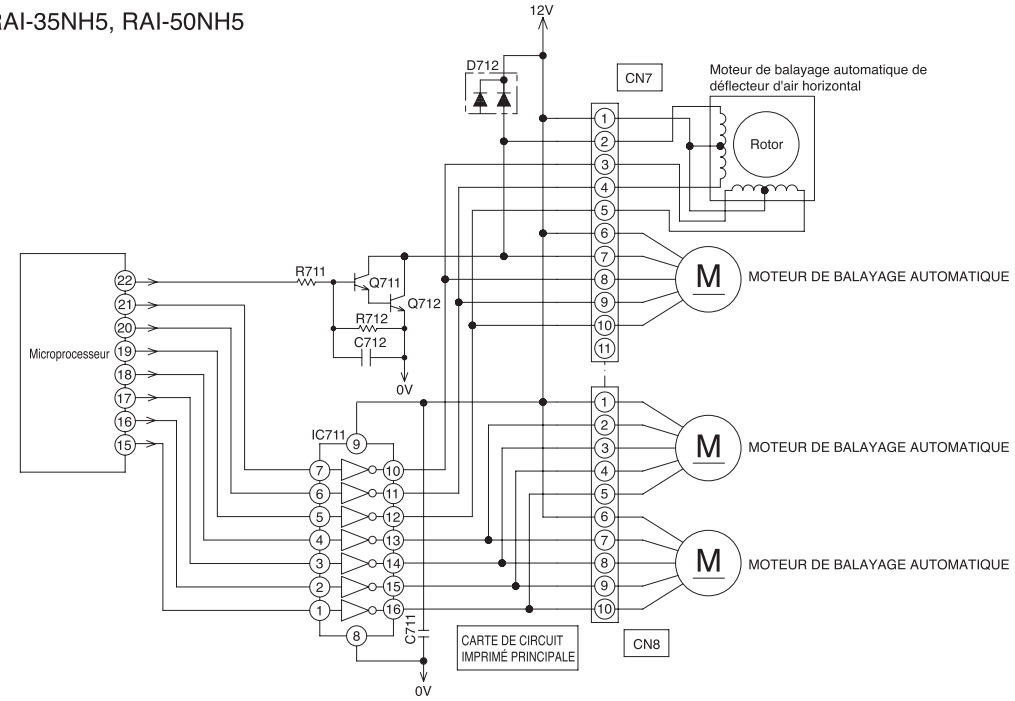

Fig.4-3

- La Fig. 4-3 représente le circuit de commande de moteur de balayage automatique; les signaux représentés sur la Fig. 4-4 sont délivrés par les broches ⑮ – ㉒ du microprocesseur.

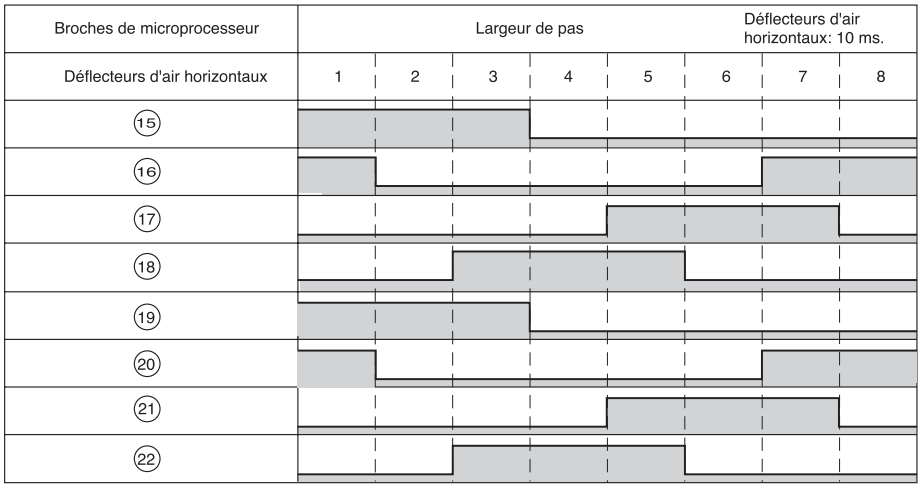

Fig. 4-4 Signaux de sortie de microprocesseur

- Alors que les sorties du microprocesseur changent comme indiqué sur la Fig. 4-4, le noyau du moteur de balayage automatique est excité pour faire tourner le rotor. Le tableau 4-2 représente l'angle de rotation des déflecteurs d'air horizontaux.

Tableau 4-2 Rotation de moteur de balayage automatique

	Angle de rotation par pas (°)	Durée par pas (ms.)
Déflecteurs d'air horizontaux	0.0882	10

- Les déflecteurs d'air sont entraînés par les moteurs pas-à-pas comme instruit par le microprocesseur.
- Les déflecteurs d'air gauche et droit sont entraînés par chacun des deux moteurs pas-à-pas.
- Les moteurs pas-à-pas et l'unité principale sont connectés par l'intermédiaire de blocs raccord de câblage relais. Les déflecteurs d'air ne fonctionneront pas tant que les blocs raccord de câblage relais ne sont pas connectés: connecter fermement les blocs raccord de câblage relais identifiés par les couleurs au moment de fixer le panneau.
- Avant de déposer le panneau aux fins d'intervention, faire en sorte de débrancher le bloc raccord de câblage relais afin de protéger les fils conducteurs.

5. Room Temperature Thermistor Circuit

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

Fig. 5-1 shows the room temperature thermistor circuit.

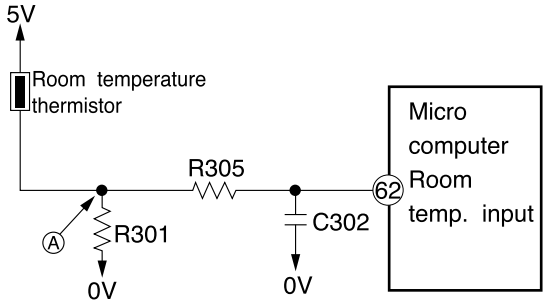

Fig. 5-1

The Voltage at Ⓐ depends on the room temperature as shown in Fig. 5-2

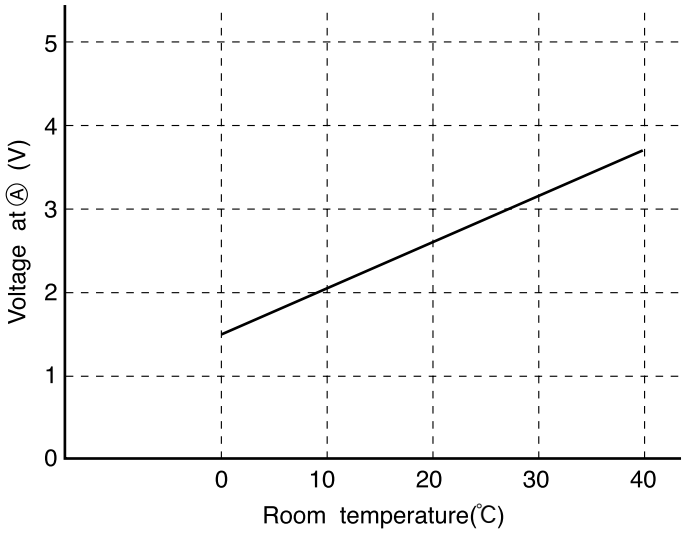

Fig. 5-2

6. Heat exchanger temperature thermistor circuit

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

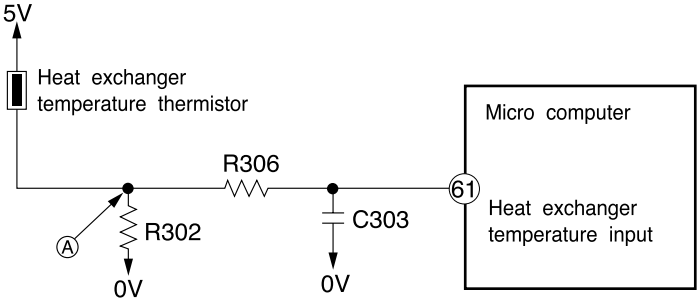

Fig. 6-1

The circuit detects the indoor heat exchanger temperature and controls the following.

(1) Preheation.
(2) Low-temperature defrosting during cooling and dehumidifying operation.
(3) Detection of the reversing valve non-operation or heat exchanger temperature thermistor open.

The voltage at Ⓐ depends on the heat exchanger temperature as shown in Fig. 6-2

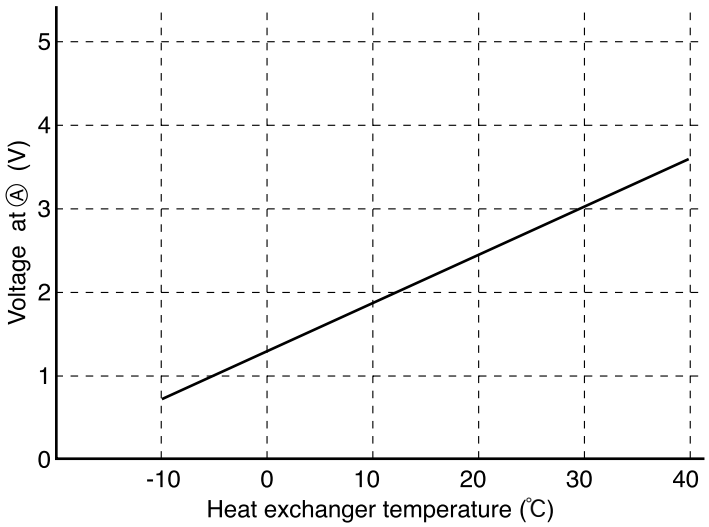

Fig. 6-2

5. Circuit de thermistance de la température de la pièce

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

La figure 5-1 reprèsente le circuit de la thermistance de température de la pièce.

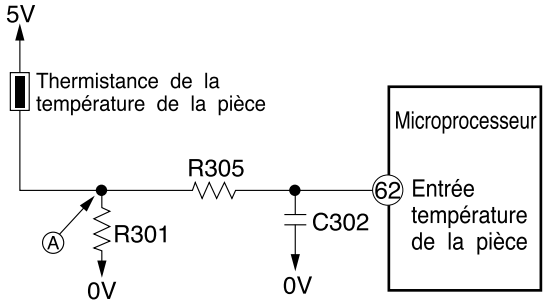

Fig. 5-1

La tension en Ⓐ dépend de la température de la pièce, comme le montre la figure 5-2.

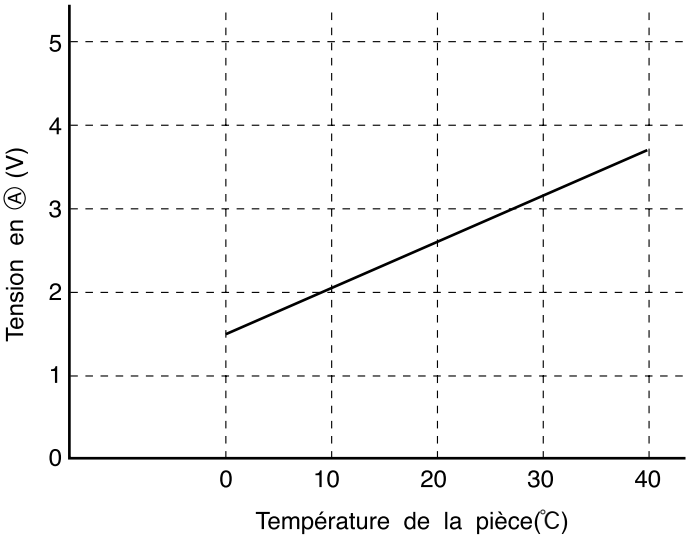

Fig. 5-2

6. Circuit de la thermistance de tempèrature de l'échangeur de chaleur.

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

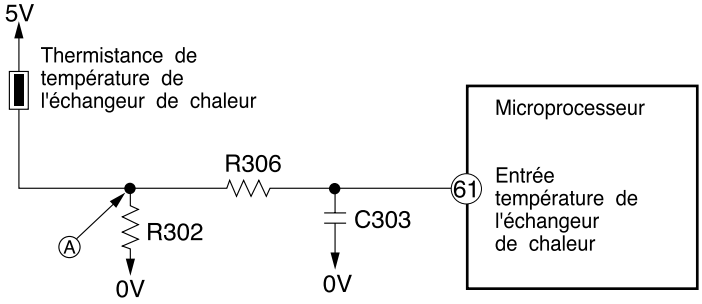

Fig. 6-1

Le circuit mesure la température de l'échangeur de chaleur intérieur et commande les opérations suivantes.

(1)Préchauffage

(2)Dégivrage à basse température pendant la réfrigèration et la déshumidification.

(3)Détection du non fonctionnement de la vanne d'inversion ou de la coupure de la thermistance de température de l'échangeur de chaleur.

La tension en Ⓐ dépend de la température de l'échangeur de chaleur, comme le montre la figure 6-2.

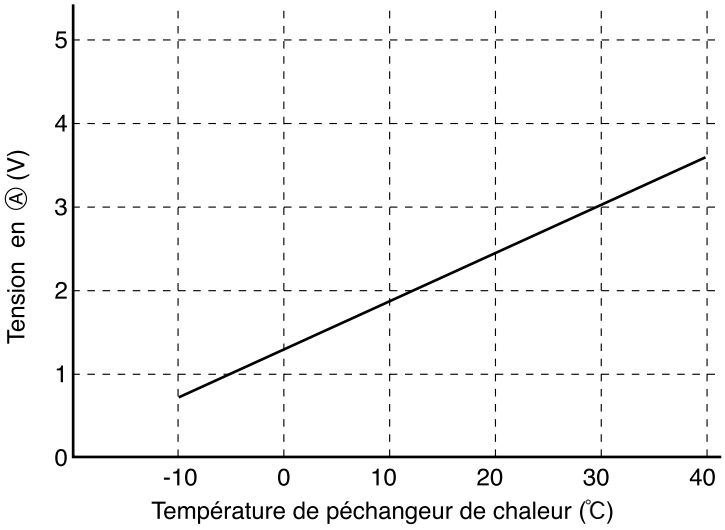

Fig. 6-2

7. Initial Setting Circuit (IC401)

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

- When power is supplied, the micro computer reads the data in IC401 (E^2PROM) and sets the preheating activation value and the rating and maximum speed of the compressor, etc. to their initial values.

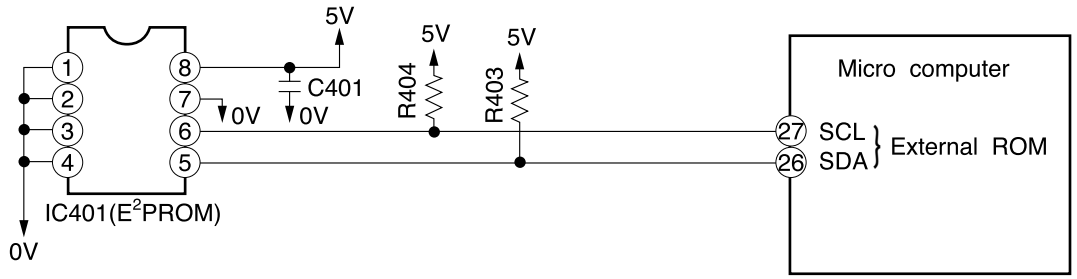

Fig. 7-1

8. Temporary Switch

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

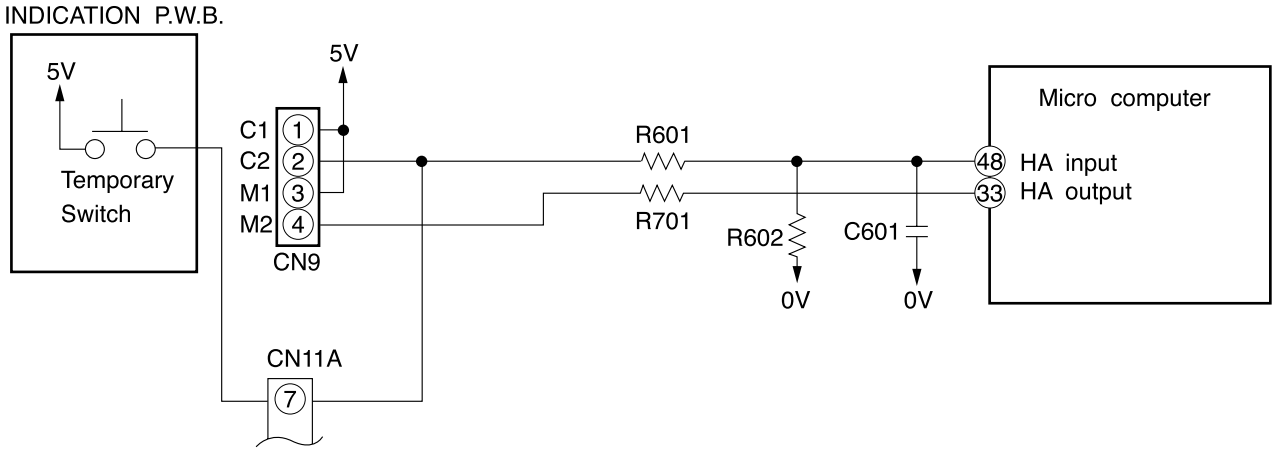

Fig. 8-1

- The temporary switch is used to operate the air conditioner temporarily when the wireless remote control is lost or faulty.
- The air conditioner operates in the previous mode at the previously set temperature. However, when the power switch is set to OFF, it starts automatic operation.

9. Drain pump drive circuit

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

When cool or dehumidifying operation, pin 58 of the micro computer goes "Hi", Q333 and Q932 turn on and the drain pump drive.

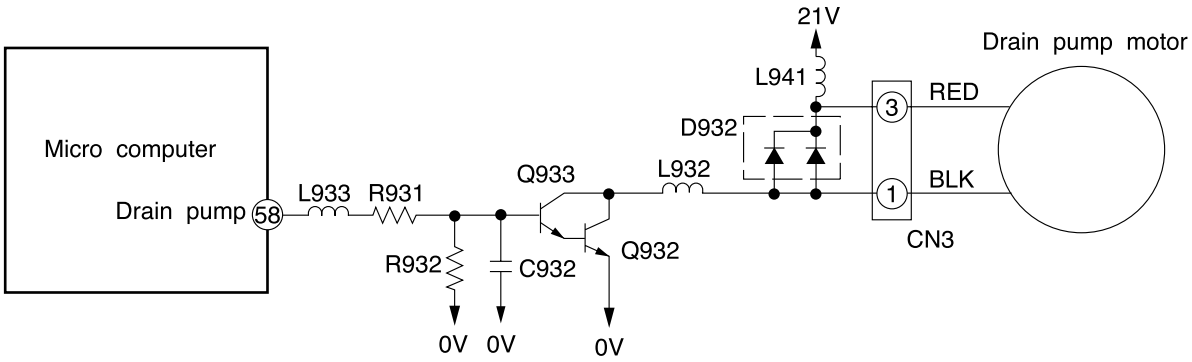

Fig. 9-1

7. Circuit de réglage initial (IC401)

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

- A la mise sous tension, le microprocesseur lit les données de IC401 (E^2PROM) et règlr la valeur de préchauffage, la vitesse nominale et la vitesse maximale du compresseur, etc., à leur valeur initiale.

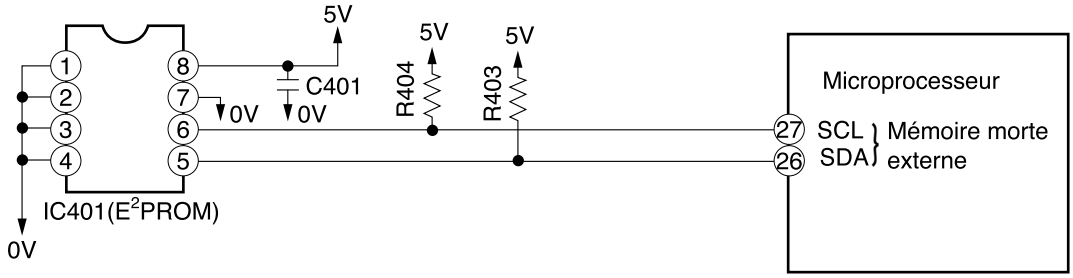

Fig. 7-1

8. Interrupteur auxiliaire

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

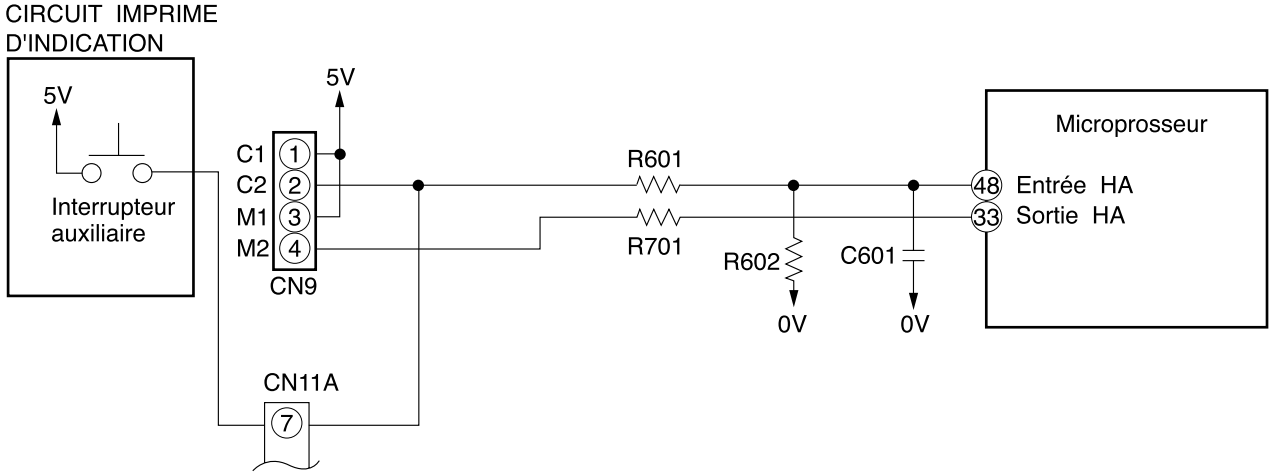

Fig. 8-1

- L'interrupteur auxiliare est utilisé pour faire fonctionner le climatiseur lorsque le boîtier de télécommande n'est pas disponible.
- Le climatiseur fonctionne dans le mode et la température de consigne précédemment réglés.
  Toutefois, lorsque l'interrupteur d'alimentation est placé sur arrêt (OFF), le fonctionnement devient automatique.

9. Circuit d'engrangement de la pompe à vidange

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

Pendant l'opération de refroidissement ou de deshumidiffication, l'épingle 58 du micro-ordinateur devient "Hi", Q933 et Q932 s'allume et la pompe à vidange se met en marche.

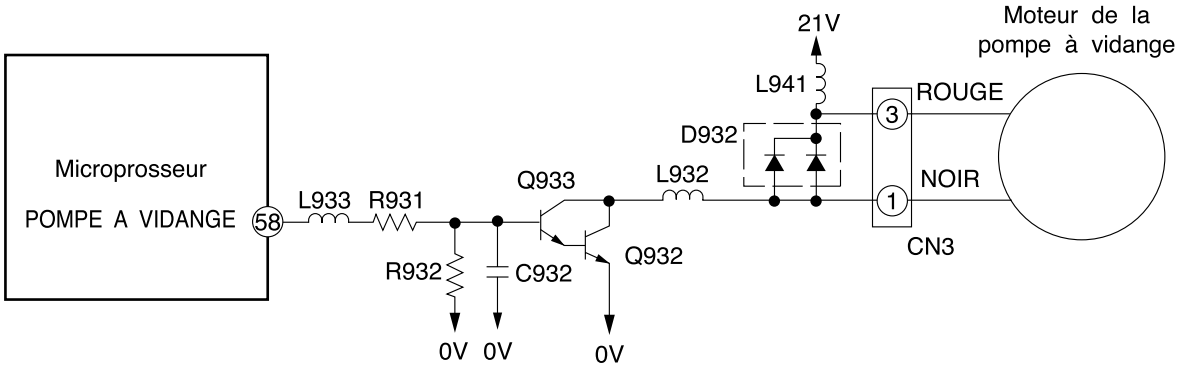

Fig. 9-1

10. Drain pump trial run switch

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

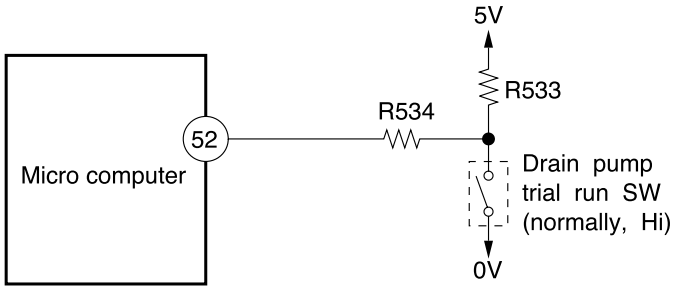

- This switch forcibly turns the drain pump on. When the drain pump trial run switch is turned on, the timer indicator will blink seven times, and no remote signal will be accepted.

11. Float switch

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

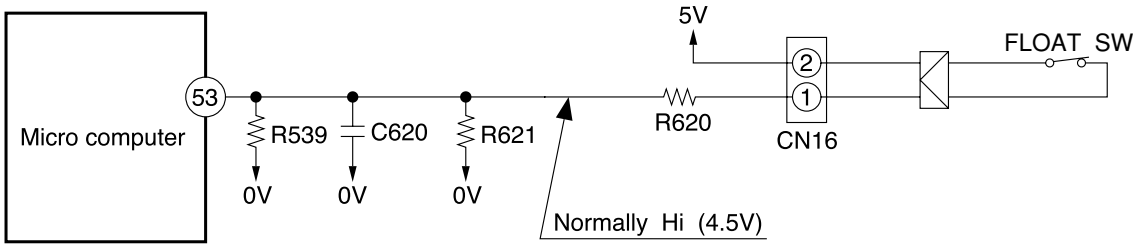

- This is a float type switch that monitors the drain level of drain pan. The switch will be activated and will stop operation if the drain pump is faulty or drain hose is stopped up, disabling drainage, causing the drain level to rise abnormally.
- When the float switch is activated, the timer indicator will flash six times. Note that the float switch will also be activated, disabling operation if the connector of float switch has defective contact or is connected incompletely.

10. Interrupteur d'essai de fonctionnement de pompe de purge

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

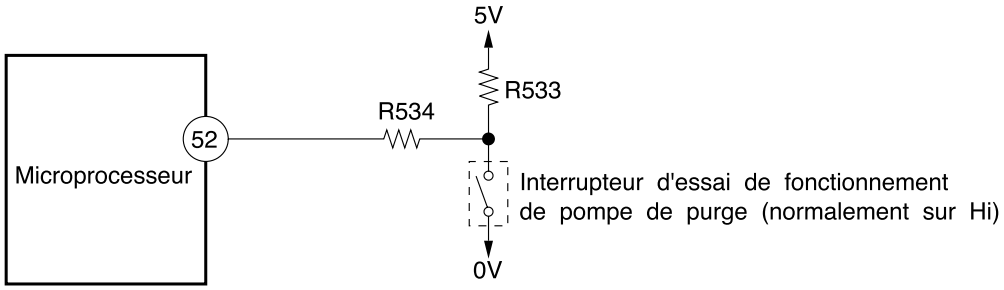

- Cet interrupteur oblige la pompe de purge à se mettre en marche. Lorsque l'interruteur d'essai de fonctionnement de pompe de purge est mis en fonction, l'indicateur de minuterie clignote sept fois de suite de telle sorte qu'aucun signal de télécommande n'est accepté.

11. Interrupteur de flotteur

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

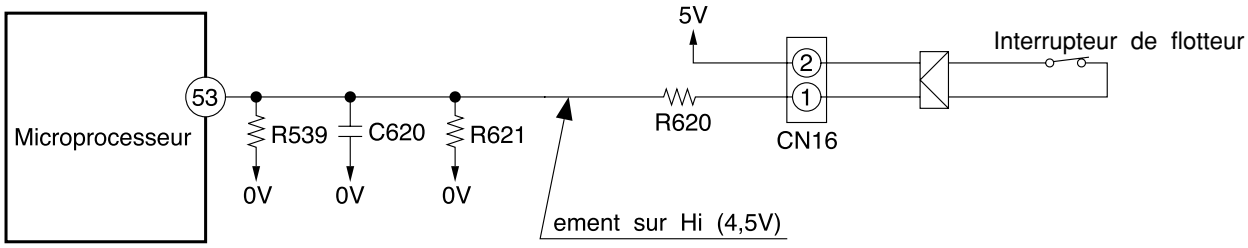

- Il s'agit ici d'un interrupteur de flotteur capable de contrôler le niveau des condensats qui se trouvent dans le bac de récupération d'humidité. L'interrupteur est excité et cesse de fonctionner si la pompe de purge est en panne ou si le tuyau de purge est bouché, ce qui empêche la purge de se dérouler normalement et provoque un accroissement anormal du niveau de produits de purge.
- Lorsque l'interrupteur de flotteur est excité, l'indicateur de minuterie clignote six fois de suite. Noter également que l'interrupteur de flotteur sera également excité et que cela empêchera le fonctionnement de l'appareil si le connecteur de l'interrupteur de flotteur a un mauvais contact ou s'il n'est pas branché complètement.

12. DC Fan Motor Drive Circuit

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

- Fig. 12-1 shows the indoor DC fan motor drive circuit.

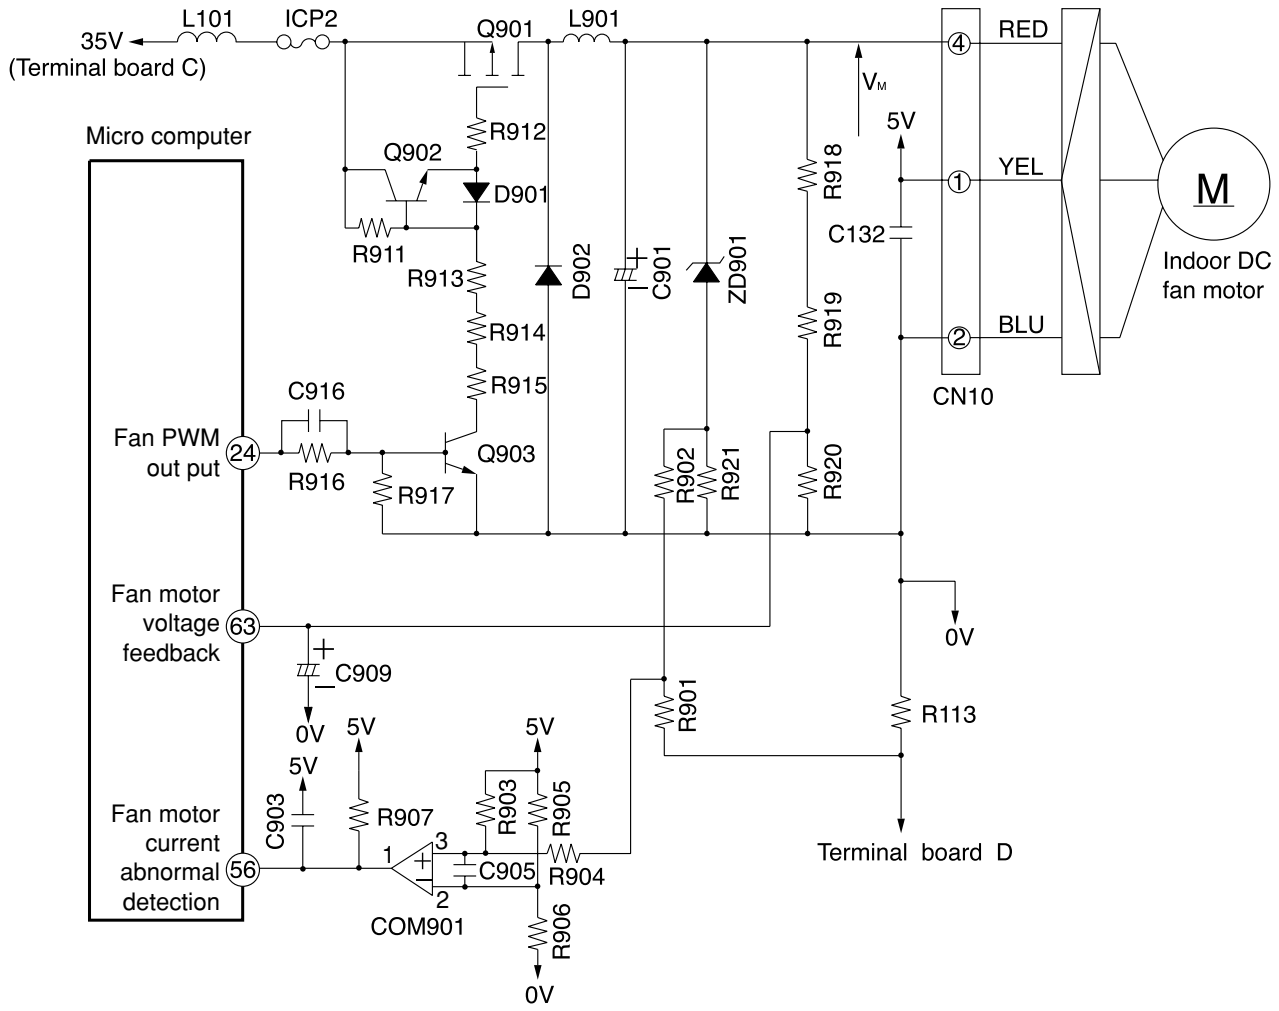

Fig. 12-1

- The circuit produces the fan motor drive voltages, 8-33V, from 35V DC supplied from the outdoor unit and controls the fan motor speed.
- Q901 is switched on and off according to the signal at fan PWM output pin ㉔ to control the voltage which is smoothed by C901, L901 to drive the fan motor.
- The output voltage is divided by R918, R919 and R920 and is input to divided voltage output pin ⑥③ ; the micro computer controls the fan PWM output so the output Voltage is set to the specified value. The chopper frequency of the fan PWM output is 15.7kHz.
- The fan current abnormality detector detects the fan motor current using R113 and COM91 determines an overcurrent and outputs it to fan current abnormality pin ⑤⑥ which is "Hi" during normal operation and "Lo" when overcurrent occrus.
- REG2 supplies 5V DC to the DC fan motor.

12. Circuit de commande du moteur CC de ventilateur

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

- La figure 12-1 présente le circuit de commande du moteur CC de ventilateur intérieur.

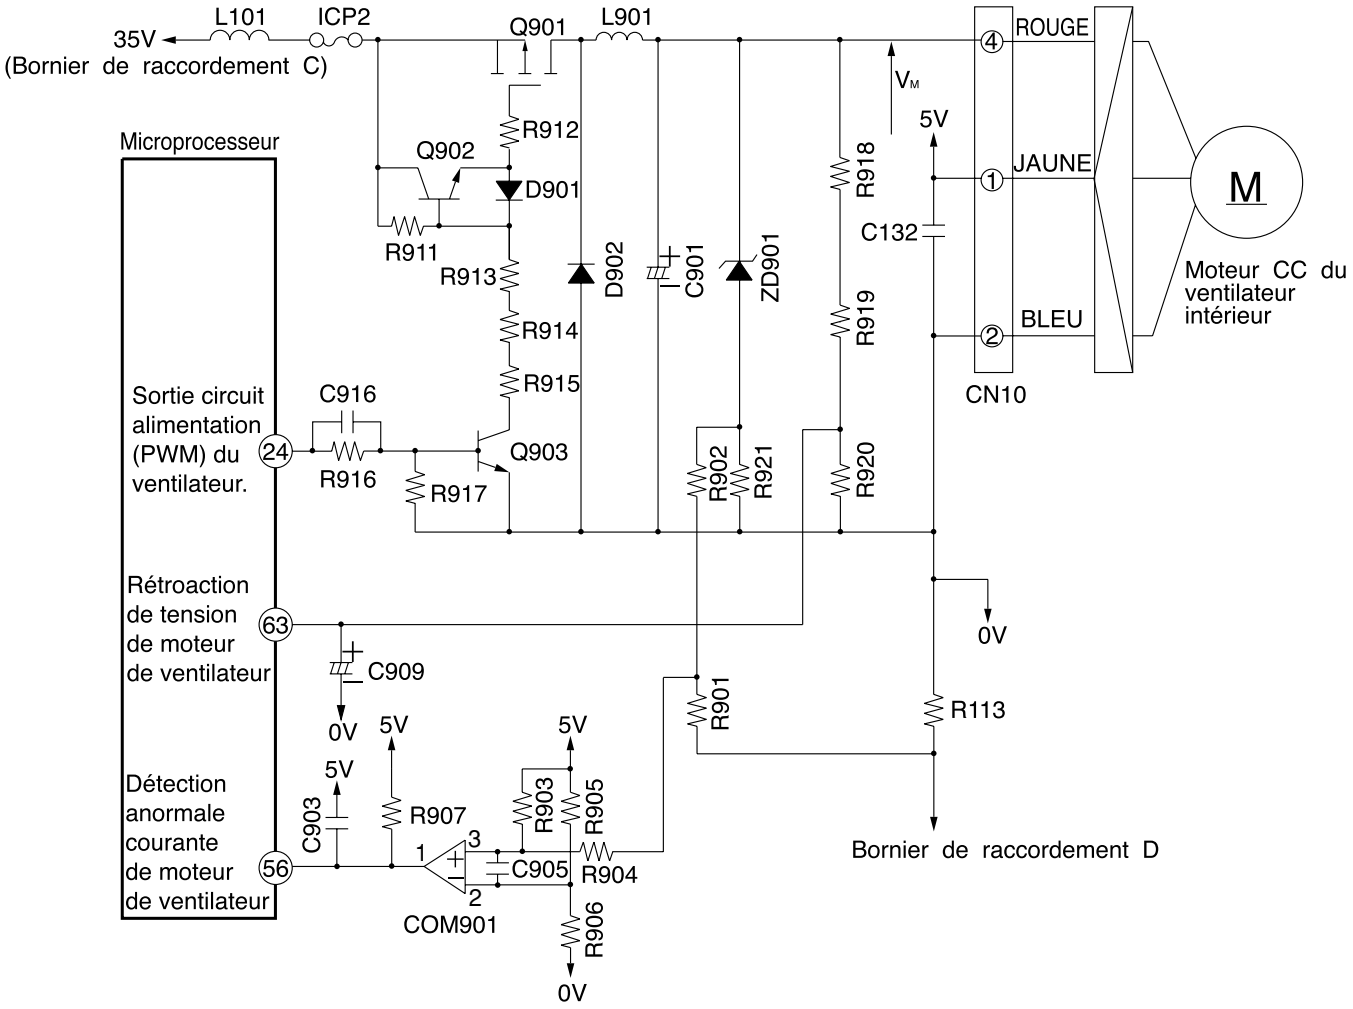

Fig. 12-1

- La circuit fournit les tensions de commande du ventilateur, 8-33 V, à partir du 35 V CC que livre l'unité extérieure, et contrôle la vitesse du moteur ventilateur.
- Q901 fonctionne ou non selon le signal appliqué sur la borne de sortie ㉔ de l'alimentation (Modulation par largeur d'impulsions, PWM) du ventilateur et contrôle la tension qui est lissée par C901, L901 et C901 avant d'attaquer le moteur.
- La tansion de sortie est est divisée par R918, R919 et R920 et est appliquée sur la borne d'entrée ㊸ de tension divisée; le microprocesseur commande la sortie de l;alimentation (Modulation par largeur d'impulsions, PWM) du ventilateur de telle sorte que la tension de sortie ait la valeur prescrite. La fréquence du hacheur de l'alimentation (Modulation par largeur d'impulsions, PWM) du ventilateur est 15,7 kHz.
- Le détecteur de courant anormal du ventilateur mesure le courant à l'aide de R113 tandis que COM901 détermine s'il y a surcharge en courant applique alors un singal sur la borne ㊻ du courant du ventilateur anormal, laquelle est "Hi" en temps normal et "Lo" lorsque une surcharge est détectée.
- REG2 fournit 5 V CC au moteur du ventilateur.

13. High static-pressure switch (Full duct type and semi duct type)

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5

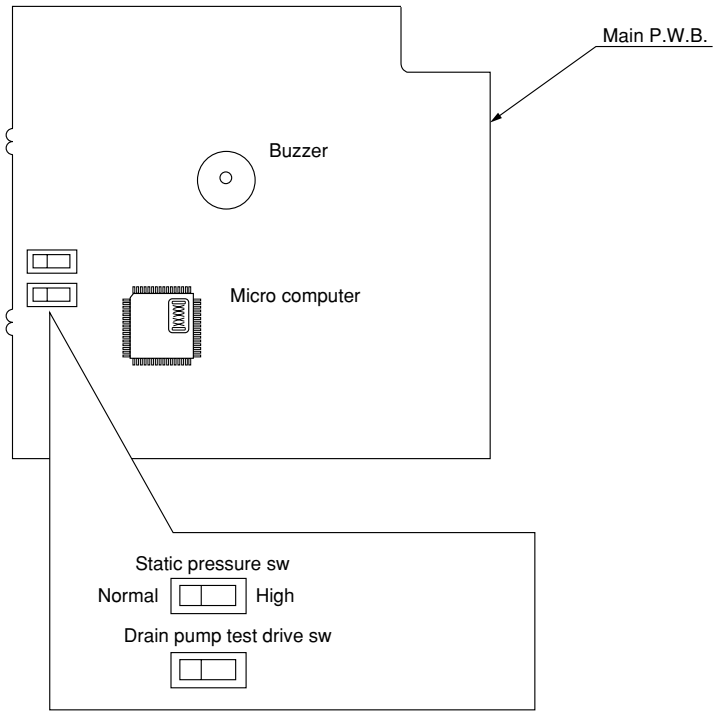

Fig. 13-1

- For full duct type and semi duct type, set the high to HIGH STATIC-PRESSURE.
- If not set to HIGH, there will be reduction of cooling and heating capacities.

13. Interrupteur de haute pression statique (Type à canalisation entiere et type àdemie canalisation)

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5

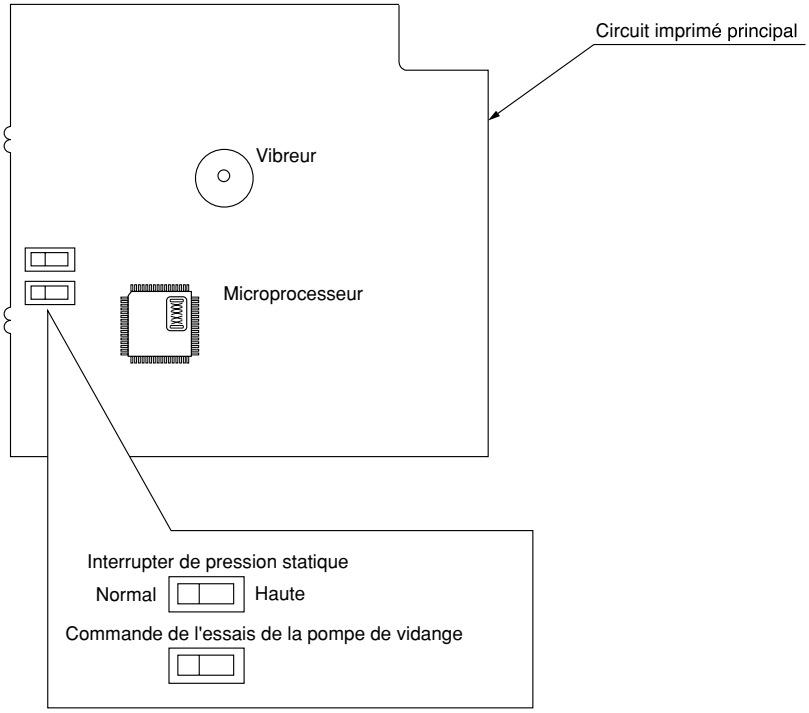

Fig. 13-1

- Pour les types canalisation entière et demie canalisation, placer de haute sur HIGH STATIC-PRESSRE (Haute Pression Statique).
- S'il n'est pas placé sur HIGH, les capacités de refroidissement et de chauffage seront réduites.

■ RAM-80QH5

1. POWER SUPPLY CIRCUIT

The power supply circuit consists of the circuit (A cycle) corresponds to the indoor units 1 and 2, and the circuit (B cycle) corresponds to the indoor units 3 and 4.

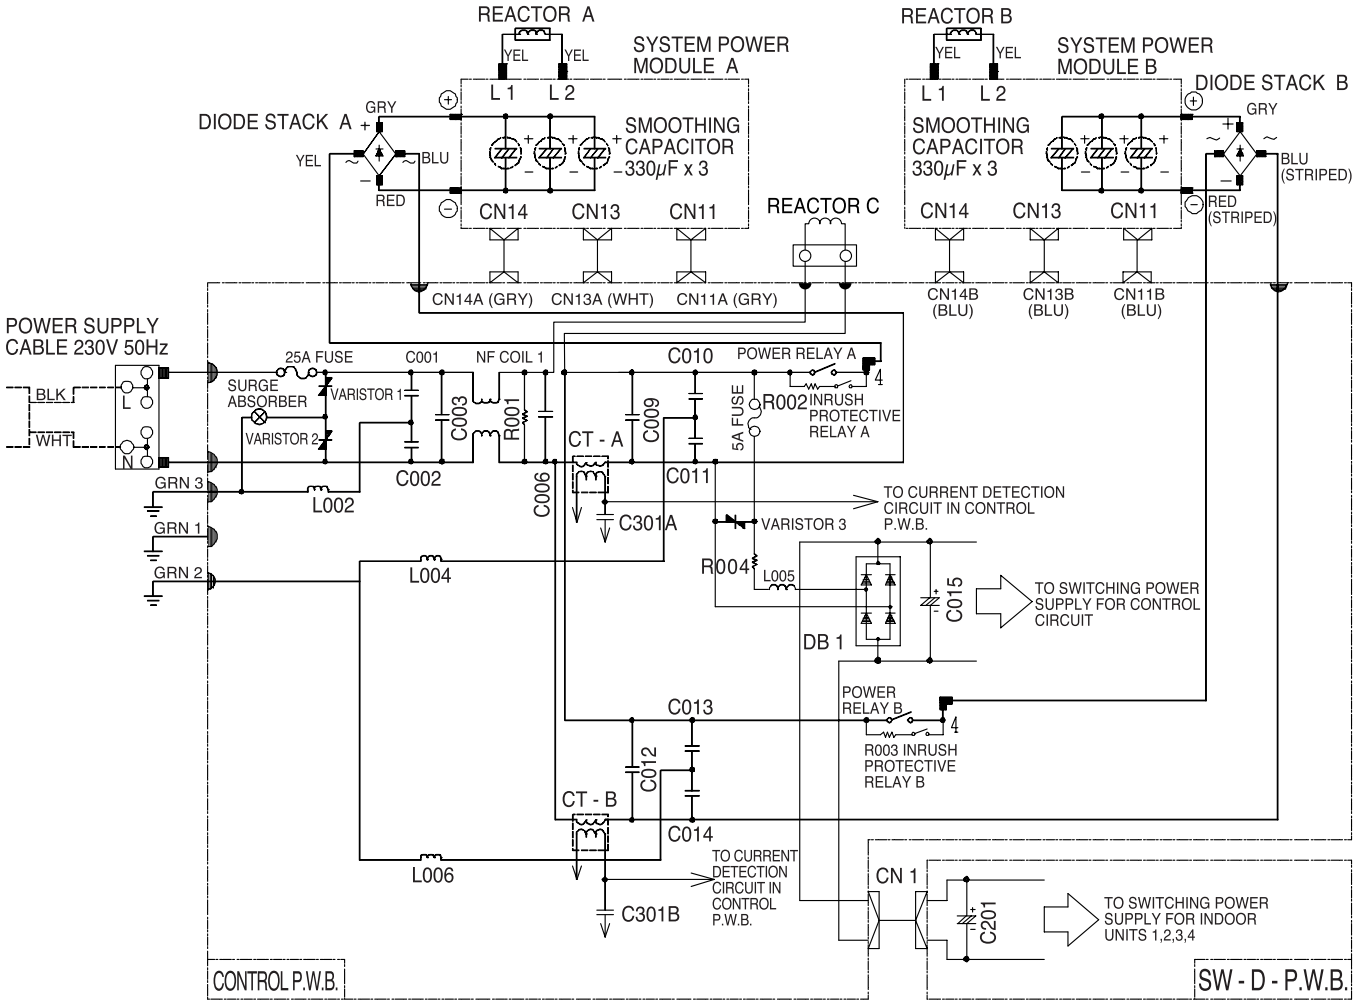

Fig.1-1 Power Supply Circuit

- This circuit works as follows and gets DC voltage: at first, all-wave rectifying 230 x $\sqrt{2}$ = 325[V] from AC 230V supplied L:N terminals, then, boosting proper DC voltage by the chopper circuit.

  But **while the compressor running, the DC voltage turns out approx. 320V-360V.**

■ RAM-80QH5

1. CIRCUIT D'ALIMENTATION

Le circuit d'alimentation est composé d'un circuit (cycle A) qui correspond aux unités intérieures 1 et 2, et d'un circuit (cycle B) qui correspond aux unités intérieures 3 et 4.

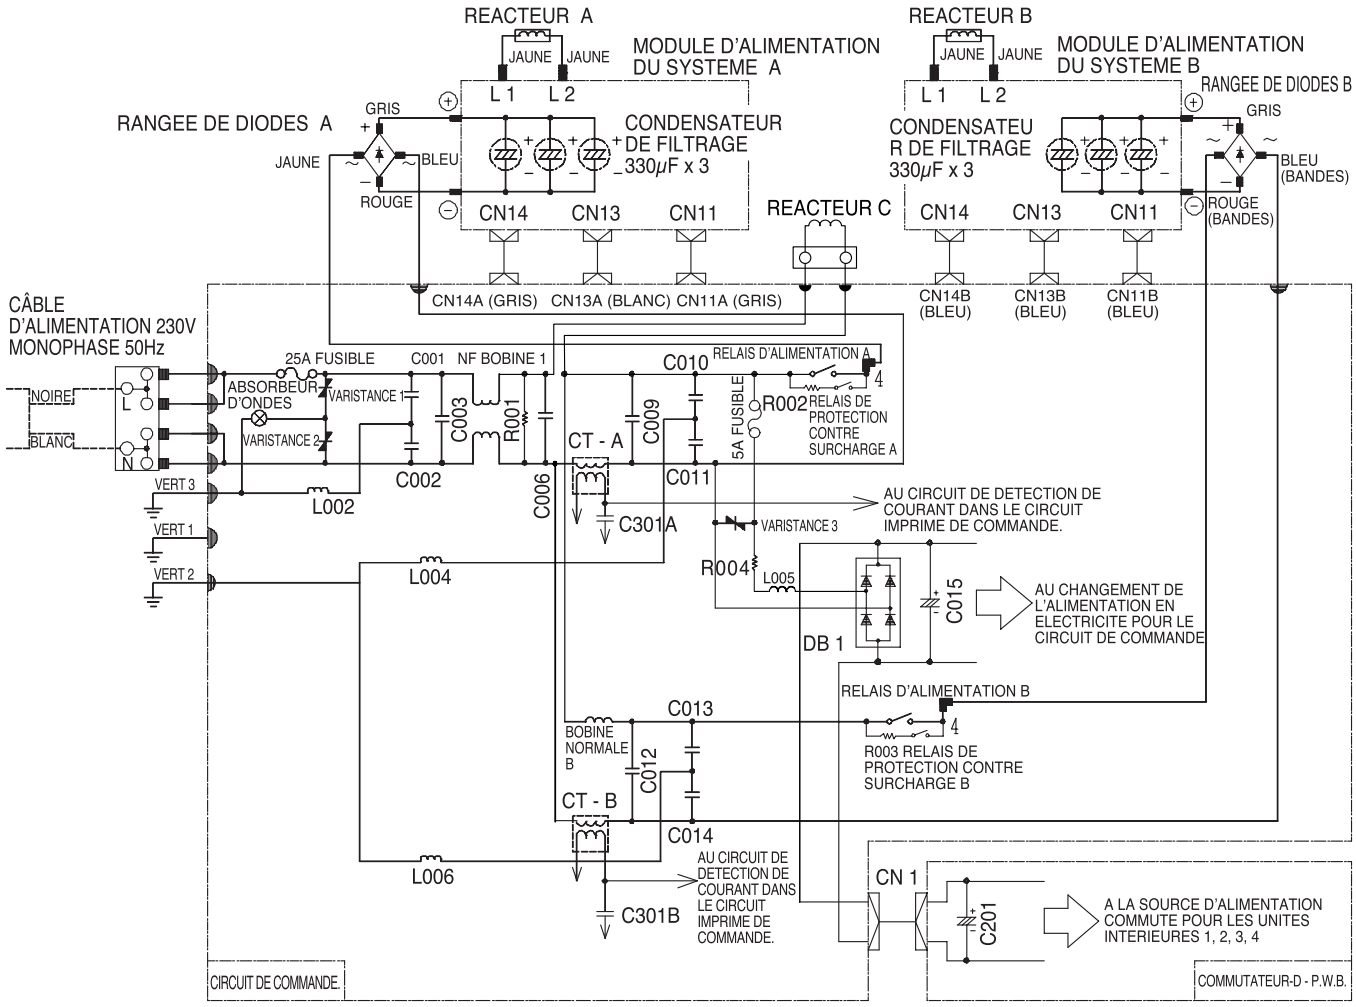

Fig. 1-1 Circuit D'Alimentation

- Ce circuit redresseur double alternance rectifie le 230V AC appliqué entre les terminaux L et N, tire 230 $\times\sqrt{2}$=325[V] et survolte en CC grâce au circuit d'interruption périodique.

  Mais lorsque le compresseur fonctionne, le voltage CC est d'environ 320V-360V.

• Functions of Main Parts

(1)System Power Module (SPM)

(The module was a new type which joined together old type ACT and POWER modules)

①ACT Module part

The active filter, consists of the reactor and switching element, takes away higher harmonic components contained in the current generated due to the compressor operating, and improves the power factor.

②Power Module

See 3. "Power Module Circuit".

< Reference >

• In the case of malfunction or defective connection: Immediately after the compressor starting, it may stop due to "Abnormal low speed" active error etc. And the compressor may continue to operate normally, but the power factor will decrease, the operation current will increase, and the overcurrent breaker of the household power board will probably activate.

(2)Diode stack A(B) , DB1

The parts rectify the 230V AC supplied terminals L and N to a DC power supply.

< Reference >

• In the case of defective diode stack A(B),: Two situations happen, one of them, the compressor stops to cause "IP" "abnormal low speed", etc. immediately after it starts, and another, it does not operate at all because no DC voltage is generated between (+) and (-) terminals.
• If the diode stack A(B) is faulty. Also, be aware that the 30A fuse might have blown.
• If DB1 is faulty, the compressor does not operated at all because no voltage is generated on the parts of the control P.W.B.
• If DB1 is faulty, be aware that the 5A fuse (or R004) might also have blown.

(3)Smoothing capacitor (C501, C502, C503: 330μF 420V)

The condensers boost up the voltage to be rectified by the diode stuck and smoothes it.

(4)Smoothing capacitor (C015: 270μF 450V, C201: 10μF 450V)

The condensers boost up the voltage rectified by the diode stacks and smoothes it.

Be careful to avoid an electric shock as a high voltage is generated on each part. Also, take care of a short circuit accident due to wrong connections of test equipment terminals, or the P.W.B. may be damaged.

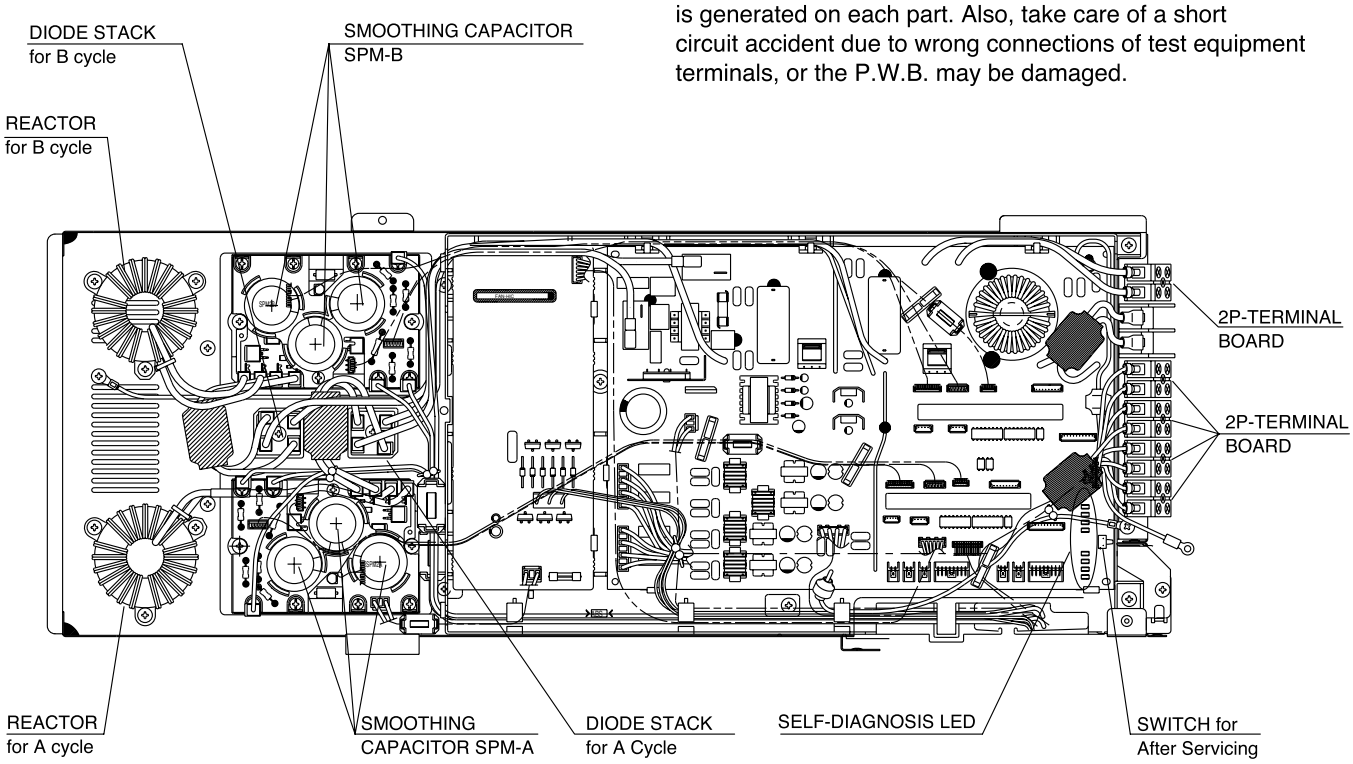

Fig. 1-2

- Composantes Principales

(1) Module de puissance du système (MPS)
(Ce module relie l'ancien modèle de ACT et les modules de Puissance)

① Le module ACT
Le filtre actif constitué d'une bobine de réactance et d'éléments de commutation, élimine les hautes composantes harmoniques contenues dans le courant généré par le fonctionnement du compresseur et améliore le facteur de puissance.

② Module de puissance
Voir 3."Circuit de module de puissance".

(2) Rangee de diodes A(B), DB1
Les composantes rectifient le 230V CA fournies aux terminaux L et N vers une source de tension CC.

< Référence >

- En cas de mauvais fonctionnement ou de connection défectueuse :
  Immédiatement après la mise en marche du compresseur, il peut s'arrêter pour des problèmes de "Vitesse lente anormale", erreur active etc.
  Et le compresseur peut continuer de fonctionner normalement mais le facteur de puissance va diminuer, le courant d'opération va augmenter, et le disjoncteur de de courant de la boîte de distribution domestique va probablement déclencher.

< Référence >

- En cas de défectuosité du pont de diode A(B), plusieurs causes sont à considérer : le compresseur cesse de fonctionner à cause de conditions "IP" ,"vitesse lente anormale", etc. immédiatement après le démarrage, et ne fonctionne pas du tout parce que le voltage DC n'est pas généré entre les terminaux (+) et (–) .
- Si le pont de diodes A (B) est défectueux, sachez que le fusible de 30A peut avoir brûlé.
- Si le DB1 est défectueux, le compresseur ne peut fonctionner parce qu'aucun voltage n'est généré par la carte de contrôle.
- Si le DB1 is défectueux, sachez que le fusible de 5A (ou R004) peut aussi avoir brûlé.

(3) Condensateur De Filtrage (C501, C502, C503: 330μF 420V)
Les condensateurs augmentent le voltage rectifié par le pont de diodes et filtrent le signal.

(4) Condensateur De Filtrage (C015: 270μF 450V, C201: 10μF 450V)
Les condensateurs filtrent le voltage rectifié par le pont de diodes.

Prenez soin d'éviter les chocs électriques car des hauts voltages sont présents sur lescomposantes. Assurez vous d'éviter les court-circuits accidentels causés par des mauvaises connections des terminaux des équipements de test qui pourraient endommager le circuit imprimé.

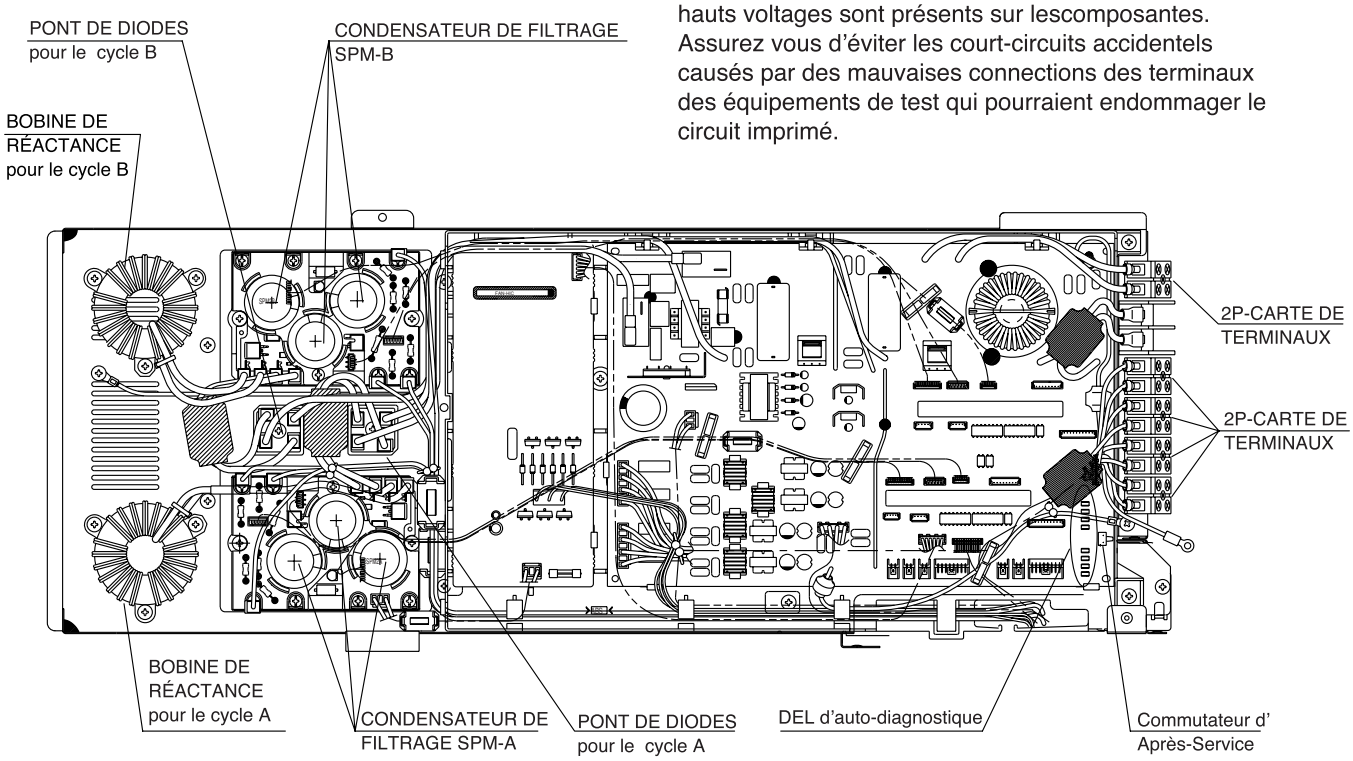

Fig. 1-2

(5) C001-C014, NF COIL 1

These coils absorb electrical noises generated during the compressor is operating and invasive noises entering from L and N terminals, and prevent the electronic parts from them.

(6) SURGE ABSORBER, VARISTOR 1-3

These electronic parts absorb invasive noises like an inductive thunder.

(7) INRUSH PROTECTIVE RESISTOR (R002,R003), INRUSH PROTECTIVE RESISTOR (R004)

The resistors work to limit an over current when power is just turned on.

(8) CT

The part detects an electrical current and limits it to be not in excess at high loading.

※ Be sure to make an earth line for the outdoor unit. If not, the noise filter circuit does not work normally.

※ Be sure to make an earth line for the outdoor unit.
If not, the surge absorber and varistor 1-3 can not work.

< Reference >

When the inrush protective resistor is defective, the DB1 may malfunction. As a result, No DC voltage is generated and no operation can be done. In this case, the 5A fuse may blow.

(5) C001-C014, NF BOBINE 1
Ces bobines absorbent les bruits générés par le fonctionnement du compresseur et les bruits parasites provenant des terminaux L et N , et isolent aussi les composantes électroniques de ceux-ci.

(6) ABSORBEUR D'ONDES, VARISTANCE 1-3
Les composantes électroniques absorbent les bruits invasifs tel que celui induit par le tonnerre.

(7) RESISTANCE DE PROTECTION DU COURANT DE DÉMARRAGE (R002, R003)
RESISTANCE DE LIMITE DE COURANT (R004)
Les résistances servent à limiter le surcourant au moment de mettre sous tension.

(8) CT
Cette composante détecte un courant électrique et élimine les charges excessives.

※ Assurez vous de faire la mise à la terre de l'unité extérieure.
Sinon, le circuit de filtrage des bruits ne fonctionne pas correctement.

※ Assurez vous de faire la mise à la terre de l'unité extérieure.
Sinon , le protecteur de surtention et le varisteur 1-3 ne peuvent fonctionner correctement.

< Référence >
Lorsque la résistance de protection de courant de démarrage est défectueuse, le DB1 peut fonctionner anormalement. Il en résulte une absence de voltage CC et le système ne fonctionne pas . Dans ce cas, le fusible 5A peut avoir brûlé.

2. Interface Circuit

- The function of the interface circuit is to perform:
  Communications between the indoor and outdoor units by mean of superimposing an A.C. signal (f=38kHz, amplitude 1V) on the 35V D.C. line supplied from the outdoor unit to the indoor unit.
  The circuit consists of three small circuits and one part as below.
  Oscillator circuit that generates the approx. 38kHz transmitting signal.
  Modulation circuit that composes of an interface signal sent from the micro computer and the f=38kHz transmitting signal.
  Demodulation circuit that picks up the interface signal from the communication signal of approx. 38kHz.
  Interface transformer that picks up the interface signal from the 35V D.C. line and superimposes.
- The timing of the interface
  The outdoor unit transmits the REQ signal (request signal to indoor) to the indoor unit one, the indoor unit, after transmitting the REQ signal, transmits the SS signal (the operation order) to the outdoor unit. Then after receiving the order from the indoor unit one, the outdoor unit transmits the REQ signal to the indoor unit two. Similarly, the indoor unit two receives the REQ signal and transmits the SS signal.
- The micro computer in HIC-A (which is for A cycle) controls the indoor unit one and two, the micro computer in HIC-B (which is for B cycle) controls the indoor unit three and four.
- The interface communication between the indoor and outdoor unit in A cycle (one, two) and B cycle (three, four) performs individually. The mutual operation information of A cycle and B cycle is interchanged each other as the inter-micro computer communication.
- The state of the interface communication between the indoor and outdoor unit is under watch. In the case of fault, the self-diagnosis lamp will indicate the state as table 2-1.
- When the interface works normally, measure the voltage (by the indicator style tester with 1V full scale, AC sampling range) between C1D1, C2D2, C3D3, and C4D4 each terminal. The indicator will swing slightly. If the indicator doesn't swing at all, it is likely to have some troubles in the outdoor control P.W.B. interface circuit. However, please accept that the check with the tester is just for a reference value.

Table 2-1

LED301A LED302A LED303A LED304A	LED301B LED302B LED303B LED304B	Self-diagnosis name	Trouble items	Main check point	Example of checking
□□▨□ 1 blink	□□□□ No blink	In and outdoor unit communication error 1 of A cycle	Communication error of indoor unit 1: No communication between indoor unit 1 and outdoor unit	① Unconnection to indoor unit 1 ② Indoor parts troubled ③ Indoor control P.W.B.	See A
□□▨□ 2 blinks	□□□□ No blink	In and outdoor unit communication error 2 of A cycle	Communication error of indoor unit 2: No communication between indoor unit 2 and outdoor unit	① Unconnection to indoor unit 2 ② Indoor parts troubled ③ Indoor control P.W.B.	See B
□□▨□ 3 blinks	□□□□ No blink	In and outdoor unit communication error 3 of A cycle	Communication error of indoor unit 1 and 2: No communication between indoor unit 1 [2] and outdoor	① Unconnection to indoor unit 1 and 2 ② CD reverse connection ③ Indoor parts ④ SW-D-P.W.B. ⑤ Outdoor control P.W.B.	See C
□□□□ No blink	□□▨□ 1 blink	In and outdoor unit communication error 1 of B cycle	Communication error of indoor unit 3: No communication between indoor unit 3 and outdoor unit	① Unconnection to indoor unit 3 ② Indoor parts troubled ③ Outdoor control P.W.B.	See A
□□□□ No blink	□□▨□ 2 blinks	In and outdoor unit communication error 2 of B cycle	Communication_error of indoor unit 4: No communication between indoor unit 4 and outdoor unit	① Unconnection to indoor unit 4 ② Indoor electric parts troubled ③ Outdoor control P.W.B.	See B
□□□□ No blink	□□▨□ 3 blinks	In and outdoor unit communication error 3 of B	Communication error of indoor unit 3 and 4, No communication between indoor unit 3[4] and outdoor unit	① Unconnection to indoor unit 3 and 4 ② CD reverse connection ③ Indoor parts troubled ④ SW-D-P.W.B. ⑤ Outdoor control P. W. B.	See C
□□□□ No blink	□□▨□ 9 blinks	Communication error of outdoor micro computers	No communication between outdoor A cycle micro computer and B cycle micro computer.	①Outdoor control P. W. B.	———

(Caution)
In A cycle and B cycle, the communication error is checked independently.
As the examples shown in Table 2-2, it is possible that only one cycle is normal, or another trouble in the other cycle is also indicated.

Table 2-2

LED301A LED302A LED303A LED304A	LED301B LED302B LED303B LED304B	Indication example of combined troubles.
□□▨□ 1 blink	□□□■ No light	A cycle: In/outdoor unit communication error 1, B cycle: Normal operation
□□▨□ 2 blink	▨□□□ 2 blink	A cycle: In/outdoor unit communication error 2, B cycle: Stop operating because of peak current cut off
□□▨□ 2 blink	□□▨□ 1 blink	A cycle: In/outdoor unit communication error 2, B cycle: Communication error 1

2. Circuit d'interface

- Le circuit d'interface communique entre les unités intérieure et extérieure au moyen d'un signal CA (f=38kHz, amplitude 1V) superposé à la ligne CC de 35V qui relie les deux unités.
  Le circuit consiste en un "Circuit d'oscillation" qui génère le signal de transmission de 38kHz, Le circuit de modulation est composé d'un signal d'interface provenant du micro contrôleur et du signal de transmission f=38kHz, du "Circuit de démodulation" qui reçoit le signal d'interface provenant du signal de communication d'approx. 38kHz, et du "Transformateur d'interface" qui prend le signal d'interface de la ligne de 35V CC et le superpose.
- La synchronisation de l'interface est basée sur l'utilisation du signal de l'unité extérieure qui transmet le signal REQ (requête de signal vers l'intérieur) à l'unité intérieure 1, l'unité intérieure, après la transmission du sigal REQ, transmet le signal SS (l'ordre d'opération) à l'unité extérieure, et après avoir reçu l'ordre de l'unité intérieure1, l'unité extérieure transmet le signal REQ à l'unité intérieure 2.
  De façon similaire, l'unité intérieure 2 transmet le signal SS.
- Le microcontrôleur dans HIC-A (pour le cycle A) contrôle les unités intérieure 1 et 2, le microcontrôleur dans HIC-B (pour le cycle B) contrôle les unités intérieure 3 et 4.
- Les communications d'interface entre les unités intérieure et extérieure du cycle A (1,2) et du cycle B (3,4) sont séparées. L'information commune aux opérations des cycles A et B s'interchange and devient la communication intra-microcontrôleur.
- L'état de la communication des interfaces entre l'unité intérieure et extérieure est surveillée. En cas de faute, le voyant lumineux de l'auto-diagnostique va indiquer l'état selon les indications du tableau 2-1.
- Lorsque l'interface fonctionne normalement, mesurez le voltage (près de l'indicateur de style voltmètre à 1V pleine échelle, gamme d'échantillonage AC) entre C1 et D1, C2D2,C3D3 et C4D4 à chaque terminaux. L'indicateur devrait réagir légèrement. Si l'indicateur ne réagit pas, il y a probablement une défectuosité sur le circuit imprimé de contrôle de l'interface de l'unité extérieure.
  Néanmoins, rappelez-vous que la vérification avec l'instrument de test sert uniquement à déterminer une valeur de référence.

Tableau 2-1

LED 3001A	LED 3002A	LED 3003A	LED 3004A	LED 3001B	LED 3002B	LED 3003B	LED 3004B	Nom de l'auto-diagnostique	La liste des problèmes	Point de vérification principal	Exemple de vérification
□	□	▨	□	□	□	□	□	Erreur de communication 1 du cycle A sur l'unité extérieure et intérieure.	Communication error of indoor unit 1, Pas de communication entre l'unité intérieure 1 et l'unité extérieure.	① Pas de connection à l'unité intérieure 1 ② Problème de pièces à l'intérieur ③ Circuit imprimé de contrôle intérieur	Voir A
□	□	▨	□	□	□	□	□	Erreur de communication 2 du cycle A sur l'unité extérieure et intérieure.	Communication error of indoor unit 1, Pas de communication entre l'unité intérieure 2 et l'unité extérieure.	① Pas de connection à l'unité intérieure 2 ② Problème de pièces à l'intérieur ③ Circuit imprimé de contrôle intérieur	Voir B
□	□	▨	□	□	□	□	□	Erreur de communication 3 du cycle A sur l'unité extérieure et intérieure.	Communication error of indoor unit 1 et 2, Pas de communication entre l'unité intérieure 1,2 (deux) et l'unité extérieure.	① Pas de connection à l'unité intérieure 1 et 2 ② Connections inverses CD ③ Pièces intérieures ④ SW-D-P.W.B. ⑤ Circuit imprimé extérieur	Voir C
□	□	□	□	□	□	▨	□	Erreur de communication 1 du cycle B sur l'unité extérieure et intérieure.	Communication error of indoor unit 3, Pas de communication entre l'unité intérieure 3 et l'unité extérieure.	① Pas de connection à l'unité intérieure 3 ② Problème de pièces à l'intérieur ③ Circuit imprimé extérieur	Voir A
□	□	□	□	□	□	▨	□	Erreur de communication 2 du cycle B sur l'unité extérieure et intérieure.	Communication error of indoor unit 4, Pas de communication entre l'unité intérieure 4 et l'unité extérieure.	① Pas de connection à l'unité intérieure 4 ② Problème de pièces électriques extérieurs ③ Circuit imprimé extérieur	Voir B
□	□	□	□	□	□	▨	□	Erreur de communication 3 du cycle B sur l'unité extérieure et intérieure.	Communication error of indoor unit 3 et 4, Pas de communication entre l'unité intérieure 3,4 (deux) et l'unité extérieure.	① Pas de connection à l'unité intérieure 3 et 4 ② Connections inverses CD ③ Problème de pièces à l'intérieur ④ SW-D-P.W.B. ⑤ Circuit imprimé extérieur	Voir C
□	□	□	□	□	□	▨	□	Erreur de communication sur le microcontrôleur extérieu.r	Pas de communication entre le microcontrôleur extérieur du cycle A et le microcontroleur du cycle B	① Circuit imprimé extérieur	———

(Attention)
Dans le cycle A et B, l'erreur de communication est vérifiée indépendemment.
Tel qu'illustré dans la table 2-2,un seul cycle normal est considéré normal, ou un problème différent dans l'autre cycle est aussi indiqué.

Tableau 2-2

LED 3001A	LED 3002A	LED 3003A	LED 3004A	LED 3001B	LED 3002B	LED 3003B	LED 3004B	Exemples d'indications de problèmes combinés
□	□	▨	□	□	□	□	■	Cycle A : Erreur de communication 1 de l'unité intérieure et extérieure, Cycle B : Opération normale
□	□	▨	□	▨	□	□	□	Cycle A : Erreur de communication 2 de l'unité intérieure et extérieure, Cycle B : Cesse de fonctionner parce que le pic de courant coupe.
□	□	▨	□	□	□	▨	□	Cycle A : Erreur de communication 2 de l'unité intérieure et extérieure, Cycle B : Erreur de communication 1

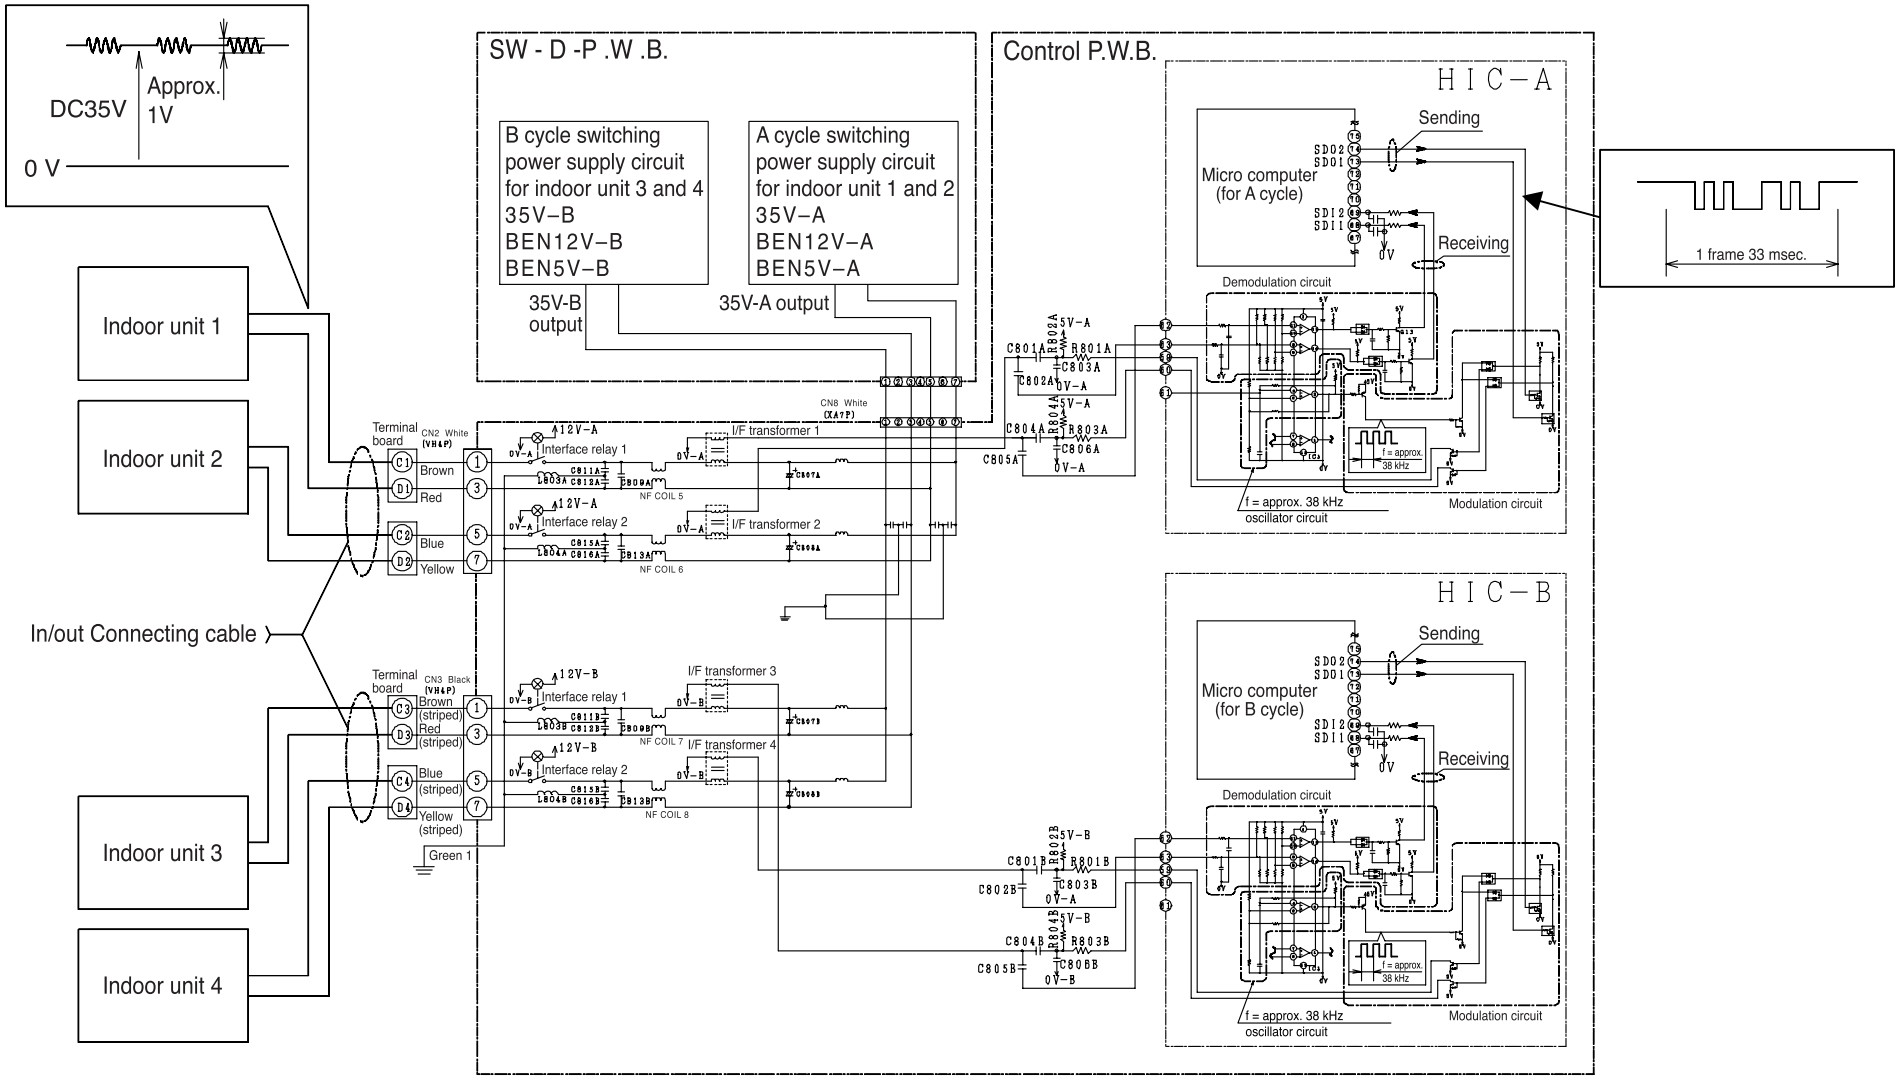

Fig. 2-1 Interface circuit

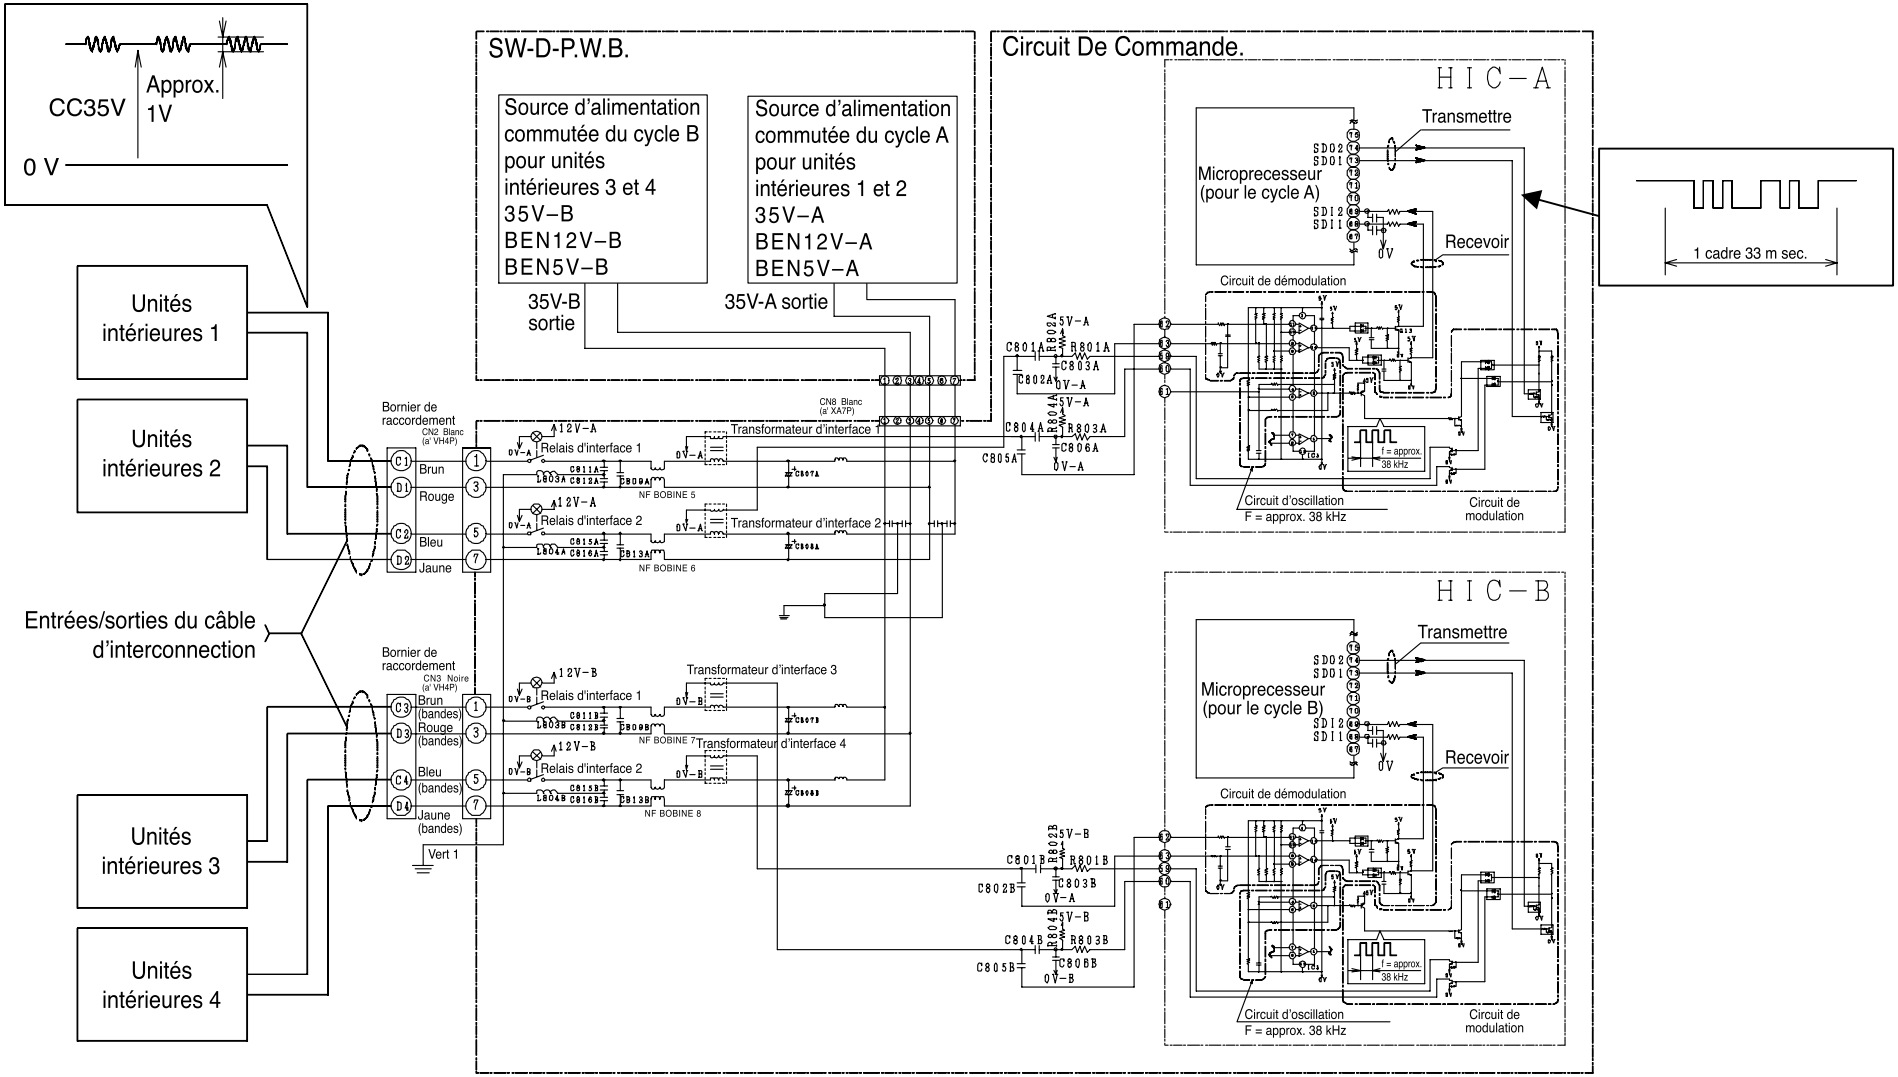

Fig. 2-1 Circuit d'interface

<Example of checking>

※ Explaining an example of checking for table 2- 1

(A) : Communication error 1 (LD 303A or LD 303B one time blink)

In the case of the indoor unit 1 (or 3) is in the communication error and the indoor unit 2 (or 4) is normal: At first, check the connections of the in/outdoor connecting cables in the indoor and outdoor units (wrong connection, poor insertion etc).

If being normal state, unplug the power supply (turn off the overcurrent breaker), and remove the in/outdoor connecting cable, then insert the right cable (connected on C2C3 (C4, D4) terminals) into C1D1 (C3, D3) terminals and turn on the power supply (overcurrent breaker). (Connect no cable to C2C3 (C4, D4) terminals.)

If the electric parts of the outdoor unit are normal, "**LD 303A (LD303B) blinks two times**" (because of no connection to C2D2 (C4, D4) terminals), but "LD303A (LD303B) blinks three times," the control P.W.B. of the outdoor unit may malfunction.

※ When replacing C1D1 with C2D2 (C3D3,C4D4), take care of connecting normally, in the case of connecting in reverse, LD303A will blink 3 times and the outlet (35V) fells down to 5V or less (protector operated).

※ When replacing C1D1 with C2D2 (C3D3, C4D4), unplug the power supply (turn off the overcurrent breaker) or the P.W.B. will be damaged.

※ After checking, put back the parts in proper state.

(B) : Communication error 2 (LD303A or LD303B blinks two times)

In the case of the indoor units 2 (or 4) is in the communication error and the indoor unit 1 (or 3) is normal:

As above-mentioned (A), check the connections of the in/outdoor connecting cable in the indoor and outdoor units (wrong connection, poor insertion, etc).

If being normal state, unplug the power supply (turn off the overcurrent breaker) and remove the cables , then insert the cable connected on C1D1 (C3, D3) into C2D2, and turn on the power supply (overcurrent breaker). (Connect no cable to C1D1 (C3, D3).) If the electric parts of the outdoor unit are normal, "LD 303A (LD 303B) may blink one time" (because of no connection to C1D1 (C3, D3) terminals.), but "LD 303A(LD 303B) blinks 3 times", the control P.W.B. of the outdoor unit may malfunction.

※ Measure a voltage of the 35V-outlet, and take care of connecting in proper state.

(C) : Communication error 3 (LD 303A or LD 303B blinks three times)

In the case of that both the indoor unit 1 and 2 (the indoor unit 3 and 4) are in the communication error: At first, check the connections of "CD reverse" in the indoor and outdoor units, oK or not. If one line of either C1D1 or C2D2 terminals is connected wrongly in CD reverse, "LD 303A blinks three times". Similarly, If one line of either C3D3 or C4D4 is connected wrongly in CD reverse, "LD 303B blinks three times".

※ If CD is connected in reverse , the outlet (35V) fells down to 5V or less (protector operated).

In the case of connecting CD in no reverse, check the voltage between C1D1 and C2D2 (C3D3, C4D4) terminals by the tester. If the voltage is in abnormal , turn off the power supply for a moment, and check the voltage again after removing C1D1 and C2D2 (C3D3, C4D4). but the checked voltage is normal at this time, the indoor unit 1 or 2, or both (unit 3 or 4, or both) malfunction.

For the purpose of determining the units malfunctioned, connect the units one by one and check them at each time. If the 35V outlet is abnormal after removing C1D1 and C2D2 (C3D3, C4D4), "SW-D-P.W.B" is defective. If the 35V outlet is normal, measure the voltages between C1 D1, C2 D2, (C3 D3, C4 D4) each terminal by the indicated tester (with 1V full scale and AC sampling range).

In this just case of indicating the communication error of LD 303A or LD 303B, when the indicator is moving slightly , the HIC of the outdoor unit control P.W.B may be malfunction. (The electric parts of indoor unit are probably not defective because the indoor unit has not short circuit and two of the indoors interface circuit may be not malfunction at same time)

If the indicator does not move at all, the outdoors interface circuit is malfunction.

※ **Remove and insert the connectors, cables and others, after disconnecting the power cord plug from the power supply outlet.**

※ Be aware that the outdoors electric parts, the switching power supply in particular may be defective at leaving CD connection in reverse.

< Exemple de vérification >

※ Expliquer un exemple de verification du tableau 2-1

(A) : Erreur de communication 1 (LD 303A ou LD 303D clignote 1 fois)

Lorsqu'une erreur de communication de est présente sur l'unité intérieure 1 (ou 3) et l'unité intérieure 2 (ou 4) fonctionne normalement:

Contrôler en premier les connexions des câbles de liaison intérieurs et extérieurs des appareils intérieurs et extérieurs (mauvaise connexion, insertion insuffisante, etc.).

Si tout est normal, débrancher l'alimentation (couper le disjoncteur par surintensité), débrancher le câble de connexion intérieur/extérieur, insérer le bon câble (connecté sur les bornes C2C3 (C4, D4)) dans les bornes C1D1 (C3, D3) puis rétablir l'alimentation (disjoncteur par surintensité). (Ne connecter aucun câble aux bornes de C2C3 (C4, D4).)

Si les composants électriques de l'appareil extérieur sont normaux, "LD 303A (LD 303B) clignote deux fois" (car il n'y a aucune connexion aux bornes C2D2 (C4, D4)), mais si "LD303A (LD303B) clignote trois fois", la carte imprimée de commande de l'appareil extérieur peut être défectueuse.

※ En remplaçant C1D1 par C2D2 (C3D3, C4D4), s'assurer de brancher normalement, si la connexion est inversée, LD303A clignotera 3 fois et la sortie (35V) chutera à 5V ou à moins (protection déclenchée)

※ En remplaçant C1D1 par C2D2 (C3D3, C4D4), débrancher l'alimentation (couper le disjoncteur par surintensité) sinon la carte imprimée sera endommagée.

※ Après contrôle, remettre les composant dans l'ordre approprié.

(B) : Erreur de communication 2 (LD303A ou LD 303B clignote deux fois)

Lorsqu'une erreur de communication de est présente sur l'unité intérieure 2 (ou 4) et l'unité intérieure 1 (ou 3) fonctionne normalement:

Comme indiqué précédemment (A), contrôler les connexions des câbles de liaison intérieurs et extérieurs des appareils intérieurs et extérieurs (mauvaise connexion, insertion insuffisante, etc.).

Si tout est normal, débrancher l'alimentation (couper le disjoncteur par surintensité), débrancher les câbles, insérer le câble connecté sur C1D1 (C3, D3) dans C2D2 puis rétablir l'alimentation (disjoncteur par surintensité). (Ne connecter aucun câble à C1D1 (C3, D3).)

Si les composants électriques de l'appareil extérieur sont normaux, "LD 303A (LD 303B) peut clignoter une fois" (à cause de l'absence de connexion aux bornes de C1D1 (C3D3)). Si "LD 303A (LD 303B) clignote 3 fois", la carte imprimée de commande de l'appareil extérieur peut être défectueuse.

※ Par précaution, comme en (A), mesurer la tension de la prise 35 V et s'assurer qu'aucune connexion n'est inversée.

(C) : Erreur de communication 3 (LD 303A ou LD 303B clignote trois fois)

Quand les deux unités intérieures 1 et 2 (unités intérieures 3 et 4) présentent une erreur de communications :

Vérifier d'abord les raccordements de "l'inversion de CD" des unités intérieures et extérieures. Si un fil des borniers de C1D1 ou de C2D2 n'est pas correctement connecté à l'inversion de CD, "LD 303A clignote trois fois". De même, si un fil de C3D3 ou de C4D4 n'est pas correctement connecté à l'inversion de CD, "LD 303B clignote trois fois".

※ Si le CD est connecté à l'envers, la sortie (35V) chute à 5V ou moins (protection déclenchée).

Si le CD est connecté sans inversion, vérifier la tension entre C1D1 et C2D2 (C3D3, C4D4) avec le multimètre. Si la tension est anormale, couper l'alimentation pendant un moment et contrôler à nouveau la tension après dépose de C1D1 et C2D2 (C3D3, C4D4). Si la tension contrôlée à ce moment est normale, l'unité intérieure 1 ou 2 ou les deux (unité 3 ou 4, ou les deux) sont défaillantes.

Pour déterminer quelle unité est défaillante, connecter les unités une par une et les contrôler individuellement. Si la sortie 35V est anormale après la dépose de C1D1 et C2D2 (C3D3, C4D4), "SW-D-P.W.B" est défectueux. Si la sortie 35V n'est pas anormale, mesurer les tensions entre chaque borne de C1 D1, C2 D2, (C3 D3, C4D4) avec le multimètre indiqué (avec une échelle totale de 1V et la gamme d'échantillonnage C.A.).

Uniquement dans le cas d'une indication d'erreur de communications de LD 303A ou de LD 303B, si l'indicateur se déplace légèrement, le circuit intégré hybride (HIC) de la carte imprimée de commande de l'unité extérieure peut être défaillant. (Les composants électriques de l'unité intérieure ne sont probablement pas défectueux car celle-ci ne s'est pas mise en court-circuit, en outre, deux circuits d'interface intérieure ne peuvent pas être défaillants en même temps). Si l'indicateur ne se déplace pas du tout, le circuit d'interface extérieur est défaillant.

※ **Déposer et insérer les connecteurs, les câbles, etc. après avoir débranché la fiche du cordon d'alimentation de la prise du secteur.**

※ Se rappeler que les composants électriques extérieurs, en particulier l'alimentation de commutation, peuvent être endommagés si le branchement du CD reste à l'envers.

3. Power Module Circuit

- Fig. 3-1 shows the power module and its peripheral circuit.
  The three transistors on the positive ⊕ side are called the upper arm, and the three transistors on the negative ⊖ side, the lower arm.
- RAM-80QH5 have two power module circuits as shown in Fig. 3-1 because of providing for two cycles and two compressors style.

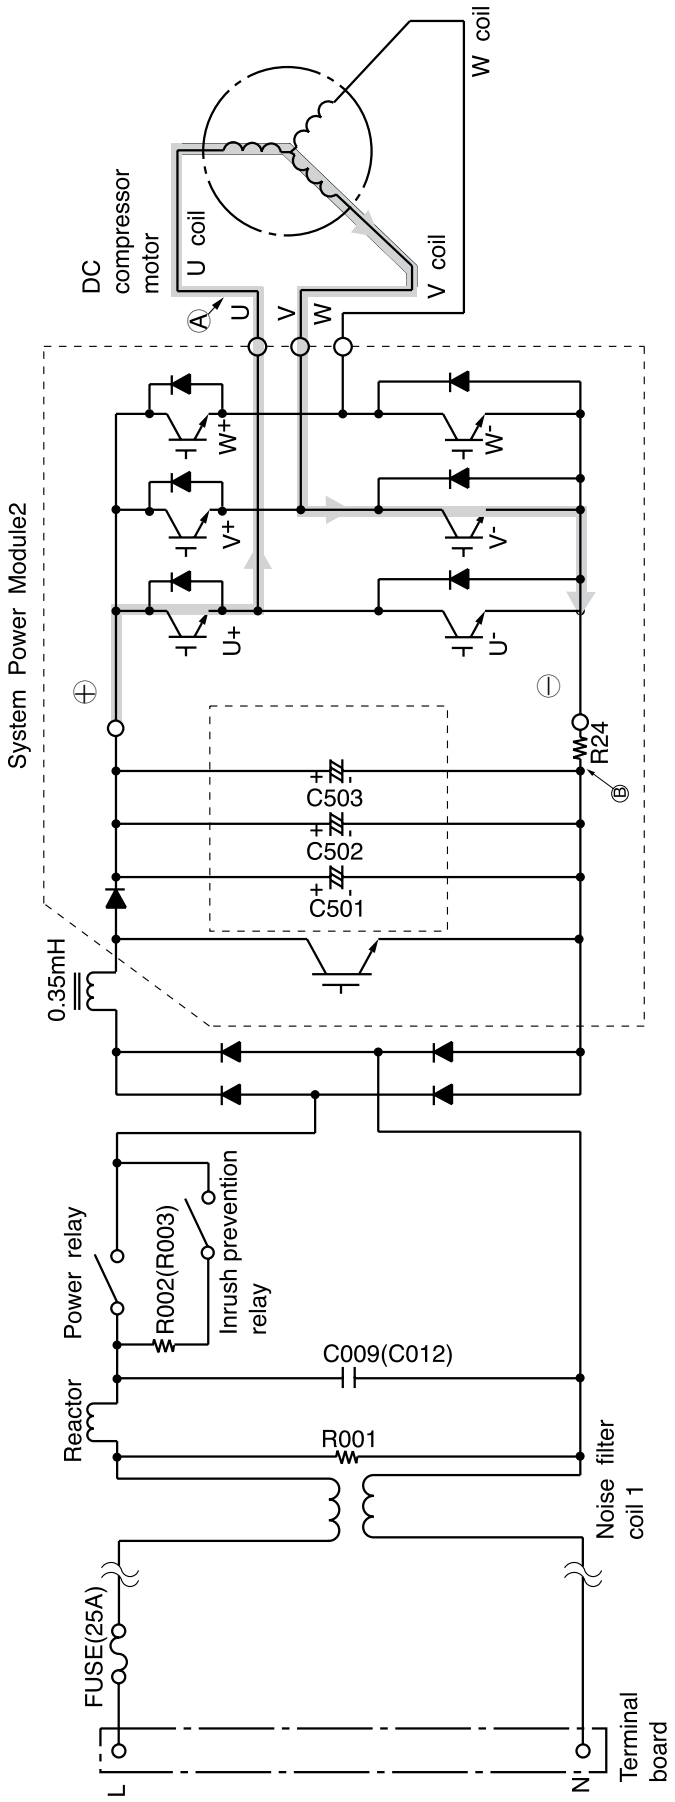

Fig. 3-1 Power module circuit (U^+ is ON, V^- is ON)

3. Circuit de module de puissance

- La figure 3-1 montre le module de puissance et ses circuits périphériques.
  Les trois transistors situés sur le côté ⊕ positif sont appelés bras supérieur et les trois transistors du côté ⊖ négatif sont le bras inférieur.
- Les RAM-80QH5 possèdent deux modules de circuits d'alimentation, comme indiqué sur la figure 3-1, car ils assurent les fonctions de deux cycles et deux compresseurs.

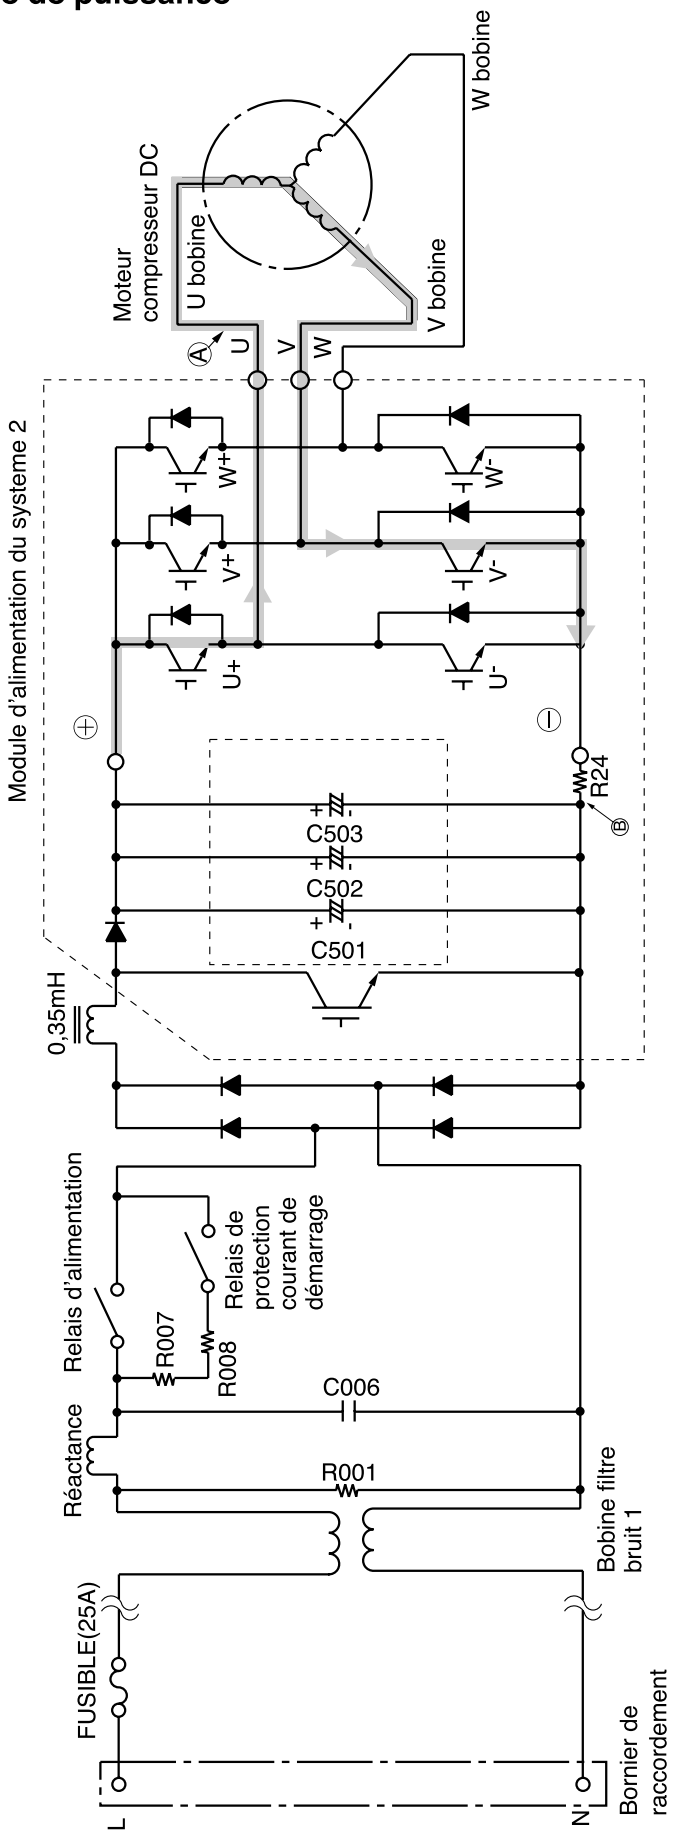

Fig. 3-1 Circuit de module de puissance (U + est sur ON, V - est sur ON)

- DC 320-360V is input to power module and power module switches power supply current according to rotation position of magnet rotor. The switching order is as shown in Fig. 3-2.

[At point E: U^+ is ON, V^- is ON (circuit in Fig. 3-1)
At point F: U^+ is chopped (OFF), V^- is ON (circuit in Fig. 3-4)]

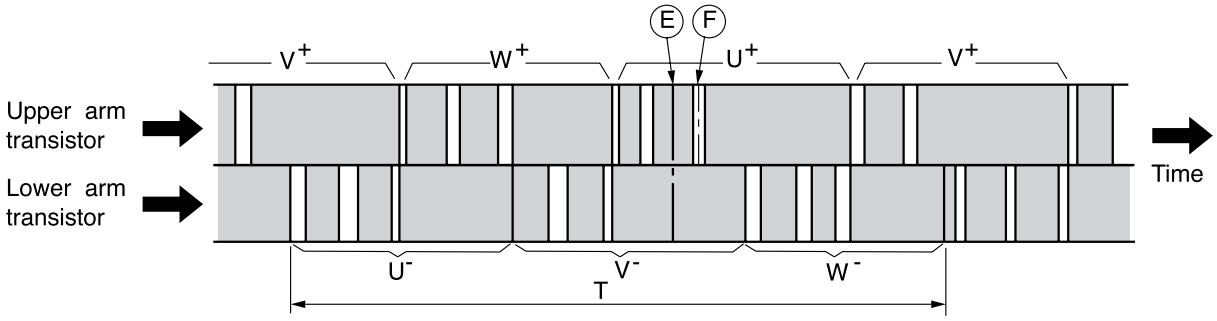

Fig. 3-2 Switching order of power module

- Upper arm transistor is controlled to ON/OFF by 3.2kHz chopper signal. Rotation speed of the compress is proportional to duty ratio (ON time/ ON time + OFF time) of this chopper signal.
- Time T in Fig. 3-2 shows the switching period, and relation with rotation speed (N) of the compressor is shown by formula below;

$$N=60/2 \times 1/T$$

- Fig. 3-3 shows voltage waveform at each point shown in Fig. 3-1 and 3-4. First half of upper arm is chopper, second half is ON, and first half of lower arm is chopper, second half is ON.

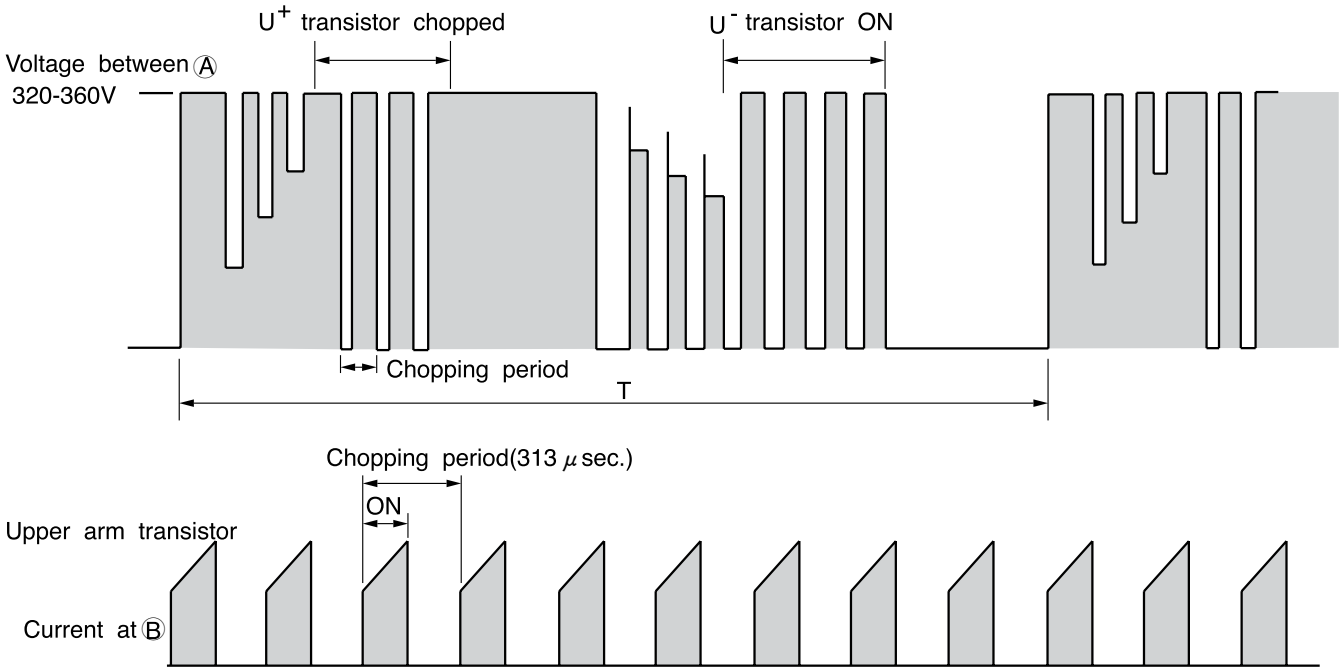

Fig. 3-3 Voltage waveform at each point

- When power is supplied $U^+ \rightarrow U^-$, because of that U^+ is chopped, current flows as shown below; Ⓑ
  (1)When U^+ transistor is ON: U^+ transistor → U coil → V coil → V^- transistor → DC current detection resistor → Point Ⓑ (Fig. 3-1)
  (2)When U^+ transistor is OFF: (by inductance of motor coil) U coil → V coil → V^- transistor → Returm diode → Point Ⓐ (Fig. 3-4)

- DC 320-260V est envoyé au module de puissance et le module de puissance commute sur le courant d'alimentation en fonction de la position de rotation du rotor aimanté. L'ordre de commutation est celui montré sur la Figure 3-2.

[Au point E : U^+ est sur On, V^- est sur On (circuit de Figure 3-1)
Au point F : U^+ est coupé (OFF), V^- est sur On (circuit de Figure 3-4)]

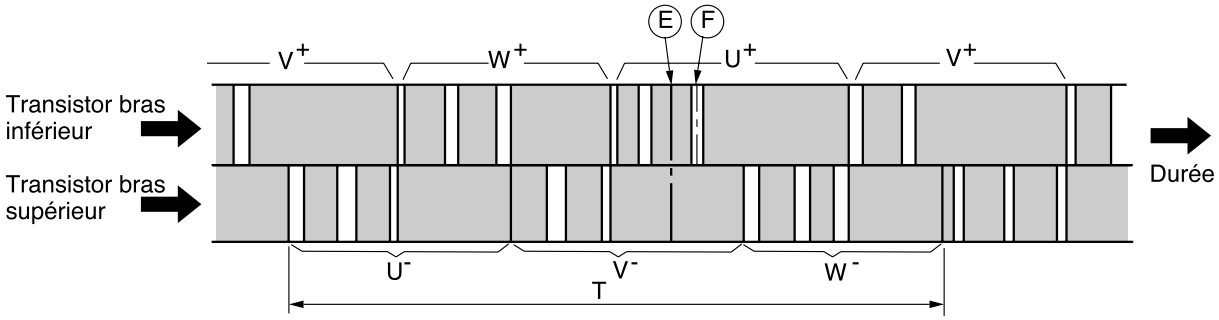

Fig. 3-2 Montre l'ordre de commutation du module de puissance.

- Le transistor du bras supérieur est contrôlé sur ON/OFF par le signal de coupure de 3,2kHz. La vitesse de rotation de la compression est proportionnelle au ratio de service (ON durée / ON durée + OFF durée) de ce signal de coupure.
- Durée T sur Figure 3-2, montre la période de commutation et la relation avec la vitesse de rotation (N) du compresseur est montrée au moyen de la formule ci-dessous;

$$N = 60/2 \times 1/T$$

- La Fig. 3-3 montre la forme d'onde de la tension à chaque point montré sur les figures 3-1 et 3-4. La première moitié du bras supérieur est coupée et la deuxième est sur ON; la première moitié du bras inférieur est coupée et la deuxième est sur ON.

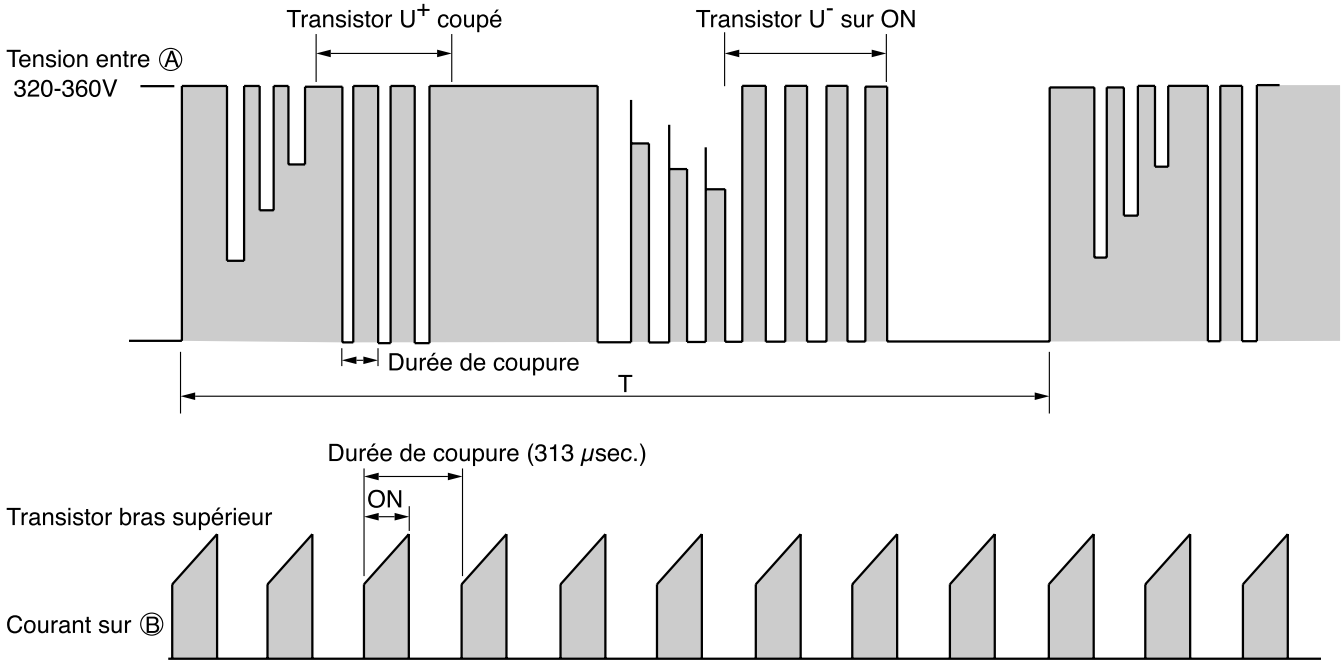

Fig. 3-3 Montre la forme d'onde de la tension à chaque point.

- Quand la tension est présente de $U^+ \rightarrow U^-$, comme U^+ est coupé, le courant circule comme montré ci-dessous;Ⓑ

  (1) Quand le transistor de U^+ est sur ON : transistor U^+ → bobine U → bobine V → transistor V^- → PointⒷ résistance détection courant (Fig. 3-1)
  (1) Quand le transistor de U^+ est sur OFF : (par inductance de la bobine du moteur) bobine U → bobine V → transistor V^- → diode de retour → pointⒶ (Fig. 3-4)

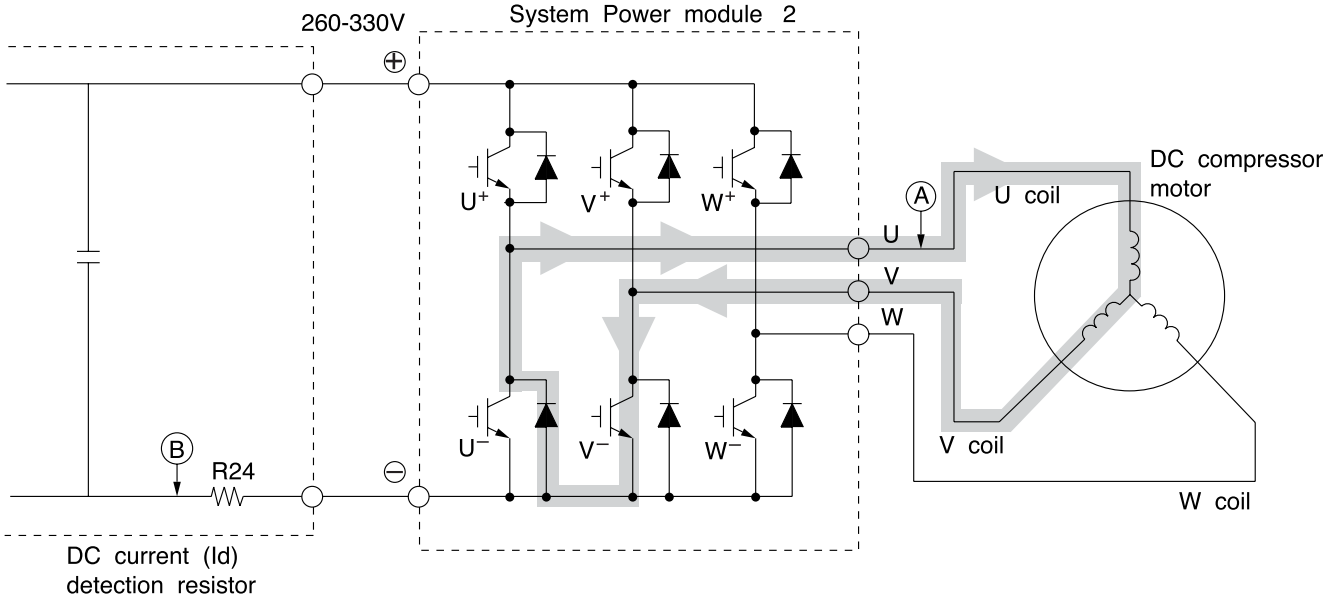

Fig. 3-4 Power module circuit (U^+ is ON, V^- is ON)

- Since current flows at point Ⓑ only when U^+ transistor is ON, the current waveform at point Ⓑ becomes intermittent waveform as shown in Fig. 3-3. Since current at point Ⓑ is approximately proportional to the input current of the air conditioner, input current is controlled by using DC current (Id) detection resistor.

<Reference>

If power module is detective, self diagnosis lamps on the main P.W.B. may indicate as shown below:

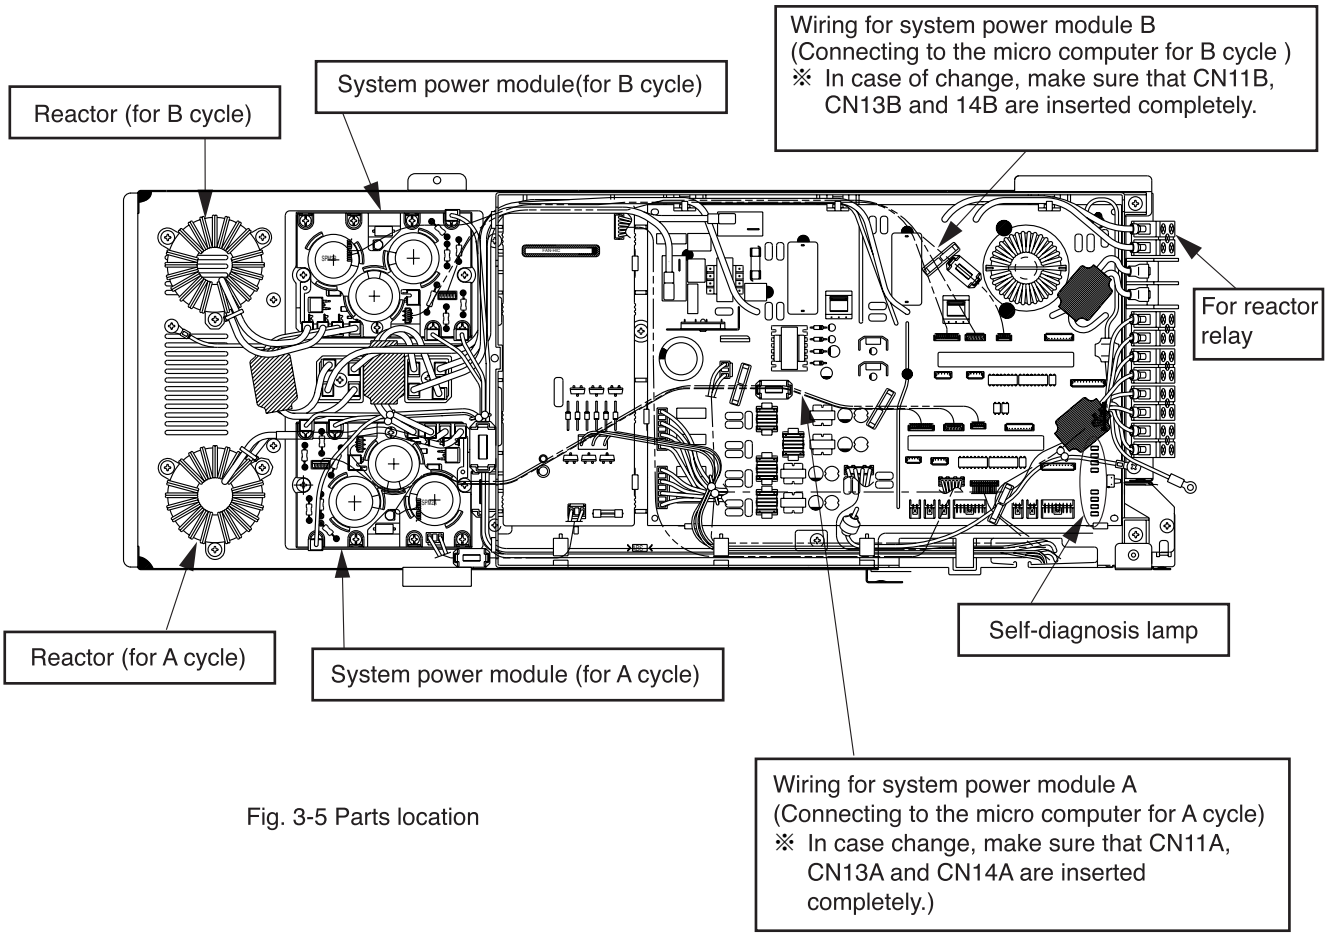

Fig. 3-5 Parts location

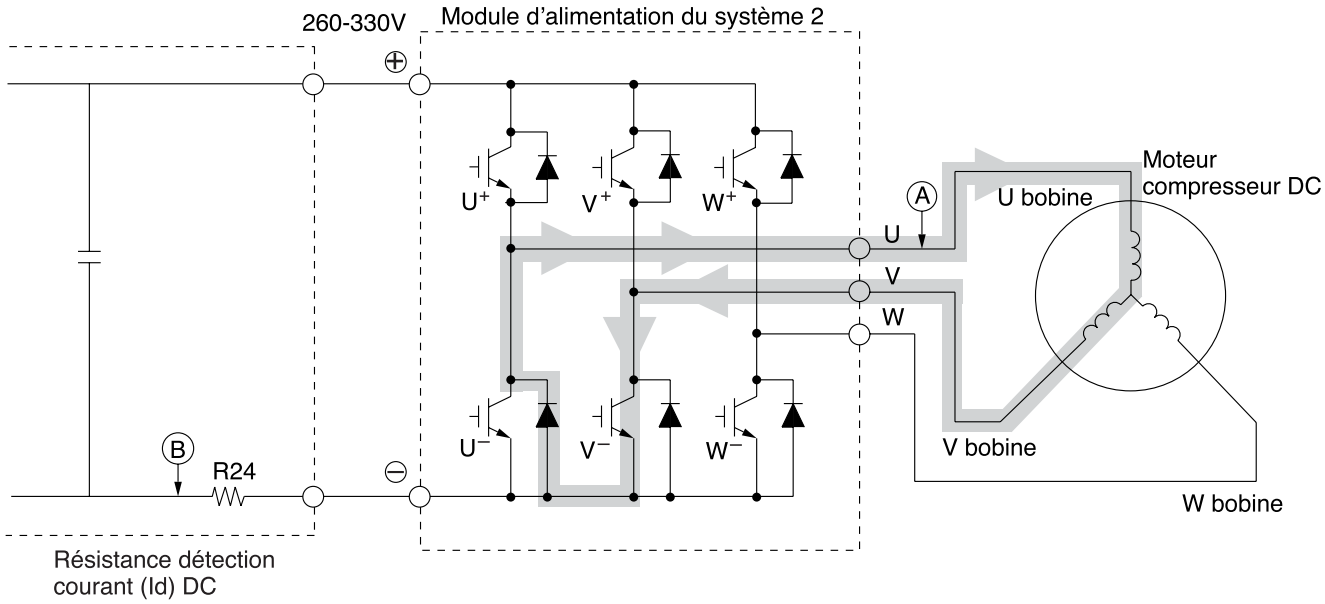

Fig. 3-4 Circuit de module de puissance (U^+ est sur ON, V^- est sur ON)

- Comme le courant ne circule vers le point Ⓑ que quand le transistor U^+ est sur ON, la forme d'onde du courant au point Ⓑ devient intermittente comme montré dans la Figure 3-3. Comme le courant au point Ⓑ est plus ou moins proportionnel au courant d'entrée du climatiseur, le courant d'entrée est contrôlé en utilisant la résistance de détection de courant (Id) DC.

< Référence >

Si le module de tension est aussi détecteur, les ampoules de diagnostic automatique sur le P.W.B. principal peuvent indiquer ce qui est détaillé ci-dessous :

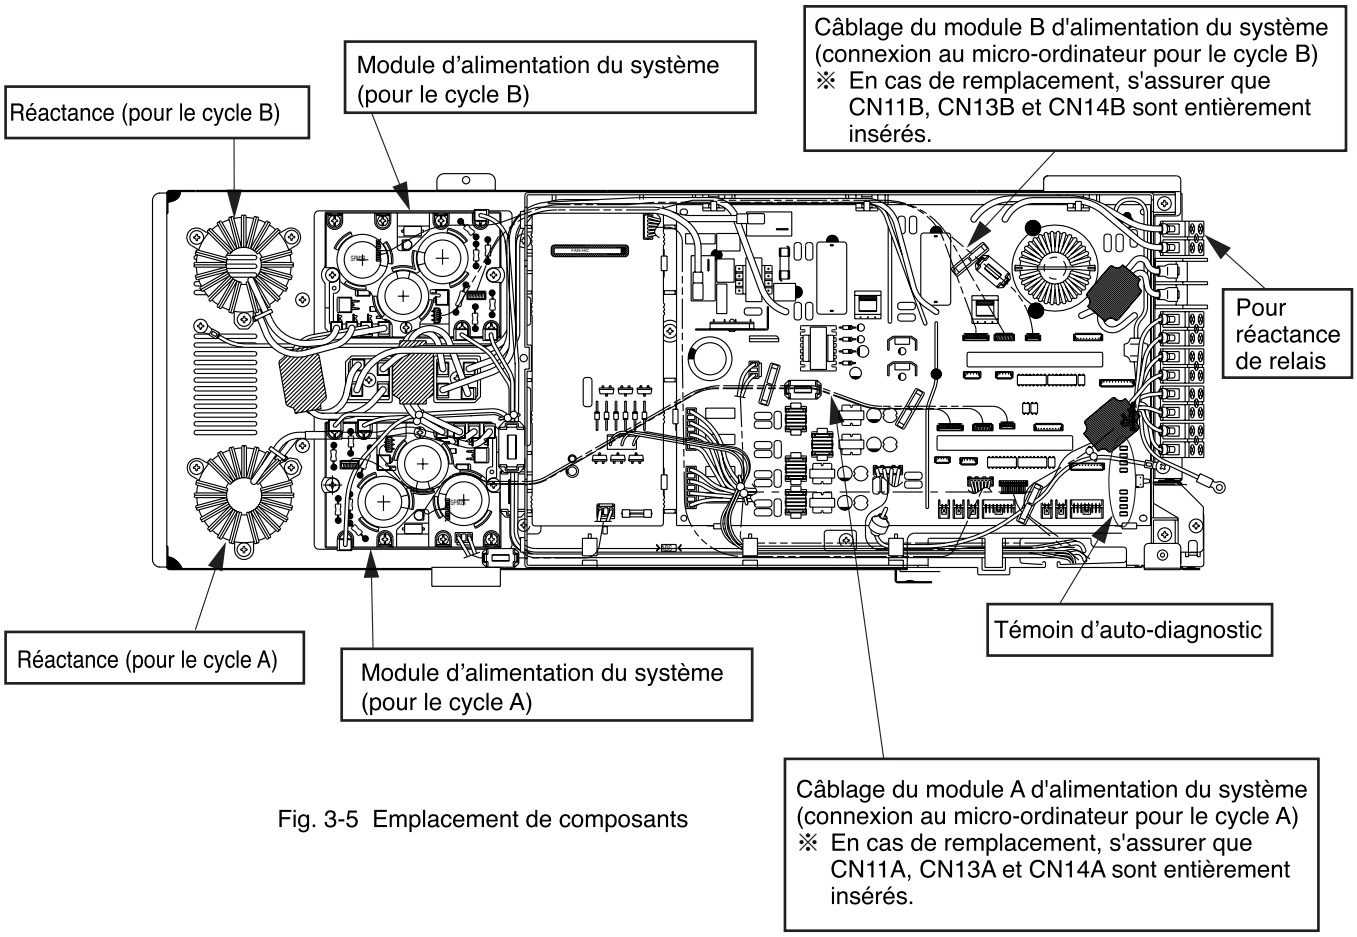

Fig. 3-5 Emplacement de composants

4. P.W.B. Power Supply Circuit (Switching Power Circuit)

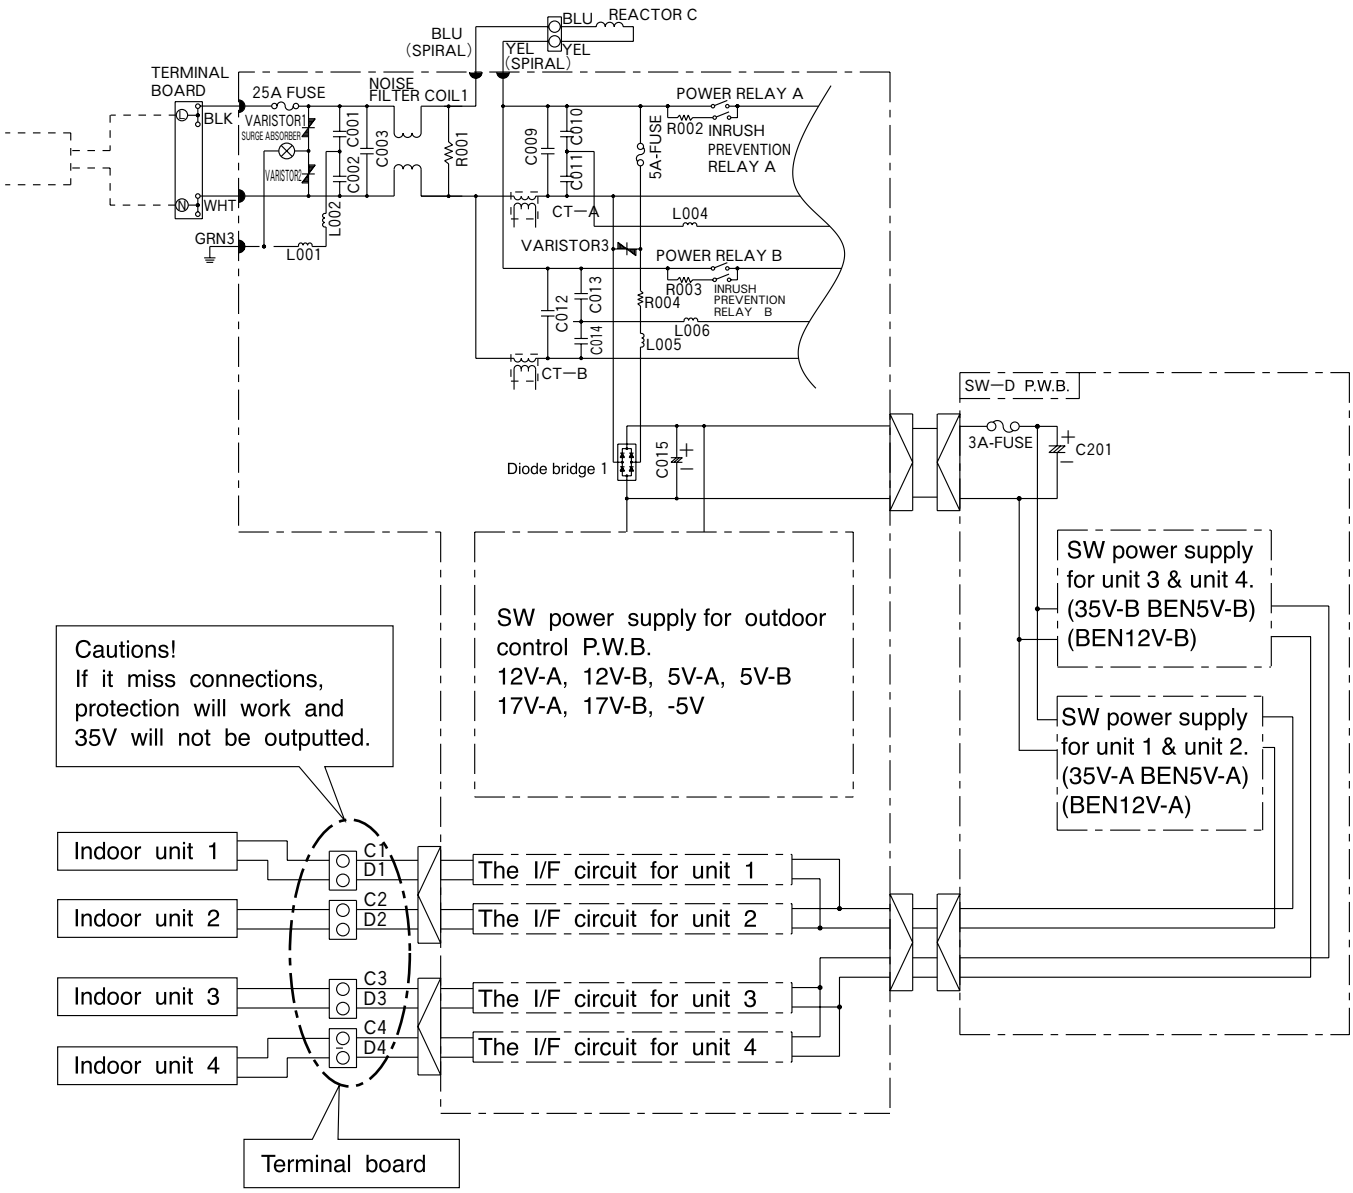

Fig. 4-1 Function of P.W.B. Power Supply Circuit

RAM-80QH5 has [SWITCHING POWER SUPPLY CIRCUIT FOR OUTDOOR CONTROL P.W.B.] (the circuit is in charge of outdoor control power supply entirely) on their control P.W.B. RAM-80QH5 has [SWITCHING POWER SUPPLY CIRCUIT FOR INDOOR UNIT] (the circuit generates 35V power supply for the indoor units of 4 rooms (3 rooms in case of 3 rooms multi) and 12V, 5V, for electric expansion valve control on their SW-D- P.W.B. with 2-circuit.)

The functions of switching power circuit, input DC approx. 325V, which was rectificated by the diode bridge DB1, into the primary. Switch the control IC on and off at high speed to generate the voltage in the switching transformer primary winding. Transmit the voltage to the secondary winding through the transformer core. The voltage is generated at each secondary output corresponding to each winding.

4. Carte imprimée du circuit d'alimentation (Circuit d'alimentation à découpage)

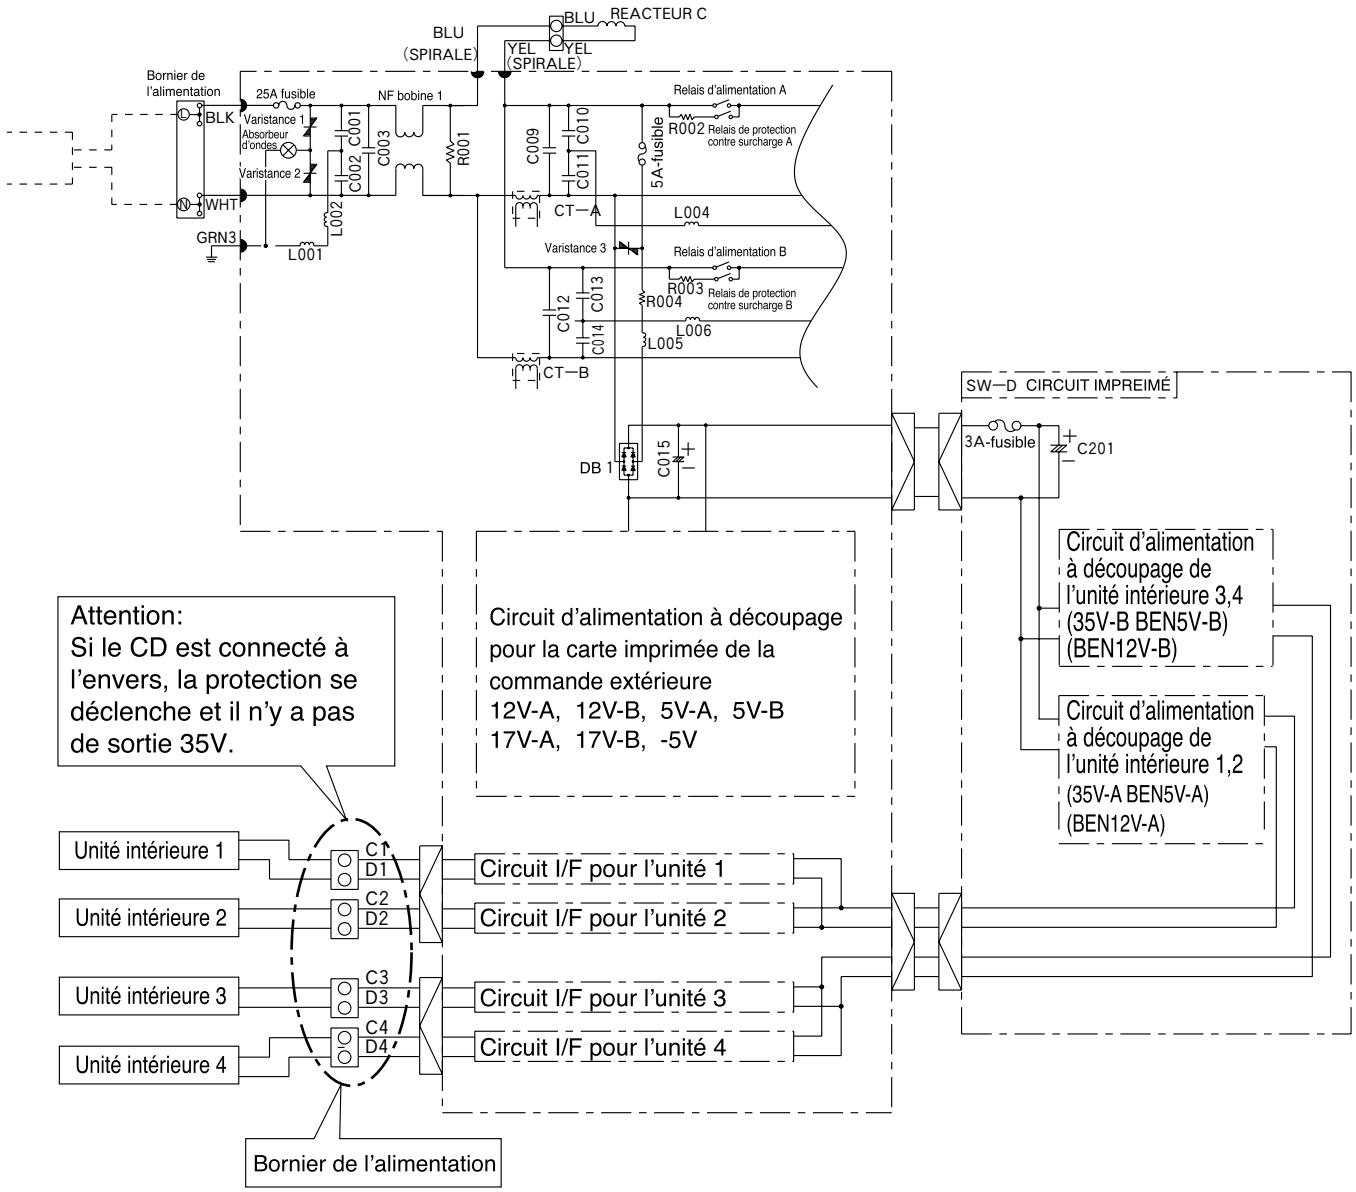

Fig. 4-1 Fonction du circuit d'alimentation de la carte imprimée

RAM-80QH5 ont un [CIRCUIT D'ALIMENTATION À DÉCOUPAGE POUR CARTE IMPRIMÉE DE COMMANDE EXTÉRIEURE] (le circuit commande entièrement l'alimentation extérieure) avec sa commande de carte imprimée.

La RAM-80QH5 ont un [CIRCUIT DE COMMUTATION DE FOURNITURE DE PUISSANCE POUR L'UNITE INTERIEURE] (le circuit génère une tension de 35V pour les unités intérieures de 4 pièces (3 pièces pour 3 multi pièces) et 12V ou 5V pour le contrôle de la soupape d'expansion électrique sur le circuit 2 SW-D-P.W.B.).

Le circuit d'alimentation à découpage fournit environ 280V C.C., redressés par le pont de diodes DB 1, (primaire), la tension est produite dans l'enroulement primaire du transformateur de découpage en basculant à haute fréquence le CI de commande entre marche et arrêt. La tension est ainsi transmise à l'enroulement secondaire par le noyau du transformateur. La tension est produite à chaque sortie secondaire correspondant à chaque enroulement.

(1) Switching power supply circuit for outdoor control P.W.B.

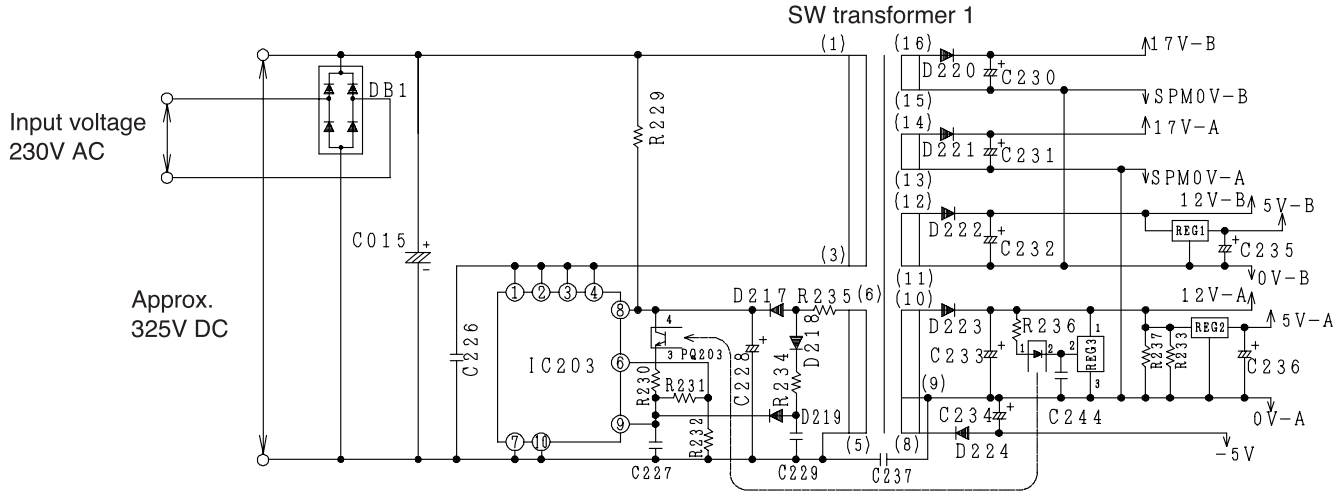

Fig. 4-2 Switching power supply circuit for outdoor control P.W.B.

Fig. 4-2 shows the switching power supply for the outdoor control P.W.B.

The switching power supply for the outdoor control P.W.B. generates the voltage of power supply to control circuits of the outdoor parts.
The following table 4-1 shows the specification of each output voltage.

Table 4-1 Voltage specification

Output name	Output specification	Main load circuit
12 V– A	12 (+2.0/–1.5)V	A cycle control system, (Each IC, Relay, Fan HIC)
12 V– B	12 (+2.0/–1.5)V	B cycle control system, (Each IC, Relay)
5 V– A	5 (±0.5)V	A cycle control system, (Micro computer, Control circuits)
5 V– B	5 (±0.5)V	B cycle control system, (Micro computer, Control circuits)
– 5V	–4.5 (+2.2/–1.0)V	Fan HIC (HIC3)
17 V– A	17 (+2.0/–1.0)V	System power module A
17 V– B	17 (+2.0/–1.0)V	System power module B

In order to check the voltage shown in Table 4-1, measure at output-indicating point with the P.W.B. by tester.
A cycle and B cycle are isolated electrically, so the potentials of 0V are different between A and B.
When you measure the voltage in A cycle <B cycle>, connect the control terminal (usually black) of a tester to V-A <OV-B>.
Take care NOT to get an electric shock in measuring voltage of the circuit. The electric potential (from the earth) of the OV-point is more than 200V. So measuring it is attended by danger.

(1) Circuit d'alimentation à découpage pour la carte imprimée de la commande extérieure.

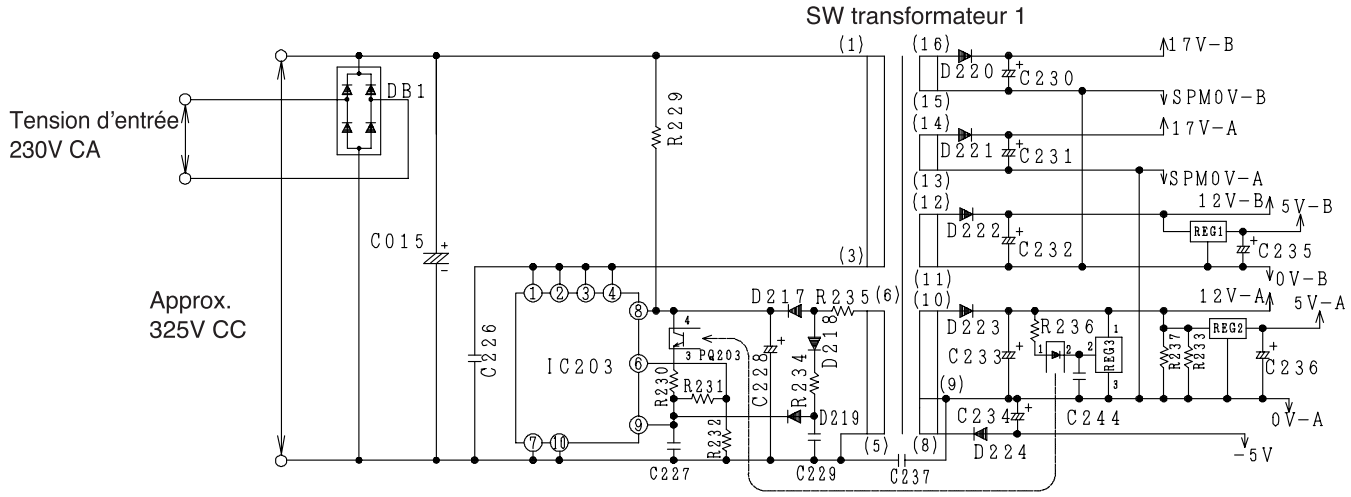

Fig. 4-2 Circuit d'alimentation à découpage pour la carte imprimée de la commande extérieure.

La figure 4-2 montre l'alimentation à découpage pour la carte imprimée de commande extérieure.

L'alimentation à découpage de la carte imprimée de commande extérieure produit la tension d'alimentation des circuits de commande des composants extérieurs. Le tableau 4-1 suivant contient les caractéristiques de chaque tension de sortie.

Tableau 4-1 Caractéristiques des tensions

Nom de la sortie	Caractéristiques de la sortie	Circuit de charge principal
12 V– A	12 (+2,0/–1,5)V	Système de commande du cycle A, (Chaque CI, Relais, ventilateur de HIC)
12 V– B	12 (+2,0/–1,5)V	Système de commande du cycle B, (Chaque CI, Relais)
5 V– A	5 (±0,5)V	Système de commande du cycle A, (Micro-ordinateur, Circuits de commande)
5 V– B	5 (±0,5)V	Système de commande du cycle B, (Micro-ordinateur, Circuits de commande)
– 5V	–4,5 (+2,2/–1,0)V	Ventilateur de HIC (HIC3)
17 V– A	17 (+2,0/–1,0)V	Module d'alimentation du systeme A
17 V– B	17 (+2,0/–1,0)V	Module d'alimentation du systeme B

Afin de contrôler la tension indiquée dans le tableau 4-1, mesurer au point témoin de sortie de la carte imprimée avec le multimètre.

Les cycles A et B sont isolés électriquement, ainsi les potentiels 0V sont différents entre A et B.

Quand vous mesurez la tension du cycle A <cycle B>, connectez la borne de contrôle (-) (habituellement noire) d'un multimètre au 0 V-A <0 V-B>.

Attention: Éviter toute électrocution lors de la mesure de la tension du circuit. La différence de potentiel électrique (avec la terre) du point 0 V est supérieure à 200 V. La mesure peut être dangereuse.

(2) Switching power supply for indoor unit

Fig. 4-3 shows the switching power supply circuit for the indoor units.

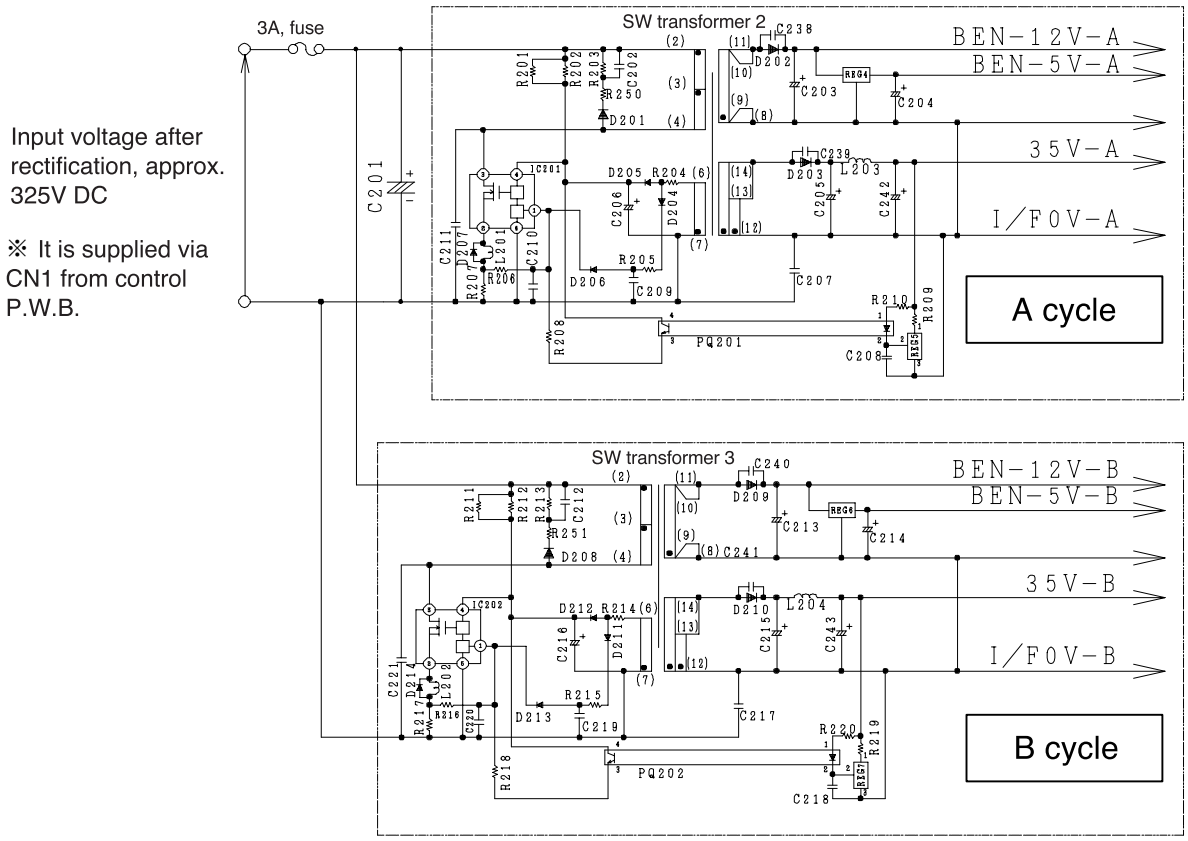

Fig. 4-3 Switching power supply circuit for indoor unit

The switching power supply circuit consists 2 circuits , and is carried on the SW-D-P.W.B.

The circuit for A cycle generates 35V of the power supply voltage for the indoor unit 1• 2, and 12V and 5V for the drive of electric expansion valve. Similarly . the circuit for B cycle generates 35V of the power supply voltage for the indoor unit 3 • 4, and 12V and 5V for the drive of B cycle electric expansion valve. The voltage specification of each output is in fig . 4-2 below.

Fig . 4-2 Voltage specification.

Output name	Output specification	Main load circuit
35 V – A	35 (± 2.5) V	Indoor unit 1 • 2, Reversing valve for A cycle
BEN 12V – A	12 (± 2.0) V	Electric expansion valve 1 • 2 for A cycle
BEN 5V – A	5 (± 0.5) V	Control circuit for electric expansion valve of A cycle
35V – B	35 (± 2.5) V	Indoor unit 3 • 4 (only unit 3 operates for 3 rooms)
BEN 12V – B	12 (± 2.0) V	Electric expansion valve 1 • 2 for B cycle
BEN 5V – B	5 (± 0.5) V	Control circuit for electric expansion valve of B cycle

(2) Alimentation à découpage de l'unité intérieure

La figure 4-3 montre le circuit de l'alimentation à découpage des unités intérieures.

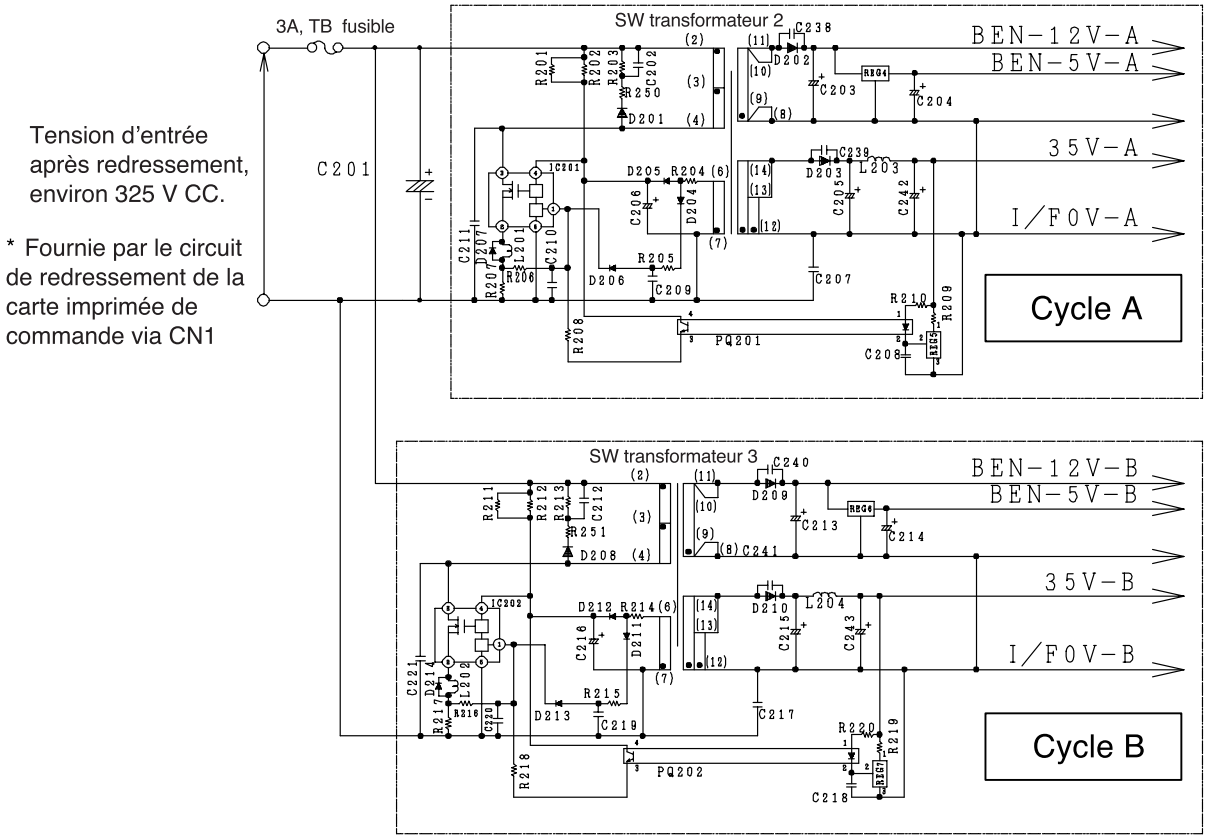

Fig. 4-3 Circuit de l'alimentation à découpage de l'unité

Le circuit d'alimentation à découpage se compose de 2 circuits, il est porté par la carte imprimée SW-D.

Le circuit du cycle A génère 35 V de tension d'alimentation électrique pour le module interne 1 • 2, et 12 V et 5 V pour l'entraînement du détendeur électrique. De manière similaire, le circuit du cycle B génère 35 V de tension d'alimentation électrique pour le module 3 • 4, et 12 V et 5V pour l'entraînement du détendeur électrique du cycle B.Le tableau 4-2 suivant contient les caractéristiques de chaque tension de sortie.

Fig . 4-2 Caractéristiques des tensions

Nom de la sortie	Caractéristiques de la sortie	Circuit de charge principal
35 V – A	35 (± 2,5) V	Unités intérieure 1 • 2, Renverser d'clapet pour le cycle A
BEN 12V – A	12 (± 2,0) V	Détendeur électrique 1 • 2 pour le cycle A
BEN 5V – A	5 (± 0,5) V	Circuit de commande du détendeur électrique du cycle A
35V – B	35 (± 2,5) V	Module 3 • 4 (seul le module 3 dessert 3 pièces)
BEN 12V – B	12 (± 2,0) V	Détendeur électrique 1 • 2 pour le cycle B
BEN 5V – B	5 (± 0,5) V	Circuit de commande du détendeur électrique du cycle B

<Reference>

- If the 3A fuse has broken , the switching power circuit is defective. Replace the SW-D-P.W.B..
- In the case of that the 5A fuse in the control P.W.B has broken.

(1) If the varistor 3 has broken, the terminal board L/N was supplied a excessive voltage.
Although the switching power circuit is normal , but have to check the DC voltage that leads to the terminal board L/N terminal, and replace the varistor 3 and 5A fuse.

(2) If the varistor 3 has not broken , replace the control P.W.B. because the switching power circuit for control P.W.B. is defective.

- In the case of that the indoor unit of A or B cycle does not operate at all:

(1) If the voltage on the C-D terminals of the in/outdoors connecting cable (check it at the indoor side as near as possible), is normal, Be aware that the electric parts may also be defective.

(2) If the voltage is abnormal , check C and D of the terminal board in the in and outdoor unit both whether C and D are connected in reverse.
If they are connected in reverse , the 35V output of the switching power circuit is cut off by a protector . At this time, LD303A (green) or LD303B (green) blinks three times, the cable that has a blinking LED is in reverse connection. (LD303A 3 blinks, C1D1 or C2D2, or both be in reverse connection and LD303B 3 blinks.C3D3 or C4D4, or both be in reverse connection)

(3) If you have checked that C and D are connect normally, unplug the power supply (turn off the overcurrent breaker) for a moment and remove the in/outdoor connecting cable, then turn on the power supply and check the voltages on C1 and D1, C2 and D2, C3 and D3, C4 and D4 each terminal of the outdoor unit terminal boards.
If being abnormal, replace the SW-D-P.W.B., but being normal, repair the electric parts because they are defective.

- In the case of the indoor unit 1 and 4 (three rooms multi-type is unit 1-3) does not operate at all:

(1) Check the connection of the in/outdoor connecting cable whether being in reverse or not)

(2) If the connections is not reverse,

① check the voltage (230V is supplied) on the L and N terminals.

② Replace the SW-D-P.W.B., if the connectors "CN1" and "CN8" leads the SW-D-P.W.B. with the control P.W.B. is connected normally and the self-diagnosis lamp for the outdoor unit lights.

③ Replace the control P.W.B., if the self-diagnosis lamp does not light.

(Caution)

※The outdoor unit does not operate at all (above mentioned) means the cases of that the indoor unit indicator, the operation indicator and the louver initializing, at the power supply turning on, can not turn on , equivalent to that the indoor unit is not supplied with the power supply.

※When removing the connectors and the in/outdoor connecting cable, unplug the power supply (turn off overcurrent breaker) or the P.W.B. may be damaged.

<Référence>

- Si le fusible 3A fond, le circuit d'alimentation de mise en marche et d'interruption est défectueux: remplacer le SW-D-circuit impreimé.
- Le fusible 5A de la commande circuit impreimé fond.

(1) Dans ce cas de figure, si la varistance 3 fond, c'est que la plaque à bornes L/N a été soumise à une tension excessive. Dans ce cas, le circuit d'alimentation de mise en marche et d'interruption est normal. Vérifier la tension continue fournie à la plaque à bornes L/N et remplacer la varistance 3 et le fusible 5A.

(2) Si la varistance 3 n'est pas en cause, remplacer la commande circuit impreimé car le circuit d'alimentation de mise en marche et d'interruption de celle-ci est défectueuse.

- Si le module des cycles A ou B est totalement hors service:

(1) Si la tension aux bornes C-D du câble de connexion intérieur/extérieur est normale, vérifier celle-ci au point le plus proche du côté interne, les pièces électriques internes pourraient être défectueuses.

(2) Si la tension aux bornes C-D est anormale, réviser les unité intérieure et extérieure afin de vérifier que les bornes C et D de la plaque à bornes pour les câbles de connexion intérieur/extérieur ne sont pas connectés à l'envers.
Si tel est le cas, la sortie 35V du circuit d'alimentation de mise en marche et d'interruption est fermée par un coupe-circuit protecteur. La diode LD303A (vert) ou LD303B (vert) clignote alors trois fois. Le câble dont la diode clignote est connecté à l'envers. (Si la LD303A 3 clignote, C1D1 ou C2D2, ou bien les deux, sont connectés à l'envers; si la LD303B clignote trois fois, C3D3 ou C4D4, ou bien les deux, sont connectés à l'envers).

(3) Après s'être assuré que C et D sont normalement connectés, débrancher l'alimentation électrique (couper le disjoncteur par surintensité) durant un moment et retirer le câble de connexion intérieur/extérieur, puis ouvrir l'alimentation électrique et vérifier les tensions aux bornes C1 et D1. Si C2 et D2, C3 et D3 et C4 et D4 des plaques à bornes du unité extérieure ne fonctionnent pas normalement, remplacer le SW-D-circuit impreimé. Si le fonctionnement normal est restauré, réparer les pièces électriques car elles sont défectueuses.

- S'il s'agit des unité intérieure 1 et 4 (le module 1-3 est celui de type multiple 3 salles) ne faire fonctionner en aucun cas.

(1) Réviser le branchement des câbles de connexion intérieur/extérieur afin de vérifier s'ils sont ou non inversés.

(2) Si les branchements ne sont pas inversés,

① Vérifier la tension (alimentation de 230 V) aux bornes L et N.

② Remplacer le SW-D-circuit impreimé, si les connecteurs "CN1" et "CN8" qui commandent le SW-D-circuit impreimé à l'aide de la commande circuit impreimé sont normalement branchés et que la diode d'autodiagnostique du unité extérieure est allumée.

③ Remplacer le contrôle circuit impreimé, si l'ampoule de diagnostic automatique ne clignote pas.

(Attention)

※ "Le unité extérieure est totalement hors service" (comme signalé plus haut) signifie soit que le voyant du unité extérieure ou le voyant de fonctionnement ne sont pas allumés, soit que l'initialisation du louver à l'ouverture de l'alimentation électrique n'a pas eu lieu et que la commande à distance est déficiente, en résumé, le unité extérieure est privé d'alimentation électrique.

※ Lors du retrait des connecteurs et du câble de branchement intérieur/extérieur, débrancher l'alimentation électrique (couper le disjoncteur par surintensité), dans le cas contraire, le circuit impreimé pourrait être endommagé.

5. Overload control ciricuit (OVL control circuit)

- Overload control is to decrease the speed of the compressor and reduce the load when the load on the air conditioner increases to an overload state, in order to protect the compressor, electronic components and power breaker.
- Overloads are judgement by comparing the DC current level and set value.
- Fig. 5-1 shows the overload control system configuration and Fig. 5-2 is a characteristic diagram of overload judgement values. There are two judgement methods-external judgement which mompares the externally set value with the DC current value regardless of the rotation speed and internal judgement which compares the set value that according to the rotation speed programmed in the micro computer software with the DC current value.

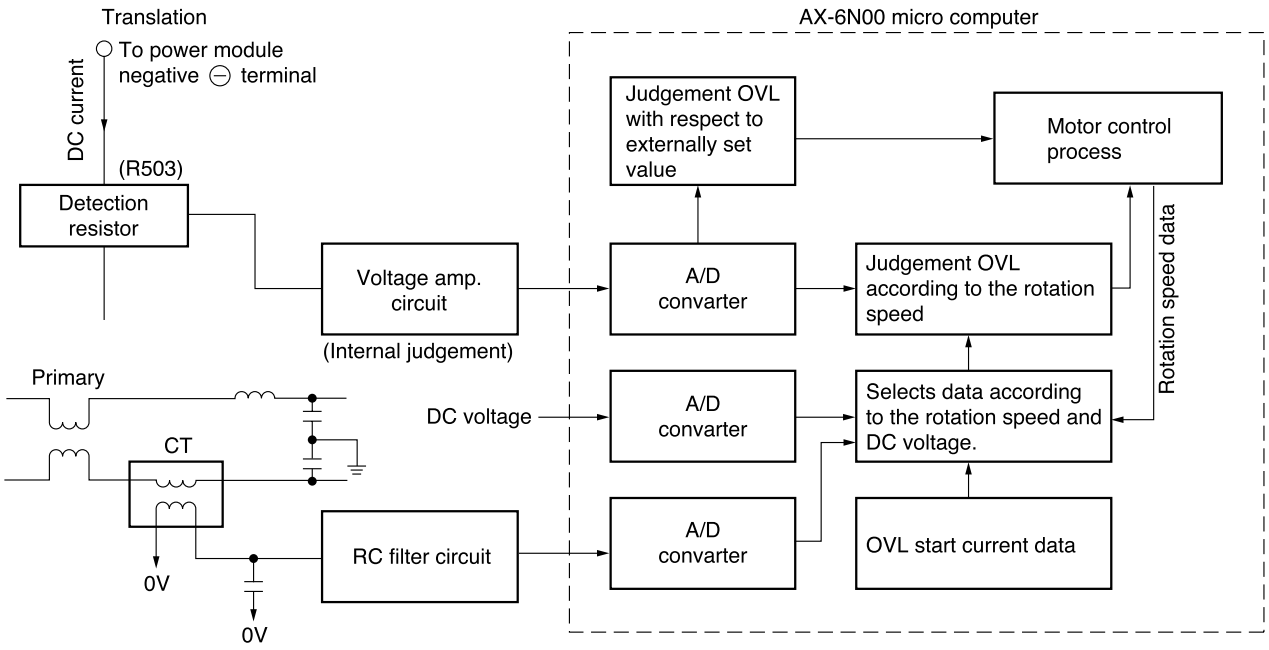

Fig. 5-1 Overload Control System Configuration

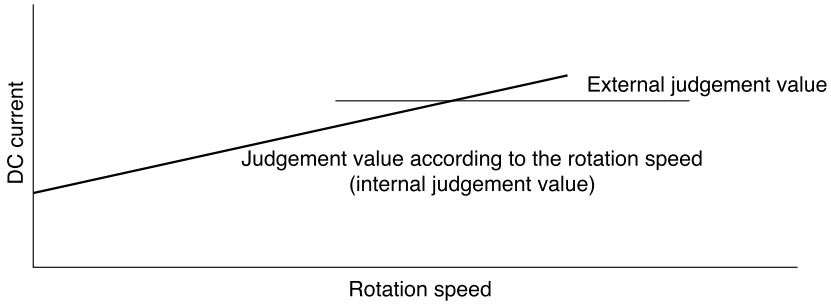

Fig. 5-2

5. Circyit de commande de surcharge (Circuit de commande OVL)

- La commande de surcharge apour rôle de réduire la vitesse du compresseur et la charge lorsque la charge du climatiseur augmente suffisamment pour atteindre la valeur de surcharge, cela de manière à protéger le compresseur, les composants électroniques et le disjoncteur.
- La surcharge est déterminée par la comparaison entre le courant continu et la valeur de consigne.
- La figure 5-1 représente la configuration du système quo assure la gestion d'une surcharge et la figure 5-2 est un diagramme permettant de juger de la présence d'une surcharge. Il existe deux méthodes de jugement : l'une, extérieure, compare la valeure externe de consigne avec la valeur du courant continu quelle que soit la vitesse de rotation, l'autre, intérieure, compare la valeur de consigne qui varie en fonction de la vitesse de rotation programmée qui est un élément du logiciel du microprocesseur, avec la valeur actuelle du courant continu.

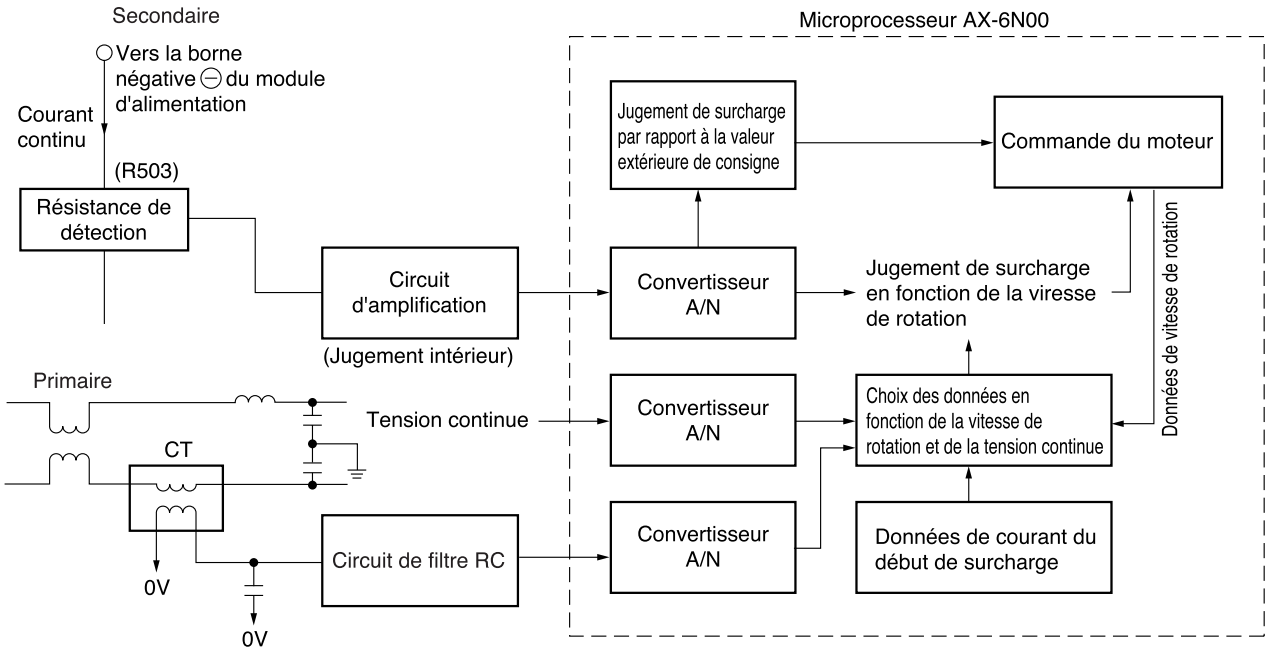

Fig. 5-1 Configuration du système de commande de surcharge

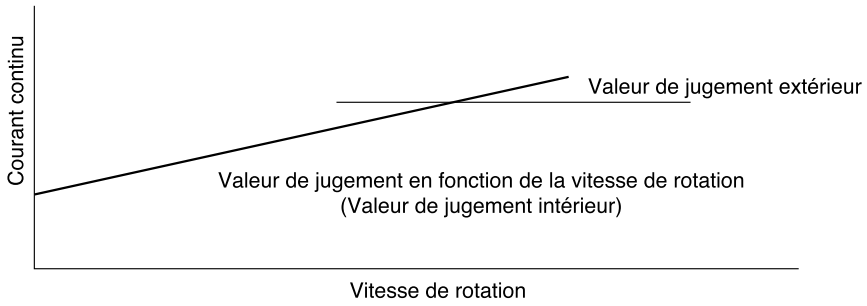

Fig. 5-2

6. Temperature Detection Circuit

- The outdoor unit (this model) provides with the outdoor temperature thermistor, DEF (defrost) thermistor, OH (overheat) thermistor and electric expansion valve thermistor so that they detect the temperatures of the unit and control the system.
- The circuit of the thermistors is shown as Fig. 6-1, and their roles and temperature measuring points are shown as Table 6-1. The DEF thermistor, OH thermistor and electric expansion valve are for A cycle and B cycle respectively. The outdoor temperature thermistor is common to A cycle and B cycle.

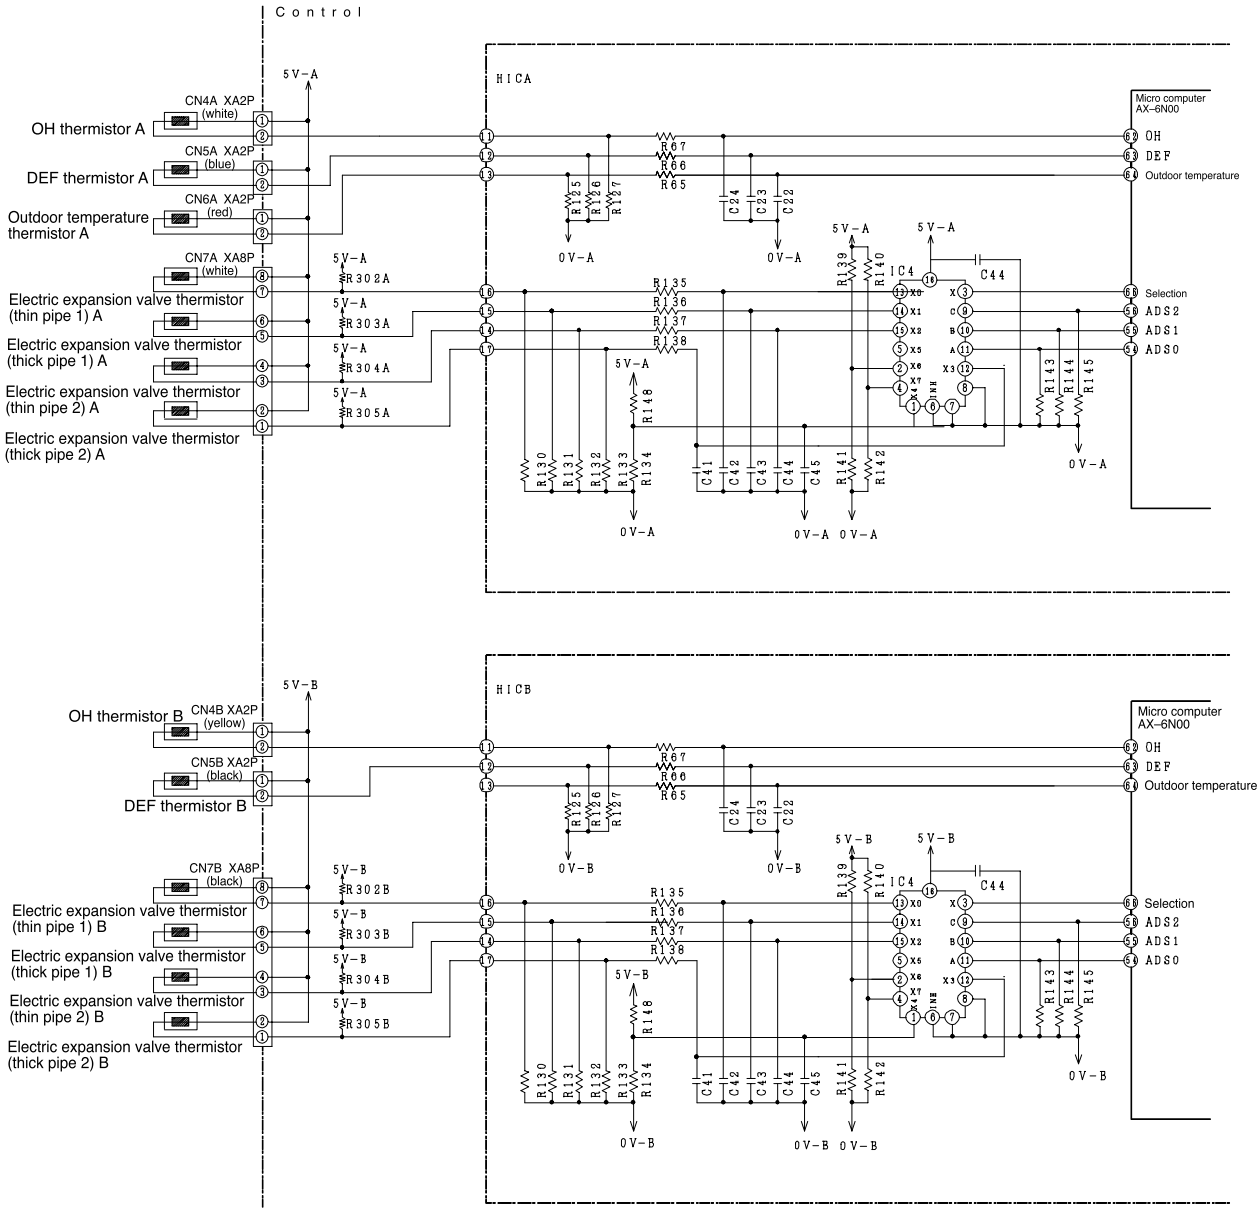

Fig. 6-1 Temperature Detection Circuit

6. Circuit de détection des températures

- Le module externe de ce modèle est fourni avec une thermistance pour la température extérieure, une thermistance DEF (dégivrage), une thermistance OH (surchauffe) et une thermistance pour le détendeur électrique destinées à détecter les températures du module et à contrôler le système.
- Le circuit des thermistances est présenté sur la Fig. 6-1, et le rôle et les points de mesure de la température de celles-ci sont signalés dans le tableau 6-1. Les thermistances DEF, OH et le détendeur électrique sont destinés aux cycles A et B respectivement. La thermistance pour la température extérieure est destinée aux deux cycles A et B.

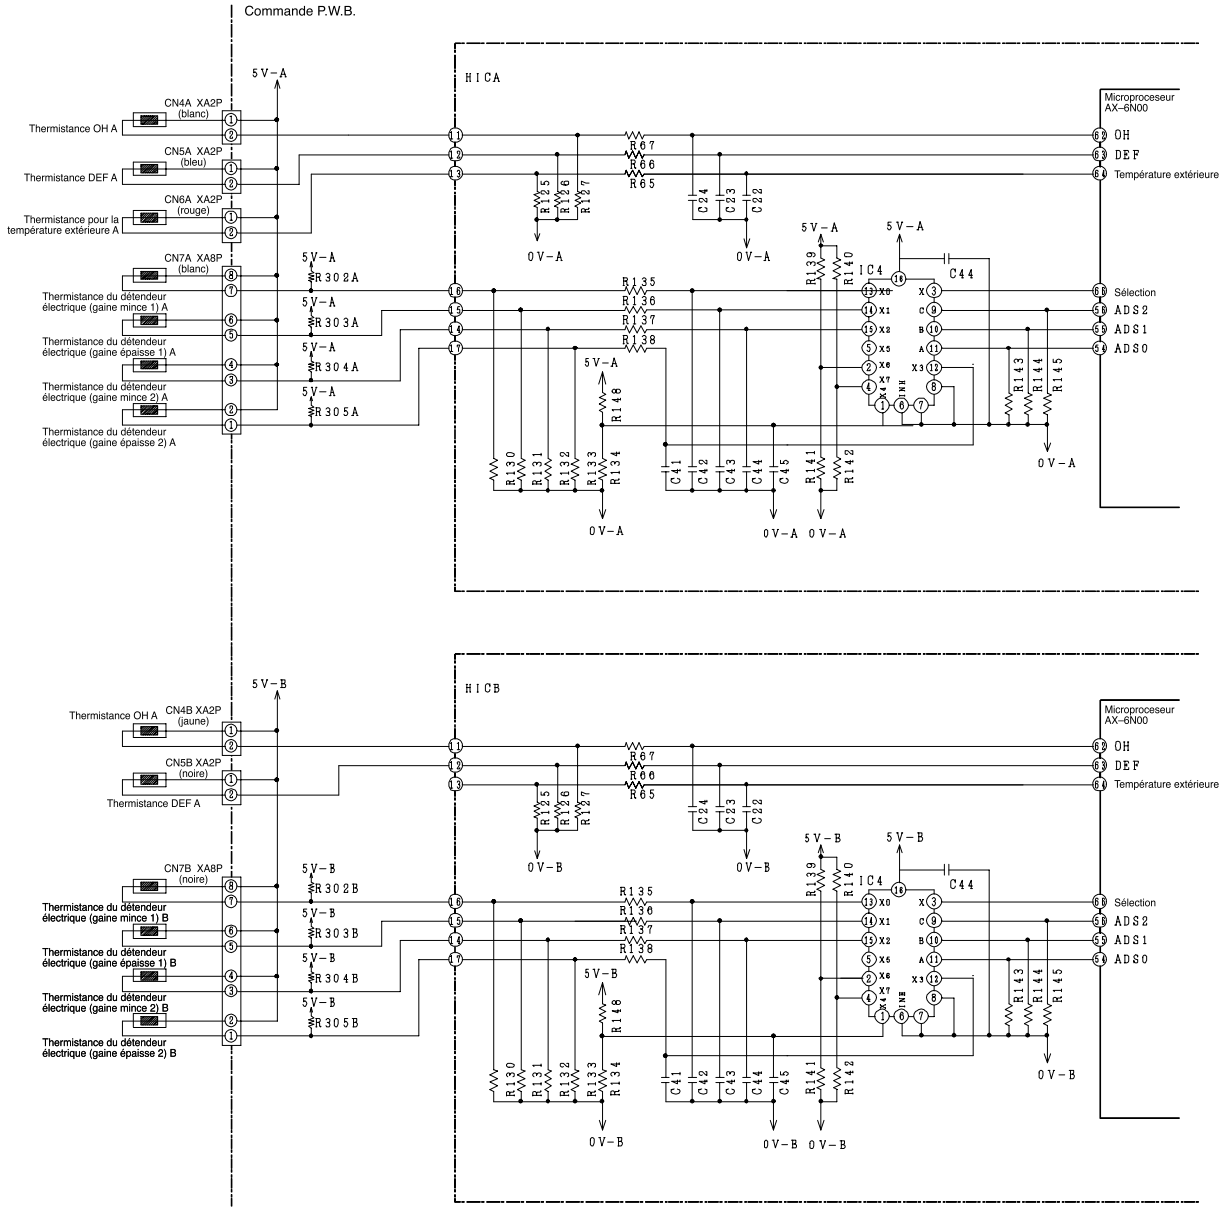

Fig. 6-1 Circuit de détection des températures

Table 6-1 Name and Role of each thermistor

Name	Connector No	Measuring Point	Role
OH thermistor A	CN4A	A cycle compressor head	If the temperature of the compressor rises abnormally (118°C), the compressor will be stopped. The temperature is used to decide the operation of the valve.
OH thermistor B	CN4B	B cycle compressor head	
DEF thermistor A	CN5A	A cycle heat exchanger	The thermistors decide the defrost operation during heating combined the data of the outside temperature and its data.
DEF thermistor B	CN5B	B cycle heat exchanger	
Outdoor temperature thermistor A	CN6A	Outside temperature	Outdoor temperature is used to decide the various operations of the air conditioner.
Electric expansion valve thermistor (thin pipe 1) A	CN7A	Indoor unit 1 (thin pipe)	The thermistors detect the temperatures of the piping to the indoor units. The temperatures are used to decide how much the expansion valve is opened.
Electric expansion valve thermistor (thick pipe 1) A		Indoor unit 1 (thick pipe)	
Electric expansion valve thermistor (thin pipe 2) A		Indoor unit 2 (thin pipe)	
Electric expansion valve thermistor (thick pipe 2) A		Indoor unit 2 (thick pipe)	
Electric expansion valve thermistor (thin pipe 1) B	CN7B	Indoor unit 3 (thin pipe)	
Electric expansion valve thermistor (thick pipe 1) B		Indoor unit 3 (thick pipe)	
Electric expansion valve thermistor (thin pipe 2) B		Indoor unit 4 (thin pipe)	
Electric expansion valve thermistor (thick pipe 2) B		Indoor unit 4 (thick pipe)	

- Table 6-2 shows the correspondence between the thermistor's resistance and the temperature. They should be used as reference values. The value, which you measure, may be slightly difference from that in the table. It depends on the instrument.
- When you measure the resistance, pull out the connector after turning off the power supply. Pulling out the connector while the power supply is turned on will cause troubles.
- Avoid measuring the voltage at the HIC pins. However if you must measure it, be aware that the basic voltage potentials at HIC pins should be 0V-A in A cycle and 0V-B in B cycle. The voltage may be measured incorrectly when the basic voltage potential is wrong.

Table 6-2 Correspondence between each thermistor's resistance and temperature (reference value)

Electric expansion valve thermistor DEF thermistor	Temperature	Resistance	HIC pin potential
	-15°C	12.6kΩ	1.0V
	0°C	6.1kΩ	1.7V
	25°C	2.2kΩ	3.0V
	50°C	860Ω	3.9V
	75°C	400Ω	4.4V
Outdoor temperature thermistor	Temperature	Resistance	Potential
	-15°C	12.6kΩ	1.0V
	0°C	6.1kΩ	1.7V
	15°C	3.2kΩ	2.4V
	30°C	2kΩ	3.1V
OH thermistor	Temperature	Resistance	Potential
	25°C	33.9kΩ	0.5V
	50°C	10.8kΩ	1.3V
	75°C	4.1kΩ	2.4V
	100°C	1.7kΩ	3.4V
	105°C	1.5kΩ	3.6V
	118°C	1kΩ	3.9V

Tableau 6-1 Nom et fonction de chaque thermistance

Nom	N° du connecteur	Point de mesure	Fonction
Thermistance OH A	CN4A	Tête de compresseur cycle A	Si la température du compresseur s'élève anormalement (118°C), ce dernier cesse de fonctionner. La température sert à déterminer la mise en fonctionnement de la valve.
Thermistance OH B	CN4B	Tête de compresseur cycle B	
Thermistance DEF A	CN5A	Echangeur du cycle A de chaleur	Les thermistances déterminent la mise en œuvre du dégivrage durant l'échauffement en tenant compte des données relatives à la température extérieure.
Thermistance DEF B	CN5B	Echangeur du cycle B de chaleur	
Thermistance pour la température extérieure A	CN6A	La température extérieure	La température extérieure sert à déterminer les différentes fonctions remplies par le climatiseur.
Thermistance du détendeur électrique (gaine mince 1) A	CN7A	Unité intérieure 1 (gaine mince)	Les thermistances détectent les températures des conduits menant aux modules internes. Les températures servent à déterminer le degré d'ouverture du détendeur.
Thermistance du détendeur électrique (gaine épaisse 1) A		Unité intérieure 1 (gaine épaisse)	
Thermistance du détendeur électrique (gaine mince 2) A		Unité intérieure 2 (gaine mince)	
Thermistance du détendeur électrique (gaine épaisse 2) A		Unité intérieure 2 (gaine épaisse)	
Thermistance du détendeur électrique (gaine mince 1) B	CN7B	Unité intérieure 3 (gaine mince)	
Thermistance du détendeur électrique (gaine épaisse 1) B		Unité intérieure 3 (gaine épaisse)	
Thermistance du détendeur électrique (gaine mince 2) B		Unité intérieure 4 (gaine mince)	
Thermistance du détendeur électrique (gaine épaisse 2) B		Unité intérieure 4 (gaine épaisse)	

- Le Tableau 6-2 présente les équivalences entre la résistance de la thermistance et la température. Celles-ci doivent être utilisées comme valeurs de référence. La valeur mesurée peut être légèrement différente de celle figurant au tableau. Tout dépend de l'instrument de mesure.
- Lors de la mesure de la résistance, retirer le connecteur après avoir coupé l'alimentation électrique. Le débranchement du connecteur sous alimentation électrique pourrait occasionner un dysfonctionnement.
- Eviter de mesure la tension aux broches HIC. Néanmoins, si cette mesure s'impose, tenir compte du fait que les potentiels de tension de base aux broches HIC doivent être de 0V-A pour le cycle A et de 0V-B pour le cycle B. La tension peut être mesurée de manière erronée si le potentiel de tension de base est incorrect.

Le Tableau 6-2 présente les équivalences entre chaque résistance de thermistance et la température (valeurs de

	Température	Résistance	Potentiel aux broches HIC
Thermistance du détendeur électrique Thermistance DEF	-15°C	12,6kΩ	1,0V
	0°C	6,1kΩ	1,7V
	25°C	2,2kΩ	3,0V
	50°C	860Ω	3,9V
	75°C	400Ω	4,4V
Thermistance pour la température extérieure	Température	Résistance	Potentiel
	-15°C	12,6kΩ	1,0V
	0°C	6,1kΩ	1,7V
	15°C	3,2kΩ	2,4V
	30°C	2kΩ	3,1V
Thermistance OH	Température	Résistance	Potentiel
	25°C	33,9kΩ	0,5V
	50°C	10,8kΩ	1,3V
	75°C	4,1kΩ	2,4V
	100°C	1,7kΩ	3,4V
	105°C	1,5kΩ	3,6V
	118°C	1kΩ	3,9V

- When the connectors of the thermistors are disconnected or the thermistors is open or short, LD301A (red) lights and LD302A (orange) blinks so that they indicate troubled parts. Combinations of LD301A and LD302A, LD301B and LD302B are set up for indicating troubled thermistors of A cycle and B cycle each. The correspondences between the number of blink time and troubled parts are shown as Table 6-3. Look in the table (LD301 and LD302 blink) for troubled parts, and if the disconnections of them are checked out, they are replaced.
- If you can see two or more troubled thermistors in one cycle by the table, a small number of blink takes precedence of others. (When the thermistors of A and B cycle are troubled at the same time, LD301A and LD301B light, and LD302A and LD302B blink.)
- The electric expansion valve thermistor is put together with 4 pieces, when replacing the thermistor, replace one set of 4 pieces as taking care of positioning. If you don't do so, the unit may not operate normally and its cooling and heating performance may drop.
- Be aware that only an open-circuit for OH thermistor has to be checked in 5 minutes after the compressor starts.
- If the unit operates abnormally after replacing the thermistor, replace the control P.W.B. because it malfunctions.

Table 6-3 LED lighting mode at the thermistors troubled

LED lighting mode		Troubled thermistor	Judgement	
LD301A	LD302A		Open	Short
Lights	1 blink	OH thermistor A	0.04V or less	4.96V or more
Lights	2 blinks	DEF thermistor A	0.04V or less	4.94V or more
Lights	3 blinks	Outdoor temperature thermistor		
Lights	4 blinks	Electric expansion value thermistor (thin pipe1) A		
Lights	5 blinks	Electric expansion value thermistor (thick pipe1) A		
Lights	6 blinks	Electric expansion value thermistor (thin pipe 2) A		
Lights	7 blinks	Electric expansion value thermistor (thick pipe 2) A		
LD301B	LD302B			
Lights	1 blink	OH thermistor A	0.04V or less	4.96V or more
Lights	2 blinks	DEF thermistor A	0.04V or less	4.94V or more
Lights	4 blinks	Electric expansion value thermistor (thin pipe1) B		
Lights	5 blinks	Electric expansion value thermistor (thick pipe1) B		
Lights	6 blinks	Electric expansion value thermistor (thin pipe 2) B		
Lights	7 blinks	Electric expansion value thermistor (thick pipe 2) B		

- The OH thermistors are detecting the compressor head temperatures. If the temperature rises over 118°C, the compressor in the cycle will be stopped to protect itself and LD301 will blink 6 times (OH STOP). When the compressor temperature fells under 105°C, the compressor will restart. During OH STOP, the fan continues to spin. The other cycles without a trouble operates normally.
- If OH STOP often occurs, the refrigerant may be leaking.

- Lorsque les connecteurs des thermistances sont débranchés ou que les thermistances sont ouvertes ou quasi ouvertes, la diode LD301 (rouge) s'allume et la diode LD302A clignote pour indiquer le dysfonctionnement de certaines pièces. L'activation combinée de LD301A et LD302A, LD301B et LD302B est prévue pour signaler un dysfonctionnement des thermistances tant du cycle A que du cycle B. Les équivalences entre le nombre de clignotement et les pièces en dysfonctionnement figurent au Tableau 6-3. Examiner le tableau (clignotement de LD301 et LD 302) et si des dysfonctionnements sont détectés, remplacer les pièces concernées.
- Si, selon le tableau, au moins deux thermistances apparaissent en dysfonctionnement sur l'un des cycles, un nombre de clignotements inférieur a priorité sur les autres. (Lorsque les thermistances des cycles A et B sont simultanément en dysfonctionnement, les diodes LD301A et LD301B s'allument, et LD302A et LD302B clignotent).
- La thermistance du détenteur électrique fait partie d'un groupe de 4 autres pièces. Lors du remplacement de la thermistance, remplacer par un groupe de 4 pièces et prendre soin au positionnement. Dans le cas contraire, le module pourrait ne pas fonctionner normalement et ses performances de refroidissement et de chauffage pourraient être amoindries.
- Tenir compte du fait que le circuit ouvert pour la thermistance OH doit être vérifié 5 minutes après le démarrage du compresseur.
- Si le module ne fonctionne pas normalement après le remplacement de la thermistance, remplacer la commande circuit impreimé car celle-ci est en panne.

Tableau 6-3 Mode d'allumage des LED pour les thermistances en dysfonctionnement.

Mode d'allumage des LED		Thermistances en dysfonctionnement	Appréciation	
LD301A	LD302A		Ouvertes	Quasi ouvertes
Lumineux	1 clignote	Thermistance OH A	0,04V ou moins	4,96V ou plus
Lumineux	2 clignote	Thermistance DEF A	0,04V ou moins	4,94V ou plus
Lumineux	3 clignote	Thermistance pour la température extérieure		
Lumineux	4 clignote	Thermistance du détendeur électrique (gaine mince 1) A		
Lumineux	5 clignote	Thermistance du détendeur électrique (gaine épaisse 1) A		
Lumineux	6 clignote	Thermistance du détendeur électrique (gaine mince 2) A		
Lumineux	7 clignote	Thermistance du détendeur électrique (gaine épaisse 2) A		
LD301B	LD302B			
Lumineux	1 clignote	Thermistance OH A	0,04V ou moins	4,96V ou plus
Lumineux	2 clignote	Thermistance DEF A	0,04V ou moins	4,94V ou plus
Lumineux	4 clignote	Thermistance du détendeur électrique (gaine mince 1) B		
Lumineux	5 clignote	Thermistance du détendeur électrique (gaine épaisse 1) B		
Lumineux	6 clignote	Thermistance du détendeur électrique (gaine mince 2) B		
Lumineux	7 clignote	Thermistance du détendeur électrique (gaine épaisse 2) B		

- Les thermistances OH détectent les températures de la tête du compresseur. Si la température dépasse 118°C, le compresseur du cycle est arrêté par mesure d'autoprotection et la diode LD301 clignote 6 fois (OH STOP). Lorsque la température du compresseur passe en dessous de 105°C, celui-ci redémarre. Pendant l'arrêt OH (OH STOP), le ventilateur continue de tourner. Les cycles ne présentant pas de problèmes continuent de fonctionner.
- Des arrêts OH (OH STOP) fréquents peuvent causer des fuites du réfrigérant.

7. Power Factor Control Circuit

Power factor is controlled by almost 100%. (Effective use of power)
With IC in ACT module, control is performed so that input current waveform will be similar to waveform of input voltage.

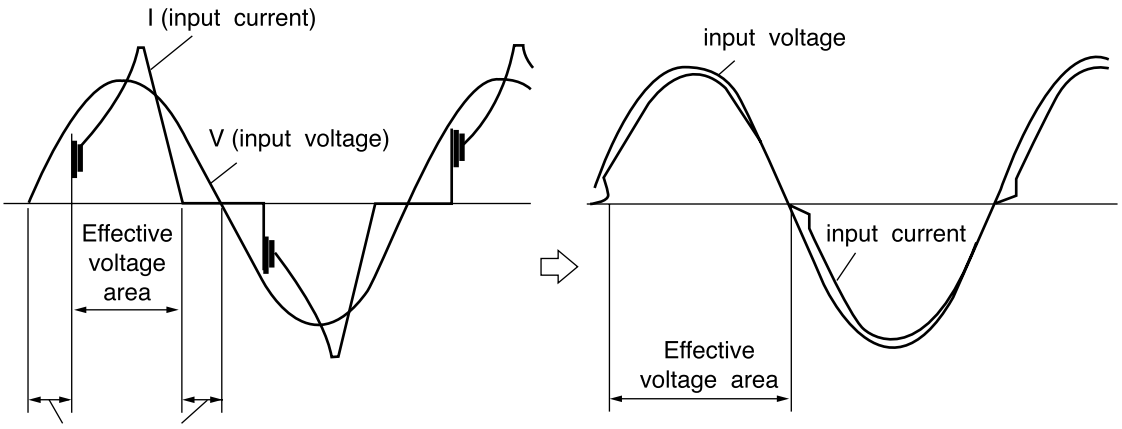

*Assuming the same current capacity (20A), power can be used about 10% effective, comparing with curent use (power factor of 90%), and maximum capacity is thereby improved.

7. Circuit de contrôle facteur de puissance

Le facteur puissance est contrôlé à presque 100%. (Utilisation effective de la puissance)
Avec l'IC dans le module ACT, le contrôle est effectué de manière à ce que la forme d'onde du courant en entrée soit semblable à la forme d'onde de la tension d'entrée.

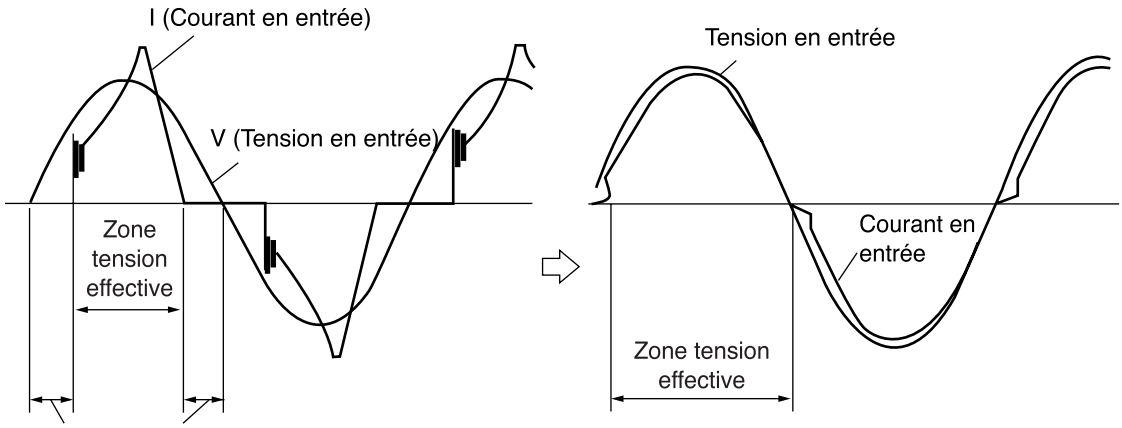

* En prenant la même capacité de courant (20A), la puissance peut être utilisée effectivement à environ 10%, en comparaison avec l'utilisation du courant (facteur puissance de 90%), et la capacité maximale est ainsi améliorée.

(1) Boosting and varying DC voltage Vd

It boosts the DC voltage to the valve corresponds to the rotation speed with a detected DC voltage by the micro computer.

Its component is basically made of a boosting chopper circuit.

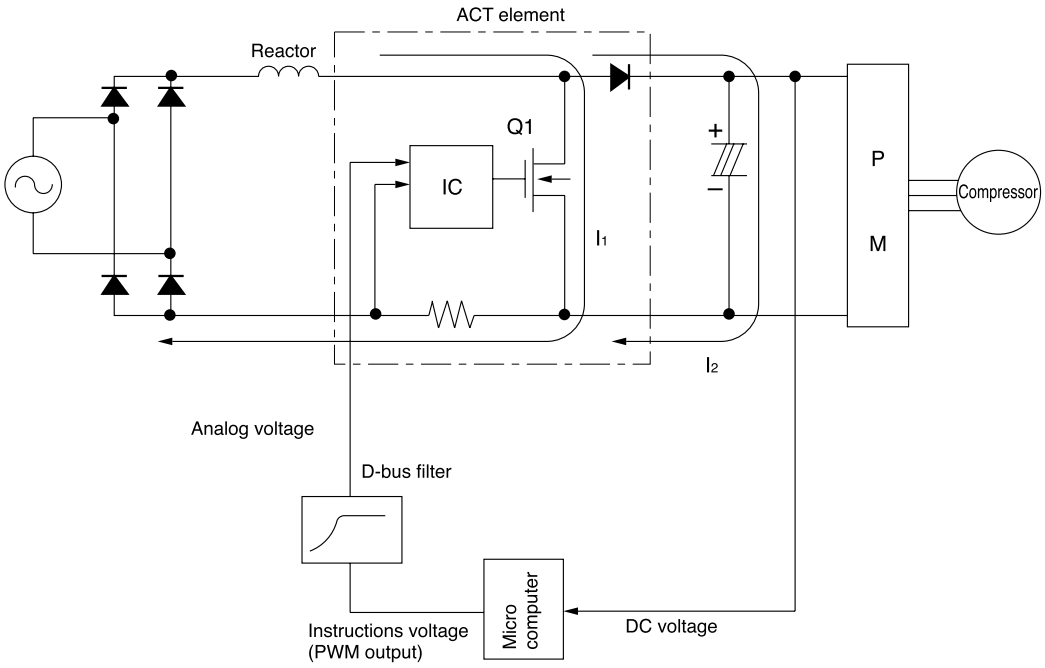

The current I_1 is absorbed into the reactor for On time and discharged to the capacitor for Off time with high frequency chopping. (I_2)

It controls a chopper duty of Q1 so that a current be absorbed into the reactor and a current be consumed by the inverter are balanced. At high loading, DC voltage is boosted as many duties (absorbing current much).

(1) Elévation et variation de la tension continue Vd

Détecter la tension continue à l'aide d'un microprocesseur et élever la tension continue à la valeur correspondant à la vitesse de rotation. Il s'agit essentiellement d'un circuit d'interruption périodique par suralimentation.

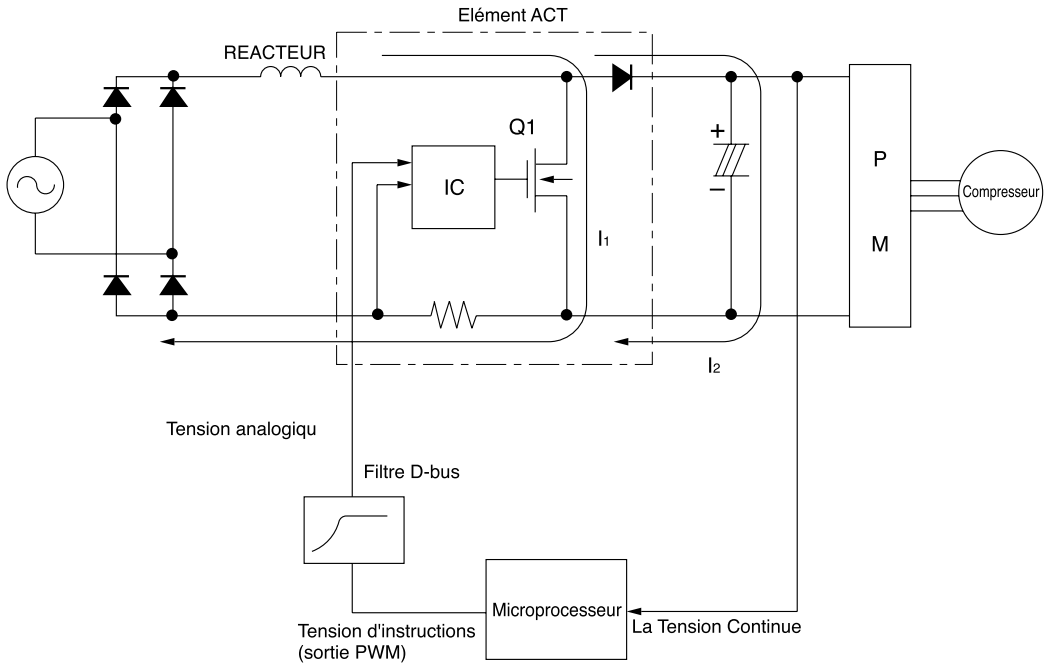

Le courant I_1 est absorbé par la bobine pour "Heure de marche" et délivré au condensateur pour "Heure de a'arrêt", sur un mode d'interruption à haute fréquence. (I_2)

Commande le service du hacheur de Q1 de telle sorte que le courant absorbé par la bobine et celui consommé par l'onduleur se trouvent en équilibre. A forte charge, la tension continue est élevée dans le but d'assurer la gestion de nombreuses tâches (absorption d'un courant élevé).

COOLING MODE

Q1 The compressor has stopped suddenly during cooling operation.

A1 Check if indoor heat exchanger is frosted. Wait for 3-4 minutes until it is defrosted.

If the air conditioner operates in cooling mode when it is cold, the evaporator may get frosted.

DEHUMIDIFYING MODE

Q1 Sound of running water is heard from indoor unit during dehumidifying.

A1 Normal sound when refrigerant flows in pipe.

Q2 Compressor occasionally does not operate during dehumidifying.

A2 Compressor may not operate when room temperature is 10℃ or less. It also stops when the humidity is preset humidity or less.

Q3 Cold air comes out during a dehumidifying operation.

A3 To improve the dehumidification efficiency performs quiet fan operation. Therefore the air is cold and it is not a malfunction.

Q4 The operation does not stop even by setting the temperature higher than room temperature on the remote controller.

A4 It sets to perform dehumidifying operation by setting the temperature slightly lower than remote controller setting.

HEATING MODE

Q1 The circulation stops occasionally during Heating mode.

A1 It occurs during defrosting
Wait for 5 -10 minutes until the condenser is defrosted.

Q2 When the fan speed is set at HIGH or MED, the flow is actually Weak.

A2 At the beginning of heating, the fan speed remains LOW for 30 seconds. If HIGH is selected, it switches to LOW and again to MED after additional 30 seconds.

Q3 Heating operation stops while the temperature is preset at "30".

A3 If temperature is high in the outdoor, heating operation may stop to protect internal devices.

MODE OPERATOIRE DE DEPANNAGE

MODE REFRIGERATION

Q1 Le compresseur s'est subitement arrêté pendant la réfrigération.

A1 Assurez-vous que l'échangeur de chaleur intérieur n'est pas giveé. Attendez 3 - 4 minutes, le temps qu'il dégvre.

Si le cimatiseur fonctionne en mode de réfrigération uand il fait froid, i'évaporateur peut givrer.

MODE DESHUMIDIFICATION

Q1 Pendant la déshumidification, on entend le bruit de l'eau qui coule.

A1 Ce bruit provient du réfrigérant circulant dans les canalisations. Rien d'anormal.

Q2 Parfois, le compresseur ne fonctionne pas pendant la déshumidification.

A2 Le compresseur ne fonctionne pas lorsque la température est inférieure à 10℃. Il cesse également de fonctionner lorsque l'humidité de la pièce atteint le niveau consigné

Q3 L'air froid sort pendant l'opération de déhumidification.

A3 Pour améliorer l'efficacité de la déhumidification, faire fonctionner doucement le ventilateur. De cette façon l'air est frais et ce n'est pas un dysfonctionnement.

Q4 L'opération ne s'arrête pas, même si le réglage de la température est plus haut que la température de la pièce sur la télécommande.

A4 Elle est réglée pour effectuer l'opération de déshumidification en réglant la température légèrement plus basse que le réglage de la télécommande.

MODE CHAUFFAGE

Q1 La circulation d'air cesse parfois pendant le chauffage.

A1 Cela se produit lors du dégivrage. Attendez 5 à 10 minutes que le condenseur dégivre.

Q2 Alors que la vitesse du ventilateur est HIGH ou MED, le débit d'air demiure faible.

A2 Au début du chauffage, la vitesse du ventilateur demeure LOW pendant 30secondes. Sivous choisissez HIGH, la vitesse repasse d'elle-même sur LOW puis sur MID aprés une période supplémentaire de 30 secondes.

Q3 Le fonctionnement du chauffage cesse alors que la température de consigne est "30".

A3 Si la température extérieure est élevée, le fonctionnement du chauffage peut fort bien s'arrêter afin de proteéger les orfanes internes.

AUTO FRESH DEFROSTING

Q1 After the ON/OFF button is pressed to stop heating, the outdoor unit is still working with the OPERATION lamp lighting.

A1 Auto Fresh Defrosting is carried out : the system checks the outdoor heat exchanger and defrosts it as necessary before stopping operation.

AUTO OPERATION

Q1 Fan speed does not change when fan speed selector is changed duning auto operation.

A1 At this point fan speed is automatic.

Q2 How is the automatic operation mode determined?

A2 According to the room temperature and outside temperature, heating or cooling or dehumidifying operation is automatically selected. Refer to the basic operation section.

Q3 The room temperature cannot be controlled at an automatic operation.

A3 It is automatically set as follows.
At cooling: Set at 27°C
At dehumidifying: Set slightly lower than room temperature
At heating: Set at 23°C
The room temperature setting can be raised 3°C by "_" or lowered 3°C by "∨".

DEGIVRAGE AUTOMATIQUE A FROID

Q1 Après avoir appuyé sur la touche ON/OFF pour arrêter le chauffage, l'unité extérieure fonctionne encore et le témoin de MARCHE est allumé.

A1 Le dégivrage àfoid a lieu: le système contrôle l'échangeur de chaleur extérieur et dégivre si nécessaire avant de cesser de fonctionner.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Q1 La vitesse du bentilateur ne change pas lorsque la position du sélecteur de bitesse de ventila-tion est modifiée pendant le fonctionnement atomatique.

A1 At this point fan speed is automatic.

Q2 Comment le mode de fonctionnement automatique est il déterminé?

A2 En fonction de la température de la pièce et de la température extérieure, l'opération de chauffage, refroidissement ou de déshumidification est sélectionnée automatiquement. Reportez vous à la section sur la procédure de base.

Q3 La température de la pièce ne peut être contrôlée par une opération automatique.

A3 Elle se règle automatiquement comme suit.
Pour le refroidissement : réglée à 27°C
Pour la déshumidification : réglé légèrement plus bas que la température de la pièce
Pour le chauffage : réglée à 23°C
Le réglage de la température de la pièce peut être augmenté de 3°C par "_" ou baissée par 3°C par "V".

AT STARTING OPERATION

Q1 When only the power switch is turned on, the damper at the bottom air outlet moves even if the START/STOP button is not pressed. (RAF-25NH5, 35NH5, 50NH5)

A1 To ensere correct opening and closing of the damper, the damper will move when power is turned on or the unit is to be operated in order to check its fully opened and closed positions.

Q2 When the heating operation is started, the indoor fan does not start immediately and the damper at the bottom air outlet occasionally does not open.

A2 This is because the preheating device is working. It will not start to drive the fan until the refrigerating cycle warms up and warm air blows. Wait for a while. The damper does not open either during preheating or for one minute after preheating is finished.

Q3 When the unit built behind the gallery (lattice door) is to be started immediately after it has stopped, the unit occasionally will not start.

A3 Such a phenomenon may occur with built-in installation where heat is likely to be stuffy. Install the unit as near to the lattice door as possible so that air is not short-circuited, or provide a partition between the unit and lattice door.

OTHERS

Q1 The indoor fan varies among high air flow, low air flow and breeze in the auto fan speed mode.(Heating operation)

A1 This is because the cool wind prevention function is operating, and does not indicate a fault.

The heat exchanger temperature is sensed in the auto fan speed mode. When the temperature is low, the fan speed varies among high air flow, low air flow and breeze.

Q2 Loud noise from the outdoor unit is heard when operation is started.

A2 When operation is started, the compressor rotation speed goes to maximum to increase the heating or cooling capability, so noise becomes slightly louder. This does not indicate a fault.

Q3 Noise from the outdoor unit occasionally changes.

A3 The compressor rotation speed changes according to the difference between the thermostat set temperature and room temperature.
This does not indicate a fault.

Q4 There is a difference between the set temperature and room temperature.

A4 There may be a difference between the set temperature and room temperature because of construction of room, air current, etc. Set the temperature at a comfortable level for the space.

MISE EN MARCHE

Q1 Quand seul l'interrupteur d'alimentation est mis en marche, le déflecteur d'air inférieur bouge même si on n'a pas appuyé sur la touche START/STOP. (RAF-25NH5, 35NH5, 50NH5)

A1 Afin d'assurer la bonne marche du système d'ouverture et de fermeture du déflecteur, le déflecteur bouge lorsque l'unité est sur le point d'être utilisée afin de vérifier les positions ouverte et fermée.

Q2 Quand le mode de chauffage est mis en marche, le ventilateur intérieur ne se met pas en route immédiatement et le déflecteur d'air inférieur reste parfois fermé.

A2 Cela tient à ce que le préchauffage fonctionne. Le ventilateur ne se mettra pas en route avant que le cycle de réfrigération ne se réchauffe et que de l'air chaud souffle. Attendez un moment. Le déflecteur ne s'ouvre ni pendant le préchauffage ni pendant une minute après l'arrêt du préchauffage.

Q3 Quand l'unité derrière la galerie (porte en treillis) doit être mise en marche immédiatement après avoir été arrêtée, il arrive qu'elle ne démarre pas.

A3 Ce phénomène peut se produire dans une installation encastrée où l'air circule mal. Installez l'unité aussi près que possible de la porte en treillis afin que l'air ne soit pas bloqué, ou ménagez une cloison entre l'unité et la porte en treillis.

AUTRES

Q1 Lorsque la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement, le débit du ventilateur intérieur varie de rapide à lent en passant par une période où il souffle une brise légère (mode chauffage).

A1 Cela est dû à ce que la fonction de prévention d'air froid agit et n'indique pas un défaut de fonctionnement.

La température de l'échangeur de chaleur est détectée lorsque le système est en mode de réglage automatique de la vitesse du ventilateur. Si la température est basse, la vitesse varie entre rapide, lente et brise.

Q2 L'unité extérieure émet un bruit sourd lorsque le fonctionnement commence.

A2 Lorsque le compresseur est mis en marche, sa vitesse de rotation est maximale de manière à disposer d'une grande capacité de chauffage ou de réfrigération, et le bruit émis est assez important. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.

Q3 Le bruit émis par l'unité extérieure varie de temps à autre.

A3 La vitesse de rotation du compresseur varie en fonction de la différence existant entre la température de consigne du thermostat et la température de la pièce. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.

Q4 Il existe une différence entre la température de consigne et la température de la pièce.

A4 Il peut y avoir une différence entre la température de consigne et la température de la pièce, et cela tient à des facteurs tels que la construction de pièce, les courants d'air, etc. Réglez la température de consigne à une valeur confortable compte tenu de ces éléments.

Q5 Air does not flow immediately after operation is started.

A5 Preliminary operation is performed for one minute when the power switch is turned on and heating or dehumidifying is set. The operation lamp blinks during this time for heating. This does not indicate a fault.

Q6 Mold in the room cannot be inhibited even after performing the air conditioner drying operation.

A6 Air conditioner drying operation is to dry the interior of the indoor unit to inhibit the growth of mold. It is not to inhibit the mold growth in the room.

Q7 The interior of the indoor unit seems to be still damp even after performing the air conditioner drying operation.

A7 Condition of the interior of the indoor unit varies depending on usage of the unit and condition of the indoor unit. If it is not dried after the first try, perform the drying more than one time for better effect.

Q8 Even if the air conditioner drying is performed using the remote controller during the unit operation or timer programming, the air conditioner drying operation does not start.

A8 To perform the air conditioner drying, stop the unit operation or programming beforehand.

Q9 The unit is operated after built-in installation (behind the lattice door). It turns off for a long time and the room is not warmed(cooled).

A9 Check to see if warm (cool) air is being short-circuited behind the lattice door. A short-circuit is likely to occur when the deflector position is not appropriate, the lattice does not have a big enough opening, and/or the unit is installed in the inner part. Install the unit as near the lattice door as possible.

Q10 Strange sound is occasionally heard from the bottom air outlet.

A10 When the damper is switched, scrambing of air will occur brtween the top and bottom outlets due to the set fan speed during switching and filter clogged state, which, may generate some sound.

Q5 L'air ne souffle pas immédiate ment après la mise en marche.

A5 Après la mise sous tension et le choic du mode de chauffage ou de déshumidification, des opérations préliminaires sont effectuées pendant une minute. Dans le cas du mode chauffage, le témoin de fonctionnement clignote pendant cette période. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.

Q6 La moisissure de la pièce ne peut être empêchée, même après l'opération de séchage du climatiseur.

A6 L'opération de séchage du climatiseur est de sécher l'intérieur de l'unité intérieure pour restreindre la croissance de moisissure. Cela n'empêche pas la croissance de la moisissure dans la pièce.

Q7 La moisissure de la pièce ne peut être empêchée, même après l'opération de séchage du climatiseur.

A7 La condition de l'intérieur de l'unité intérieure dépend en fonction de l'utilisation de l'unité et de la condition de l'unité interne. Si le séchage n'est pas complet après le premier essai, effectuer le séchage à nouveau pour un meilleur résultat.

Q8 Même si le séchage du climatiseur est effectué en utilisant la télécommande pendant le fonctionnement de l'unité ou la programmation de la minuterie, l'opération de séchage du climatiseur ne commence pas.

A8 Pour effectuer le séchage du climatiseur, commencer par arrêter l'opération de l'unité ou la programmation.

Q9 L'unité est mise en fonctionnement après une installaton encastrée (derrière une porte en treilles). Elle s'arrête pendant une longue période alors que la pièce n'est pas réchauffée (refroidie).

A9 Vérifiez que l'air chaud (froid) ne soit pas bloqué derrière la porte en treillis. Ce problème est probable lorsque la position du déflecteur est incorrecte, que les trous du treillis ne sont pas assez gros, et/ou que l'unité est installée bers le fond. installez l'unité aussi près que possible de la porte en treills.

Q10 On entend de temps à autre un bruit bizarre qui bient de l'ébent inférieur.

A10 Quand on change la position du déflecteur, l'air arrive entre las évents supérieur et inférieur en raison de la vitesse de consigne du ventilateur pendant le changement de positon et quand le filtre est colmaté, ce qui peut proboquer du bruit.

PRECAUTIONS FOR CHECKING

DANGER

1. Remember that the 0V line is biased to 190V in reference to the ground level.

2. Also note that it takes about 10 minutes until the voltages fall after the power switch is turned off.

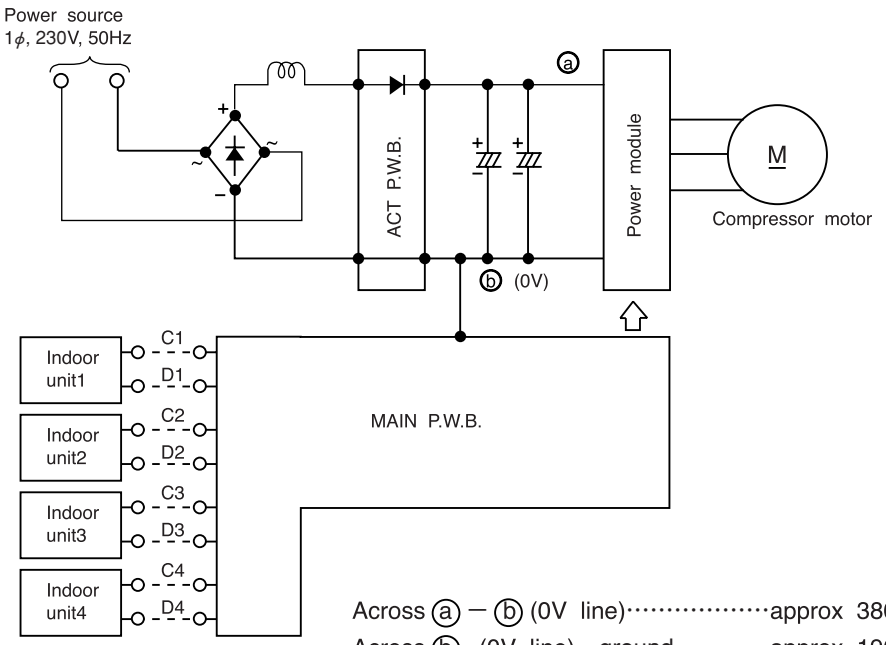

Across ⓐ — ⓑ (0V line)·····approx 380V

Across ⓑ (0V line)—ground·····approx 190V

DANGER

When using an oscilloscope, never ground it. Don't forget that high voltages as noted above may apply to the oscilloscope.

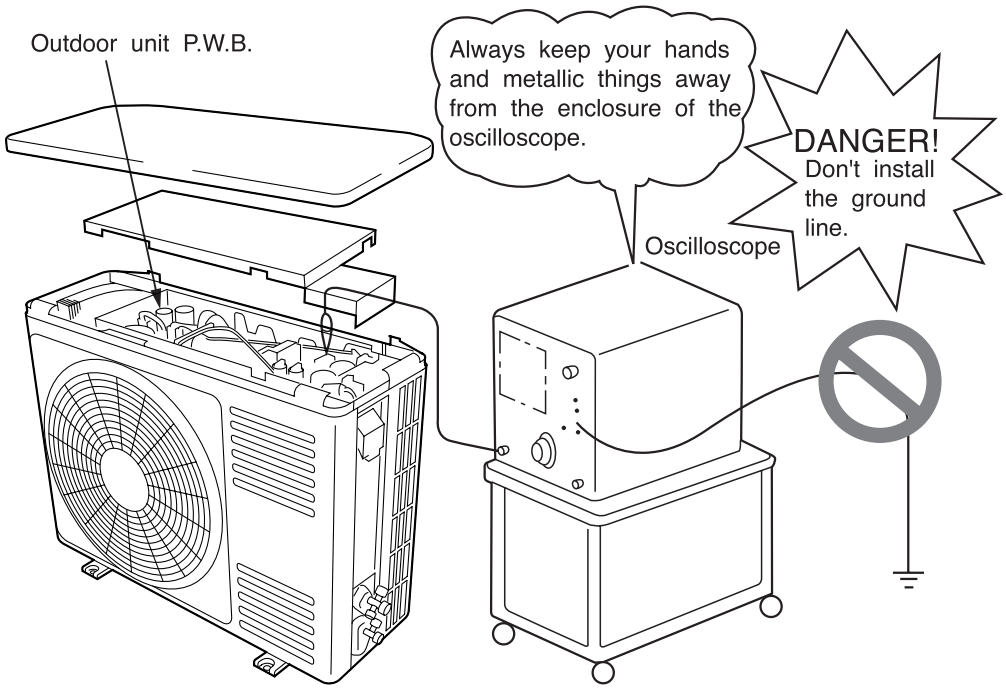

PRECAUTIONS A PRENDRE

DANGER

1. N'oubliez pas que la ligne 0V est portée à 190V par rapport au potentiel de la terre.
2. N'oubliez pas qu'il faut environ 10 minutes après l'arrêt de l'alimentation pour que les tensions deviennent nulles.

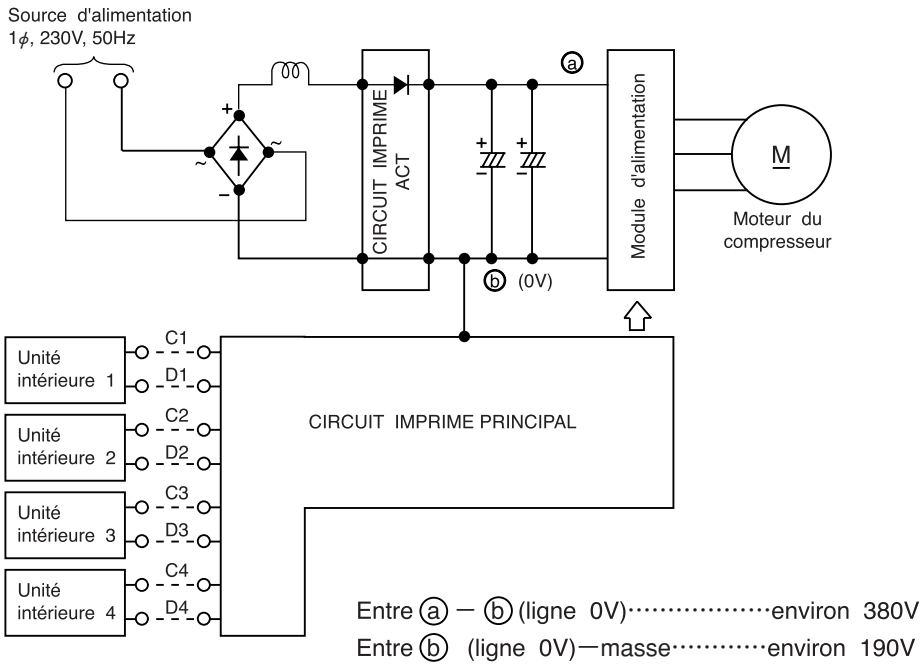

DANGER

Ne reliez pas l'oscilloscope à la terre. N'oubliez pas que des tensions élevées, mentionnées ci-dessus, peuvent se retrouver sur l'oscilloscope.

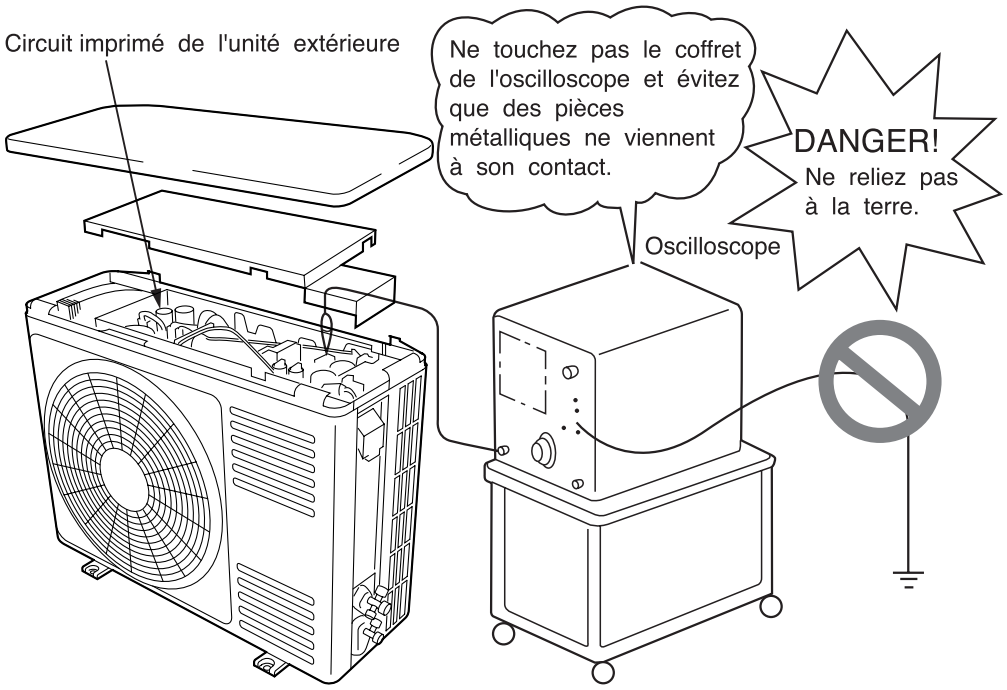

The smoothing capacitors (330μF x 3pcs.) are charged to about 380V. Don't forget to discharge them before attempting access to electric parts.

DISCHARGING CAPACITORS

1. Turn off the indoor unit's power switch or unplug the power cord, and wait for a minute or so.
2. Open the cover of the electric parts compartment. Discharge electricity from smoothing capacitors (330μF x 3pcs.) by connecting the leads of a soldering iron of 30-75W to the terminals provided for this purpose. Continue discharging for more than 15 seconds.

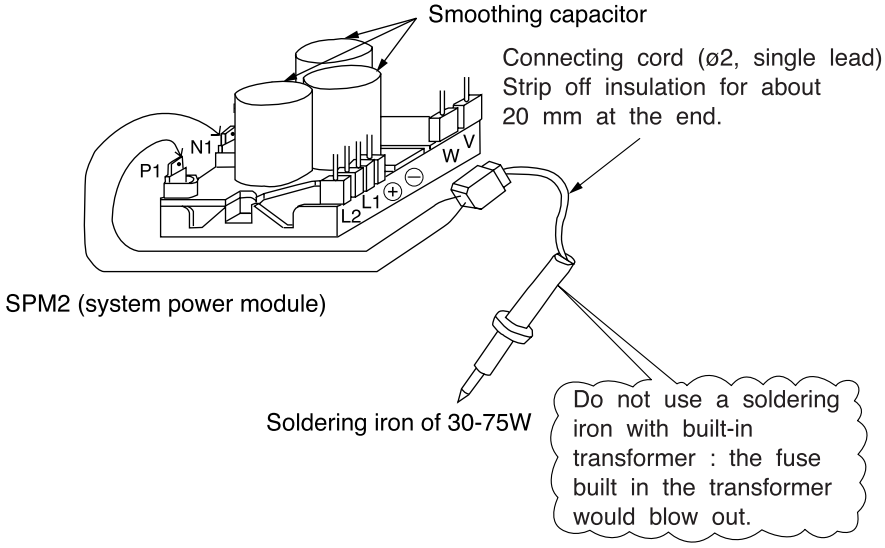

DESCHARGE DES CONDENSATEURS

1. Mettez l'unité intérieure hors tension au moyen de l'interrupteur d'alimentation, ou débranchez la fiche du cordon d'alimentation et attendez environ une minute.
2. Ouvrez le couvercle du logement des composants électriques. Déchargez les condensateurs de lissage (3 x 330μF) en branchant les conducteurs d'un fer à souder de 30-75W aux bornes prévues à cet effet. Maintenez les contacts pendant au moins 15 secondes.

Les condensateurs de lissage (3 x 330μF) sont portés à environ 380V.
N'oubliez pas de décharger avant d'intervenir sur les composants électriques.

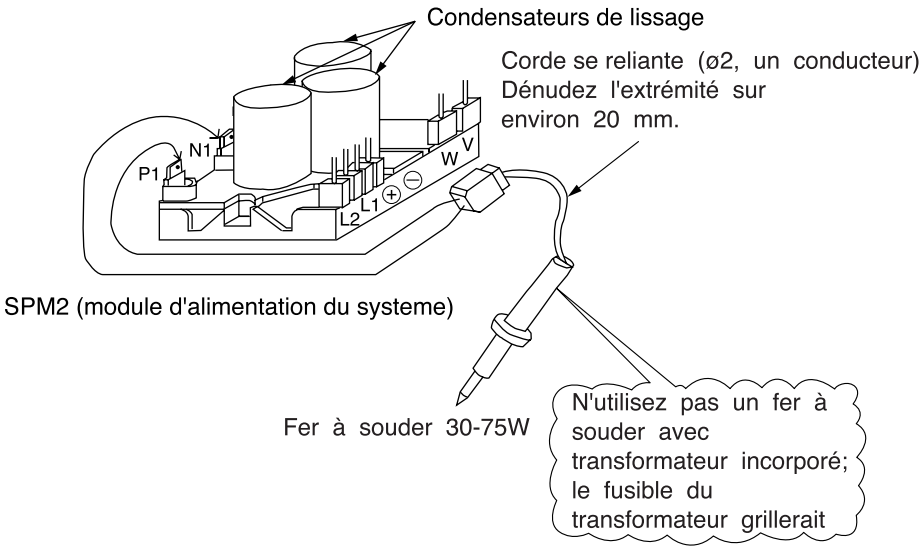

INSPECTING EXTERNAL ELECTRICAL PARTS

- Check to see that the LED is either on or blinking.
- LEDs are divided between those for A cycle and those for B cycle. This is determined by either an A or a B appearing in the circuit code, for example LD301A or LD301B.
- Carry out inspections by examining the on/ blinking status of LEDs 301-304.

LED number	LD301	LD302	LD303	LD304	Status	Checkpoints
Name	Diagnosis lamp 1	Diagnosis lamp 2	Communications lamp	Operation lamp		
Case 1	Off	Off	Off	Off	Normal off status or unconnected microcomputer power source	If the LED is not on even when the power source is connected, the microcomputer power source is unconnected. →Inspection method 1
Case 2	Blinks once	Off	Off	Off	Microcomputer reset status (immediately after inserting power source or immediately after power source abnormally)	It is normal for LD301 to blink once after the power source has been inserted. If the unit stops when it is in operation and LD301 blinks once, it is possible that the power source has been temporarily interrupted by lightening or for some other reason. Replace the control PCB if this occurs frequently.
Case 3	Blinks	Off	Off	Off	Abnormally stop	Abnormally stop is shown by the number of times the LED blinks. →Inspection method 2
Case 4	On	Blinks	Off	Off	Thermistor abnormally	Thermistor abnormally is shown by the number of times the LED blinks. →Inspection method 3
Case 5	Off (blinks once)	Off	Blinks	Off (blinks)	Communications error	Communications error is shown by the number of times the LED blinks. →Inspection method 4 *In the case that an internal unit is not connected, the number of connected internal units is shown by the number of times the LED blinks. This is not a abnormally. The internal unit has no communications error and is able to operate normally.
Case 6	Off	Off	Off	On	Normal operation	Normal operation
Case 7	On	Off	Off	On	OVL1 operation	Normal operation
Case 8	Off	On	Off	On	OVL2 operation	Normal operation
Case 9	On	On	Off	On	OVL3 operation	Normal operation

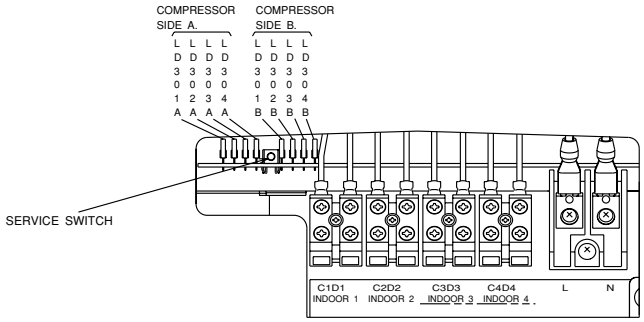

INSPECTER LES PIÈCES ÉLECTRIQUES EXTERNES

- Vérifier que la DEL est allumée ou en train de clignoter.
- Les DELs sont partagées entre le cycle A et le cycle B Cela est déterminé par le A ou le B qui apparaît dans le code du circuit, par exemple LD301A ou LD301B.
- Effectuer les inspections en examinant le statut on/clignotant des DELs 301-304.

Numéro de la DEL	LD301	LD302	LD303	LD304	État	Points de vérification
Nom	Témoin de diagnostic 1	Témoin de diagnostic 2	Témoin de communication	Témoin de fonctionnement		
Exemple 1	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Etat normal off ou source d'alimentation du micro ordinateur déconnectée	Si la DEL n'est pas allumée alors même que la source d'alimentation est connectée, la source d'alimentation du micro-ordinateur est débranchée. → Méthode d'inspection 1
Exemple 2	Clignote une fois	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Etat du micro ordinateur réinitialisé (immédiatement après l'insertion d'une source d'alimentation ou immédiatement après une coupure de courant).	Il est normal que la LD301 clignote une fois, après l'insertion de la source d'alimentation. Si l'unité s'arrête en cours de fonctionnement et que la LD301 clignote une fois, il est possible que la source de courant ait été temporairement interrompue par la foudre ou une autre raison. Remplacer le circuit imprimé de commande si cela se produit fréquemment.
Exemple 3	Clignote	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Arrêt de dysfonctionnement	Dysfonctionnement de la thermistance est montrÈ par le nombre de fois que la DEL clignote. →Méthode d'inspection 2
Exemple 4	Activé	Clignote	Désactivé	Désactivé	Dysfonctionnement de la thermistance	L'arrêt de dysfonctionnement est montré par le nombre de fois que la DEL clignote. →Méthode d'inspection 3
Exemple 5	Désactivé (Clignote une fois)	Désactivé	Clignote	Désactivé (clignote une fois)	Erreur des communications	L'erreur des communications est montrée par le nombre de fois que la DEL clignote. →Méthode d'inspection 4 *Dans le cas d'une unité interne qui n'est pas connecté, le nombre d'unités internes connectées est montré par le nombre de fois que la DEL clignote. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. L'unité interne ne possède pas d'erreurs de communication et peut fonctionner normalement.
Exemple 6	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Activé	Fonctionnement normal	Fonctionnement normal
Exemple 7	Activé	Désactivé	Désactivé	Activé	Fonctionnement OVL1	Fonctionnement normal
Exemple 8	Désactivé	Activé	Désactivé	Activé	Fonctionnement OVL2	Fonctionnement normal
Exemple 9	Activé	Activé	Désactivé	Activé	Fonctionnement OVL3	Fonctionnement normal

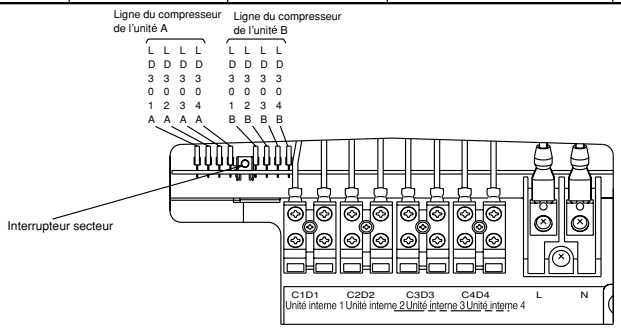

Inspection method 1

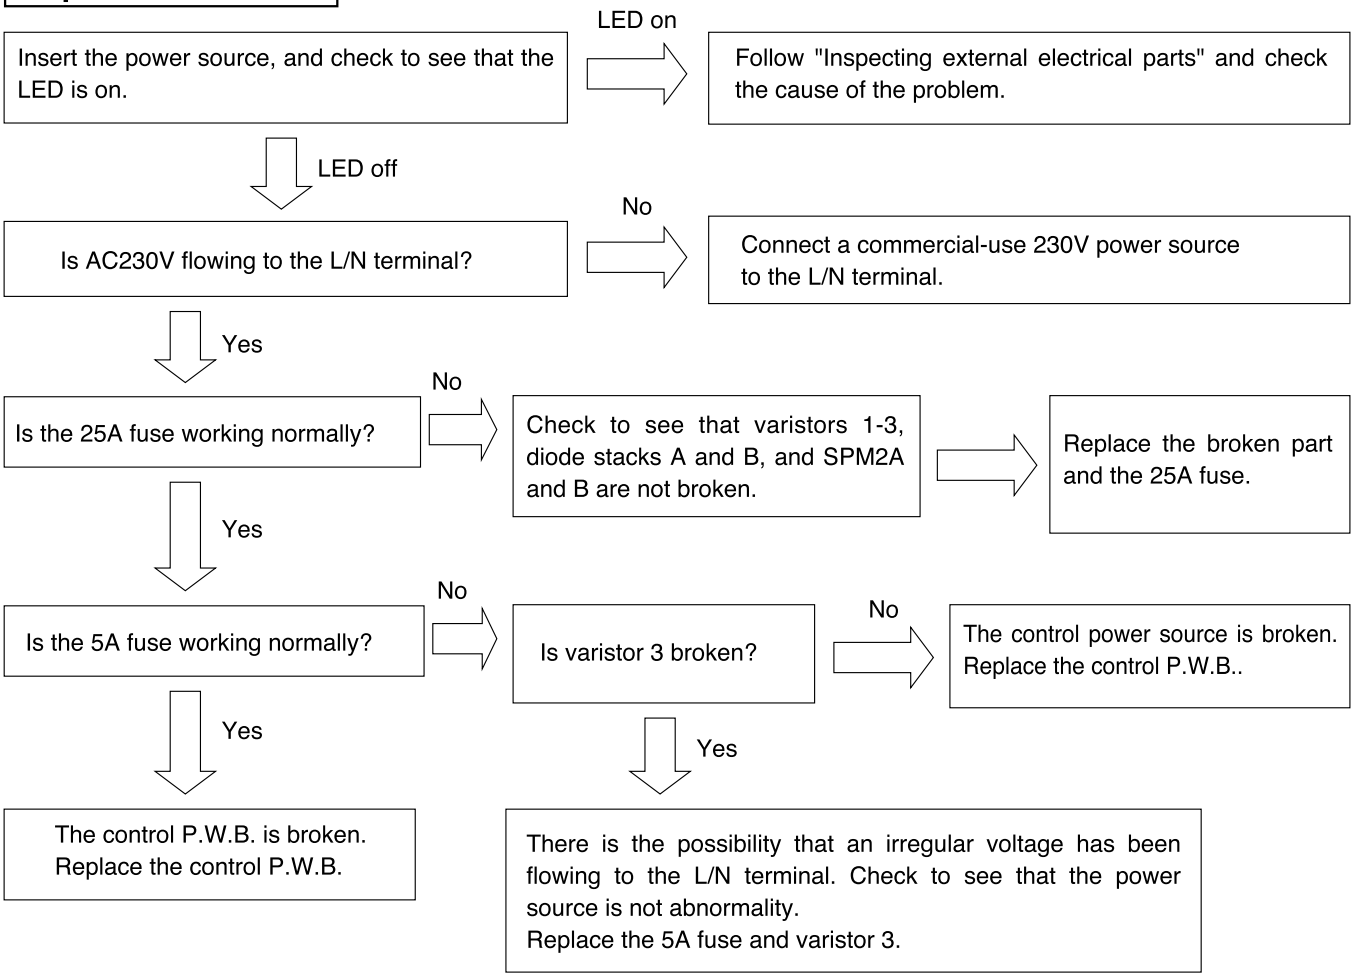

Méthode d'inspection 1

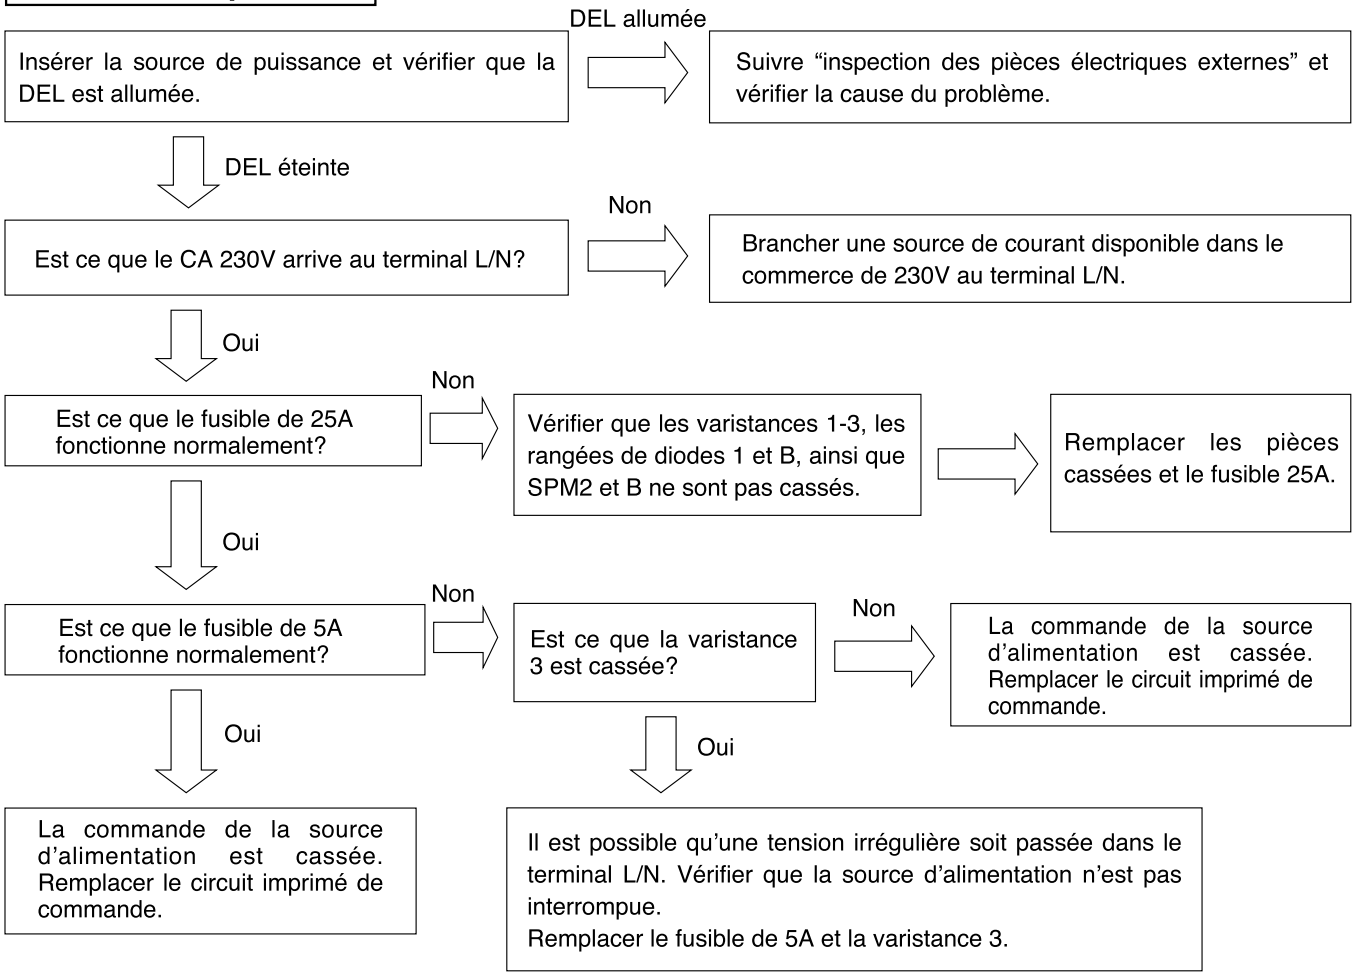

Inspection method 2

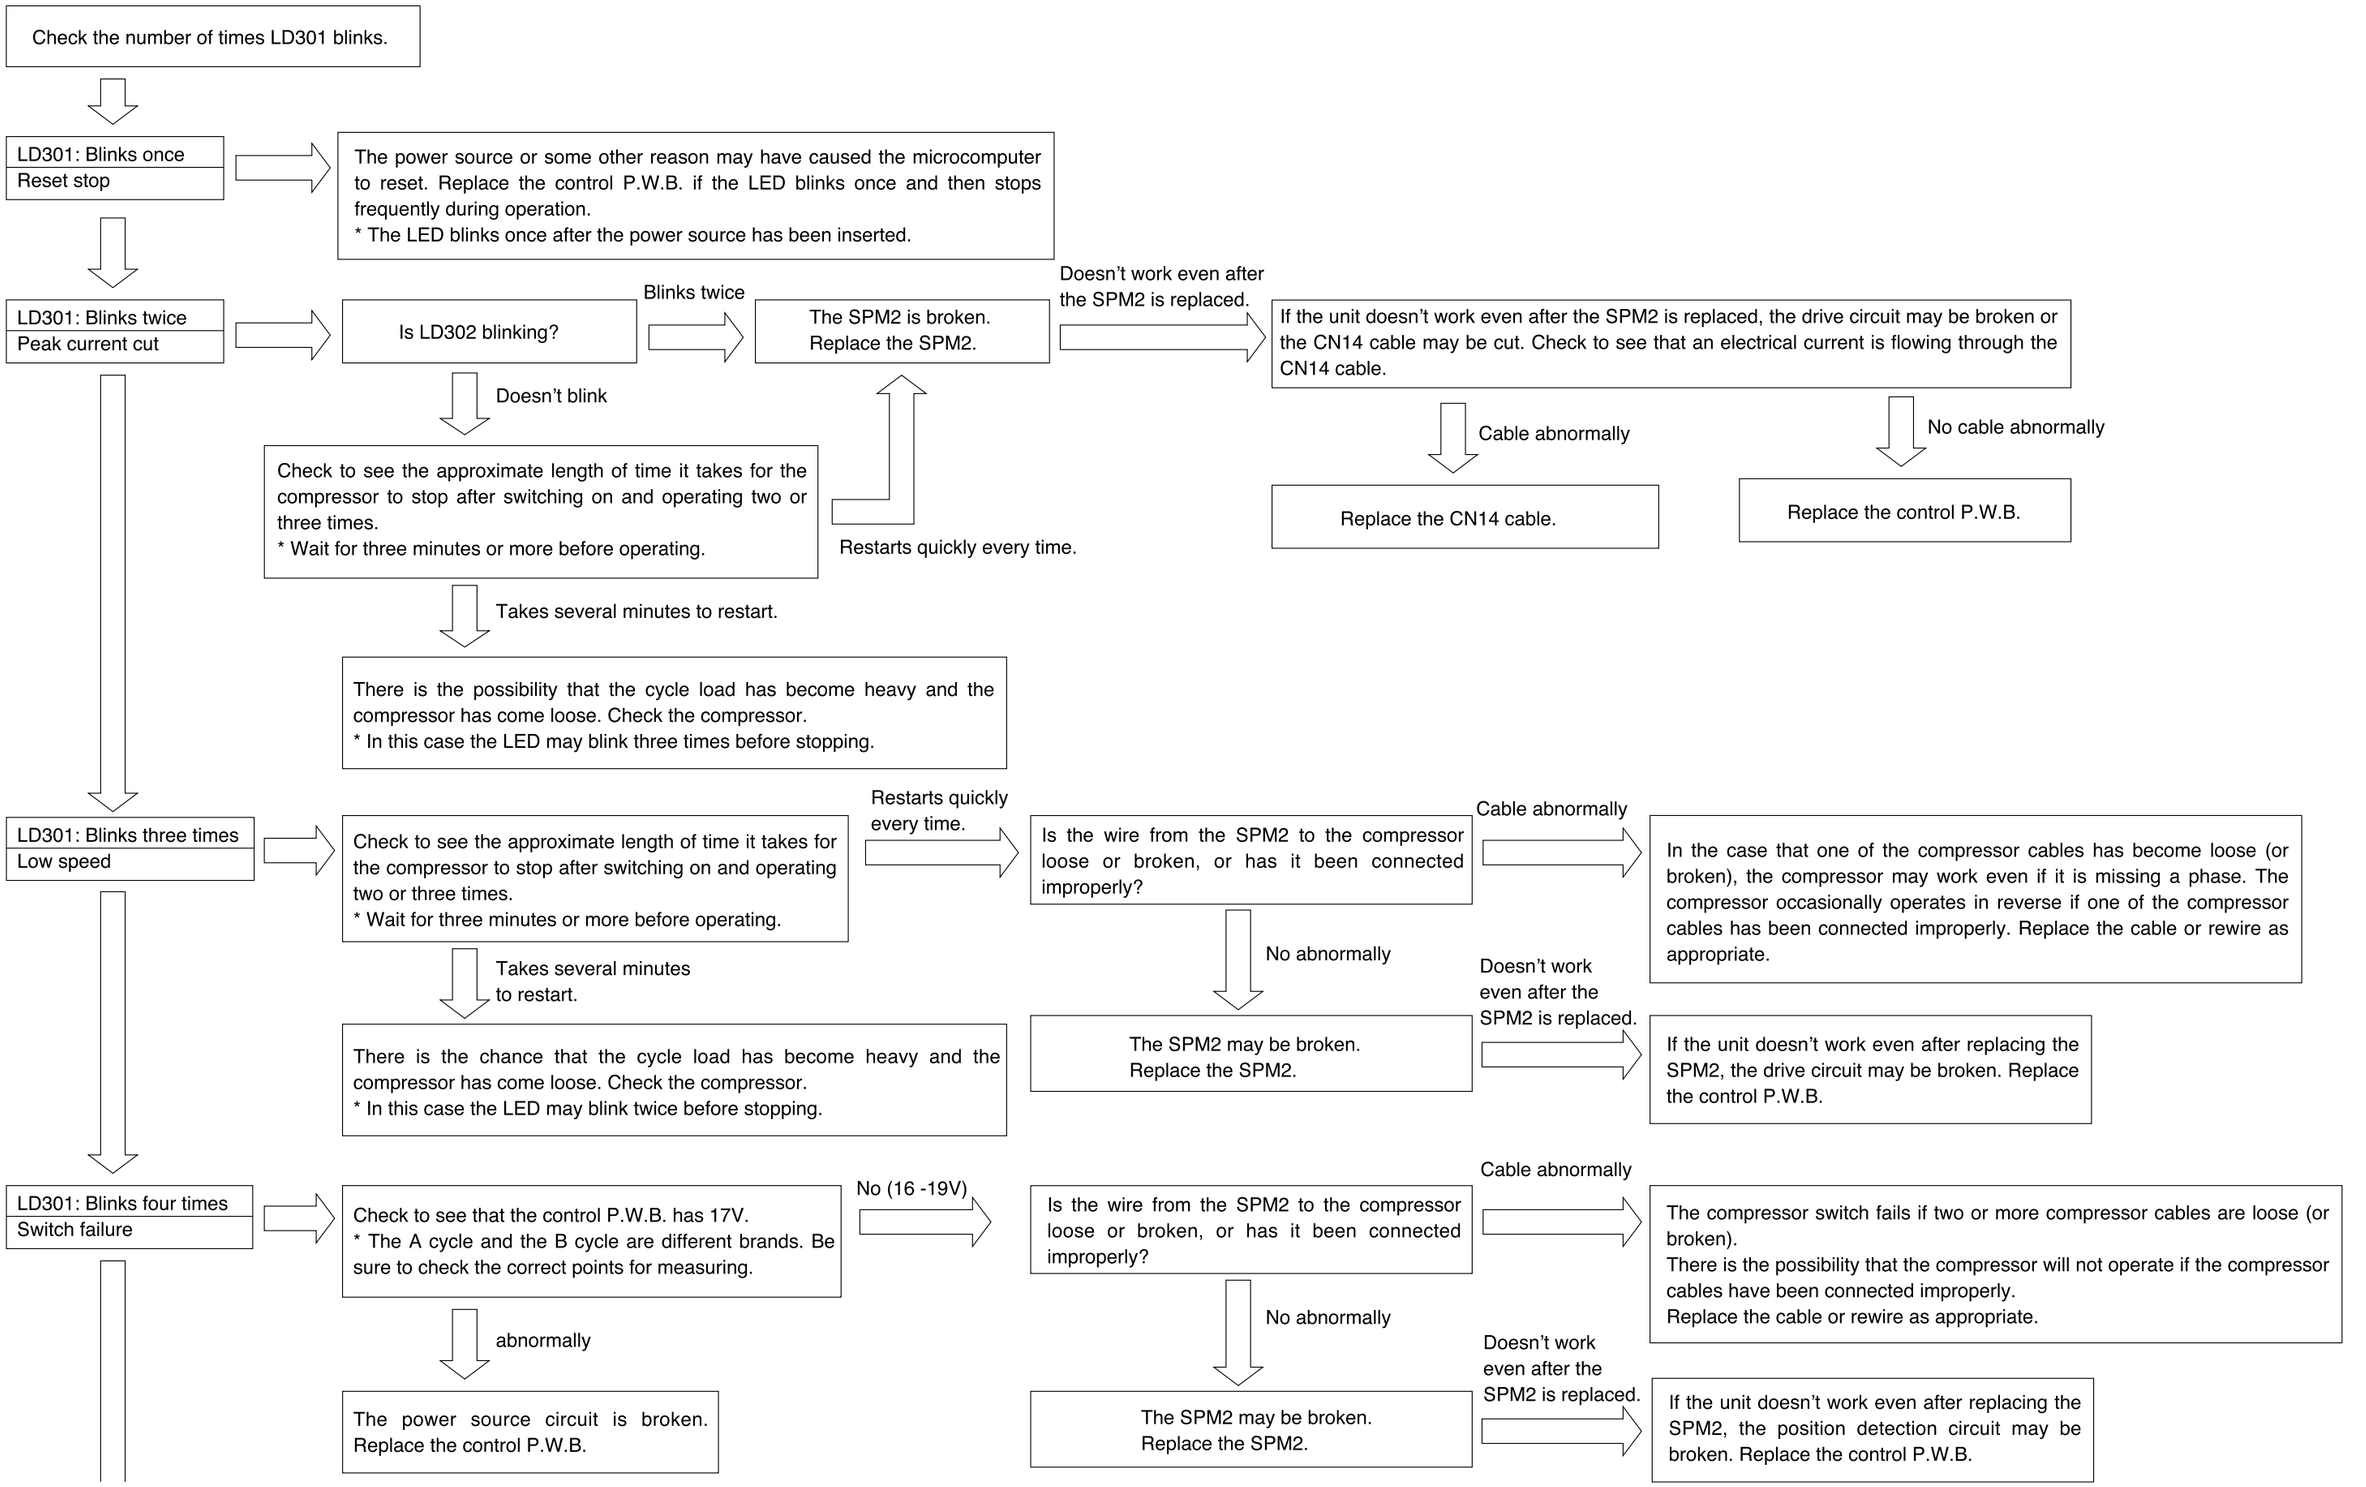

Méthode d'inspection 2

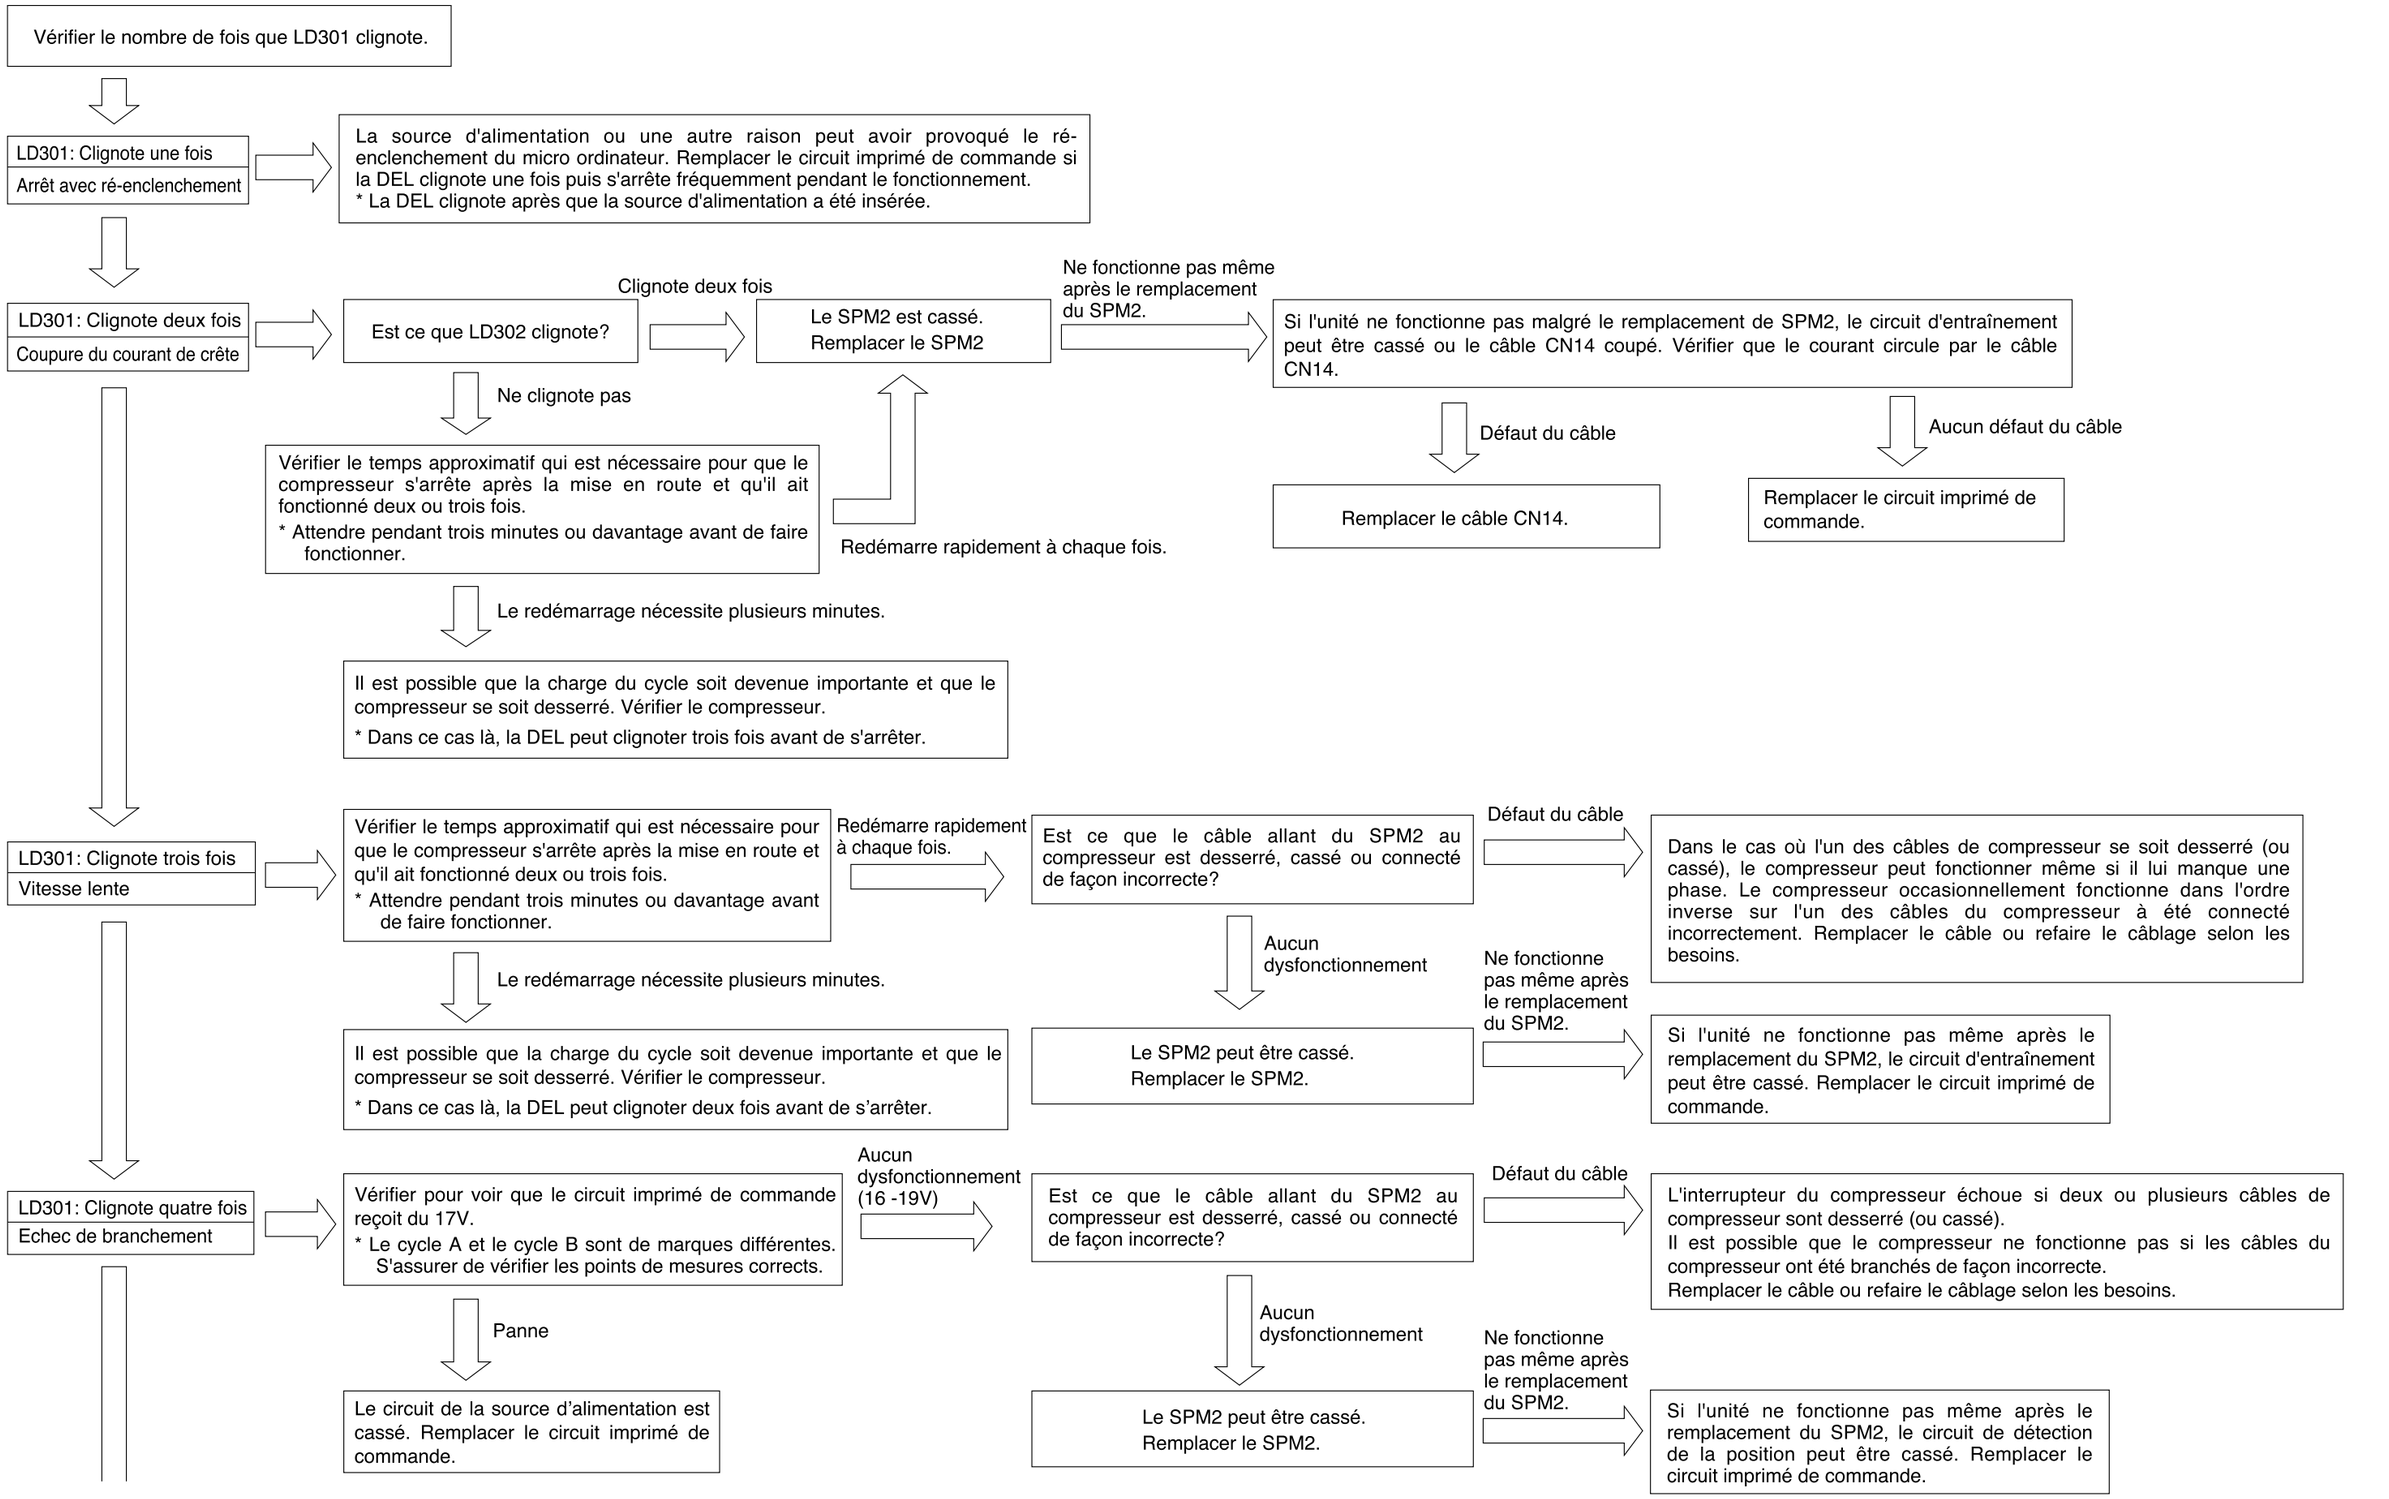

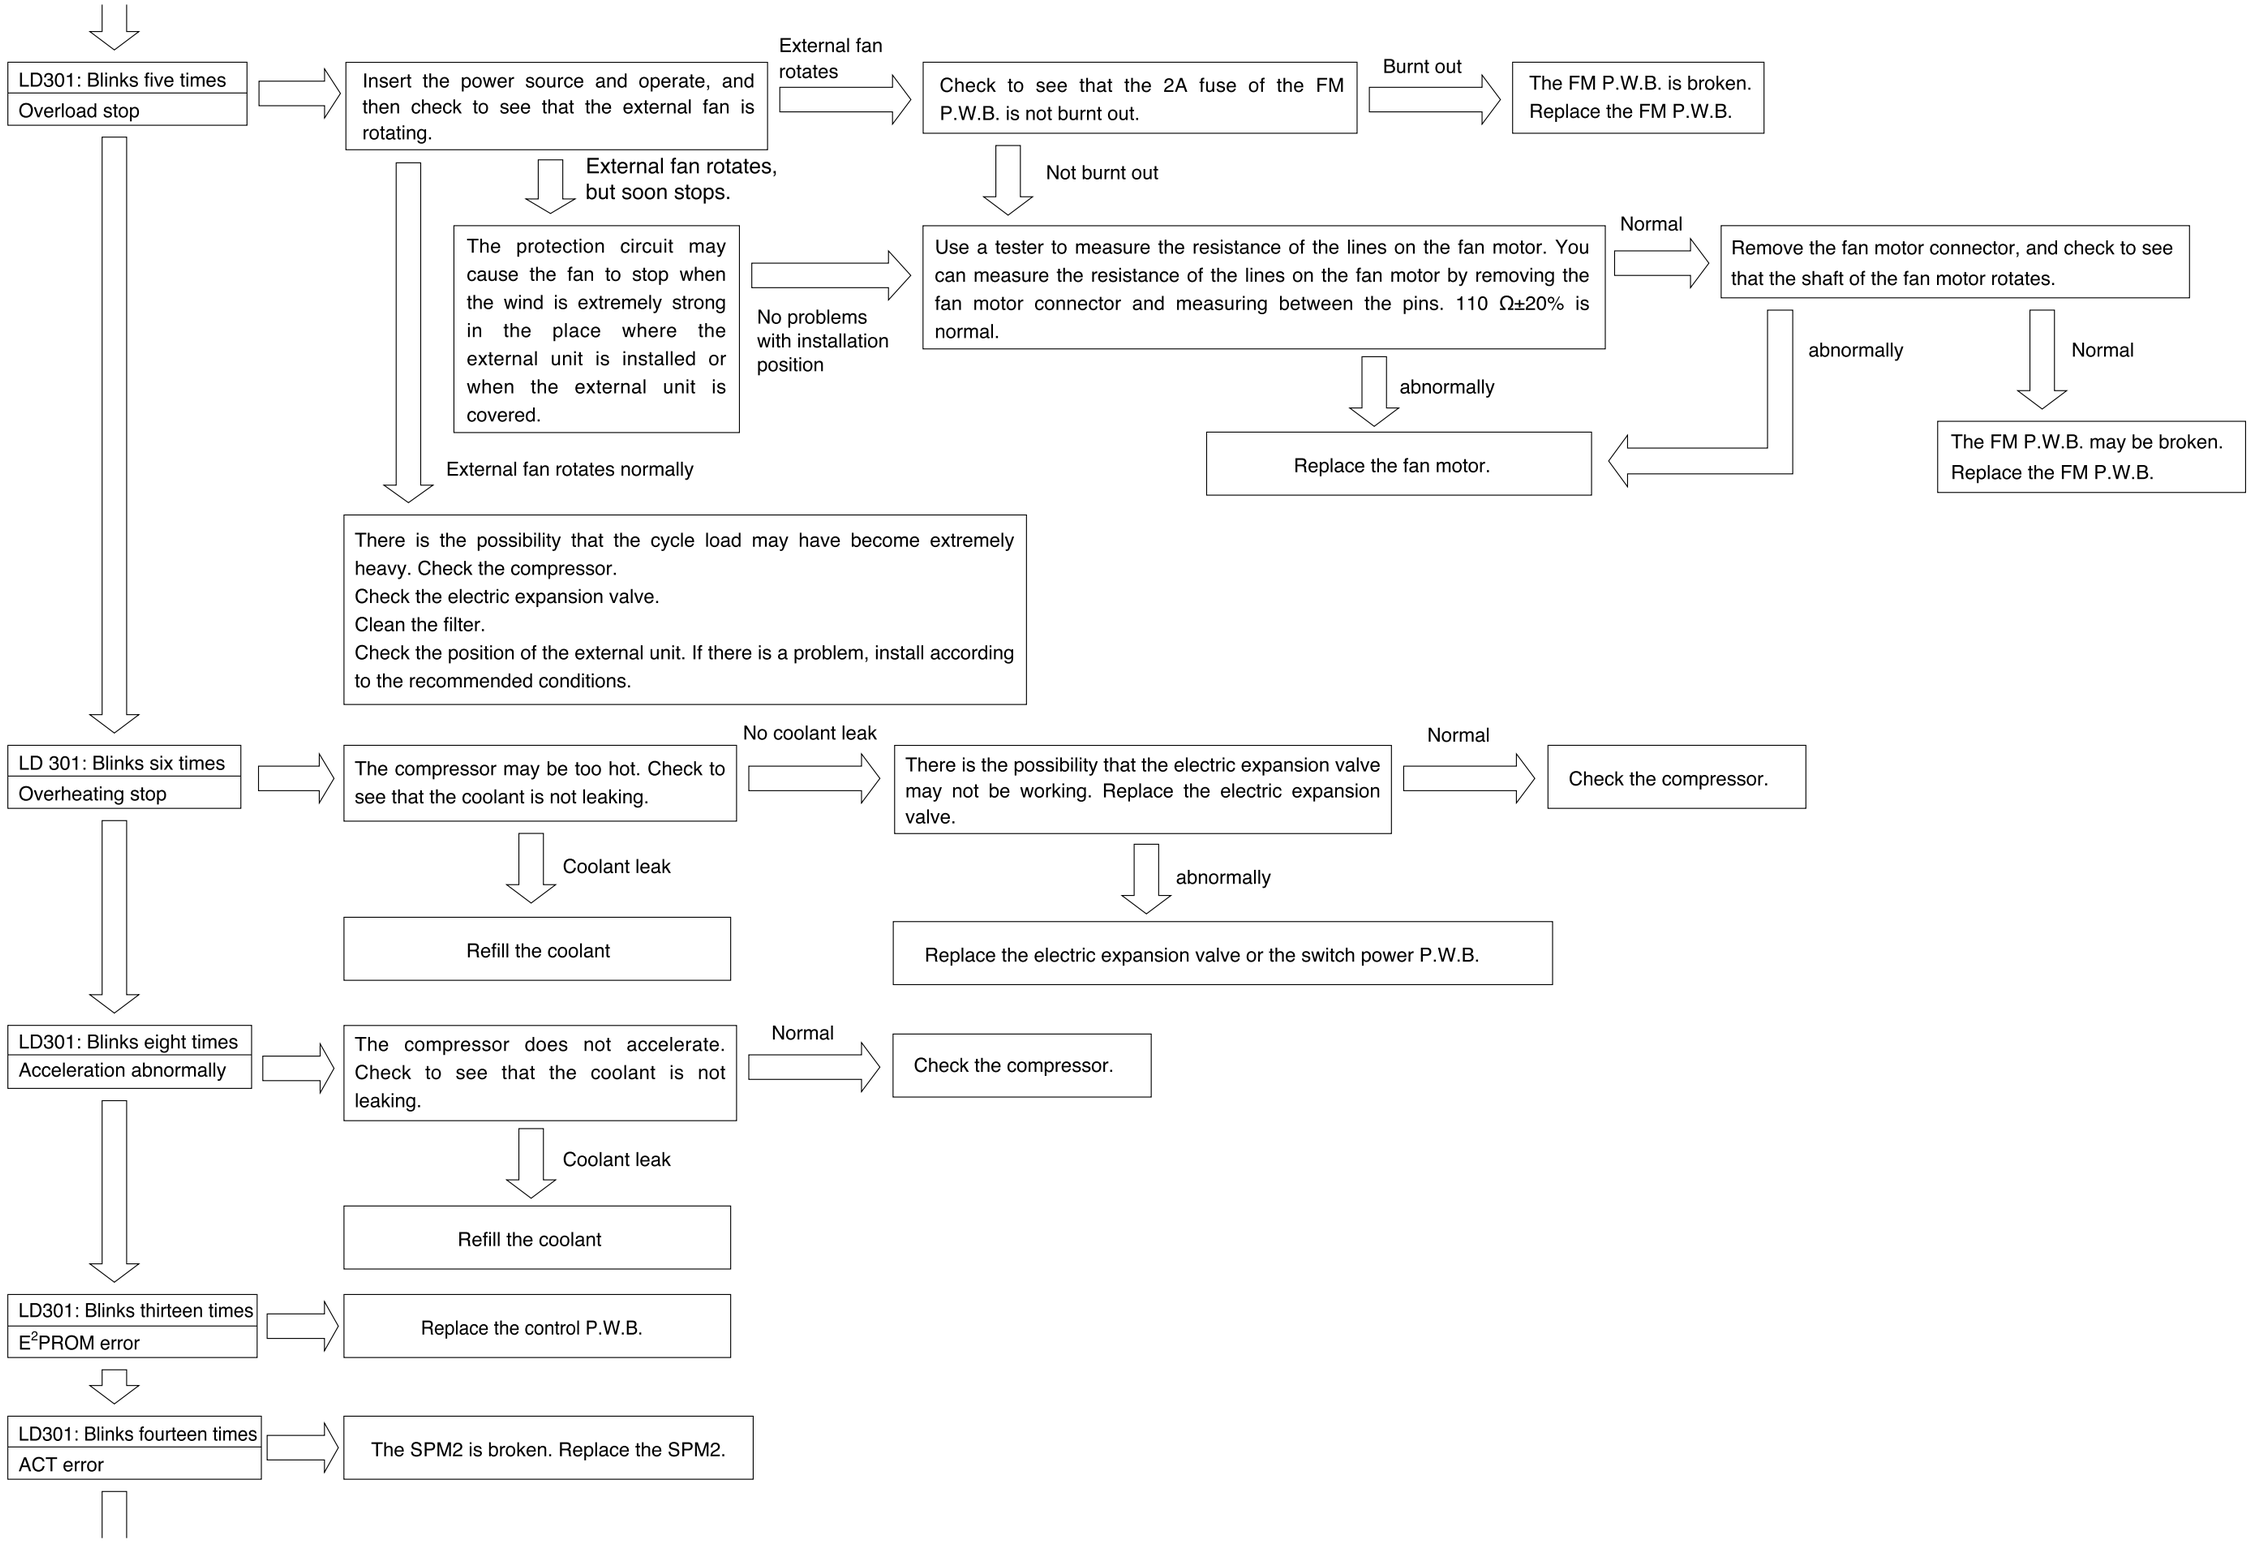
LD301: Blinks five times
Overload stop
Insert the power source and operate, and then check to see that the external fan is rotating.
External fan rotates
Check to see that the 2A fuse of the FM P.W.B. is not burnt out.
Burnt out
The FM P.W.B. is broken. Replace the FM P.W.B.
External fan rotates, but soon stops.
Not burnt out
The protection circuit may cause the fan to stop when the wind is extremely strong in the place where the external unit is installed or when the external unit is covered.
No problems with installation position
Use a tester to measure the resistance of the lines on the fan motor. You can measure the resistance of the lines on the fan motor by removing the fan motor connector and measuring between the pins. 110 Ω±20% is normal.
Normal
Remove the fan motor connector, and check to see that the shaft of the fan motor rotates.
abnormally
Normal
abnormally
Replace the fan motor.
The FM P.W.B. may be broken. Replace the FM P.W.B.
External fan rotates normally
There is the possibility that the cycle load may have become extremely heavy. Check the compressor.
Check the electric expansion valve.
Clean the filter.
Check the position of the external unit. If there is a problem, install according to the recommended conditions.
LD 301: Blinks six times
Overheating stop
The compressor may be too hot. Check to see that the coolant is not leaking.
No coolant leak
There is the possibility that the electric expansion valve may not be working. Replace the electric expansion valve.
Normal
Check the compressor.
Coolant leak
Refill the coolant
abnormally
Replace the electric expansion valve or the switch power P.W.B.
LD301: Blinks eight times
Acceleration abnormally
The compressor does not accelerate. Check to see that the coolant is not leaking.
Normal
Check the compressor.
Coolant leak
Refill the coolant
LD301: Blinks thirteen times
E2PROM error
Replace the control P.W.B.
LD301: Blinks fourteen times
ACT error
The SPM2 is broken. Replace the SPM2.

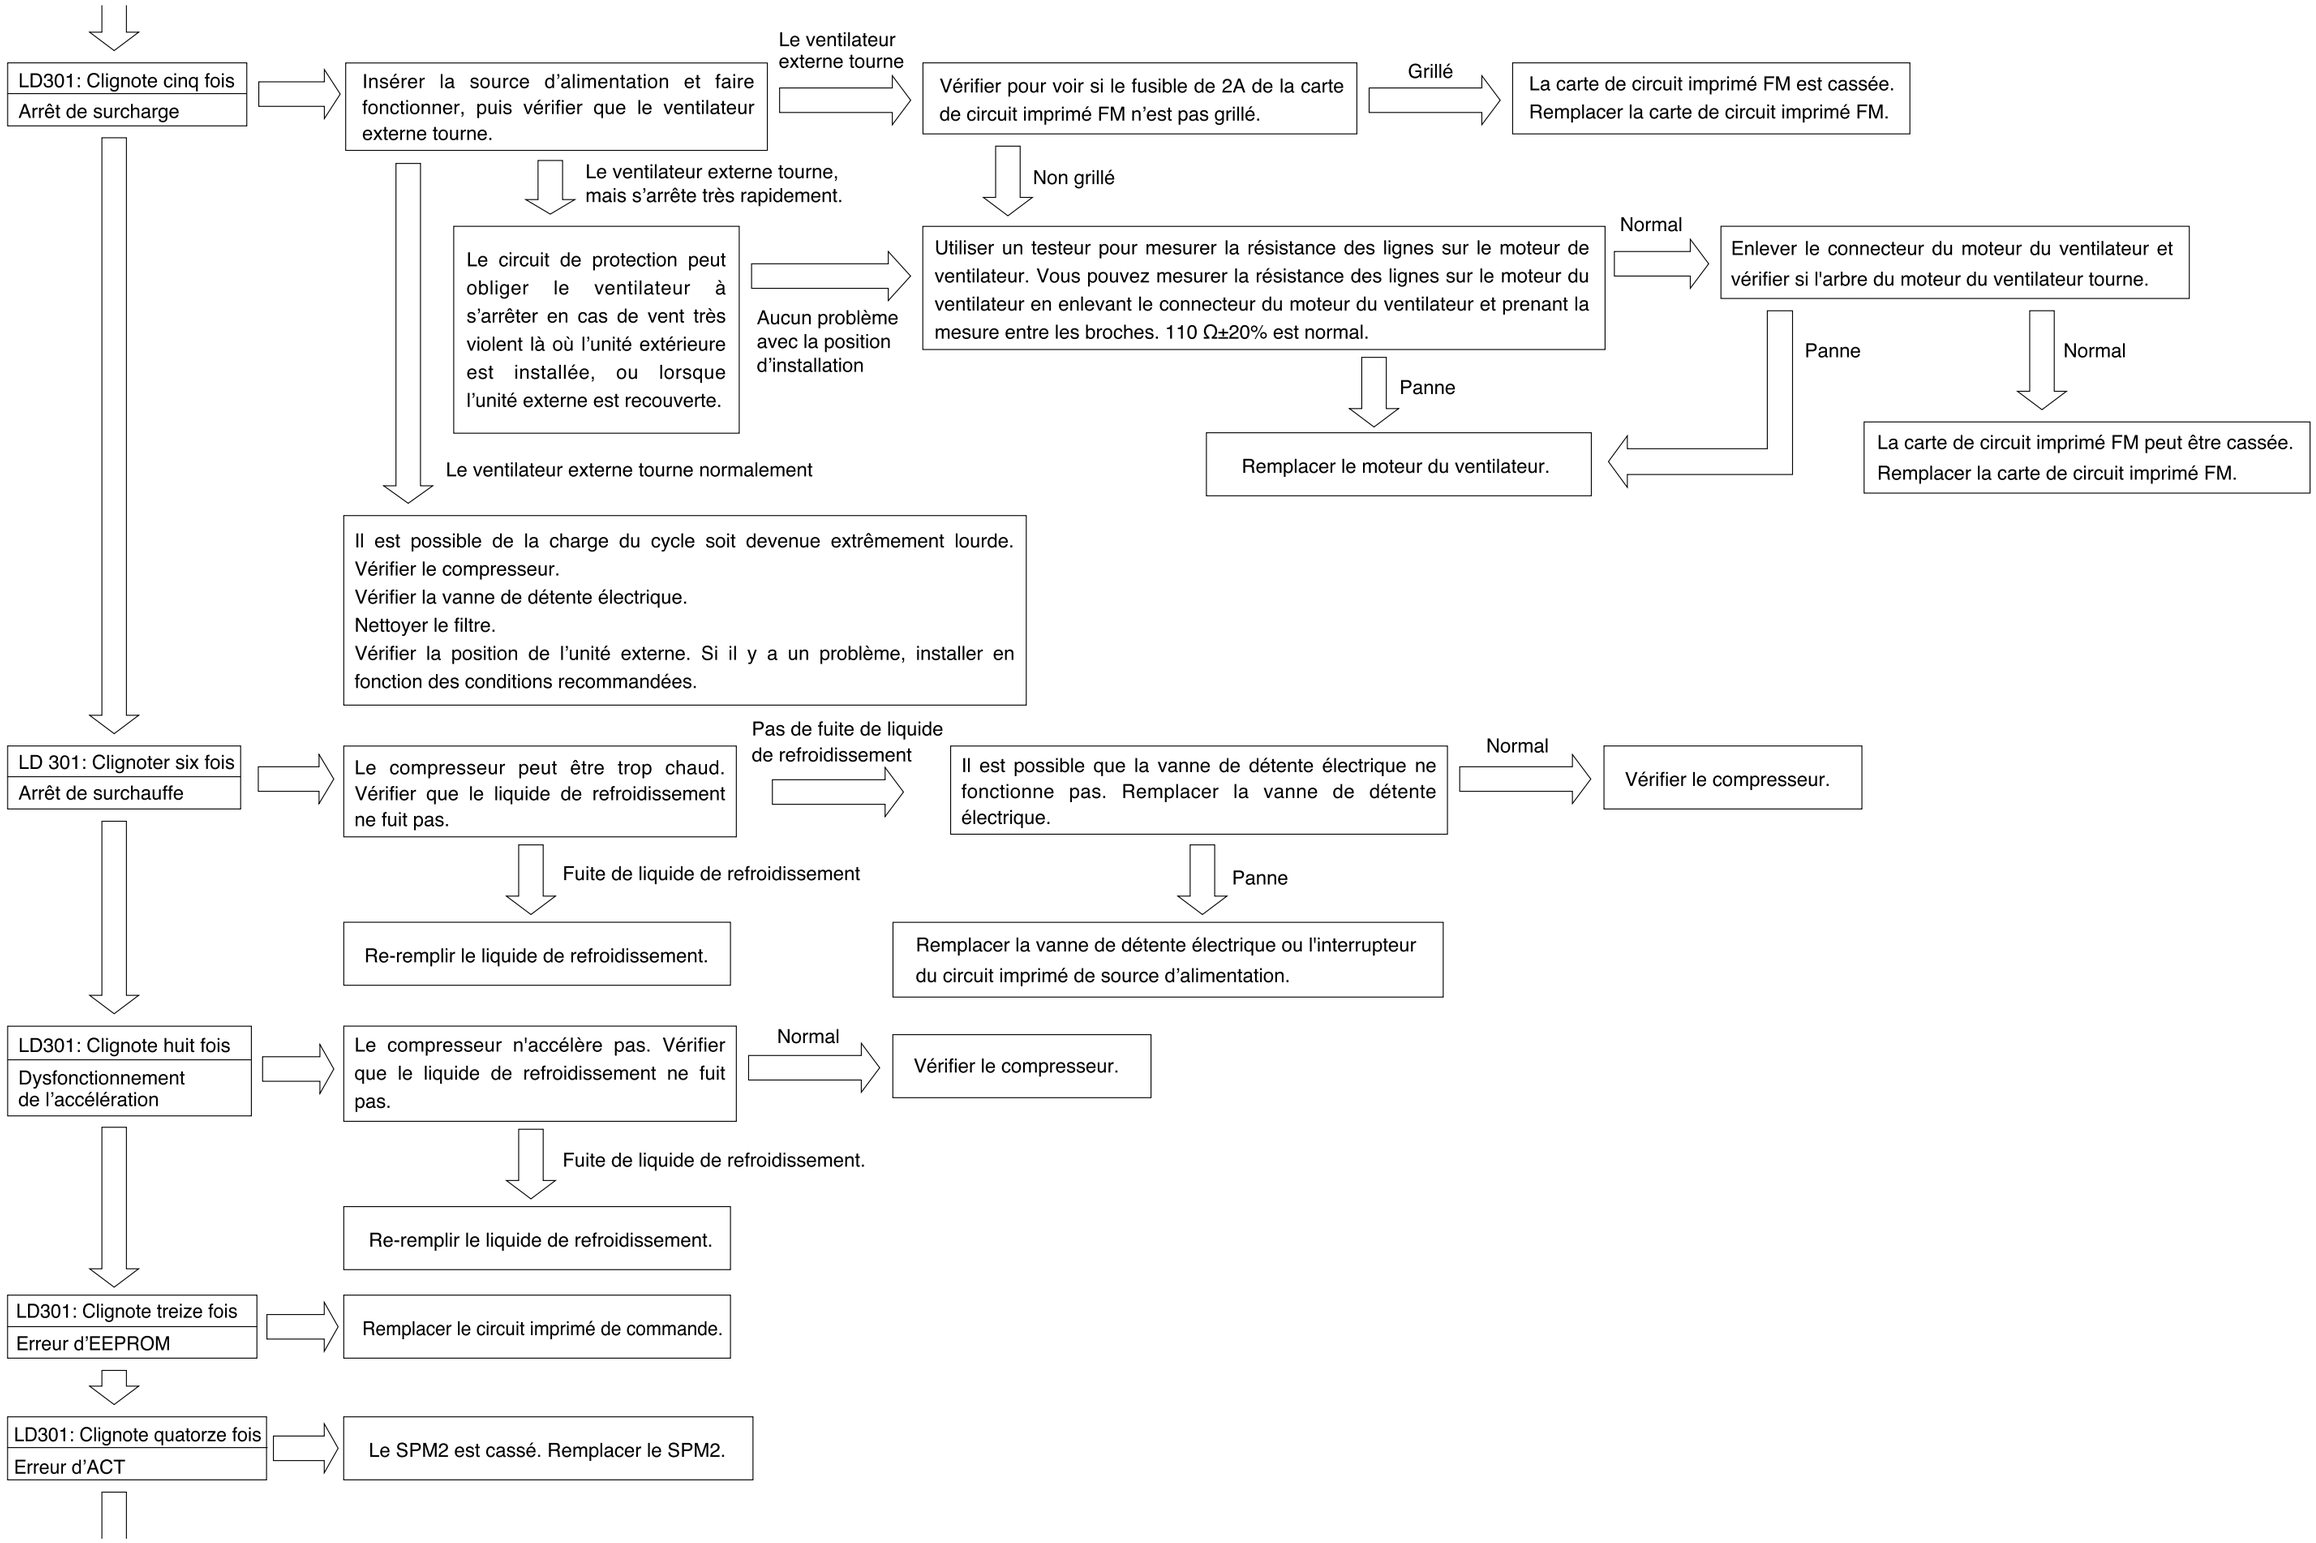
LD301: Clignote cinq fois
Arrêt de surcharge
Insérer la source d'alimentation et faire fonctionner, puis vérifier que le ventilateur externe tourne.
Le ventilateur externe tourne
Vérifier pour voir si le fusible de 2A de la carte de circuit imprimé FM n'est pas grillé.
Grillé
La carte de circuit imprimé FM est cassée. Remplacer la carte de circuit imprimé FM.
Non grillé
Le ventilateur externe tourne, mais s'arrête très rapidement.
Le circuit de protection peut obliger le ventilateur à s'arrêter en cas de vent très violent là où l'unité extérieure est installée, ou lorsque l'unité externe est recouverte.
Aucun problème avec la position d'installation
Utiliser un testeur pour mesurer la résistance des lignes sur le moteur de ventilateur. Vous pouvez mesurer la résistance des lignes sur le moteur du ventilateur en enlevant le connecteur du moteur du ventilateur et prenant la mesure entre les broches. 110 Ω±20% est normal.
Normal
Enlever le connecteur du moteur du ventilateur et vérifier si l'arbre du moteur du ventilateur tourne.
Panne
Normal
Panne
Remplacer le moteur du ventilateur.
La carte de circuit imprimé FM peut être cassée. Remplacer la carte de circuit imprimé FM.
Le ventilateur externe tourne normalement
Il est possible de la charge du cycle soit devenue extrêmement lourde.
Vérifier le compresseur.
Vérifier la vanne de détente électrique.
Nettoyer le filtre.
Vérifier la position de l'unité externe. Si il y a un problème, installer en fonction des conditions recommandées.
LD 301: Clignoter six fois
Arrêt de surchauffe
Le compresseur peut être trop chaud. Vérifier que le liquide de refroidissement ne fuit pas.
Pas de fuite de liquide de refroidissement
Il est possible que la vanne de détente électrique ne fonctionne pas. Remplacer la vanne de détente électrique.
Normal
Vérifier le compresseur.
Fuite de liquide de refroidissement
Re-remplir le liquide de refroidissement.
Panne
Remplacer la vanne de détente électrique ou l'interrupteur du circuit imprimé de source d'alimentation.
LD301: Clignote huit fois
Dysfonctionnement de l'accélération
Le compresseur n'accélère pas. Vérifier que le liquide de refroidissement ne fuit pas.
Normal
Vérifier le compresseur.
Fuite de liquide de refroidissement.
Re-remplir le liquide de refroidissement.
LD301: Clignote treize fois
Erreur d'EEPROM
Remplacer le circuit imprimé de commande.
LD301: Clignote quatorze fois
Erreur d'ACT
Le SPM2 est cassé. Remplacer le SPM2.

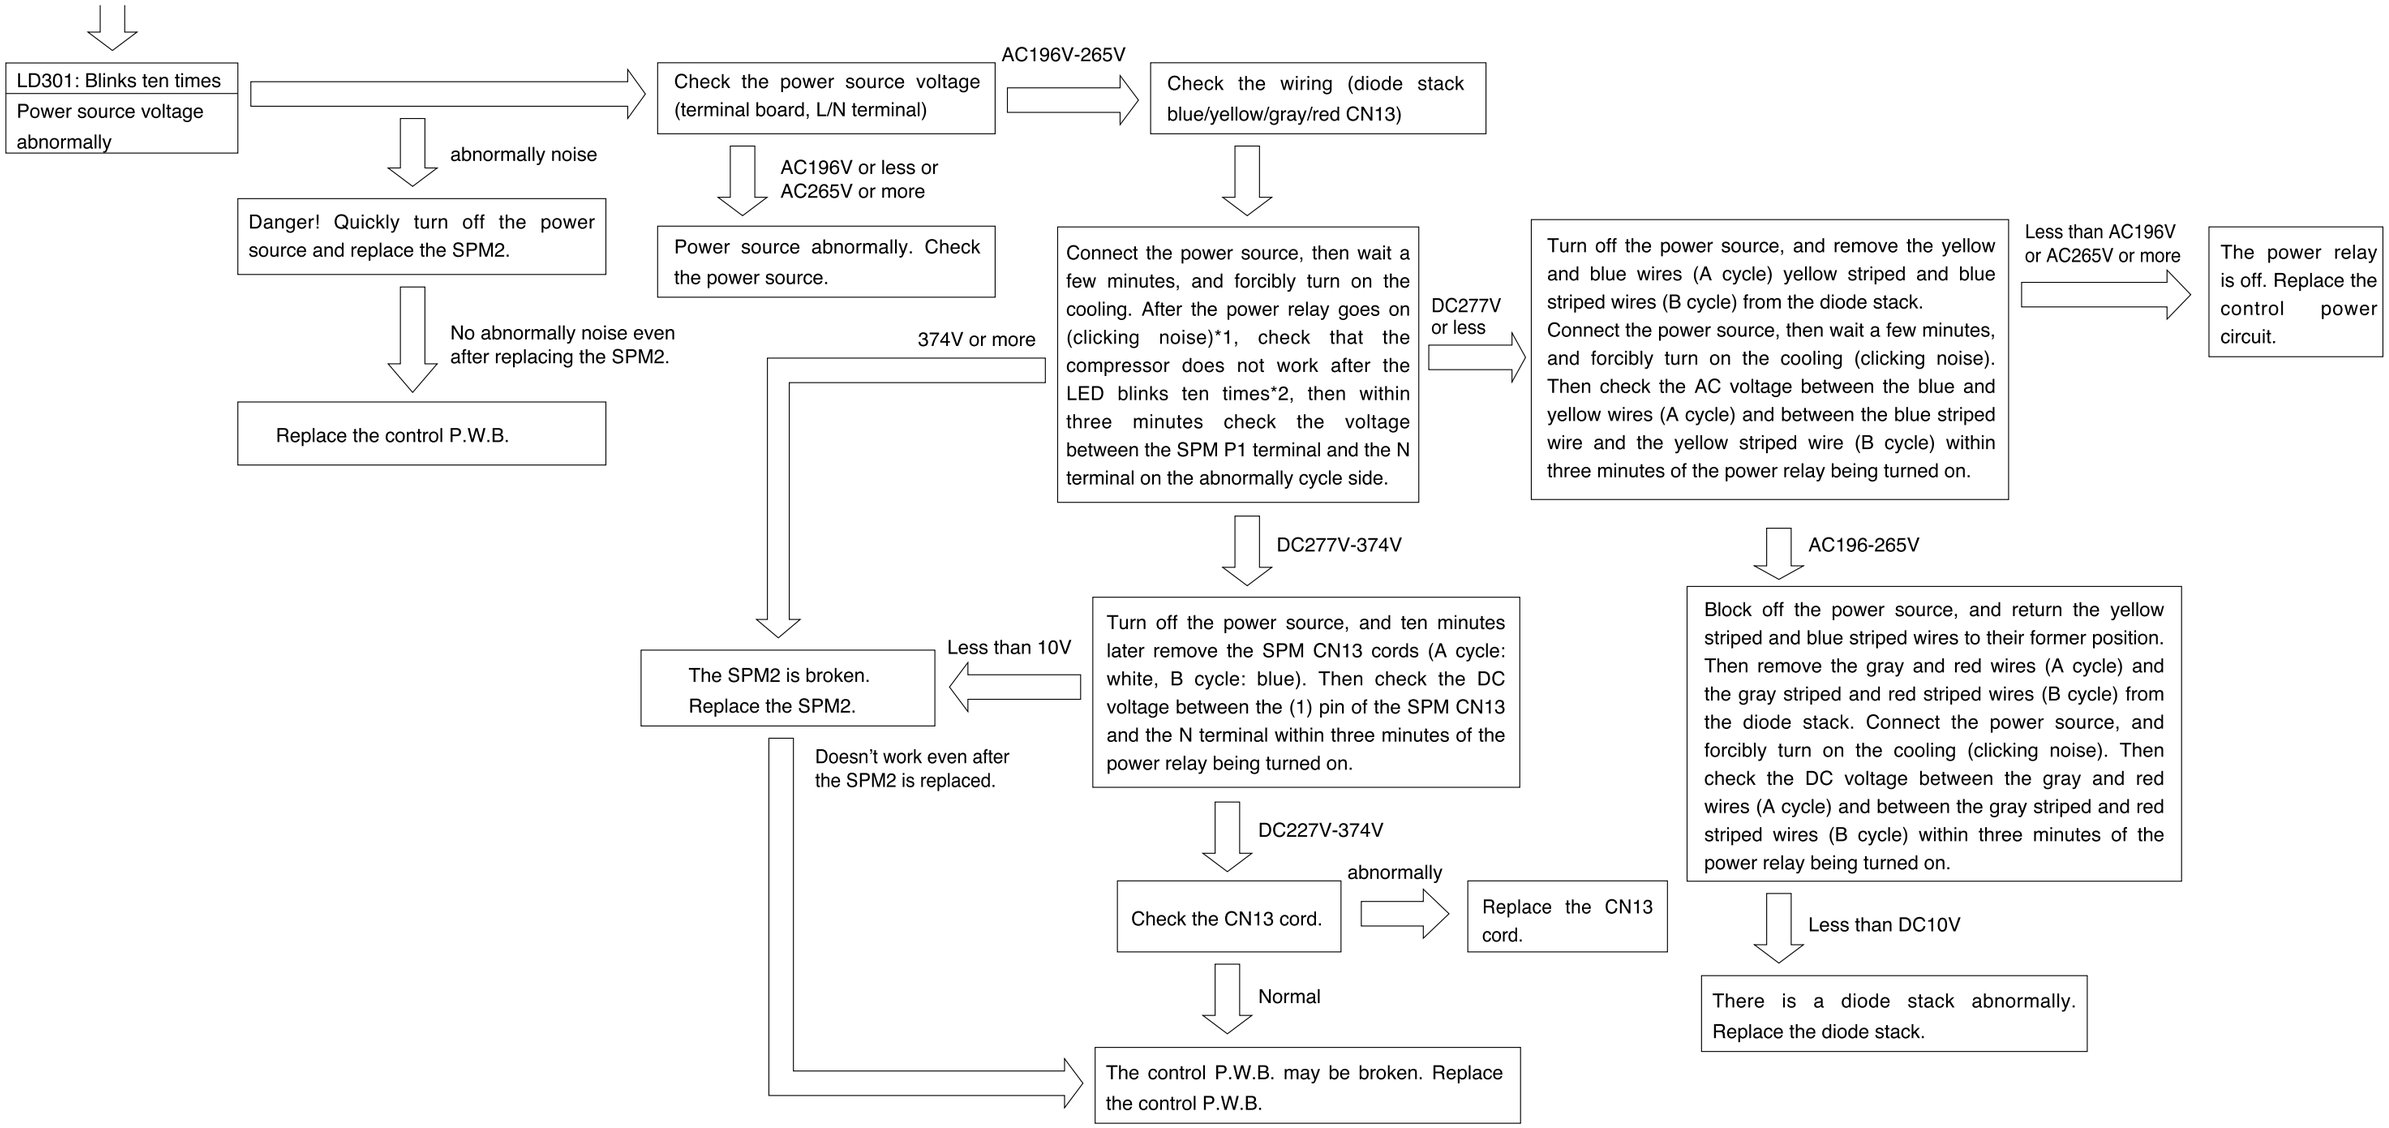

* 1 The power relay does not turn on without an operation order. In the case of a abnormally stop, the power relay turns off after approximately three minutes.

* 2 Carry out each of the voltage checks in the three minutes between the power relay turning on and turning off.

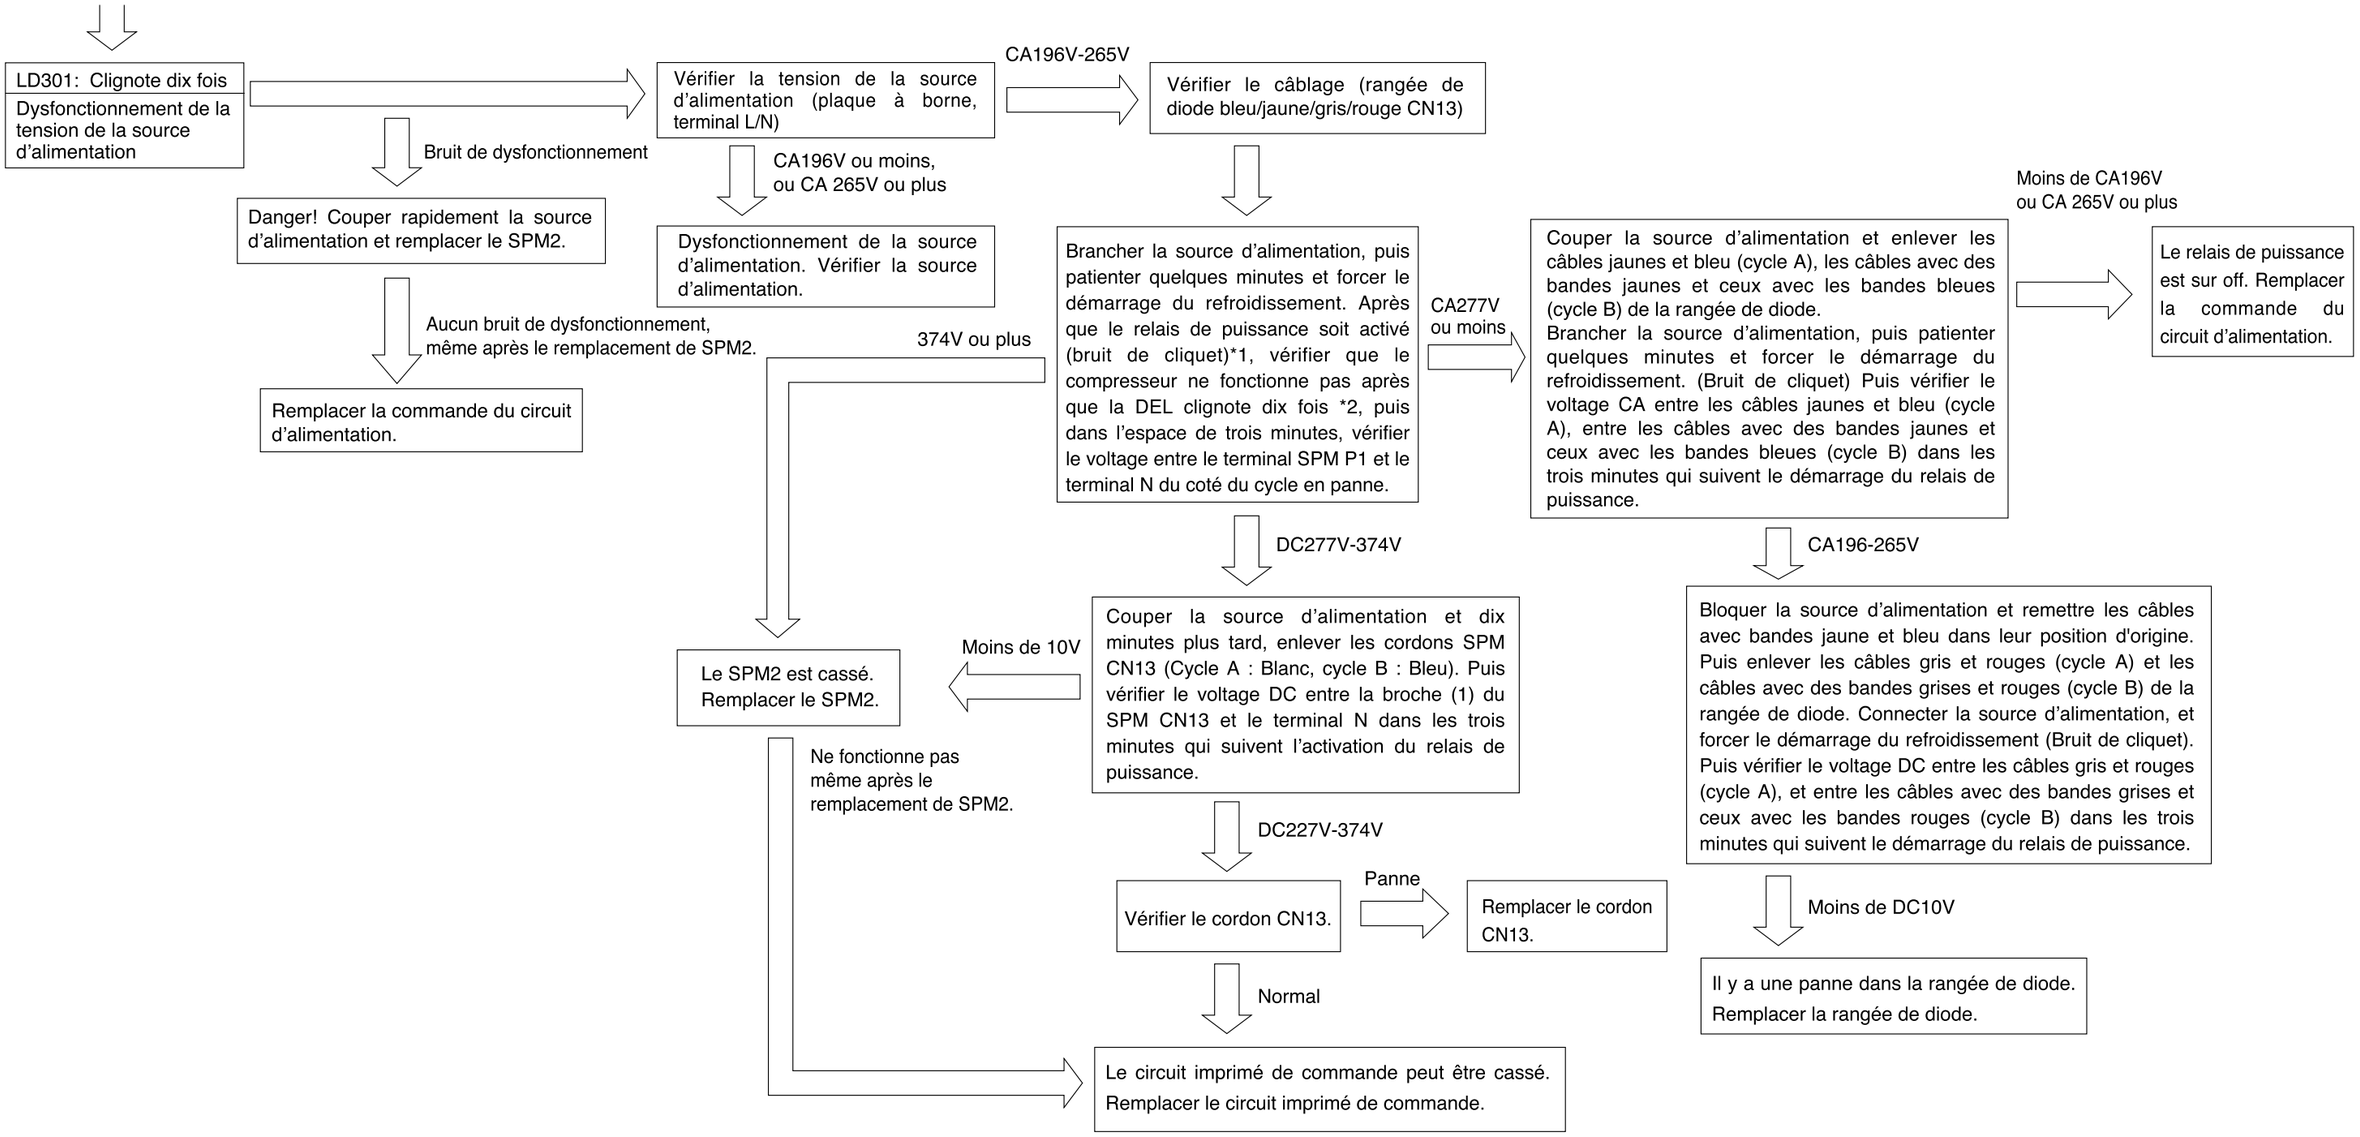

* 1 Le relais de puissance ne s'allume pas sans un ordre de fonctionnement. Dans le cas d'un arrêt du à une panne, le relais de puissance s'éteint après environ trois minutes.

* 2 Effectuer toutes les vérifications de tension dans les trois minutes qui s'écoulent entre le démarrage du relais de puissance et son arrêt.

Inspection method 3

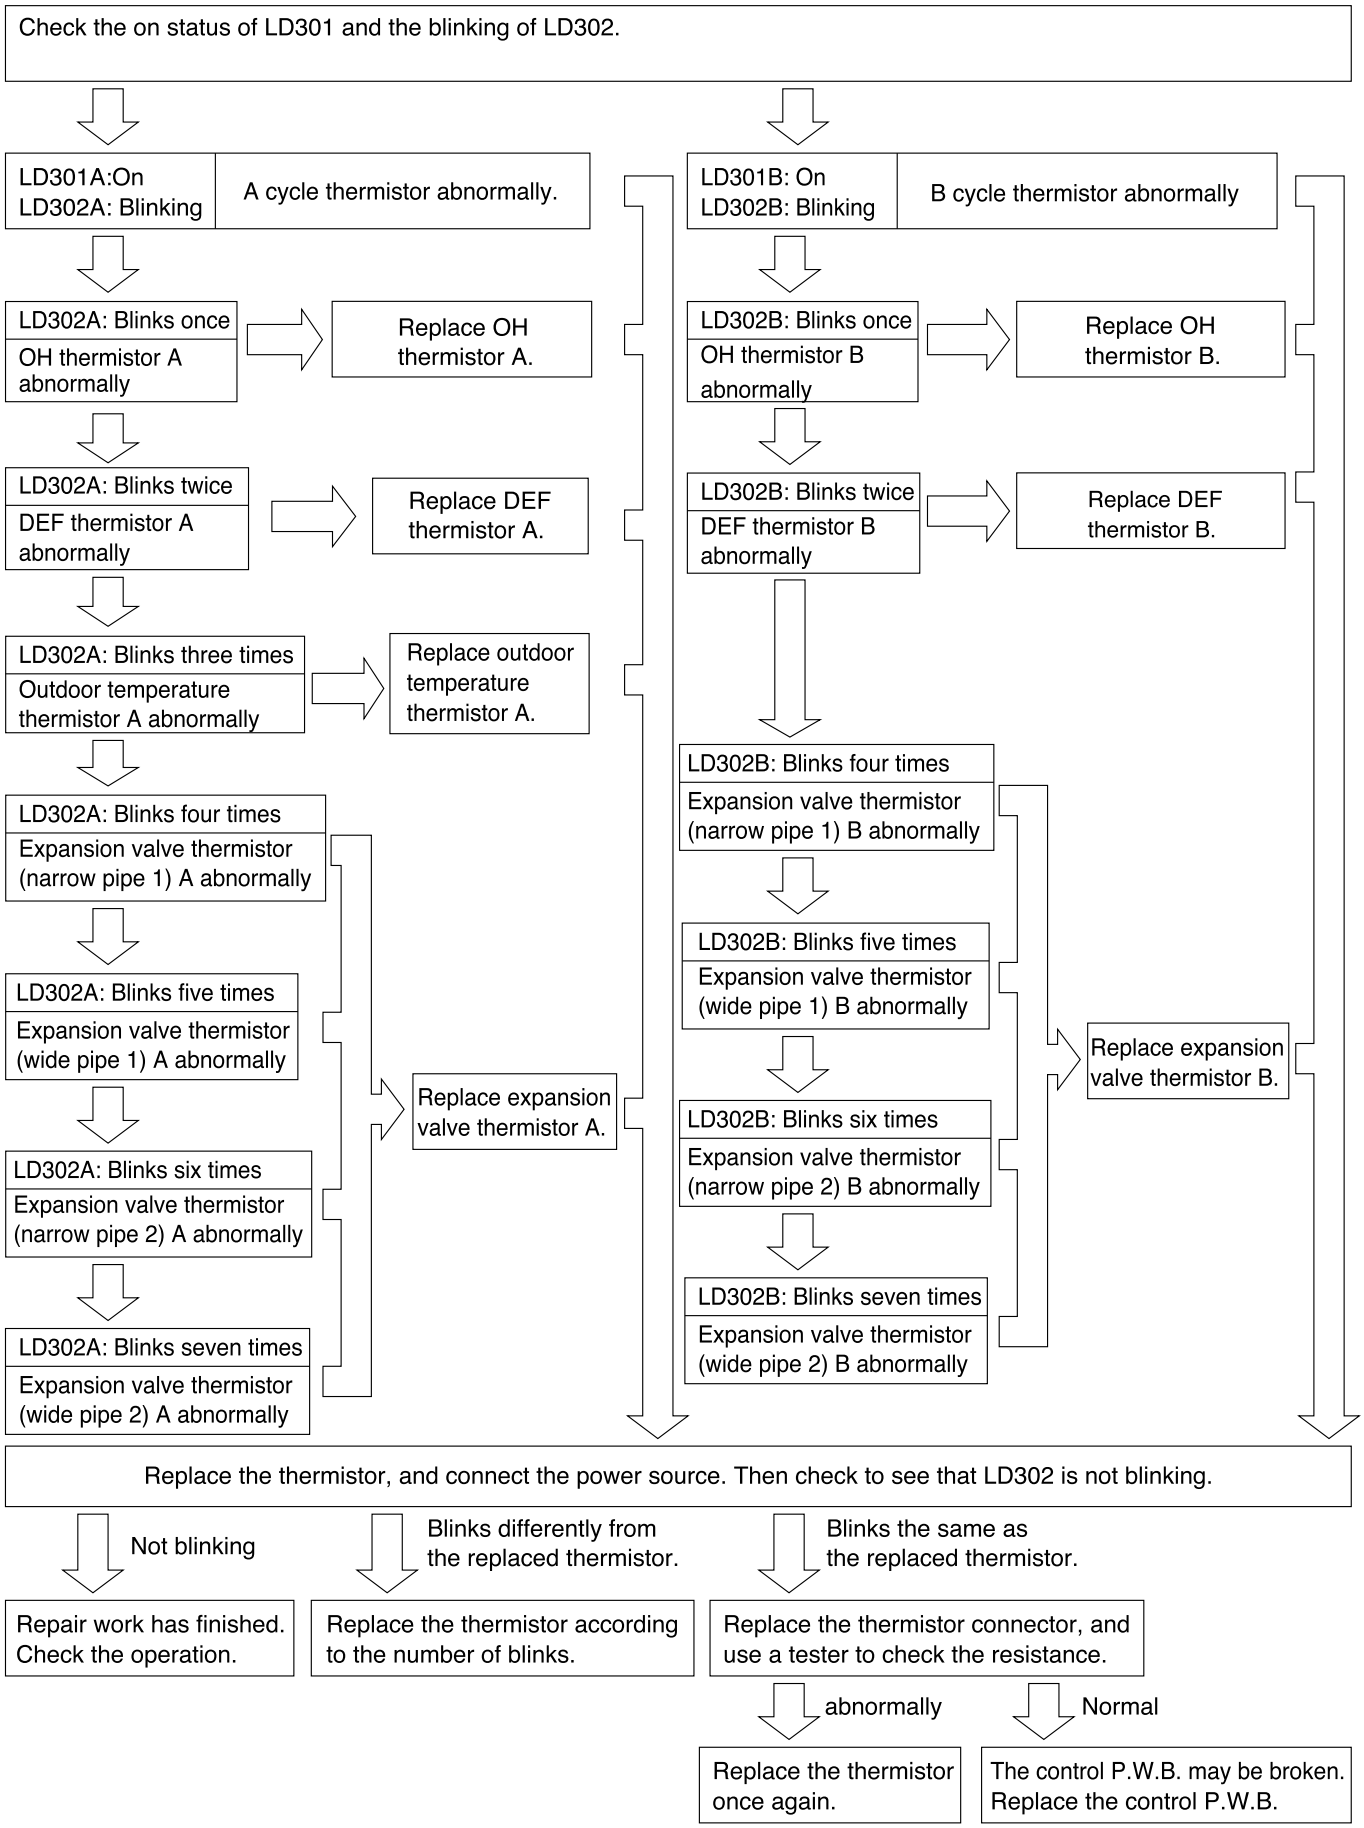

Méthode d'inspection 3

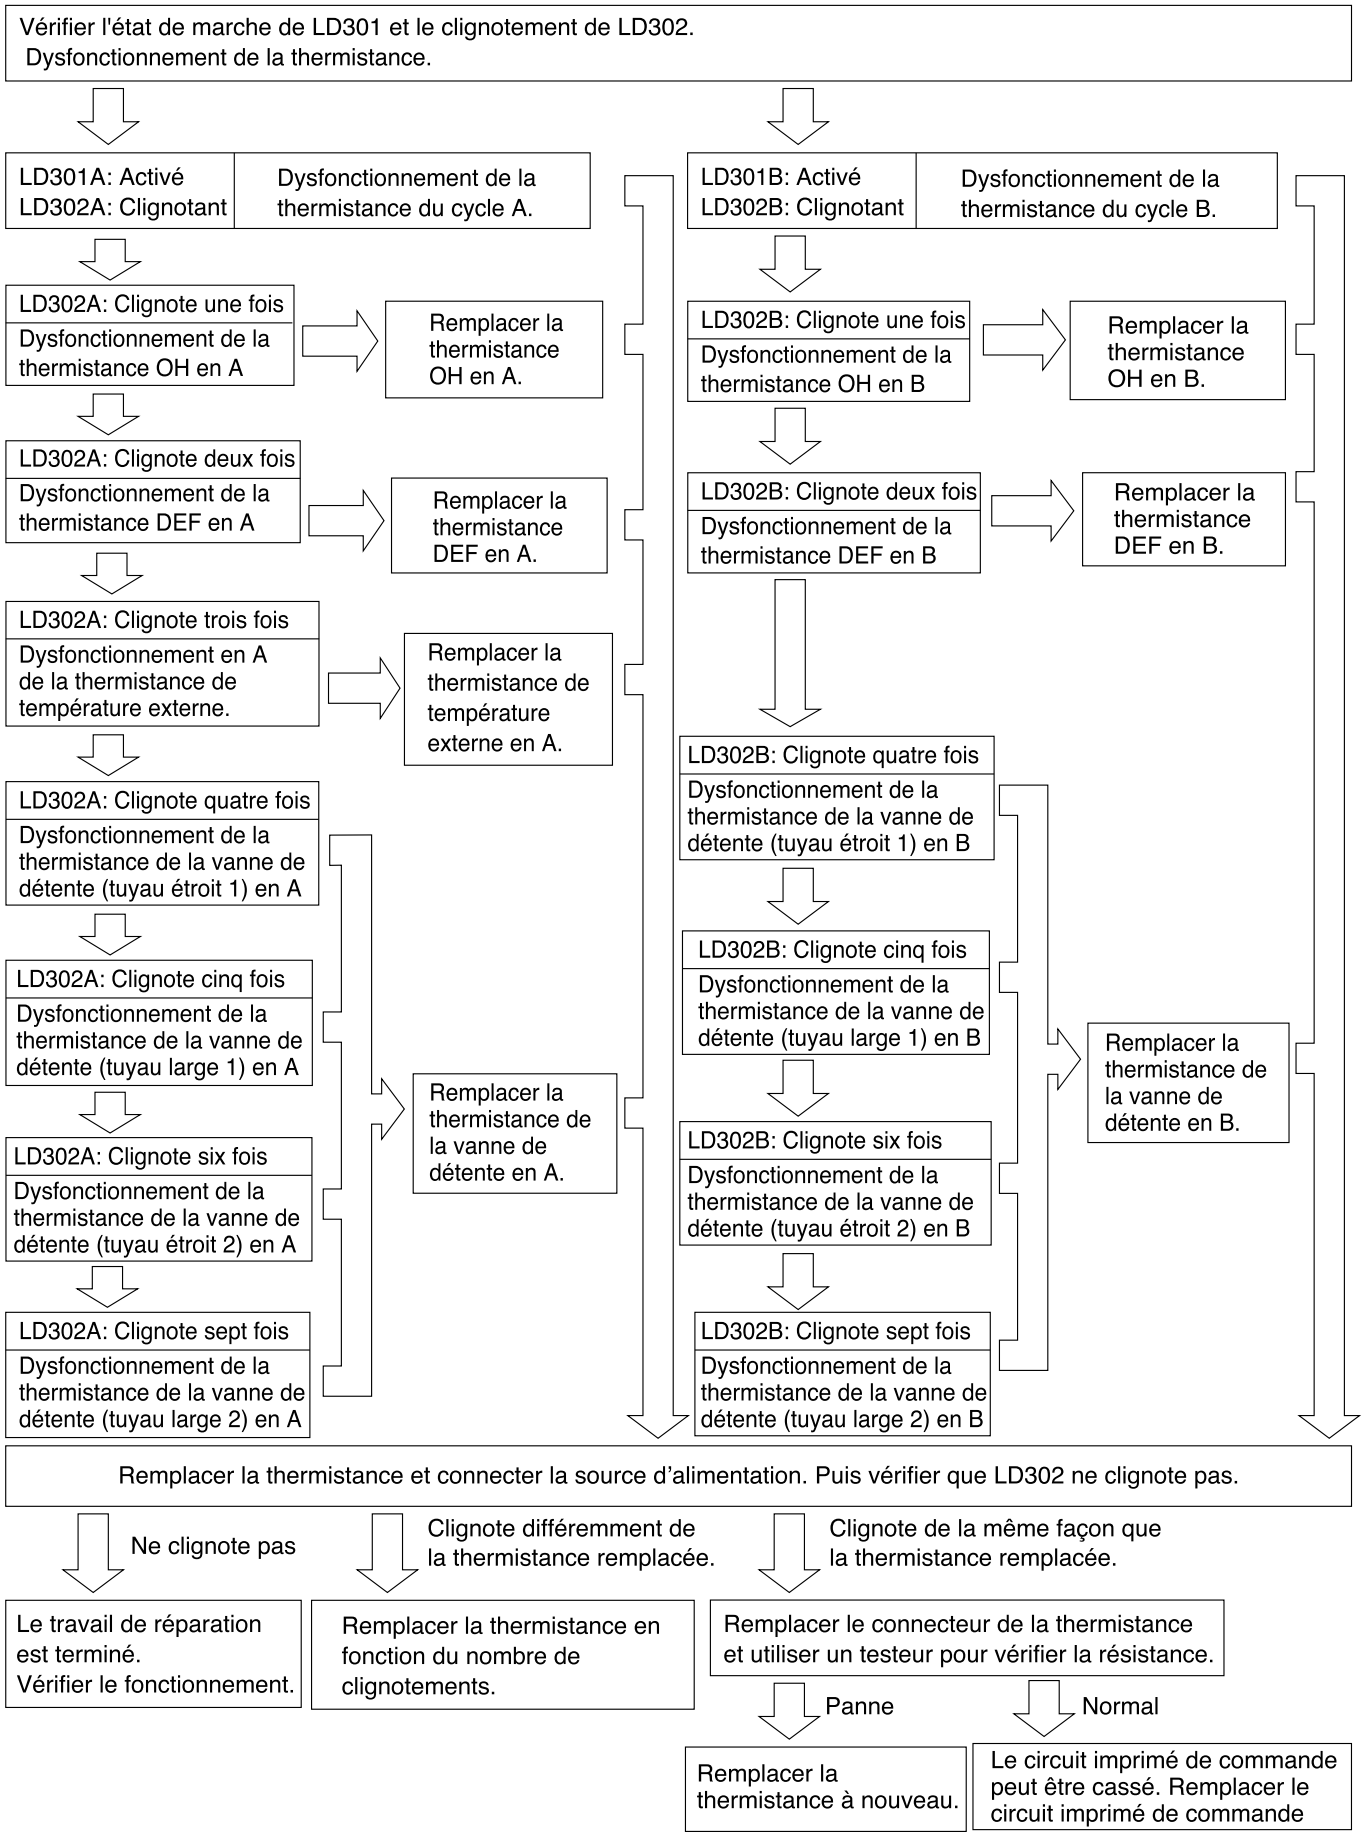

Inspection method 4

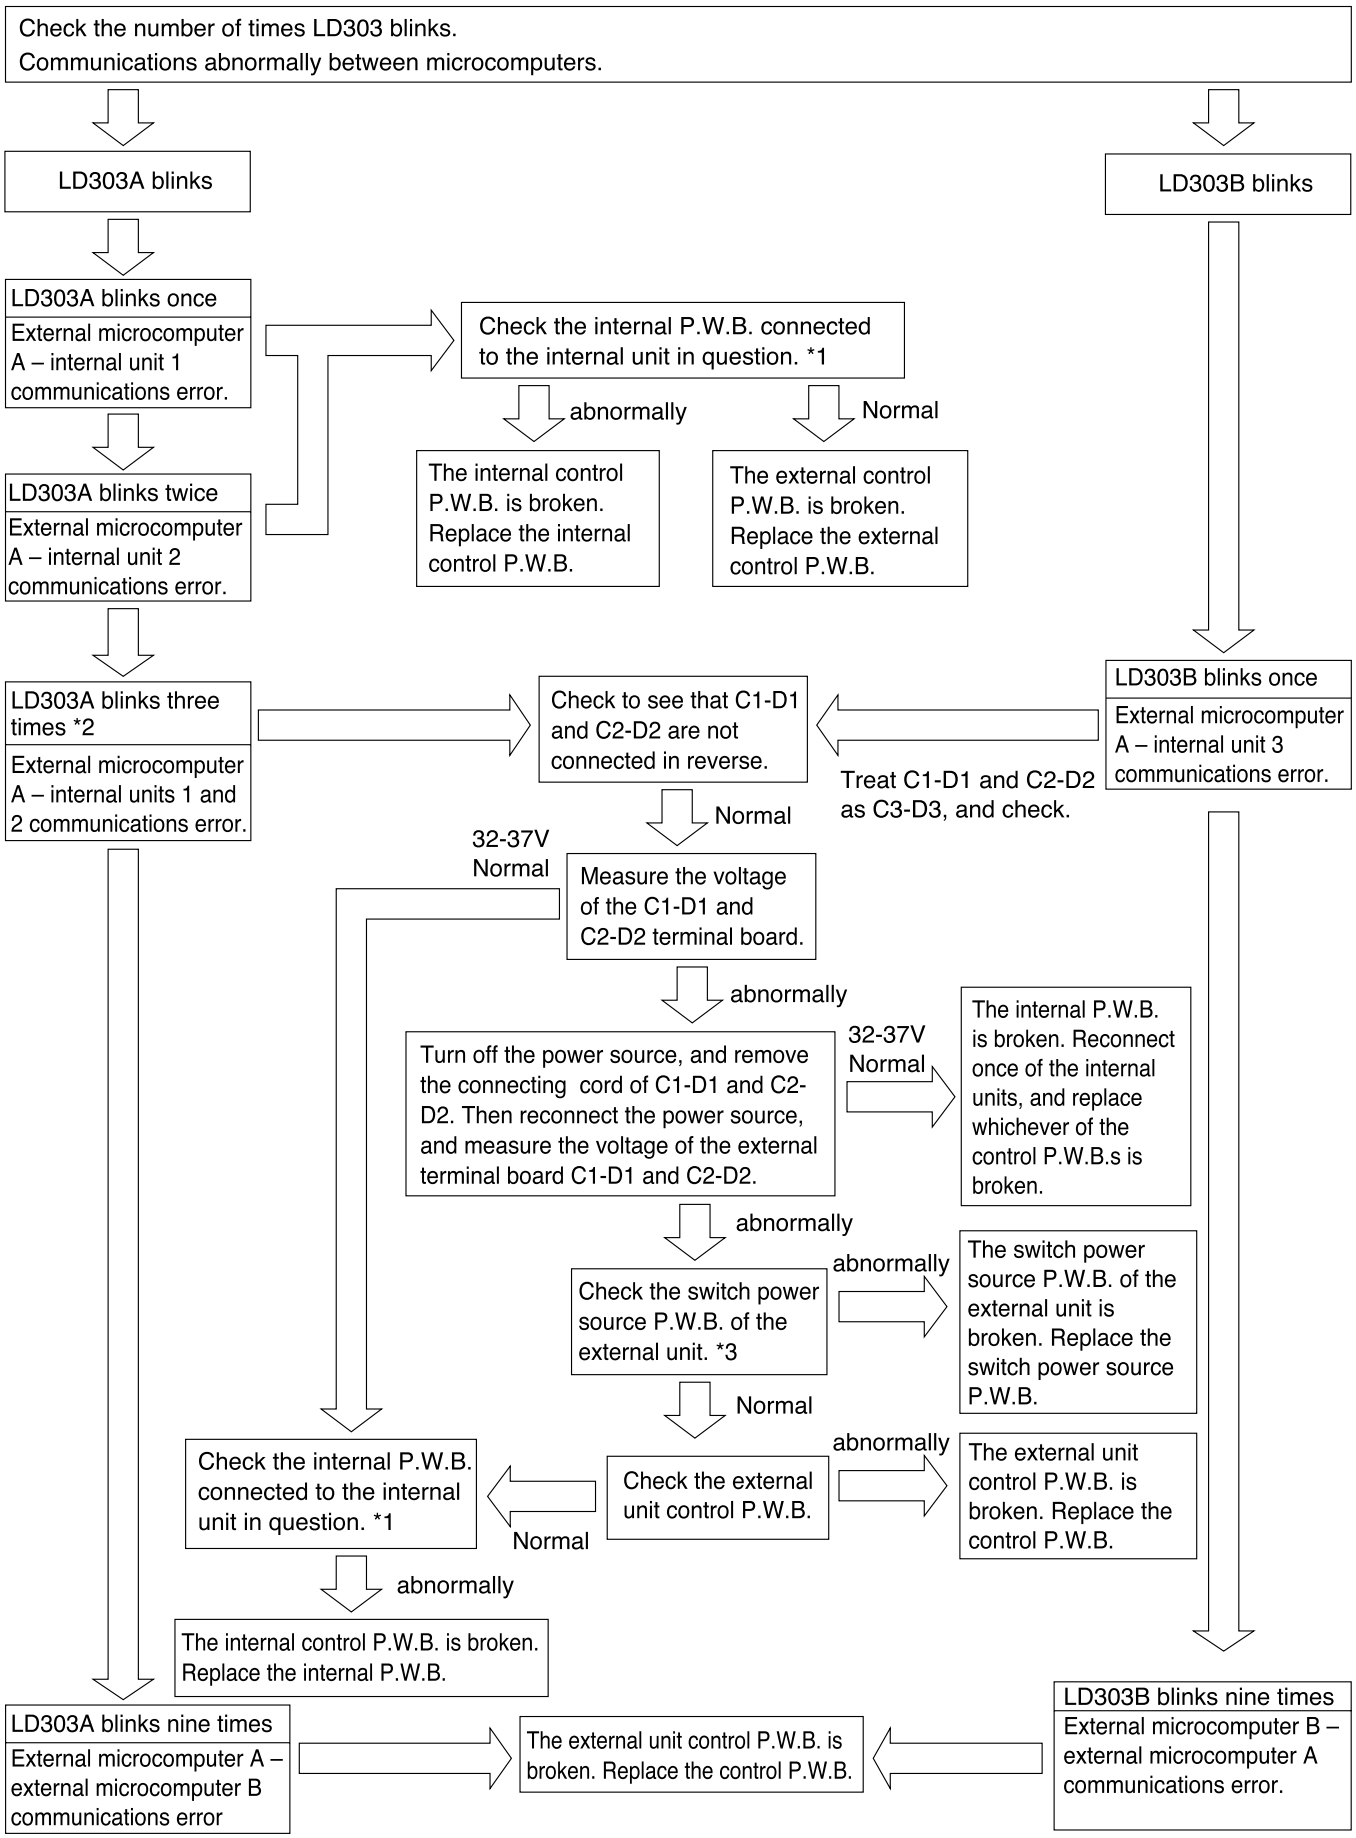

Méthode d'inspection 4

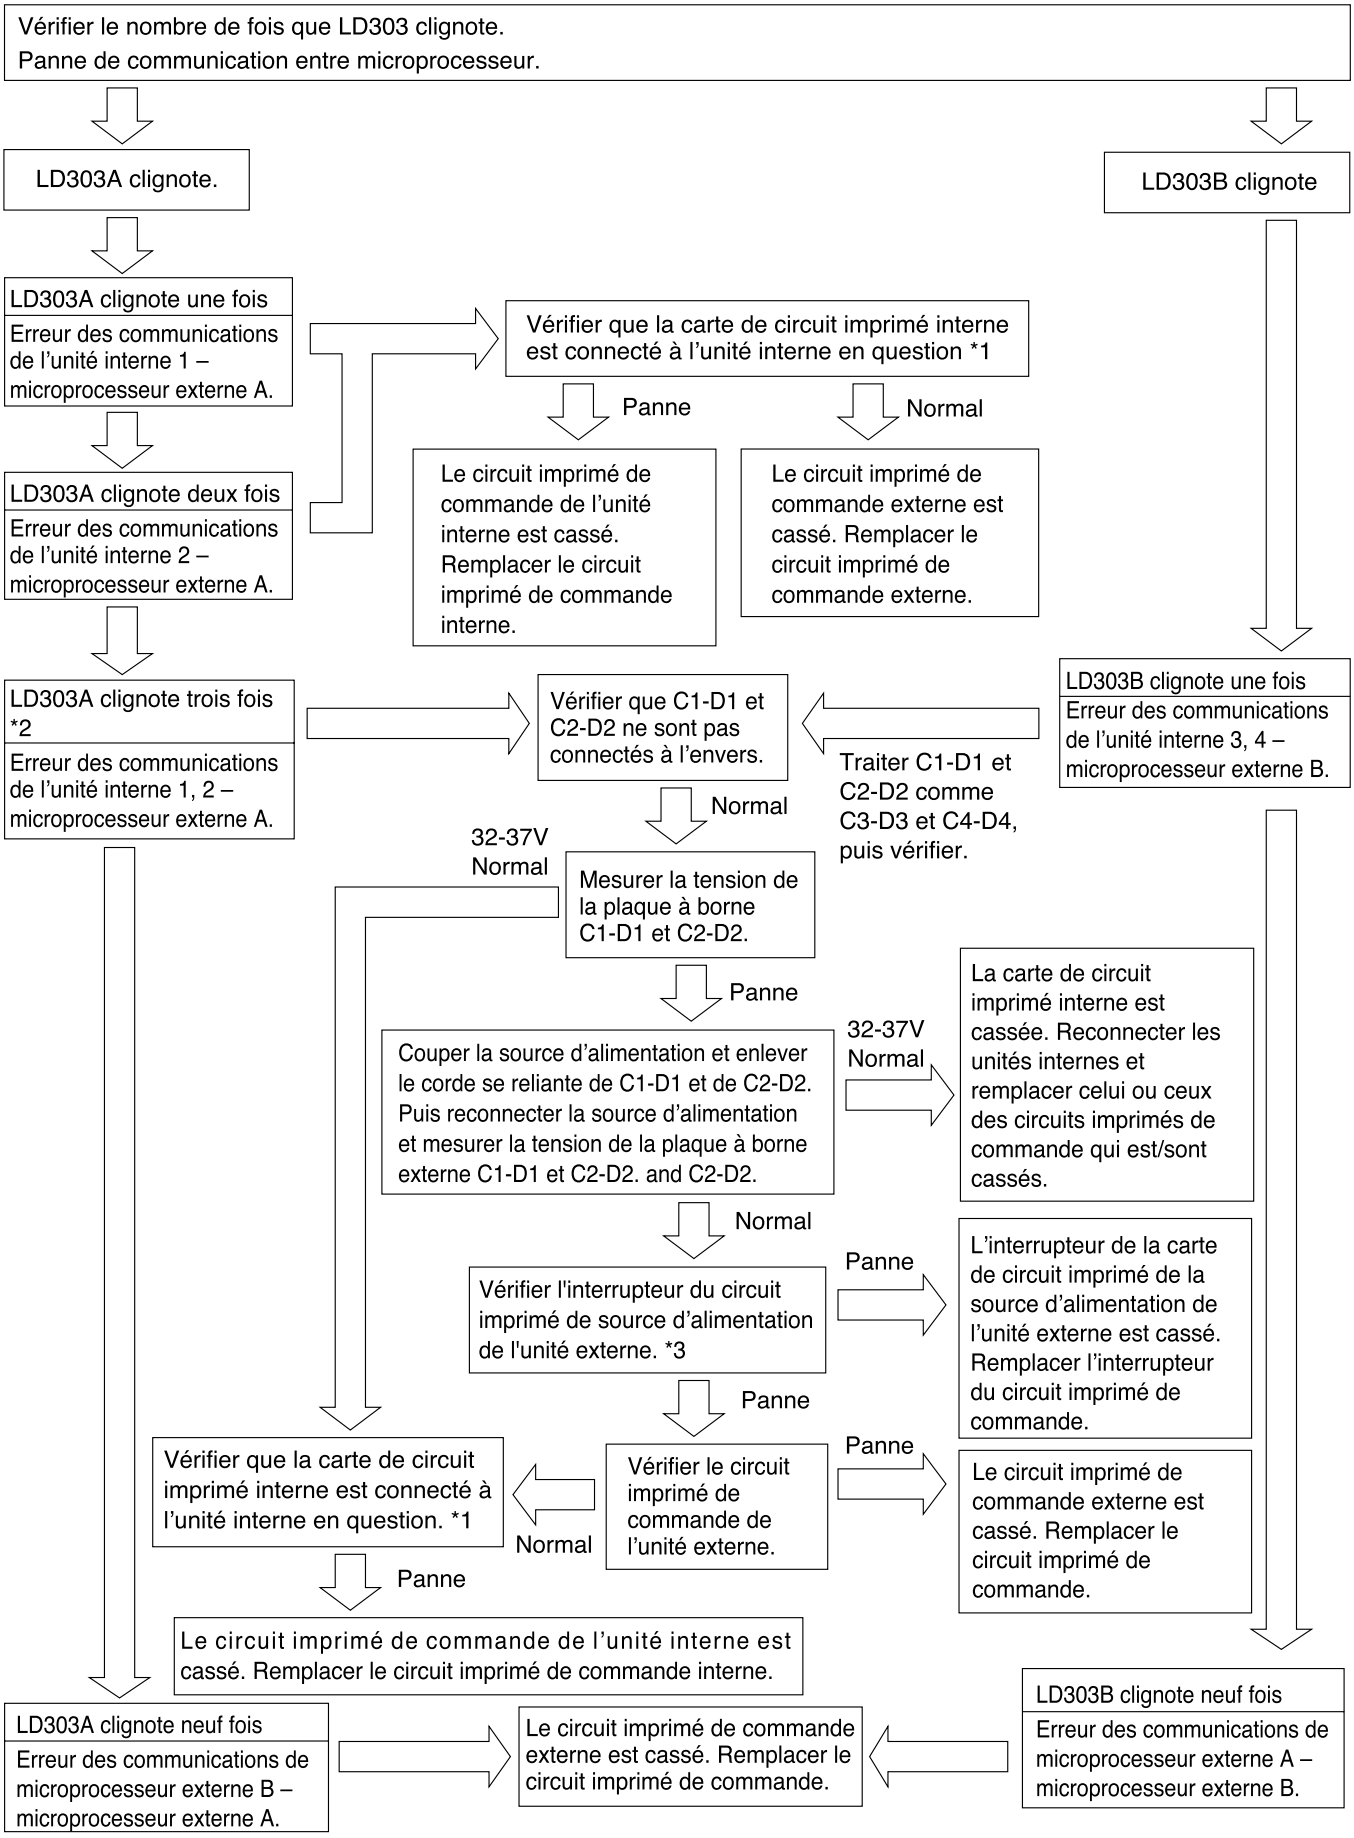

* 1 Example of indoor P.W.B. checking method (when indoor unit 1 is displayed as broken)

Reinsert the connecting cord of indoor unit 1 (the indoor unit with a communications error) and indoor unit 2 (the indoor unit where communications are possible) (turn off the power source before disconnecting and reinserting the connecting cord)

indoor unit 2 communications error
LD303 blinks twice

The indoor unit control P.W.B. is broken.

indoor unit 1 communications error
LD303 blinks once

The indoor unit control P.W.B. is not broken. Check the outdoor unit control P.W.B.

* 2 This breakdown check assumes an indoor unit is connected to all four rooms (or all three rooms). If an indoor unit is not connected to all four rooms (or all three rooms), note that there will be either blinking to indicate a communications error for the unconnected indoor unit or three blinks when there is a communications error for the connected indoor units.

* 3 Indoor unit switch power source P.W.B. check method

Is the 3A fuse broken?

Yes → The switch power source P.W.B. is broken.

No → Use I/F0V-A as a standard for checking the voltage for 35V-A, BEN-12V-A and BEN-5V-A.

Normal → Use I/F0V-B as a standard for checking the voltage for 35V-B, BEN-12V-B and BEN-5V-B.

Normal → The switch power source P.W.B. is normal.

abnormally → Remove CN8 and CN9A, and check the voltage for 35V-A, BEN-12V-A and BEN-5V-A.

abnormally → The switch power source P.W.B. is broken.

Normal → Install CN8, and check the voltage for 35V-A, BEN-12V-A and BEN-5V-A.

abnormally → There is a chance that the control P.W.B. interface relay, interface transistor, NF coil or indoor unit 1, indoor unit 2 is broken.

Normal → Install CN9A, and check the voltage for BEN-12V-A and BEN-5V-A.

abnormally → Check the expansion valve.

Normal → There is a chance that the switch power source control P.W.B. is broken. Replace the switch power source control P.W.B.

abnormally → Remove CN8 and CN9B, and check the voltage for 35V-B, BEN-12V-B and BEN-5V-B.

abnormally → The switch power source P.W.B. is broken.

Normal → Install CN8, and check the voltage for 35V-B, BEN-12V-B and BEN-5V-B.

abnormally → There is a chance that the control P.W.B. interface relay, interface transistor, NF coil or indoor unit 3, indoor unit 4 is broken.

Normal → Install CN9, and check the voltage for BEN-12V-B and BEN-5V-B.

abnormally → Check the expansion valve.

Normal → There is a chance that the switch power source control P.W.B. is broken. Replace the switch power source control P.W.B.

* 1 Exemple d'une méthode de vérification du circuit imprimé interne (lorsque l'unité interne 1 est affichée comme cassée.)

Réinsérer le corde se reliante de l'unité interne 1 (L'unité interne qui annonce l'erreur de communication) et l'unité interne 2 (l'unité interne où les communications sont possibles.) (Couper la source d'alimentation avant de débrancher et de réinsérer le corde se reliante.)

Erreur de communication de l'unité interne 2
LD303 clignote deux fois

La carte de circuit imprimé interne est cassée.

Erreur de communication de l'unité interne 1
LD303 clignote une fois

Le circuit imprimé de commande de l'unité interne n'est pas cassé. Vérifier le circuit imprimé de commande de l'unité externe.

* 2 Cette vérification par étape suppose qu'une unité interne est connectée à l'ensemble des quatre pièces (ou des trois pièces). Si une unité interne n'est pas connectée à l'ensemble des quatre pièces (ou des trois pièces), noter qu'il y aura soit un clignotement pour indiquer une erreur de communication pour l'unité interne déconnectée ou trois clignotement lorsqu'il y a une erreur de communication pour les unités internes connectées.

* 3 Méthode de vérification du circuit imprimé de la source d'alimentation de l'interrupteur de l'unité interne

Est ce que le fusible 3A est grillé ?

Oui → L'interrupteur de la carte de circuit imprimé de la source d'alimentation est cassé.

Non → Utiliser I/F0V-A comme standard pour la vérification de la tension de 35V-A, BEN-12V-A et BEN-5V-A.

Normal → Utiliser I/F0V-B comme standard pour la vérification de la tension de 35V-B, BEN-12V-B et BEN-5V-B.

Normal → L'interrupteur de la carte de circuit imprimé de la source d'alimentation est normal.

Panne → Enlever CN8 et CN9A, et vérifier le voltage pour 35V-A, BEN-12V-A et BEN-5V-A.

Panne → L'interrupteur de la carte de circuit imprimé de la source d'alimentation est cassé.

Normal → Installer CN8 et vérifier le voltage pour 35V-A, BEN-12V-A et BEN-5V-A.

Panne → Il est possible que le relais de l'interface de la carte de circuit imprimé, le transistor de l'interface, la bobine NF ou l'unité interne 1 ou 2 soient cassé.

Normal → Installer CN8 et vérifier le voltage pour BEN-12V-A et BEN-5V-A.

Panne → Vérifier la vanne de détente.

Normal → Il est possible que l'interrupteur de la carte de circuit imprimé de la source d'alimentation soit cassé. Remplacer l'interrupteur du circuit imprimé de commande de la source d'alimentation.

Panne → Enlever CN8 et CN9B, et vérifier le voltage pour 35V-B, BEN-12V-B et BEN-5V-B.

Panne → L'interrupteur de la carte de circuit imprimé de la source d'alimentation est cassé.

Normal → Installer CN8 et vérifier le voltage pour 35V-B, BEN-12V-B et BEN-5V-B.

Panne → Il est possible que le relais de l'interface de la carte de circuit imprimé, le transistor de l'interface, la bobine NF ou l'unité interne 3 ou 4 soient cassé.

Normal → Installer CN9, et vérifier le voltage pour BEN-12V-B et BEN-5V-B.

Panne → Vérifier la vanne de détente.

Normal → Il est possible que l'interrupteur de la carte de circuit imprimé de la source d'alimentation soit cassé. Remplacer l'interrupteur du circuit imprimé de commande de la source d'alimentation.

HOW TO OPERATE USING THE SERVICE SWITCH THE OUTDOOR UNIT

MODEL RAM-80QH5

1. Turn the Power switch off and then turn on again.
2. Remove the electrical parts cover.
3. Press the service switch for one second or more (wait for at least 20 seconds after turning the power source switch on).

LD304 (red) will light and the unit will operate in the forced cooling mode at this time

※Check for each cycle.

Never operate the unit in this state for more than 5 minutes.

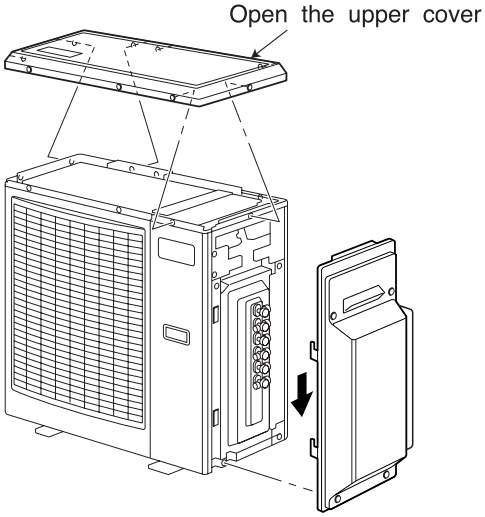

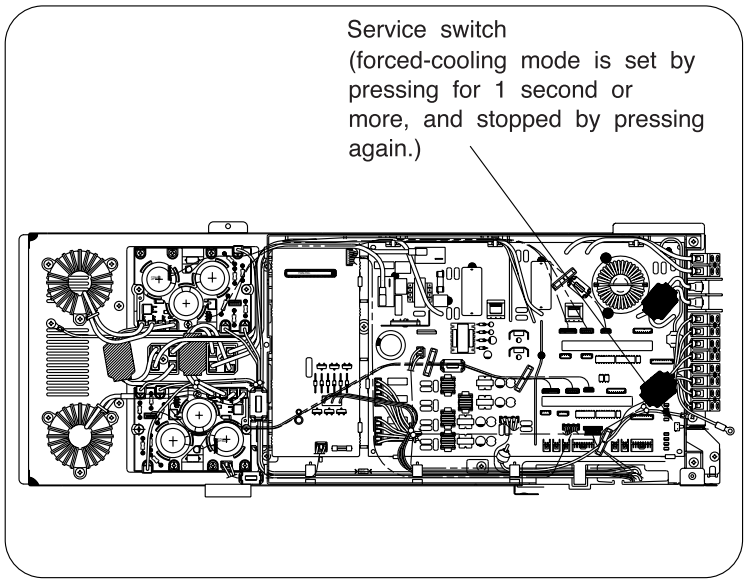

(Cautions)

(1) If interface signal (35V DC) terminals C and D are not connected when the outdoor unit service switch is used for checking, the outdoor unit defect indicator (LD303) will blink 9 times after operation to indicate communication error.

(2) If you do this with the compressor connector in a removed state, LD301 will blink four times, and the unit will not work.

Be sure to return the service switch to "normal" after checking with service operation is completed.

HOW TO OPERATE THE OUTDOOR UNIT INDEPENDENTLY

1. Connect the large dia. pipe side and small dia. pipe side service valves using a pipe.

Connect the small diameter service value and the large diameter service valve using the reducing union and copper pipe as shown on the right.

Charge refrigerant of 300g after vacuuming (※1)

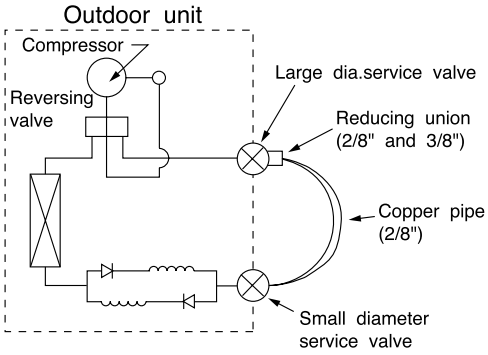

Parts to be prepared

(1) Reducing union
2/8" (6.35mm)
3/8" (9.52mm)

(2) Copper pipe (2/8" and 3/8")

Do not operate for 5 minutes or more

The operation method is the same as "How to operate using the connector to servicing the outdoor unit"

※1 The charging amount of 300g is equivalent to the load in normal operation.

COMMENT ACTIVER LE FONCTIONNEMENT EN UTILISANT L'INTERRUPTEUR DE L'UNITE EXTERIEURE

MODÈLE RAM-80QH5

1. Positionner l'interrupteur sur OFF puis rallumer.
2. Déposer le couvercle des pièces électriques.
3. Appuyer sur l'interrupteur secteur pour une seconde ou plus (attendre au moins 20 secondes après avoir mis l'interrupteur d'alimentation sur marche).

LD304 (rouge) va s'allumer et l'unité va alors fonctionner en mode de refroidissement forcé.

※Vérifiez chaque cycle.

Ne jamais faire fonctionner l'unité dans cet état pendant plus de 5 minutes.

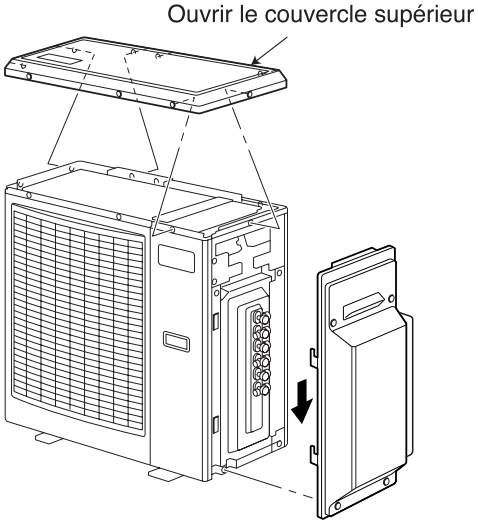

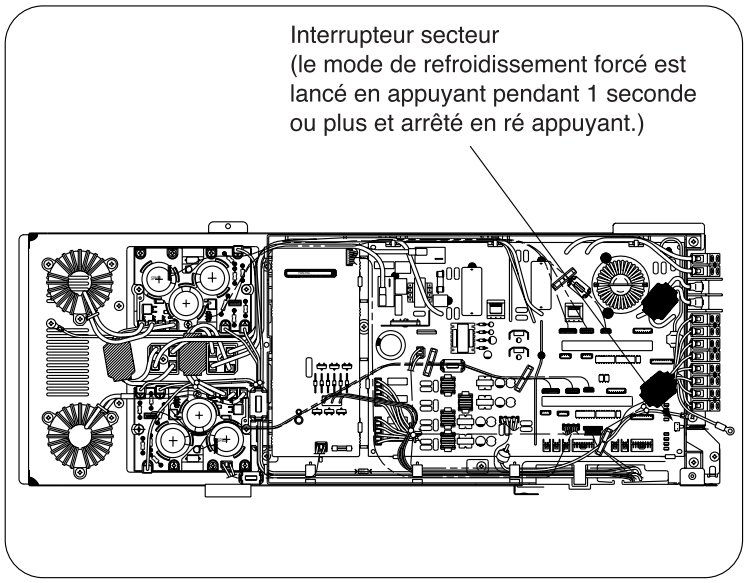

(Cautions)

(1) Si les terminaux C et D de signal de l'interface (35 V CC) ne sont pas connectés lorsque l'interrupteur de l'unité extérieure est utilisé pour la vérification, le voyant de panne de l'unité extérieure (LD303) va clignoter 9 fois après l'opération pour indiquer une erreur de communication.

(2) Si vous effectuez cette opération lorsque le connecteur du compresseur est déposé, le LD301 va clignoter quatre fois et l'unité ne fonctionnera pas.

S'assurer de ramener l'interrupteur secteur sur « normal » après que la vérification du fonctionnement de la réparation est complétée.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER L'UNITE EXTERIEURE INDEPENDAMMENT

1. Brancher les robinets de service du coté du tuyau de gros dia. et de petit dia. en utilisant un tuyau.

Connecter le robinet de service de petit diamètre et de gros diamètre en utilisant le raccord union réducteur et le tuyau de cuivre comme montré à droite.

Modifier le fluide réfrigérant de 300g après la mise sous vide. (※1)

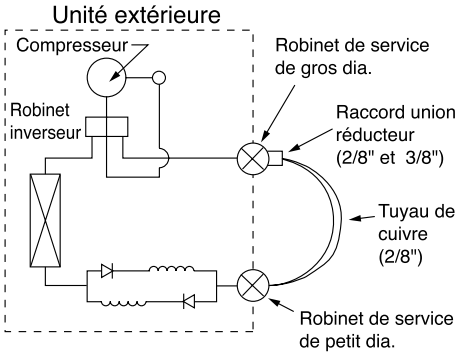

Pièce à préparer

(1) Raccord union réducteur
2/8" (6.35mm)
3/8" (9.52mm)

(2) Tuyau de cuivre
(2/8" and 3/8")

Ne pas faire fonctionner pour plus de 5 minutes

La méthode de fonctionnement est la même que "Comment activer le fonctionnement en utilisant l'interrupteur de l'unité extérieure".

※1 La quantité de charge de 300g est équivalente à la charge en fonctionnement normal.

LIGHTING MODE OF THE SELF-DIAGNOSIS LAMP

MODEL RAM-80QH5

1 INSTALLATION POSITION OF SELF-DIAGNOSIS LAMP

Be sure to turn off the power source when connecting and removing the cable.

Be careful of electrocution when operating the service switch.

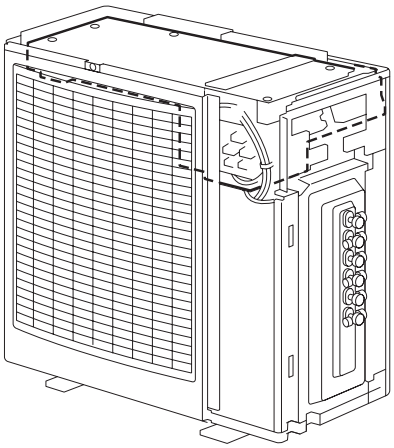

Positions of self-diagnosis lamps (LEDs)

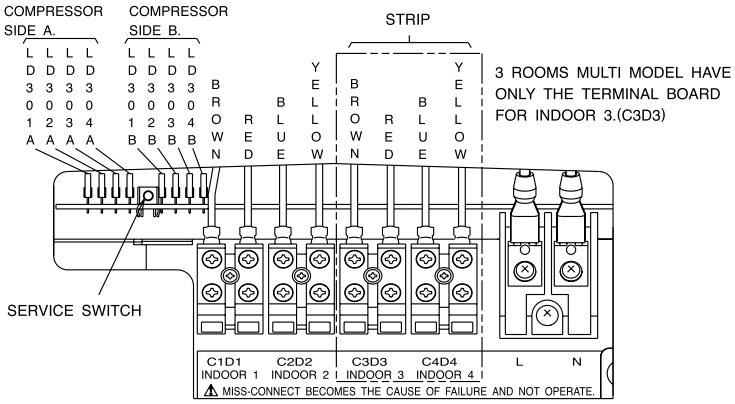

MODE D'ECLAIRAGE DU VOYANT D'AUTO DIAGNOSTIC

MODÈLE RAM-80QH5

1 POSITION D'INSTALLATION DU VOYANT D'AUTO DIAGNOSTIC

Positions des voyants d'auto diagnostic (DELs)

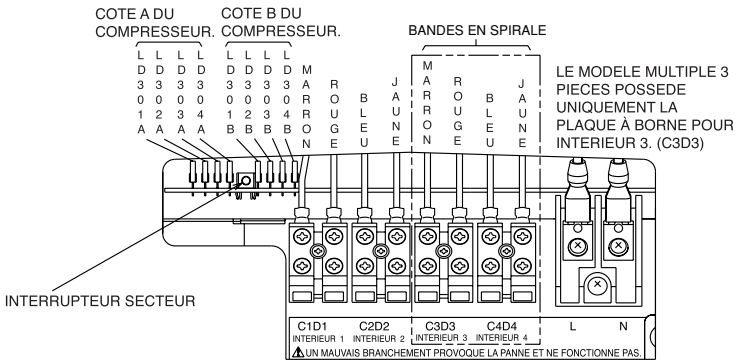

S'assurer d'éteindre la source de courant lorsque le câble est connecté ou enlevé.

Faire attention aux risque d'électrocution lorsque vous faîtes fonctionner l'interrupteur secteur.

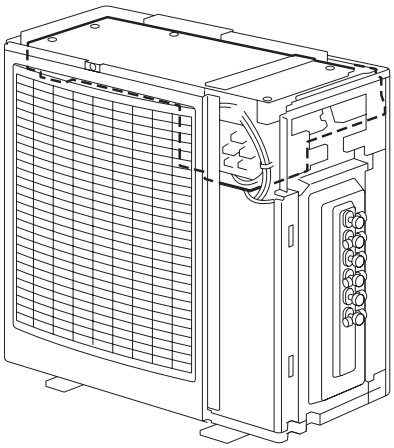

2 LIGHTING MODE OF THE SELF-DIAGNOSIS LAMP

MODEL RAM-80QH5

⚠⚠ DANGER(DC360V)

- WAIT FOR FIFTEEN-MINUTES (MIN.) EVER AFTER TURNING OFF THE POWER SWITCH WHEN SERVICE WORK IS DONE.

⚠⚠ DANGER (COURANT CONTINU DE 360V)

- ATTENDRE QUINZE MINUTES (MIN.) ÀPRES AVOIR COMMUTÉ L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION SUR ARRET LÔRSQUE LES OPÉRATIONS DE SERVICE SONT TERMINEÉS.

SELF-DIAGNOSIS LIGHTING MODE ■:LIT ▨:BLINKING □:OFF

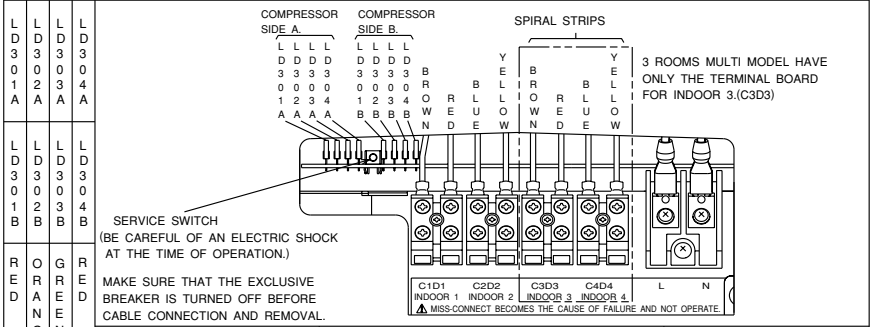

				SELF-DIA-GNOSIS NAME	DETAILS	MAIN CHECK POINT
□	□	□	■	NORMAL OPERATION	COMPRESSOR OPERATION	NOT MALFUNCTION.
■	□	□	■	OVERLOAD (1)	 THE ROTATION SPEED IS AUTOMATICALLY CONTROLLED TO PROTECT THE COMPRESSOR IN THE OVERLOAD CONDITION.	THIS SHOWS AN OVERLOAD, NOT MALFUNCTION.
□	■	□	■	OVERLOAD (2)		
■	■	□	■	OVERLOAD (3)		
□	□	□	□	NORMAL STOP	INDOOR THERMOSTAT OFF. MAIN OPERATION OFF.	NOT MALFUNCTION.
▨ 1TIME	□	□	□	RESET STOP	WHEN STOPPED WITH POWER RESET. (NORMAL WHEN POWER HAS BEEN TURNED ON.)	NOT MALFUNCTION.
▨ 2TIMES	□	□	□	PEAK CURRENT CUT	OVERCURRENT IS DETECTED.	①SYSTEM POWER MODULE ②COMPRESSOR ③P.W.B.s
▨ 3TIMES	□	□	□	ABNORMAL LOW SPEED ROTATION	POSITION DETECTION SIGNAL IS NOT INPUT DURING OPERATION.	①SYSTEM POWER MODULE ②COMPRESSOR ③P.W.B.s ④INSERT FAILURE OF CN14A.B
▨ 4TIMES	□	□	□	SWITCHING FAILURE	SWITCHING FROM LOW FREQUENCY SYNC START TO POSITION DETECTION OPERATION FAILURE.	①SYSTEM POWER MODULE ②COMPRESSOR ③P.W.B.s ④INSERT FAILURE OF CN14A
▨ 5TIMES	□	□	□	OVERLOAD LOWER LIMIT CUT	UNDER THE LOWER LIMIT OF ROTATION SPEED WITH OVERLOAD CONTROL CIRCUIT OPERATED.	①OUTDOOR UNIT IS EXPOSED TO DIRECT SUNLIGHT OR ITS AIRFLOW BLOCKED. ②FAN MOTOR ③FAN MOTOR CIRCUIT
▨ 6TIMES	□	□	□	OH THERMISTOR TEMP. RISE	OH THERMISTOR OPERATED.	①LEAK OF REFRIGERANT ②COMPRESSOR
▨ 8TIMES	□	□	□	ACCELERATION DEFECTIVE	NO ACCELERATION OVER THE LOWER LIMIT OF THE ROTATION SPEED.	①LEAK OF REFRIGERANT ②COMPRESSOR
▨ 10TIMES	□	□	□	ABNORMAL POWER VOLTAGE	POWER VOLTAGE IS ABNORMALLY LOW.	① CONNECTION FAILURE OF POWER CABLE ②DIODE STUCK ③REACTOR ④POWER VOLTAGE ⑤INSERT FAILURE OF CN14B
▨ 13TIMES	□	□	□	EEPROM READ ERROR	MICROCOMPUTER CANNOT READ THE DATA IN EEPROM.	P.W.B.s (POWER CIRCUIT, EEPROM.ETC.)
▨ 14TIMES	□	□	□	ACTIVE CONVERTER DEFECTIVE	OVERVOLTAGE IS DETECTED BY SYSTEM POWER MODULE.	SYSTEM POWER MODULE
▨ 2TIMES	▨	□	□	SYSTEM POWER MODULE ERROR	OVERVOLTAGE IS DETECTED BY SYSTEM POWER MODULE.	SYSTEM POWER MODULE
■ LIT	▨ 1～7 TIMES	□	□	THERMISTOR ABNORMAL	THERMISTOR IS OPEN OR SHORTED. ※REFER TO THE FOLLOWING "CORRESPONDENCE TABLE FOR ABNORMAL THERMISTOR"	①THERMISTOR ②CONNECTION OF THERMISTOR DEFECTIVE ③THERMISTOR CIRCUIT
□ 1TIME	□	▨	□	COMMUNICATIONS ERROR 1 BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT	COMPRESSOR SIDE A. COMMUNICATION ERROR OF INDOOR 1 / COMPRESSOR SIDE B. COMMUNICATION ERROR OF INDOOR 3 / EVEN WHEN THE INDOOR UNIT IS NOT CONNECTED, IT BLINKS SIMILARLY. NOT MALFUNCTION.)	①INDOOR ELEC-AS ②P.W.B.s
□ 2TIMES	□	▨	□	COMMUNICATIONS ERROR 2 BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT	COMPRESSOR SIDE A. COMMUNICATION ERROR OF INDOOR 2 / COMPRESSOR SIDE B. COMMUNICATION ERROR OF INDOOR 4	①INDOOR ELEC-AS ②P.W.B.s
□ 3TIMES	□	▨	□	COMMUNICATIONS ERROR 3 BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT	COMPRESSOR SIDE A. COMMUNICATION ERROR OF INDOOR 1 AND 2 / COMPRESSOR SIDE B. COMMUNICATION ERROR OF INDOOR 3 AND 4	①CONNECTION FAILURE OF F CABLE ②ELECTRICAL ASSEMBLY INDOOR UNIT ③SW-D-BOARD ④P.W.B.s
□ 9TIMES	□	▨	□	COMMUNICATIONS ERROR BETWEEN OUTDOOR UNIT	COMMUNICATIONS BETWEEN MICROCOMPUTERS OF COMPRESSOR SIDE A & COMPRESSOR SIDE B ARE INTERRUPTED. (EEPROM READ ERROR ALSO 9 TIMES BLINKING)	P.W.B.s (POWER CIRCUIT, EEPROM.ETC.)

※EXAMPLE OF BLINKING (5 TIMES) ■■■■■ 2SEC ■ (■ ･･･LIGHTS FOR 0.25 SEC AT INTERVAL OF 0.25 SEC.)

CORRESPONDENCE TABLE FOR ABNORMAL THERMISTOR

BLINKING TIMES	ABNORMAL THERMISTOR	
	LD302A(ORANGE) BLINKING	LD302B(ORANGE) BLINKING
1TIME	COMPRESSOR SIDE A.OH THERMISTOR	COMPRESSOR SIDE B.OH THERMISTOR
2TIMES	COMPRESSOR SIDE A.DEFROST THERMISTOR	COMPRESSOR SIDE B.DEFROST THERMISTOR
3TIMES	OUTSIDE TEMPERATURE THERMISTOR	
4TIMES	THERMISTOR FOR INDOOR UNIT 1 NARROW PIPE	THERMISTOR FOR INDOOR UNIT 3 NARROW PIPE
5TIMES	THERMISTOR FOR INDOOR UNIT 1 WIDE PIPE	THERMISTOR FOR INDOOR UNIT 3 WIDE PIPE
6TIMES	THERMISTOR FOR INDOOR UNIT 2 NARROW PIPE	THERMISTOR FOR INDOOR UNIT 4 NARROW PIPE
7TIMES	THERMISTOR FOR INDOOR UNIT 2 WIDE PIPE	THERMISTOR FOR INDOOR UNIT 4 WIDE PIPE

SERVICE OPERATION

BEFORE PROCEEDS THE REFERIGERANT WITHDRAWAL OR SINGLE OPERATION OF THE OUTDOOR UNIT, SWITCH OFF THE EXCLUSIVE BREAKER FIRST AND ON AGAIN AND AFTER WAIT FOR MORE THAN 20 SECONDS PRESS THE SERVICE SWITHC OF THIS UNITS'CIRCUIT BOARD FOR MORE THAN 1 SECOND. (IT OPERATES AS COOLING CYCLE.)
TO PROTECT THE UNIT FROM THE DAMAGE, PLEASE DO NOT OPERATE WHEN THE SPINDLE OF THE SERVICE VALVE IS CLOSED.
TO STOP, PUSH THE SERVICE SWITCH AT LEAST 1 SECOND. IN CASE TO START OPERATION AGAIN, PLEASE SWITCH OFF AND OFF THE BREAKER AGAIN.

2 MODE D'ECLAIRAGE DU VOYANT D'AUTO DIAGNOSTIC

MODÈLE RAM-80QH5

⚠ DANGER (DC360V)

- WAIT FOR FIFTEEN-MINUTES (MIN.) EVER AFTER TURNING OFF THE POWER SWITCH WHEN SERVICE WORK IS DONE.

⚠ DANGER (COURANT CONTINU DE 360V)

- ATTENDRE QUINZE MINUTES (MIN.) ÀPRES AVOIR COMMUTÉ L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION SUR ARRET LÔRSQUE LES OPÉRATIONS DE SERVICE SONT TERMINEÉS.

MODE D'ALLUMAGE DE L'AUTO DIAGNOSTIC ■: ALLUME ▨: CLIGNOTANT □: DÉSACTIVÉ

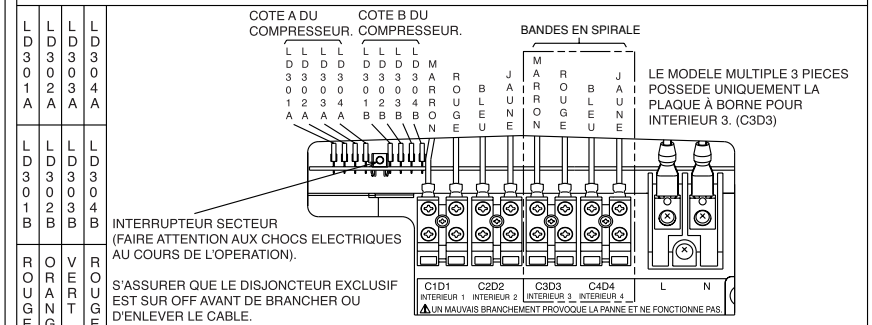

				NOM DE L'AUTO DIAGNOSTIC	DÉTAILS	POINT DE VERIFICATION PRINCIPAL
□	□	□	■	FONCTIONNEMENT NORMAL	FONCTIONNEMENT DU COMPRESSEUR	NON UN DEFAUT DE FONCTIONNEMENT
■	□	□	■	SURCHARGE (1)	 LA VITESSE DE ROTATION EST CONTRÔLE AUTOMATIQUEMENT POUR PROTEGER LE COMPRESSEUR DANS LA CONDITION DE SURCHARGE.	CELA INDIQUE UNE SURCHARGE ET NON UN DEFAUT DE FONCTIONNEMENT
□	■	□	■	SURCHARGE (2)		
■	■	□	■	SURCHARGE (3)		
□	□	□	□	ARRÊT NORMAL	THERMOSTAT INTERIEUR OFF. OPERATION CONDUCTEUR PRINCIPAL OFF.	NON UN DEFAUT DE FONCTIONNEMENT
▨	□	□	□	ARRÊT AVEC RE-ENCLENCHEMENT 1 TEMPS	LORSQUE ARRÊTE AVEC LE RE-ENCLENCHEMENT (NORMAL LORSQUE L'ALIMENTATION A ETE MISE EN ROUTE)	NON UN DEFAUT DE FONCTIONNEMENT
▨	□	□	□	COUPURE DU COURANT DE CRÊTE 2 TEMPS	UNE SURCHARGE DE COURANT EST DETECTEE	① MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME ② COMPRESSEUR ③ CIRCUIT IMPRIMÉ
▨	□	□	□	VITESSE DE ROTATION ANORMALEMENT BASSE 3 TEMPS	SIGNAL DE DETECTION DE LA POSITION N'ARRIVE PAS PENDANT LE FONCTIONNEMENT.	① MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME ② COMPRESSEUR ③ ECHEC D'INSERTION DE CN 14 A.B
▨	□	□	□	ECHEC DE BRANCHEMENT 4 TEMPS	BASCULER DU DEBUT DE SYNC A BASSE FREQUENCE A UN ECHEC DE FONCTIONNEMENT DE LA DETECTION DE LA POSITION	① MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME ② COMPRESSEUR ③ CIRCUIT IMPRIMÉ ④ ECHEC D'INSERTION DE CN 14 A.B
▨	□	□	□	COUPURE A LA LIMITE INFERIEURE DE LA SURCHARGE 5 TEMPS	EN DESSOUS DE LA LIMITE INFERIEURE DE VITESSE DE ROTATION LORSQUE LE CIRCUIT DE CONTROLES DE SURCHARGE FONCTIONNE	① L'UNITE EXTERIEURE EST EXPOSEE A LA LUMIERE DIRECTE DU SOLEIL OU SON FLUX ② D'AIR EST BLOQUE ③ CIRCUIT DU MOTEUR DU VENTILATEUR
▨	□	□	□	TEMP. DE LA THERMISTANCE OH HAUSSE 6 TEMPS	THERMISTOR OH EN COURS DE FONCTIONNEMENT	① FUITE DU FLUIDE REFRIGERANT ② COMPRESSEUR
▨	□	□	□	ACCELERATION DEFICIENTE 8 TEMPS	AUCUNE ACCELERATION AU-DELA DE LA LIMITE INFERIEURE DE LA VITESSE DE ROTATION	① FUITE DU FLUIDE REFRIGERANT ② COMPRESSEUR
▨	□	□	□	TENSION D'ALIMENTATION ANORMALE 10 TEMPS	LA TENSION D'ALIMENTATION EST ANORMALEMENT BASSE	① ECHEC DE BRANCHEMENT DU CABLE D'ALIMENTATION ② DIODE BLOQUEE ③ REACTEUR ④ TENSION ⑤ ECHEC D'INSERTION DE CN 14 B
▨	□	□	□	ERREUR DE LECTEUR EEPROM 13 TEMPS	LE MICRO ORDINATEUR NE PEUT PAS LIRE LES DONNEES DANS L'EEPROM	CIRCUIT IMPRIMÉ (EEPROM DU CIRCUIT D'ALIMENTATION,
▨	□	□	□	CONVERTISSEUR ACTIF DEFICIENT 14 TEMPS	UNE SURCHARGE EST DETECTEE PAR LE MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME	MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME
▨	▨	□	□	ERREUR DU MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME 2 TEMPS	UNE SURCHARGE EST DETECTEE PAR LE MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME	MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME
■	▨	□	□	THERMISTANCE ANORMALE LIT / 1~ 7 TEMPS	LA THERMISTANCE EST OUVERTE OU COUR-CIRCUITEE ※ SE REFERER A LA "TABLE DE CORRESPONDANCE POUR UNE THERMISTANCE ANORMALE" SUIVANTE	① THERMISTANCE ② BRANCHEMENT DE LA THERMISTANCE DEFECTUEUX ③ CIRCUIT DE LA THERMISTANCE
□	□	▨	□	ERREUR DE COMMUNICATION 1 ENTRE L'UNITE INTERIEURE ET L'UNITE EXTERIEURE 1 TEMPS	COTE A DU COMPRESSEUR: ERREUR DE COMMUNICATION DE INTERNE 1 / COTE B DU COMPRESSEUR: ERREUR DE COMMUNICATION DE INTERNE 3 — MEME SI L'UNITE INTERIEURE N'EST PAS CONNECTEE. IL CLIGNOTE DE FACON SIMILAIRE. PAS DE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT	① ENS-ELEC INTERIEUR ② CIRCUIT IMPRIMÉ
□	□	▨	□	ERREUR DE COMMUNICATION L'UNITE EXTERIEURE 2 TEMPS	COTE A DU COMPRESSEUR: ERREUR DE COMMUNICATION DE INTERNE 2 / COTE B DU COMPRESSEUR: ERREUR DE COMMUNICATION DE INTERNE 4	① ENS-ELEC INTERIEUR ② CIRCUIT IMPRIMÉ
□	□	▨	□	ERREUR DE COMMUNICATION 3 ENTRE L'UNITE INTERIEURE ET L'UNITE EXTERIEURE 3 TEMPS	COTE A DU COMPRESSEUR: ERREUR DE COMMUNICATION DE INTERNE 1 ET 2 / COTE B DU COMPRESSEUR: ERREUR DE COMMUNICATION DE INTERNE 3 ET 4	① ECHEC DE BRANCHEMENT DU CABLE F ② UNITE INTERIEURE DE L'ENSEMBLE ELECTRIQUE ③ SW-D-BORNIER ④ CIRCUIT IMPRIMÉ
□	□	▨	□	ERREUR DE COMMUNICATION L'UNITE EXTERIEURE 9 TEMPS	LES COMMUNICATIONS ENTRE LES MICRO-ORDINATEURS DU COTE A DU COMPRESSEUR & DU COTE B DU COMPRESSEUR SONT INTERROMPUES. (ERREUR DE LECTURE DE L'EEPROM CLIGNOTE EGALEMENT NEUF FOIS)	CIRCUIT IMPRIMÉ (EEPROM DU CIRCUIT D'ALIMENTATION,

※ EXEMPLES DE CLIGNOTEMENT (5 TEMPS) ■■■■■2SEC■ (■ ..... S'ALLUME PENDANT 0,25 SEC A UN INTERVALLE DE 0.25 SEC.)

TABLE DE CORRESPONDANCE POUR UNE THERMISTANCE ANORMALE

TEMPS DE CLIGNOTEMENT	THERMISTANCE ANORMALE	
	LD302A(ORANGE) CLIGNOTANT	LD302B(ORANGE) CLIGNOTANT
1 TEMPS	THERMISTANCE OH DU COTE A DU COMPRESSEUR	THERMISTANCE OH DU COTE B DU COMPRESSEUR
2 TEMPS	THERMISTANCE DE DEGIVRAGE DU COTE A DU COMPRESSEUR	THERMISTANCE DE DEGIVRAGE DU COTE B DU COMPRESSEUR
3 TEMPS	THERMISTANCE DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE	
4 TEMPS	THERMISTANCE POUR LE TUYAU ETROIT 1 DE L'UNITE INTERIEURE	THERMISTANCE POUR LE TUYAU ETROIT 3 DE L'UNITE INTERIEURE
5 TEMPS	THERMISTANCE POUR LE TUYAU LARGE 1 DE L'UNITE INTERIEURE	THERMISTANCE POUR LE TUYAU LARGE 3 DE L'UNITE INTERIEURE
6 TEMPS	THERMISTANCE POUR LE TUYAU ETROIT 2 DE L'UNITE INTERIEURE	THERMISTANCE POUR LE TUYAU ETROIT 4 DE L'UNITE INTERIEURE
7 TEMPS	THERMISTANCE POUR LE TUYAU LARGE 2 DE L'UNITE INTERIEURE	THERMISTANCE POUR LE TUYAU LARGE 4 DE L'UNITE INTERIEURE

OPERATION DE REPARATION

LORS DE L'EXTRACTION DU FLUIDE REFRIGERANT OU DE L'OPERATION SEULE DE L'UNITE EXTERIEURE, IL EST NECESSAIRE DE METTRE LE DISJONCTEUR EXCLUSIF SUR OFF EN PREMIER LIEU.

REMETTRE LE COMMUTATEUR SUR LA POSITION ON ET ATTENDRE AU MOINS 20 SECONDES.

PUIS APPUYER SUR L'INTERRUPTEUR SECTEUR QUI EST SUR LA CARTE DE CIRCUIT IMPRIME PENDANT PLUS D'UNE SECONDE.
(UN CYCLE DE REFROIDISSEMENT SERA DECLENCHE) POUR PRESERVER LES PIECES, NE PAS FAIRE FONCTIONNER PENDANT PLUS DE 5 MINUTES.

POUR METTRE SUR PAUSE, APPUYER SUR L'INTERRUPTEUR SECTEUR PENDANT AU MOINS UNE SECONDE. POUR CONTINUER L'OPERATION, COUPER LE COURANT A NOUVEAU.

TROUBLE SHOOTING OF THE SYSTEM POWER MODULE

MODE	GT15J31ISM
ELEMENT CIRCUIT	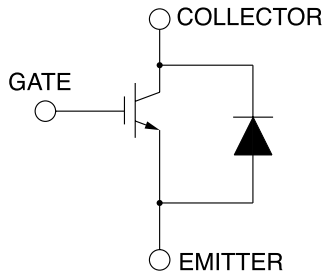
INTERNAL CIRCUIT OF THE MODULE	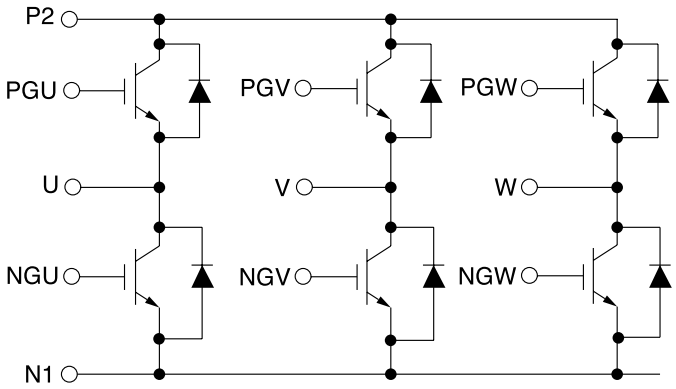
TERMINAL SYMBOL OF SYSTEM POWER MODULE SEE NEXT PAGE FOR VALUES MEASURED BY TESTER.	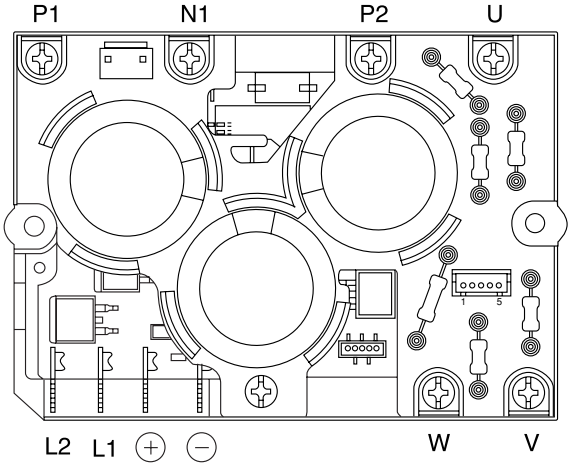 * Do not disassemble the system power module when performing the diagnosis.

DEPANNAGE DU MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME

MODE	GT15J31ISM
CIRCUIT ELEMENT	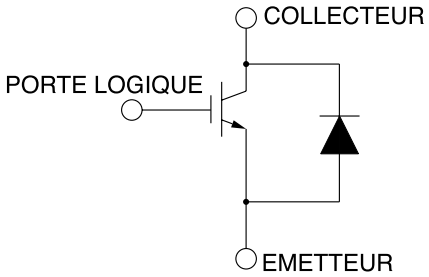
CIRCUIT INTERNE DU MODULE	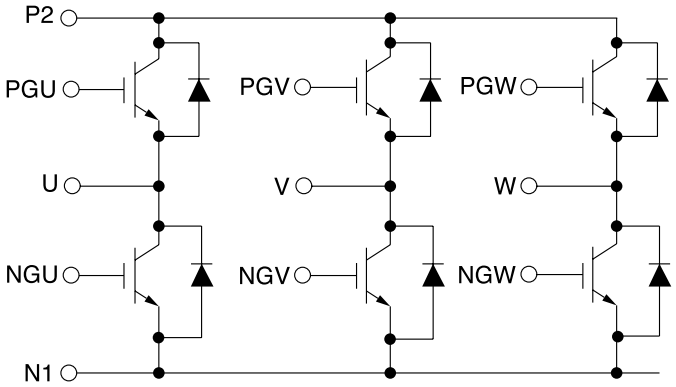
SYMBOLE DU TERMINAL DU MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME CONSULTER LA PAGE SUIVANTE POUR LES VALEURS MESUREES PAR LE TESTEUR	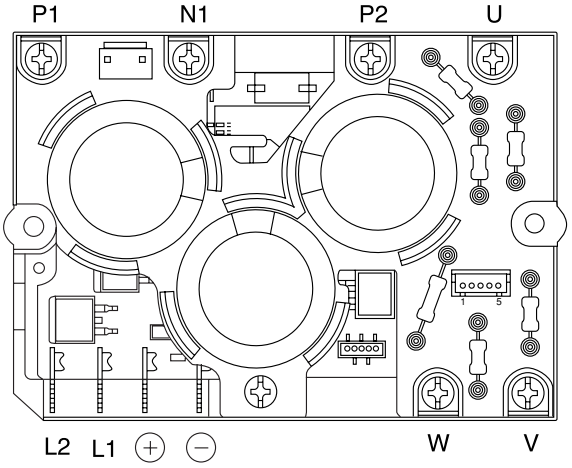 * Ne pas désassembler le module d'alimentation du système lorsque vous effectuez le diagnostic.

HOW TO CHECK POWER MODULE

Checking power module using tester

Set tester to resistance range (×100)
If indicator does not swing in the following conductivity check, the power module is normal.
(In case of digital tester, since built-in battery is set in reverse direction, ⊕ and ⊖ terminals are reversed.)

⚠ CAUTION

If inner circuit of power module is disconnected (open), the indicator of tester will not swing and this may assumed as normal. In this case, if indicator swings when ⊕ and ⊖ terminals are connected in reverse of diagram below, it is normal. Furthemore, compare how indicator swings at U, V and W phases. If indicator swings the same way at each point, it is normal.

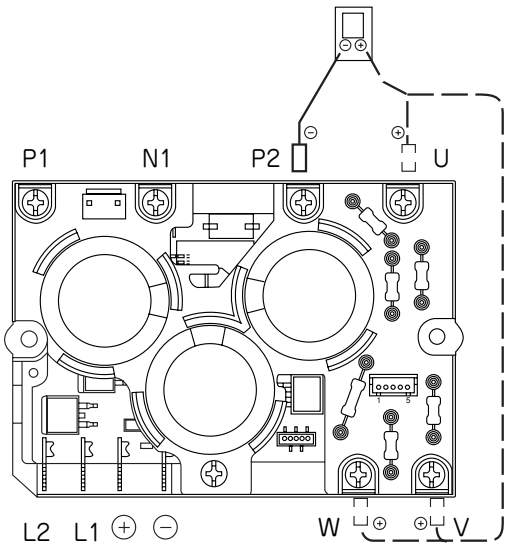

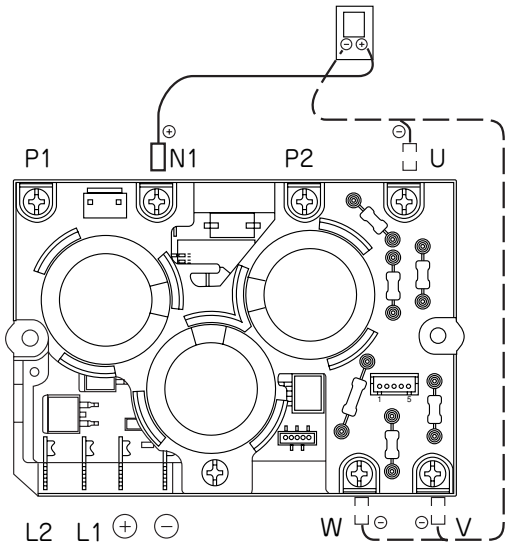

COMMENT VERIFIER LE MODULE D'ALIMENTATION DU SYSTEME

Vérifier le module d'alimentation en utilisant un testeur

Régler le testeur pour le niveau de résistance (x100)
Si l'indicateur ne bouge pas pendant la vérification de conductivité suivante, le module d'alimentation est normal.
Dans le cas d'un testeur numérique, comme la batterie est réglée dans le sens inverse, les terminaux ⊕ et ⊖ sont rensversés.

⚠ ATTENTION

Si le circuit intérieur du module d'alimentation est déconnecté (ouvert) l'indicateur du testeur ne vas pas flotter et cela peut être interprété comme étant normal. Dans ce cas, si l'indicateur flotte lorsque les terminaux ⊕ et ⊖ sont connectés à l'envers du schèma ci-dessous, c'est normal. De plus, comparer comment l'indicateur flotte aux phases U, V et W. Si l'indicateur flotte de la même façon à chaque point, c'est normal.

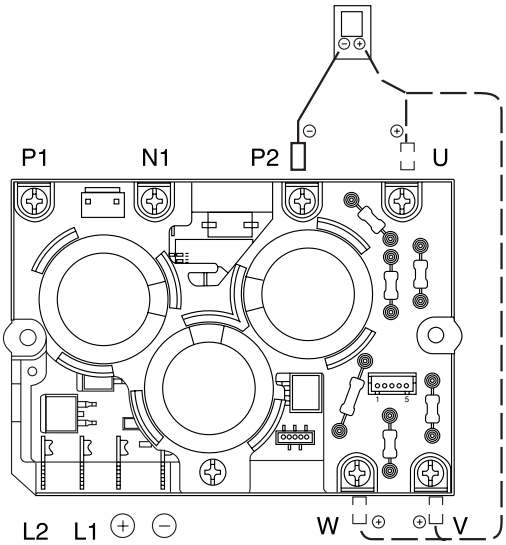

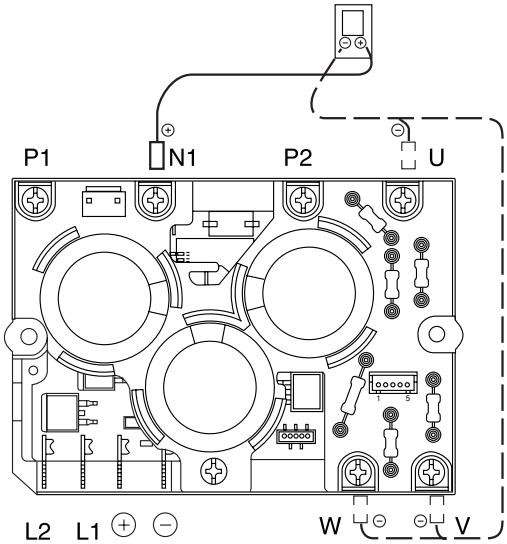

TROUBLESHOOTING WHEN THE TIMER LAMP BLINKS

MODEL RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

Perform troubleshooting according to the number of times the timer lamp on the display of the indoor unit blinks.

Lamp blinking mode	Main defective
2 sec ---------- Once	Reversing valve defective
2 sec ---------- 2 Times	Forced operation of outdoor unit
2 sec ---------- 3 Times	Indoor/Outdoor interface defective
2 sec ---- 8 Times	Damper defective
2 sec ---- 9 Times	Indoor sensor defective
2 sec ---- 10 Times	Abnormal rotating numbers of DC fan motor
2 sec ---- 13 Times	IC401 defective

(------ Lights for 0.35 sec at interval of 0.35 sec.)

Lamp blinking mode	Main defective
2 sec ---------- 2 Times	Peak current cut
2 sec ---------- 3 Times	Abnormal low speed rotation
2 sec -------- 4 Times	Switching failure
2 sec ---- 5 Times	Overload lower limit cut
2 sec ---- 6 Times	OH thermistor temp. rise
2 sec ---- 7 Times	Outdoor thermistor abnormal
2 sec ---- 8 Times	Acceleration defective
2 sec ---- 9 Times	Comunications error
2 sec ---- 12 Times	Fan lock error
2 sec ---- 13 Times	Defective EEPROM of outdoor unit
2 sec ---- 14 Times	Defective active converter
2 sec ---- 15 Times	Discharge error

< Cautions >

(1) If the interface circuit is faulty when power is supplied, self-diagnosis will not be displayed.

(2) If the indoor unit does not operate at all, check to see if the connecting cord is reversely connected or disconnected.

DEPANNAGE LORSQUE LE TEMOIN DE MINUTERIE CLIGNOTE

MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

Effectuer le depannage en suivant le nombre de fois que le voyant de la minuterie sur l'affichage de l'unité interieure clignote.

Mode clignotant du voyant	Conducteur principal deficient
2 sec. — — — Une fois	Clapet A 4 voies deficient
2 sec. — — 2 fois	Fonctionnement force de l'unite exterieure
2 sec. — — 3 fois	Inteface interieure/ exterieure deficiente
2 sec. – 8 fois	Registre déficient
2 sec. — 9 fois	Capteur intérieur déficient
2 sec. – 10 fois	Chiffres en rotation anormale du moteur de ventilateur CC
2 sec. – 13 fois	IC401 déficient

(▮ – – S allume pendant 0,35 sec a un intervalle de 0,35 sec.)

Mode clignotant du voyant	Conducteur principal deficient
2 sec. — — 2 fois	Vitesse de rotation anormalement basse
2 sec. — — 3 fois	Fonctionnement force de l'unite exterieure
2 sec. – – 4 fois	Echec de branchement
2 sec. – – 5 fois	Coupure a la limite inférieure de la surcharge
2 sec. — 6 fois	Hausse de la temp. de la thermistance OH
2 sec. – 7 fois	Thermistance extérieure anormale
2 sec. – 8 fois	Accélération déficiente
2 sec. – 9 fois	Erreur des communications
2 sec. – 12 fois	Erreur du verrouillage du ventilateur
2 sec. – 13 fois	EEPROM déficient de l'unité extérieure
2 sec. – 14 fois	Convertisseur actif déficient
2 sec. – 13 fois	Erreur de décharge

< Attention >

(1)Si le circuit d'interface est fautif lorsque l'alimentation est fournie, l'auto-diagnostic ne s'affichera pas.

(2)Si l'unité intérieure ne fonctionne pas du tout, vérifier que le câble F n'est pas branché à l'envers ou débranché.

CHECKING THE INDOOR UNIT ELECTRICAL PARTS

[Model : RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5]

1. Power does not come on (no operation)

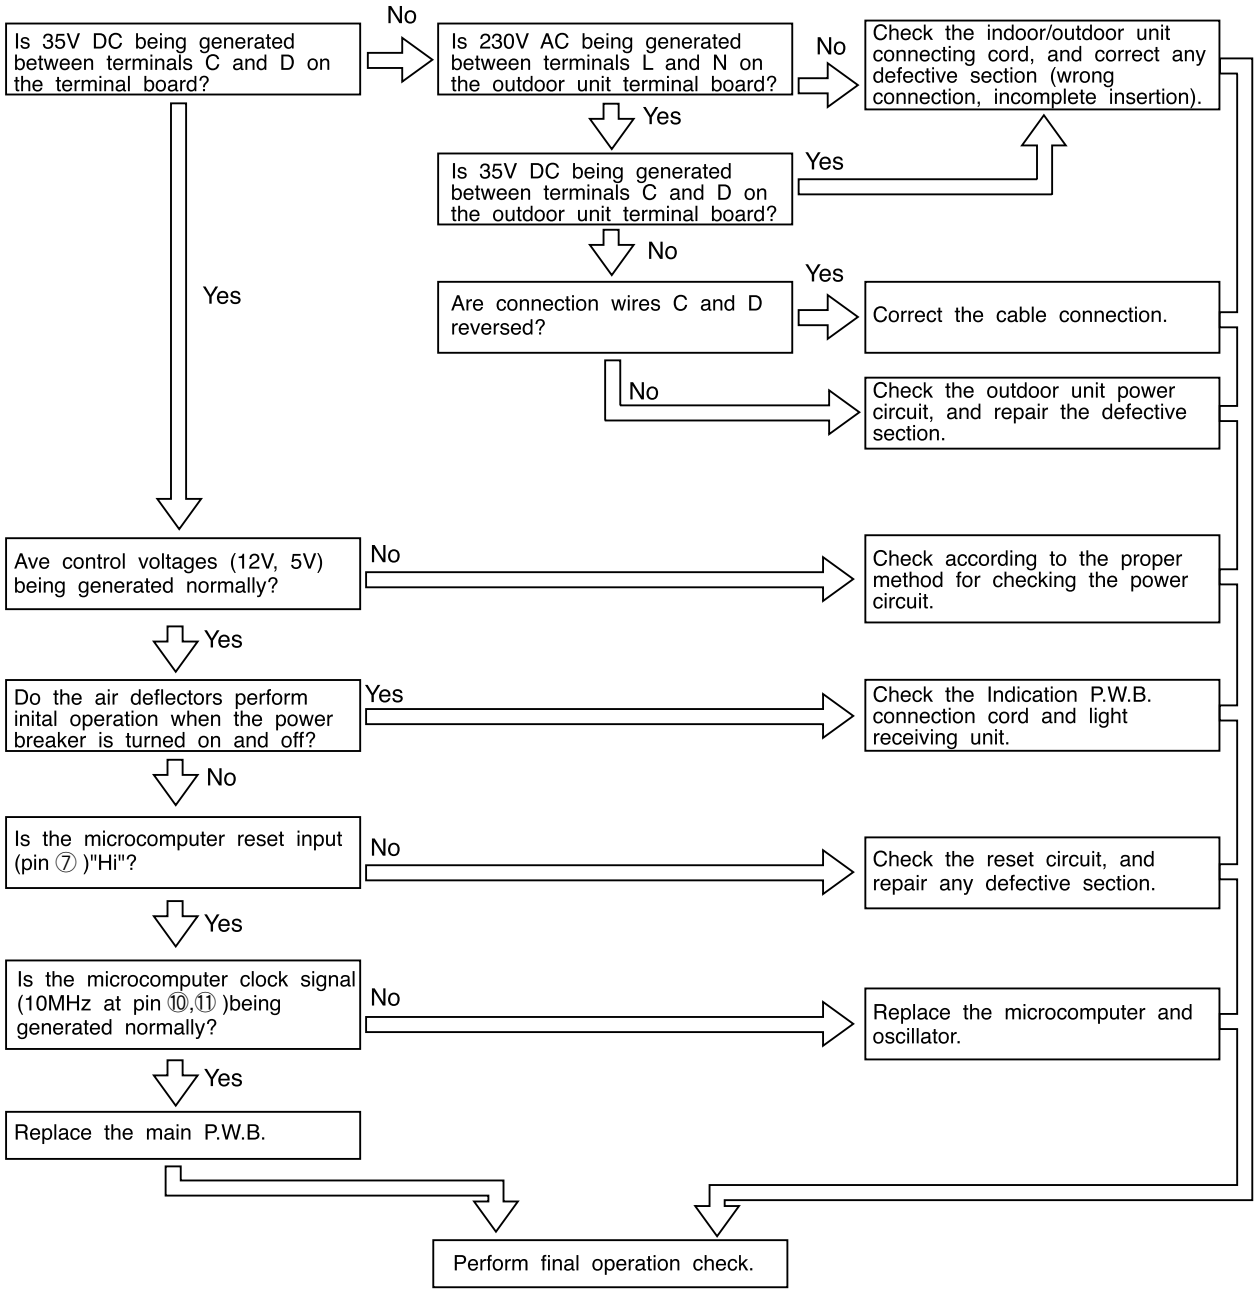

CONTROLE PIECES ELECTRIQUES UNITE INTERNE

[Modèle : RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5]

1. Pas de tension (pas de fonctionnement)

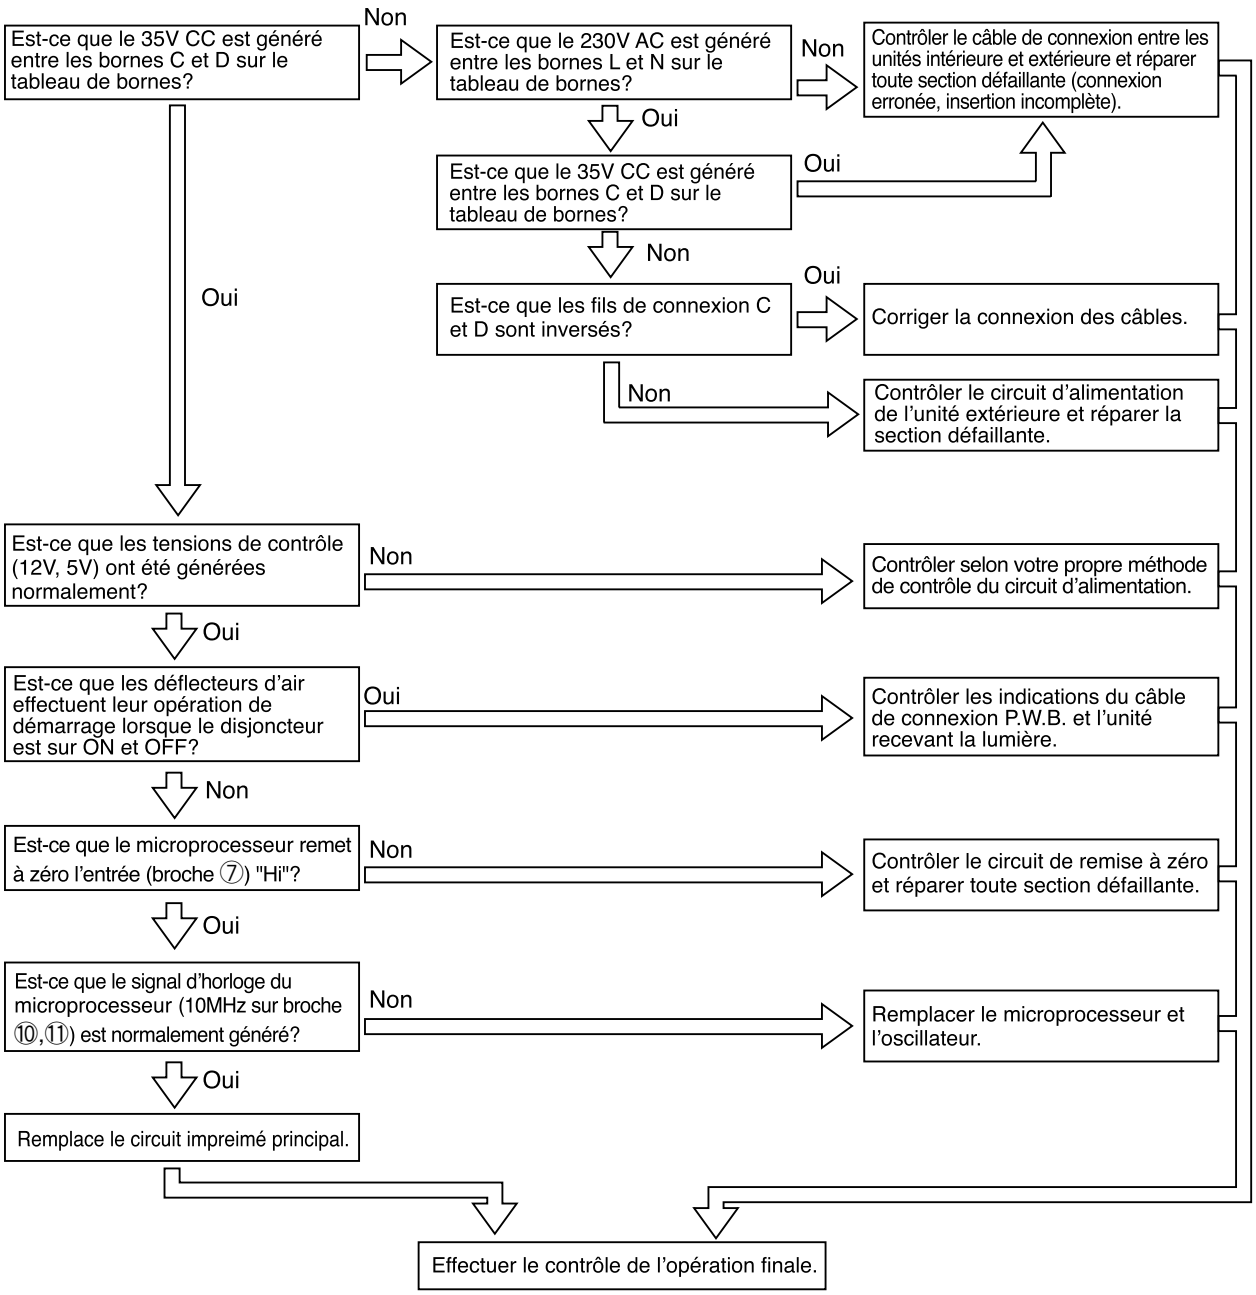

2. Only indoor fan does not operate (others are normal)

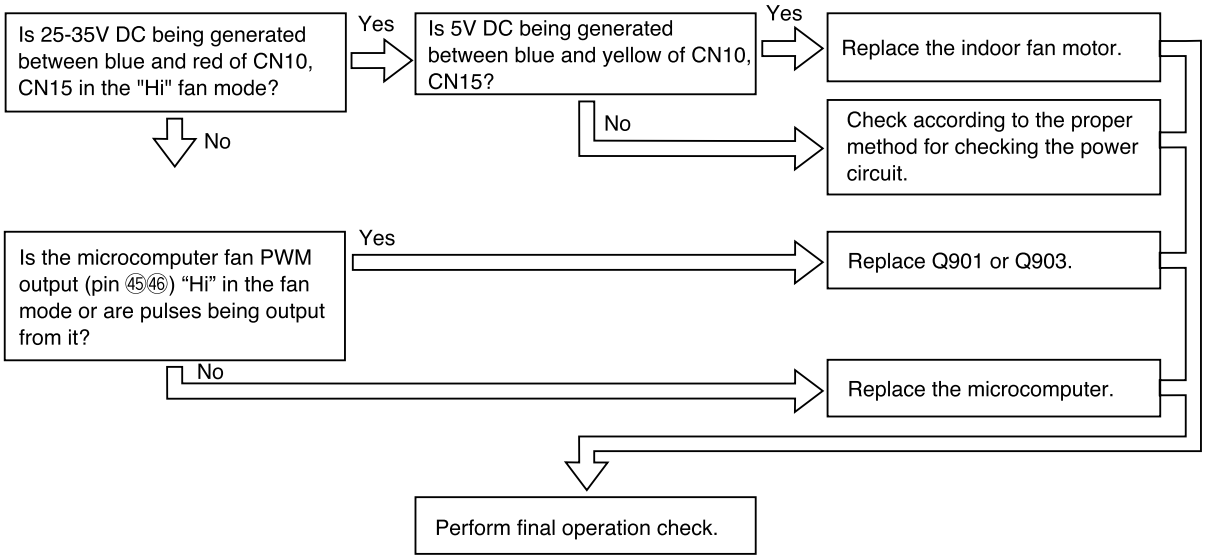

3. Indoor fan speed does not change (others are normal)

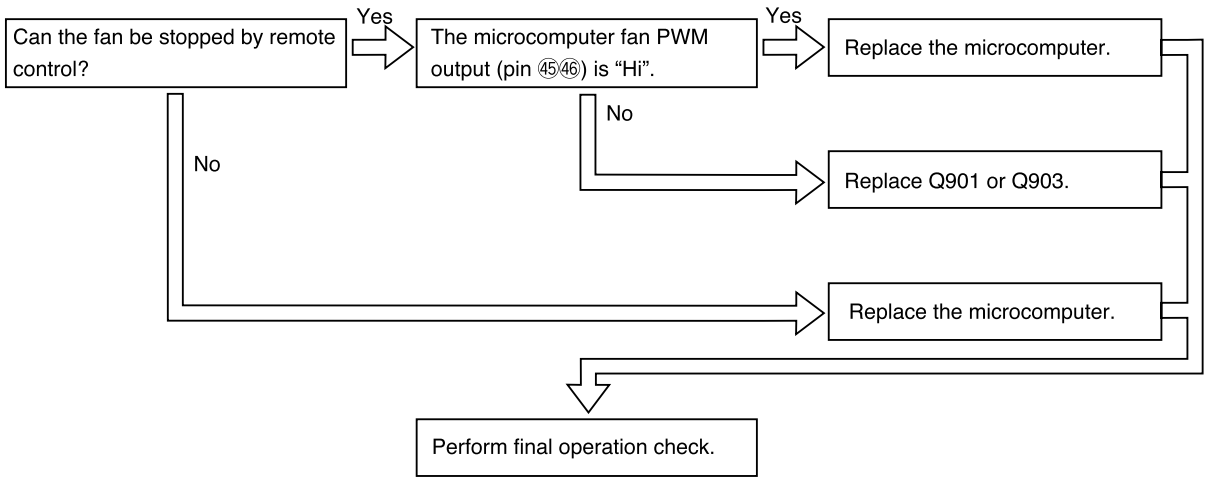

2. Seul le ventilateur de l'unité intérieure ne fonctionne pas (les autres éléments sont normaux).

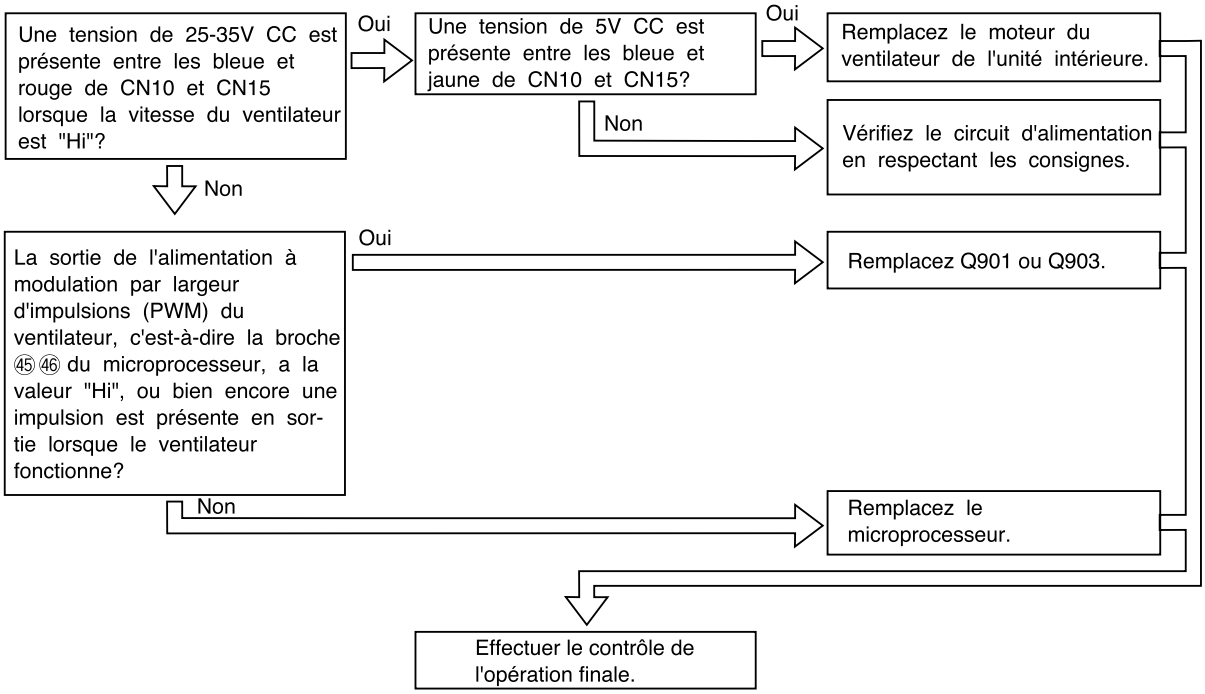

3. Il n'est pas possible de faire varier la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure (les autres éléments sont normaux).

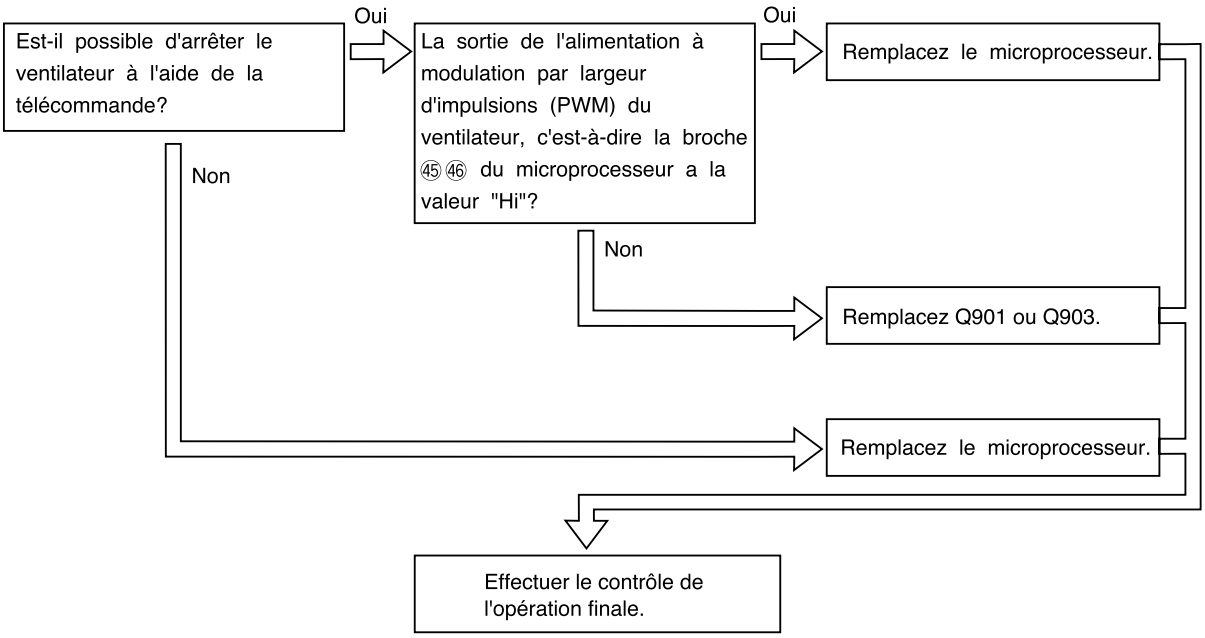

4. All systems stop from several seconds to several minutes after operation is started (all indicators are also off)

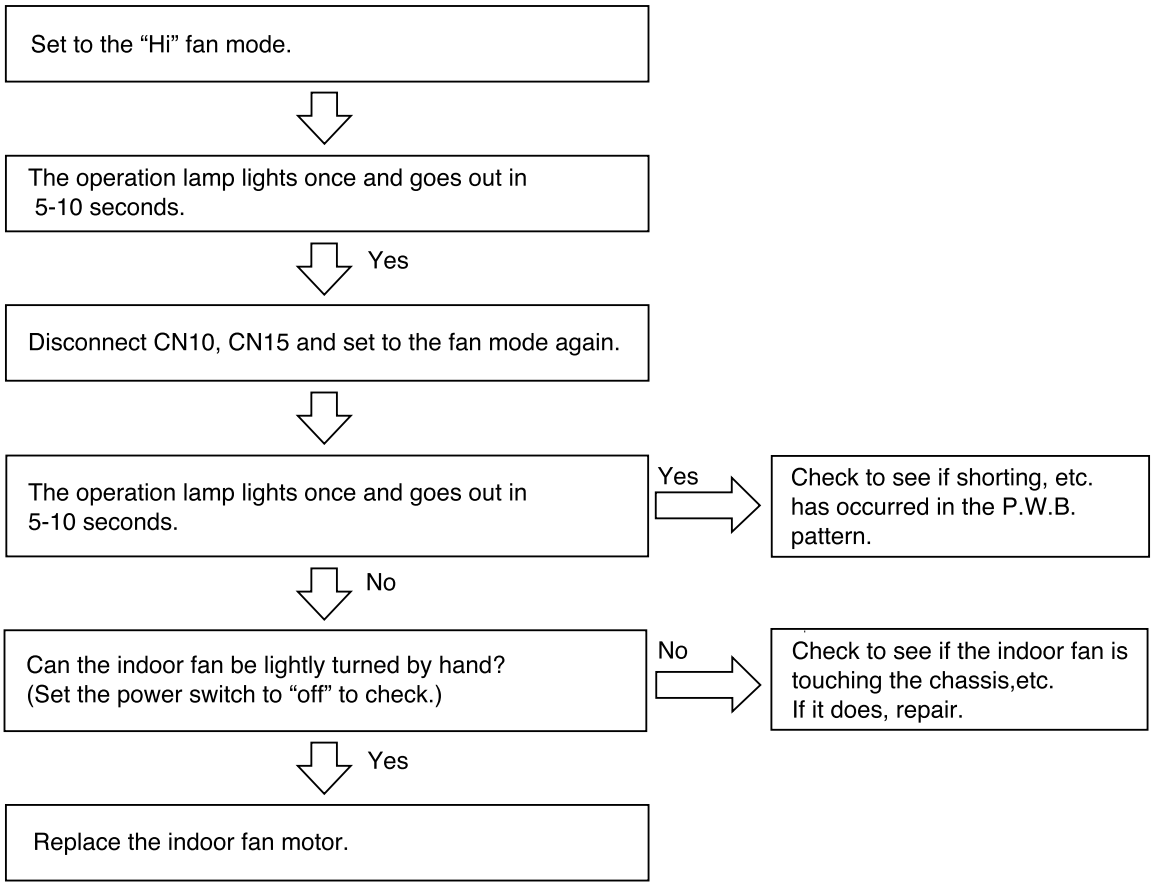

4. Tous les systèmes s'arrêtent de quelques decondes à quelques minutes après la mise en fonctionnement (et aucun indicateur ne fonctionne)

Réglez le mode de ventilation sur "Hi".

↓

le témoin de fonctionnement s'allume une fois puis s'éteint après 5 à 10 secondes.

↓ Oui

Débranchez CN10 et CN15 puis réglez à nouveau le mode de ventilation.

↓

Le témoin de fonctionnement s'allume une fois puis s'éteint après 5 à 10 secondes.

Oui → Vérifiez pour voir s'il y a eu un court-circuit dans l'impression du circuit imprimé.

↓ Non

Le ventilateur peut être doucement tourné à la main? (Mettez l'interrupteur d'alimentation sur "off" avant de vérifier).

Non → Vérifiez que le ventilateur de l'unité intérieure ne touche pas le châssis, etc. Si c'est le cas, réparez.

↓ Oui

Remplacez le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.

TROUBLESHOOTING WHEN THE TIMER LAMP BLINKS

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

Perform troubleshooting according to the number of times the timer lamp on the display of the indoor unit blinks.

Lamp blinking mode	Main defective
2 sec ---------- Once	Reversing valve defective
2 sec ---------- 2 Times	Forced operation of outdoor unit
2 sec ---------- 3 Times	Indoor / outdoor interface defective
2 sec -------- 4 Times	Outdoor electric assembly defective
2 sec ---- 6 Times	Abnormal water level detection
2 sec ---- 7 Times	During drain pump test drive
2 sec ---- 9 Times	Indoor thermistor abnormal
2 sec ---- 10 Times	Over current in DC fan moter
2 sec ---- 13 Times	IC401 defective

Lamp blinking mode	Main defective
2 sec ---------- Once	Reversing valve defective
2 sec ---------- 2 Times	Forced operation of outdoor unit
2 sec ---------- 3 Times	Indoor / outdoor interface defective
2 sec ---- 6 Times	Abnormal water level detection
2 sec ---- 7 Times	During drain pump test drive
2 sec ---- 9 Times	Indoor thermistor abnormal
2 sec ---- 10 Times	Over current in DC fan moter
2 sec ---- 13 Times	IC401 defective

(--- Lights for 0.35 sec at interval of 0.35 sec.)

< Cautions >

(1) If the interface circuit is faulty when power is supplied, self-diagnosis will not be displayed.

(2) If the indoor unit does not operate at all, check to see if the connecting cord is reversely connected or disconnected.

DEPANNAGE LORSQUE LE TEMOIN DE MINUTERIE CLIGNOTE

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

Effectuer le depannage en suivant le nombre de fois que le voyant de la minuterie sur l'affichage de l'unité interieure clignote.

Mode clignotant du voyant	Conducteur principal deficient
2 sec. — — — Une fois	Clapet A 4 voies deficient
2 sec. — — 2 fois	Fonctionnement force de l'unite exterieure
2 sec. — — 3 fois	Inteface interieure/ exterieure deficiente
2 sec. – – 4 fois	Ensemble electrique exterieur deficient
2 sec. – 6 fois	Detection d'un niveau d'eau anormal
2 sec. – 7 fois	Pendant l'essais de la pompe de vidange
2 sec. – 9 fois	Thermistance interieure anormale
2 sec. – 10 fois	Surcharge de courant dans le moteur du ventilateur CC
2 sec. – 13 fois	IC401 déficient

Mode clignotant du voyant	Conducteur principal deficient
2 sec. — — — Une fois	Clapet A 4 voies deficient
2 sec. — — 2 fois	Fonctionnement force de l'unite exterieure
2 sec. — — 3 fois	Inteface interieure/ exterieure deficiente
2 sec. – 6 fois	Detection d'un niveau d'eau anormal
2 sec. – 7 fois	Pendant l'essais de la pompe de vidange
2 sec. – 9 fois	Thermistance interieure anormale
2 sec. – 10 fois	Surcharge de courant dans le moteur du ventilateur CC
2 sec. – 13 fois	IC401 déficient

(– – S allume pendant 0,35 sec a un intervalle de 0,35 sec.)

< Attention >

(1)Si le circuit d'interface est fautif lorsque l'alimentation est fournie, l'auto-diagnostic ne s'affichera pas.

(2)Si l'unité intérieure ne fonctionne pas du tout, vérifier que le câble F n'est pas branché à l'envers ou débranché.

CHECKING THE INDOOR UNIT ELECTRICAL PARTS

MODEL RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

1. Power does not come on (no operation)

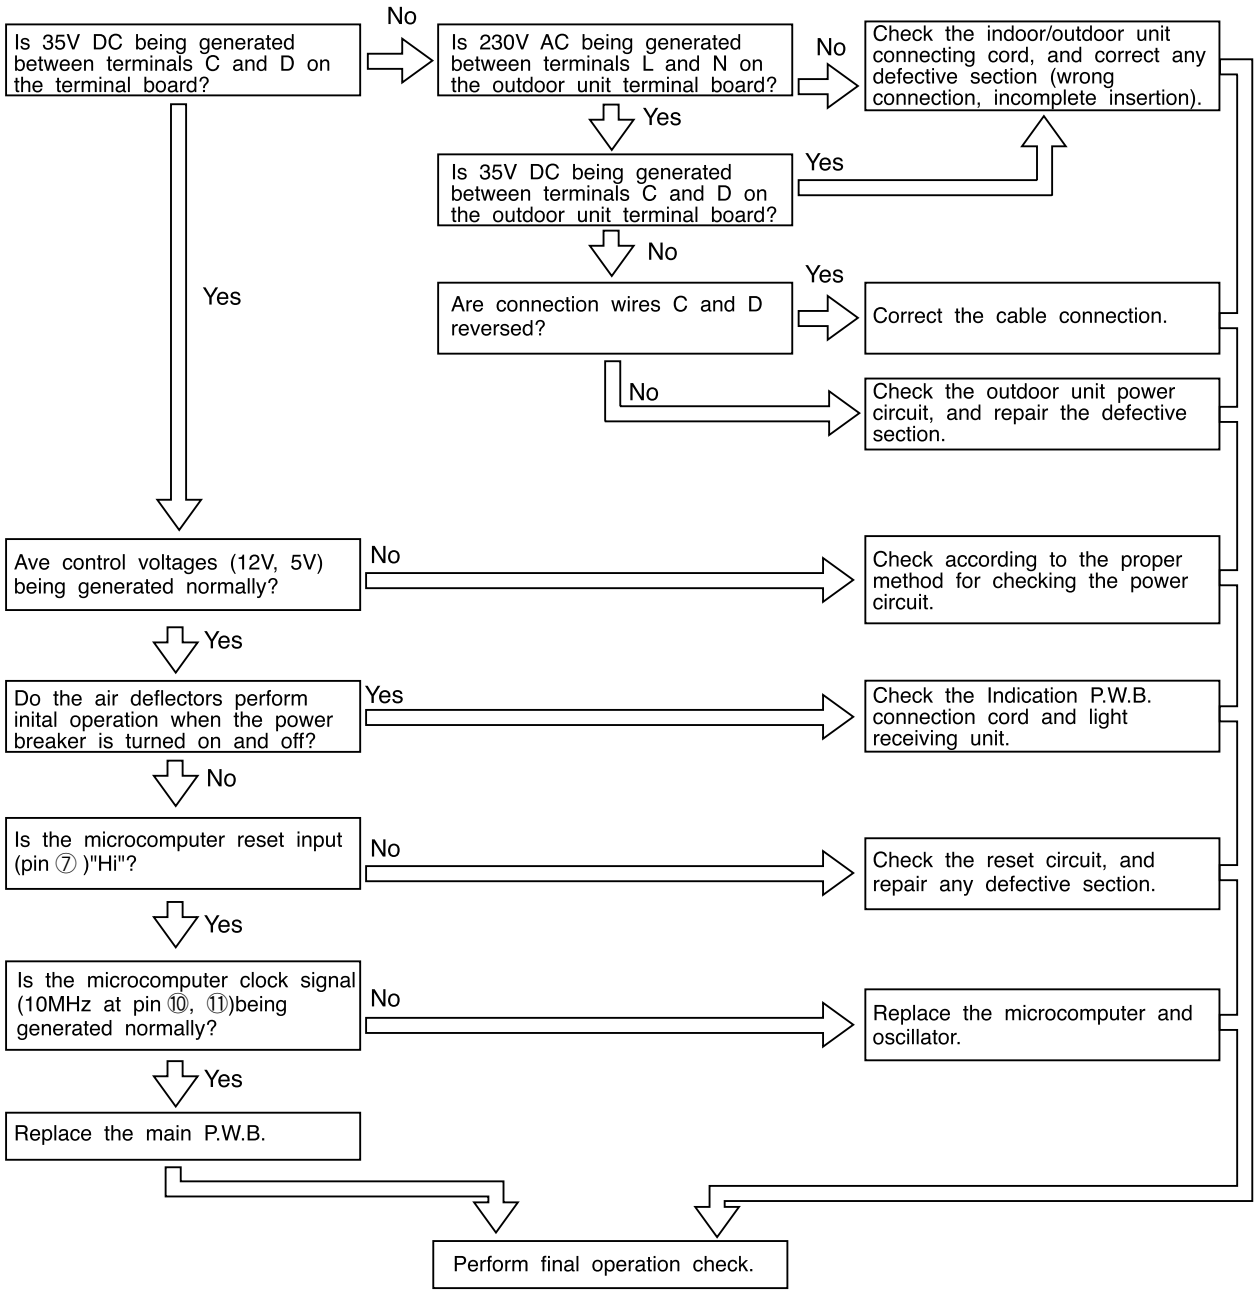

CONTROLE PIECES ELECTRIQUES UNITE INTERNE

MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5, RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

1. Pas de tension (pas de fonctionnement)

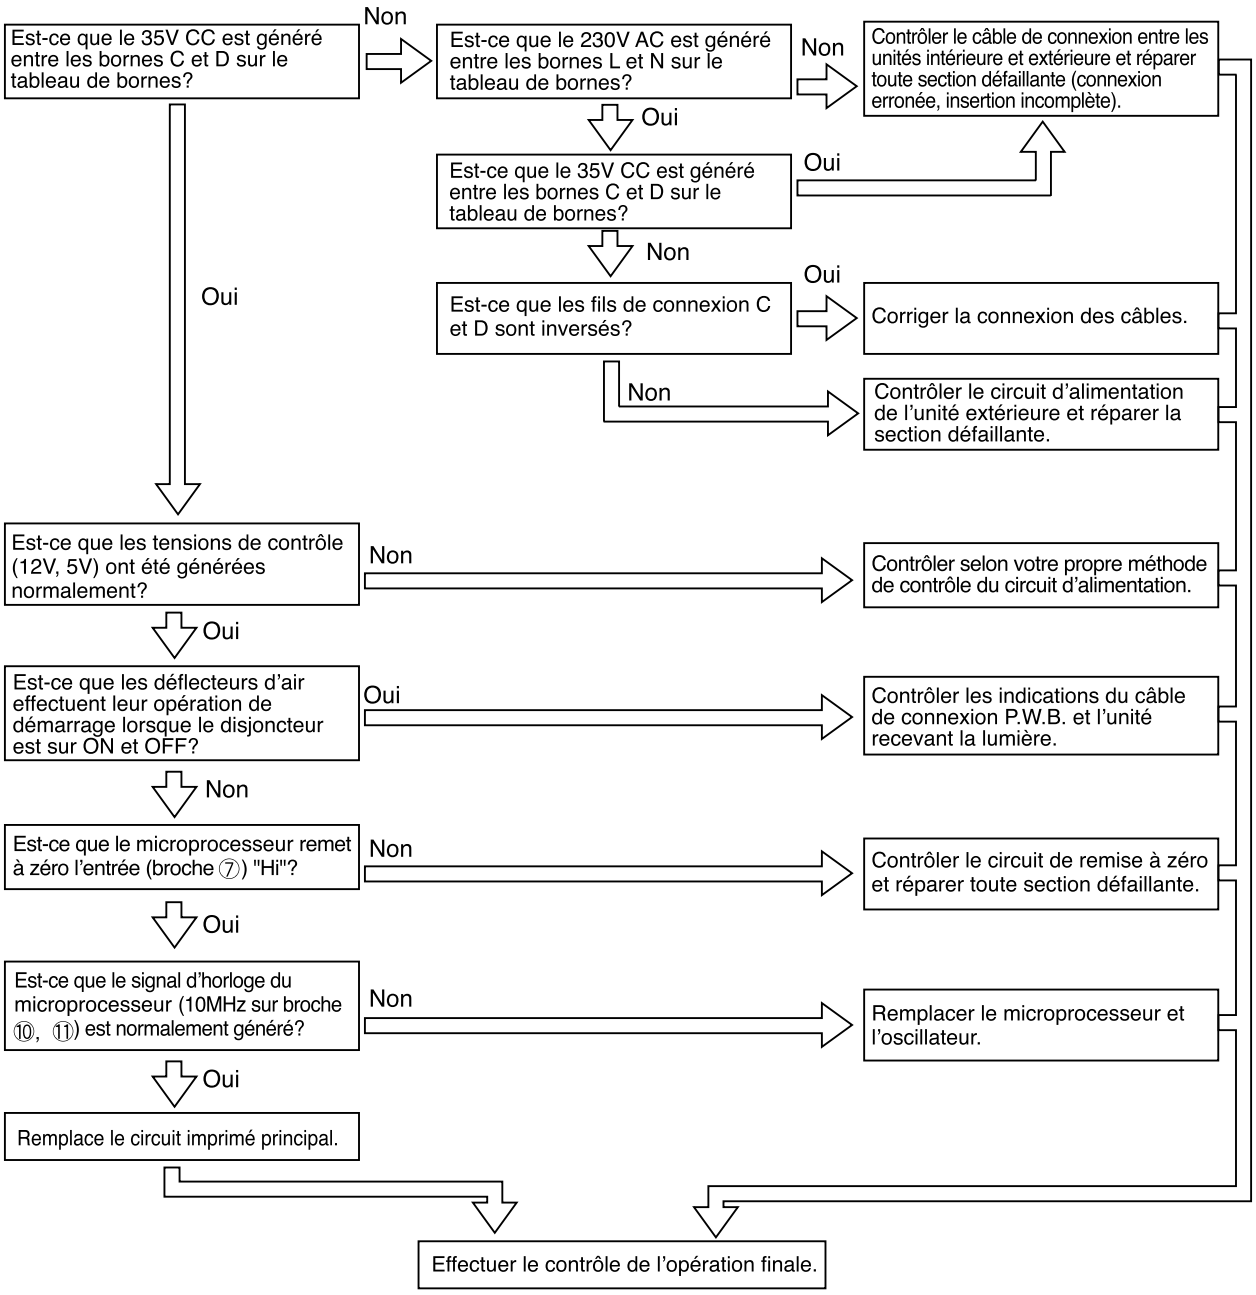

2. Only indoor fan does not operate (others are normal)

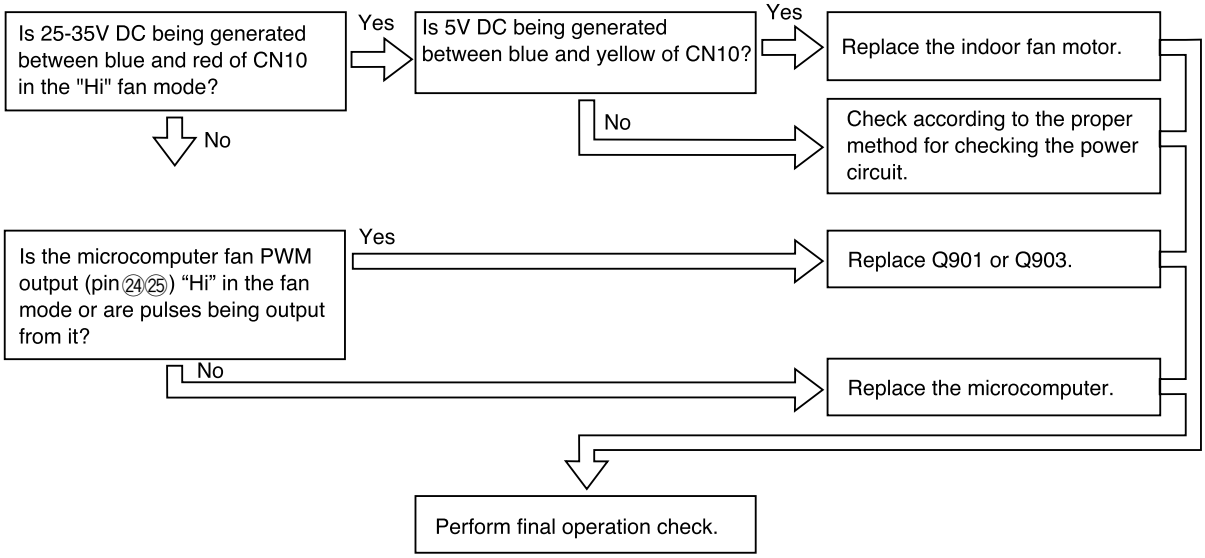

3. Indoor fan speed does not change (others are normal)

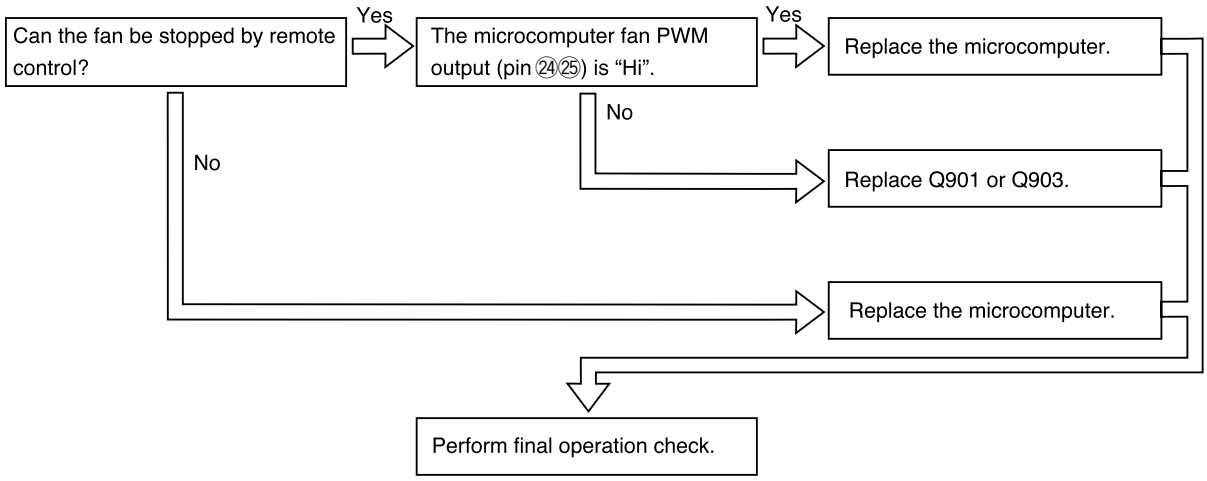

2. Seul le ventilateur de l'unité intérieure ne fonctionne pas (les autres éléments sont normaux).

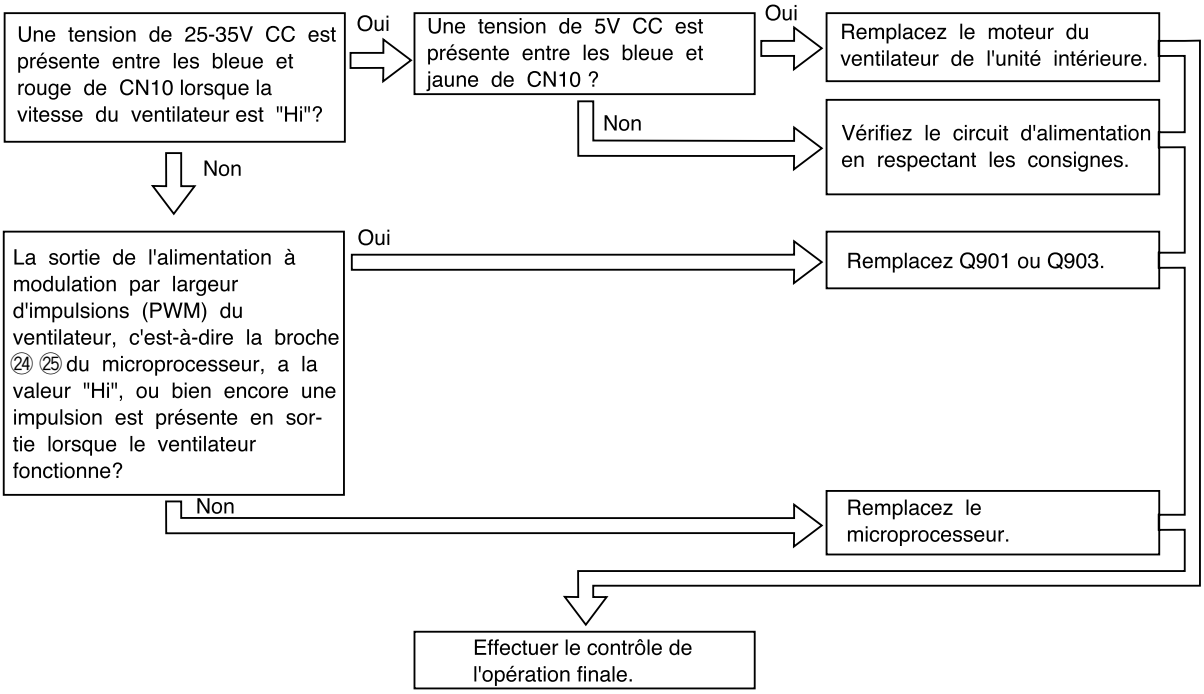

3. Il n'est pas possible de faire varier la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure (les autres éléments sont normaux).

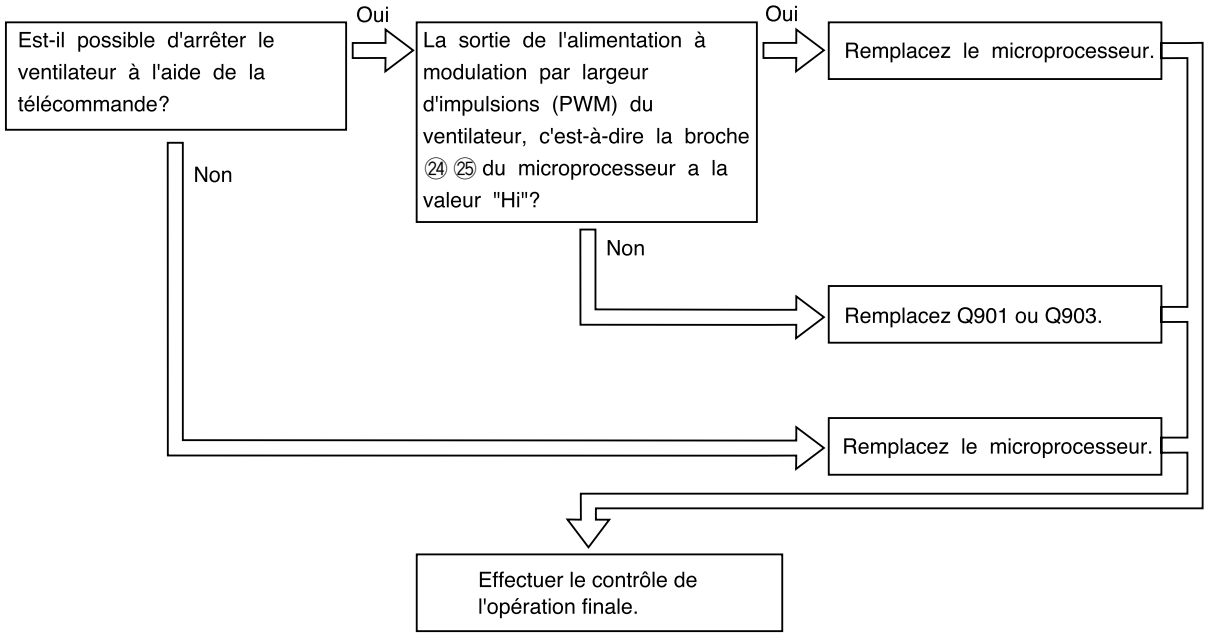

4. All systems stop from several seconds to several minutes after operation is started (all indicators are also off)

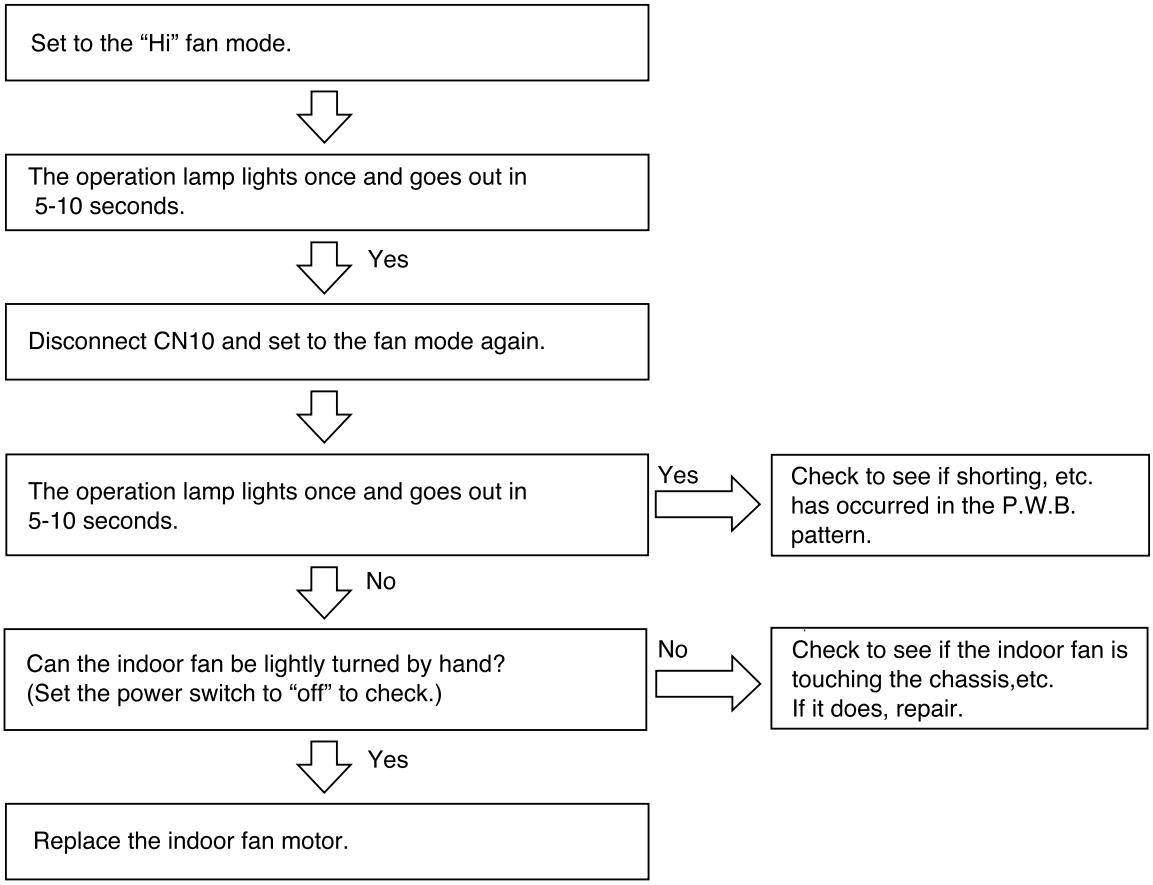

4. Tous les systèmes s'arrêtent de quelques decondes à quelques minutes après la mise en fonctionnement (et aucun indicateur ne fonctionne)

Réglez le mode de ventilation sur "Hi".

↓

le témoin de fonctionnement s'allume une fois puis s'éteint après 5 à 10 secondes.

↓ Oui

Débranchez CN10 puis réglez à nouveau le mode de ventilation.

↓

Le témoin de fonctionnement s'allume une fois puis s'éteint après 5 à 10 secondes.

→ Oui → Vérifiez pour voir s'il y a eu un court-circuit dans l'impression du circuit imprimé.

↓ Non

Le ventilateur peut être doucement tourné à la main? (Mettez l'interrupteur d'alimentation sur "off" avant de vérifier).

→ Non → Vérifiez que le ventilateur de l'unité intérieure ne touche pas le châssis, etc. Si c'est le cas, réparez.

↓ Oui

Remplacez le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.

TROUBLESHOOTING WHEN TIMER LAMP BLINKS.
Model RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5
Perform troubleshooting according to the number of times the indoor timer lamp and outdoor LD301 blink.

SELF-DIAGNOSIS LIGHTING MODE
Model: RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5

No.	Blinking of Timer lamp	Reason for indication	Possible cause
1	5sec. – – – – – – – – 1 time	Reversing valve defective When the indoor heat exchanger temperature is too low in the heating mode or it is too high in the cooling mode.	(1) Reversing valve defective (2) Heat exchanger thermistor disconnected (only in the heating mode) (Note) The malfunction mode is entered the 3rd time this abnormal indication appears (read every 3 minutes).
2	5sec. – – – – – – – – 2 times	Outdoor unit forced operation When the outdoor unit is in forced operation or balancing operation after forced operation	Electrical parts in the outdoor unit
3	5sec. – – – – – – – 3 times	Indoor/outdoor interface defective When the interface signal from the outdoor unit is interrupted.	(1) Indoor interface circuit (2) Outdoor interface circuit
4	5sec. – – 4 times	Outdoor electrical assembly defective.	Please check at the outdoor electrical led lamp blinking (LD301) and refer to self diagnosis lighting mode for outdoor unit.
5	5sec. – – 9 times	Room thermistor or heat exchanger thermistor is faulty When room thermistor or heat exchanger thermistor is opened circuit or short circuit.	(1) Room thermistor (2) Heat exchanger thermistor
6	5sec. – – 10 times	Over-current detection at the DC fan motor when over-current is detected at the DC fan motor of the indoor unit.	(1) Indoor fan locked (2) Indoor fan motor (3) Indoor control P.W.B.
※1 7	5sec. – – 13 times	IC401 or IC402 data reading error When data read from IC401 or IC402 is incorrect.	IC401 or IC402 abnormal

(▮ – – Lights for 0.5 sec. at interval of 0.5 sec..)

<Cautions>

(1) If the interface circuit is faulty when power is supplied, the self-diagnosis display will not be displayed.

(2) If the indoor unit does not operate at all, check to see if the F-cable is connected or disconnected.

(3) To check operation again when the timer lamp is blinking, you can use the remote control for operation (except for mode mark ※1).

DEPANNAGE LORSQUE LE TEMOIN DE MINUTERIE CLIGNOTE

MODÈLES RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5

Exécuter le dépannage conformément au nombre de fois que la lampe de minuterie intérieure et LD301 extérieure clignote.

MODE D'ALLUMAGE EN AUTO-DIAGNOSTIC

MODÈLES RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5

No.	Clignotement de lampe de minuterie	Raison de l'indication	Cause probable
1	5 sec. – – – – – – – – 1 fois	Vanne d'inversion défectueuse Lorsque la température de l'échangeur de chaleur intérieur est trop basse en mode de chauffage ou est trop élevée en mode de refroidissement.	(1) Vanne d'inversion défectueuse (2) Thermistor d'échangeur de chaleur déconnectée (uniquement en mode de chauffage) (Remarque) Avec le mode de dysfonctionnement introduit la 3ème fois, cette indication anormale apparaît (interpréter toutes les 3 minutes).
2	5 sec. – – – – – – – 2 fois	Appareil extérieur en mode de fonctionnement forcé Lorsque l'appareil extérieur marche en mode de fonctionnement forcé ou en mode de fonctionnement équilibré après le mode de fonctionnement forcé.	Pièces électriques de l'appareil extérieur
3	5 sec. – – – – – – 3 fois	Interface de l'appareil intérieur ou extérieur défectueuse Lorsque le signal d'interface provenant de l'appareil extérieur est interrompu.	(1) Circuit d'interface de l'appareil intérieur (2) Circuit interface de l'appareil extérieur
4	5 sec. – – 4 fois	Ensemble electrique exterieur deficient	Veuillez vérifier le clignotement de la diode électroluminescente électrique externe (LD301) et se référer au mode d'éclairage à auto-diagnostic de l'appareil extérieur.
5	5 sec. – – 9 fois	Thermistor de pièce ou thermistor d'échangeur de chaleur défectueux Lorsque le thermistor de pièce ou le thermistor d'échangeur de chaleur présente un circuit ouvert ou un court-circuit.	(1) Thermistor de la pièce (2) Thermistor d'échangeur de chaleur
6	5 sec. – – 10 fois	Détection de surintensité au niveau du moteur de ventilateur à courant continu Lors de la détection d'une surintensité au niveau du moteur de ventilateur à courant continu de l'appareil intérieur.	(1) Ventilateur intérieur bloqué (2) Moteur de ventilateur intérieur (3) Carte à circuits imprimés de commande d'appareil intérieur
※1 7	5 sec. – – 13 fois	erreur de lecture de données de IC401 ou de IC402 Quand la lecture des données provenant de IC401 ou de IC402 est inexacte.	État anormal de IC401 ou de IC402

(▮ – – S'allume toutes les 0,5 sec. à intervalle de 0,5 sec.)

(Précautions)

(1) Si le circuit d'interface est défectueux lorsque l'alimentation est appliquée, l'affichage d'auto diagnostique n'apparaîtra pas.
(2) Si l'appareil intérieur ne fonctionne pas du tout, vérifier si le câble F est connecté ou déconnecté.
(3) Pour vérifier à nouveau le fonctionnement lorsque la lampe de minuterie clignote, il est possible de vérifier le fonctionnement de la télécommande (excepté pour le mode marqué par ※1).

CHECKING INDOOR UNIT ELECTRICAL PARTS

1. Power does not come on (no operation)

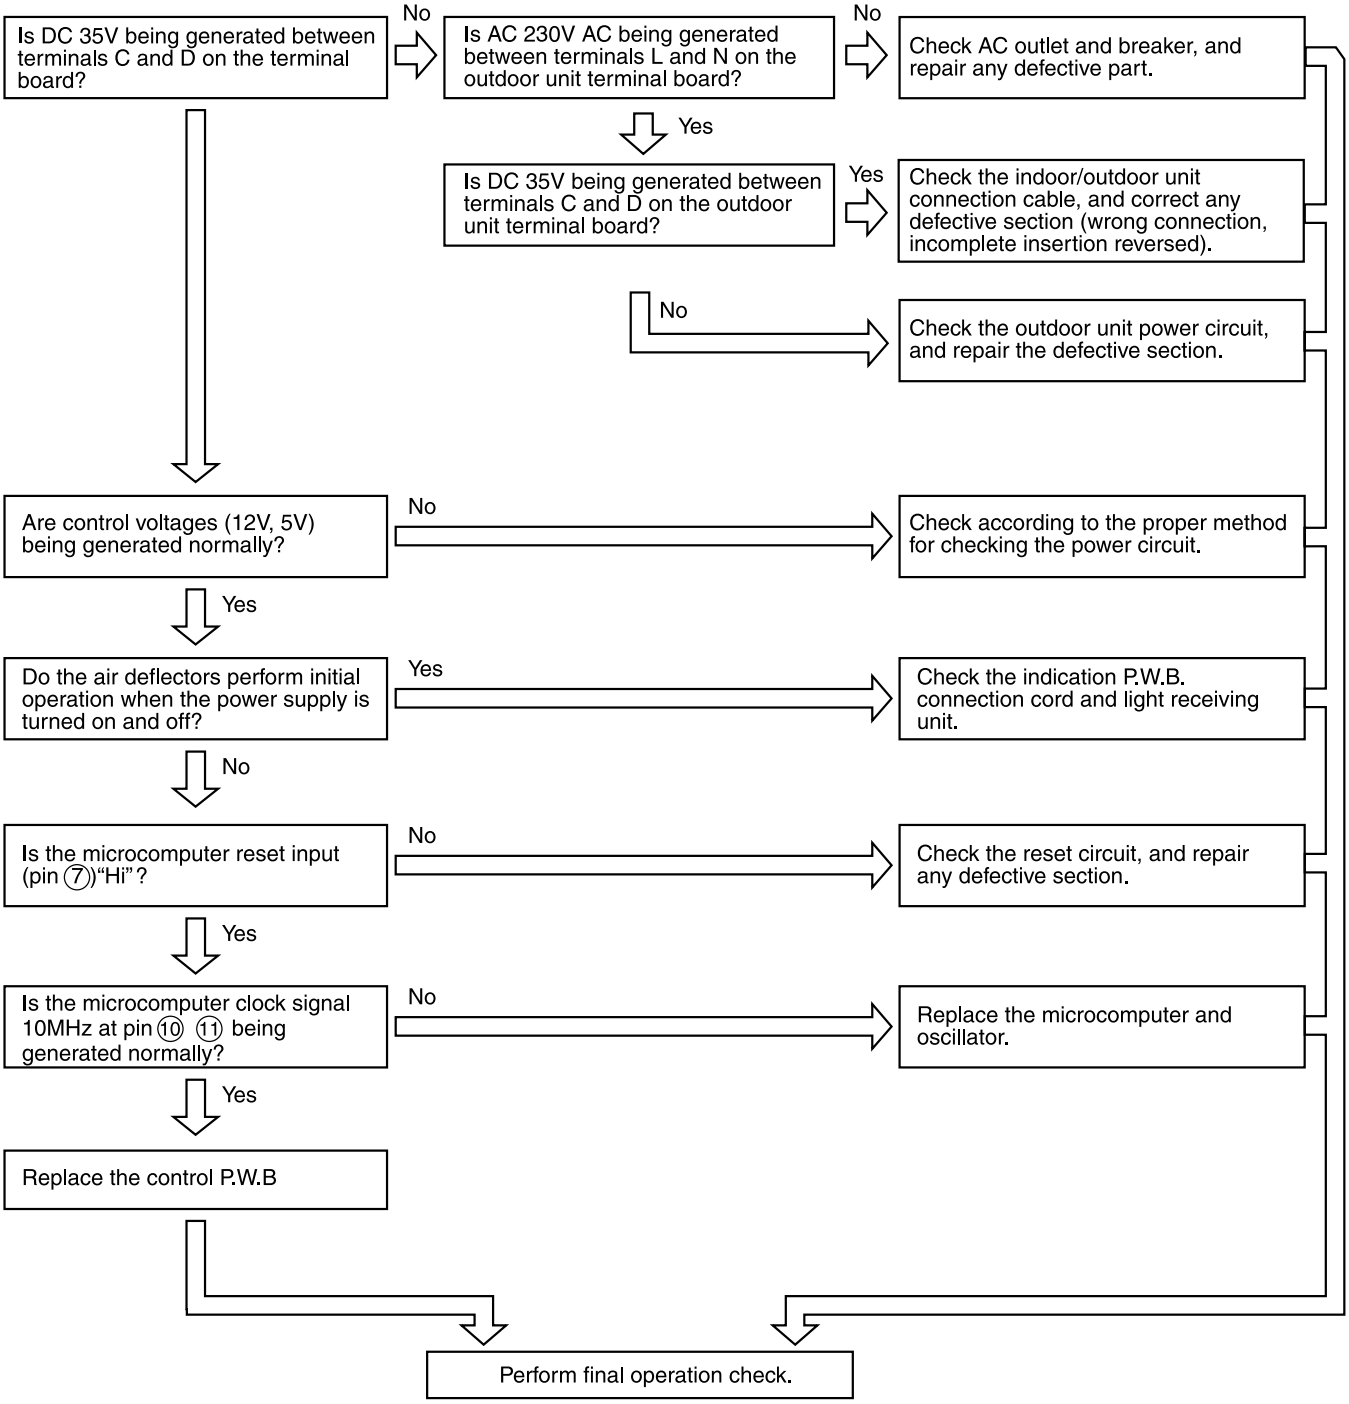

CONTROLE PIECES ELECTRIQUES UNITE INTERNE

1. Pas de tension (pas de fonctionnement)

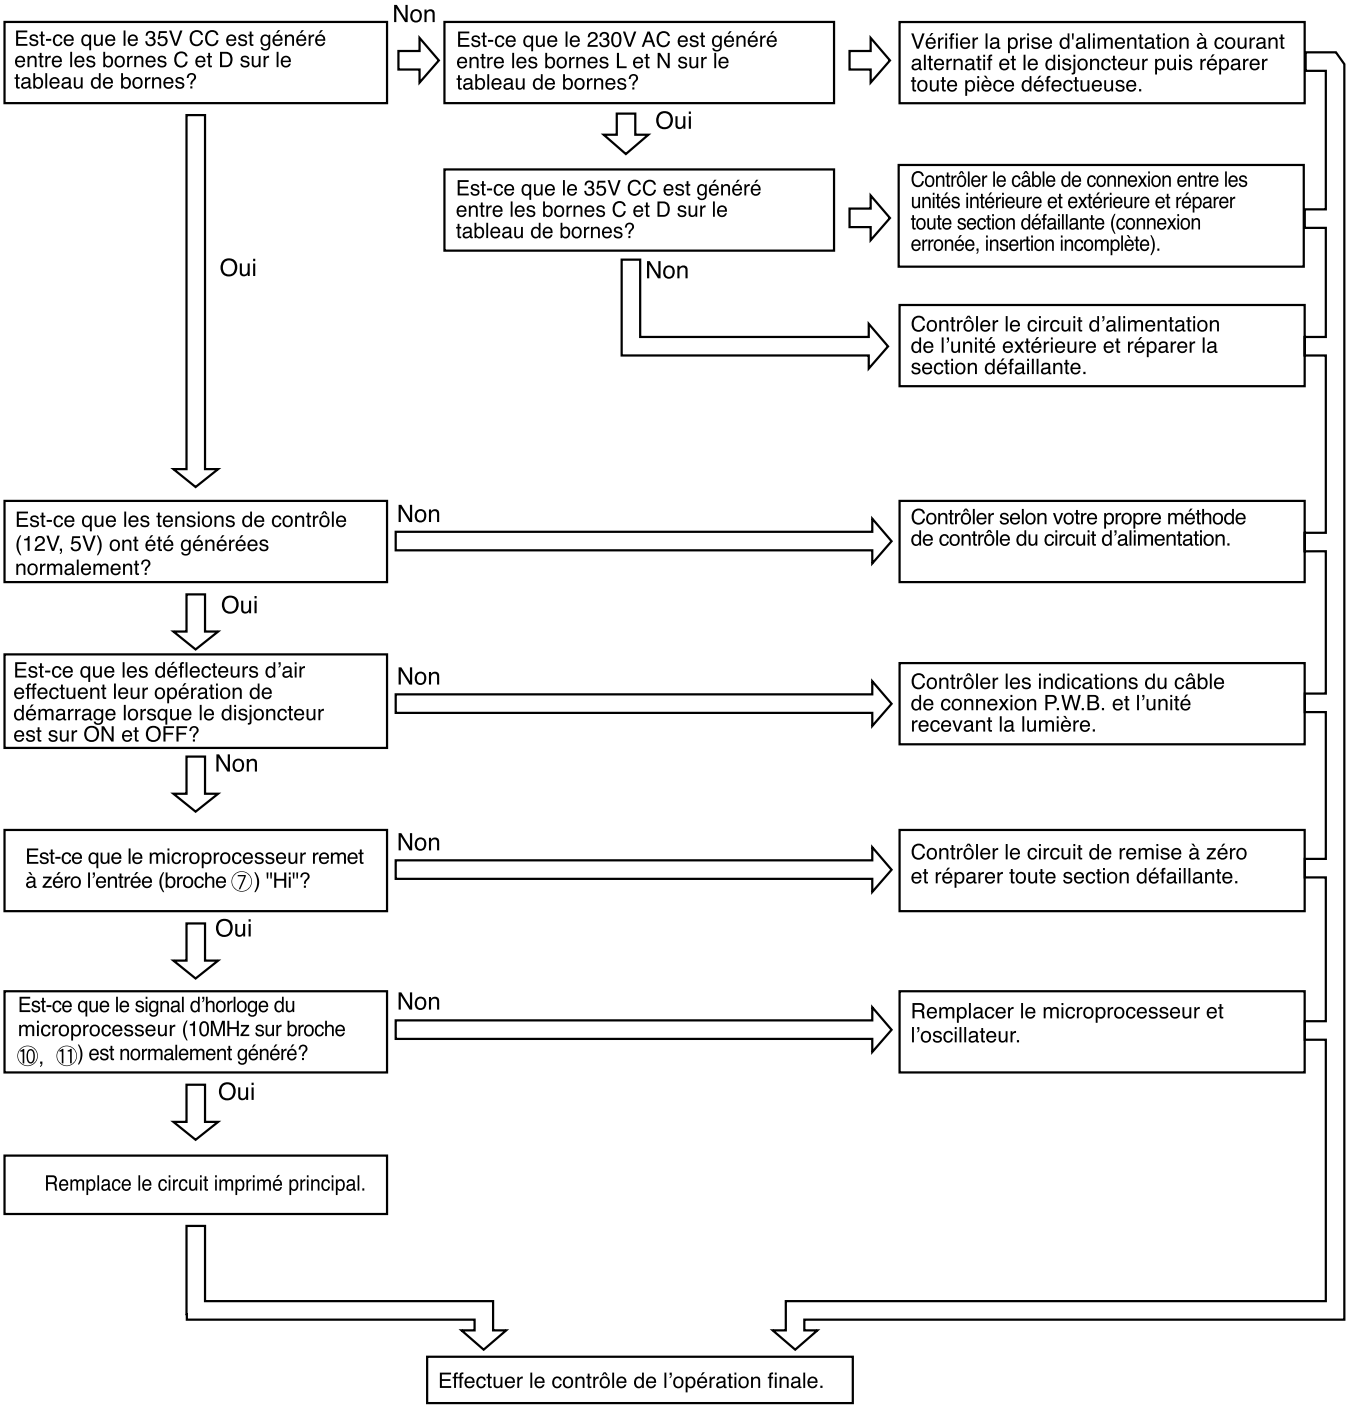

2. Only indoor fan does not operate (other is normal)

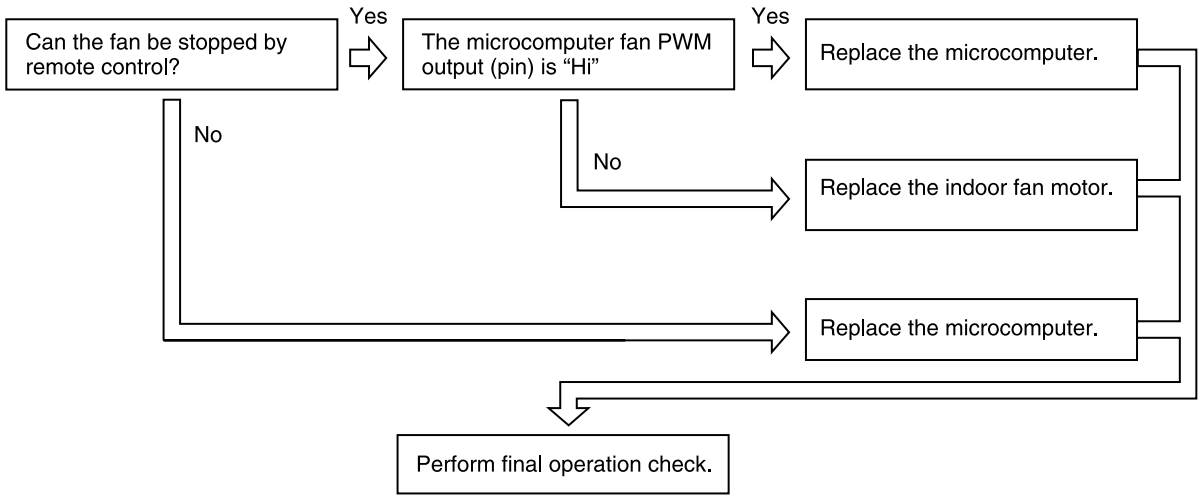

3. Air deflector does not move (others are normal)

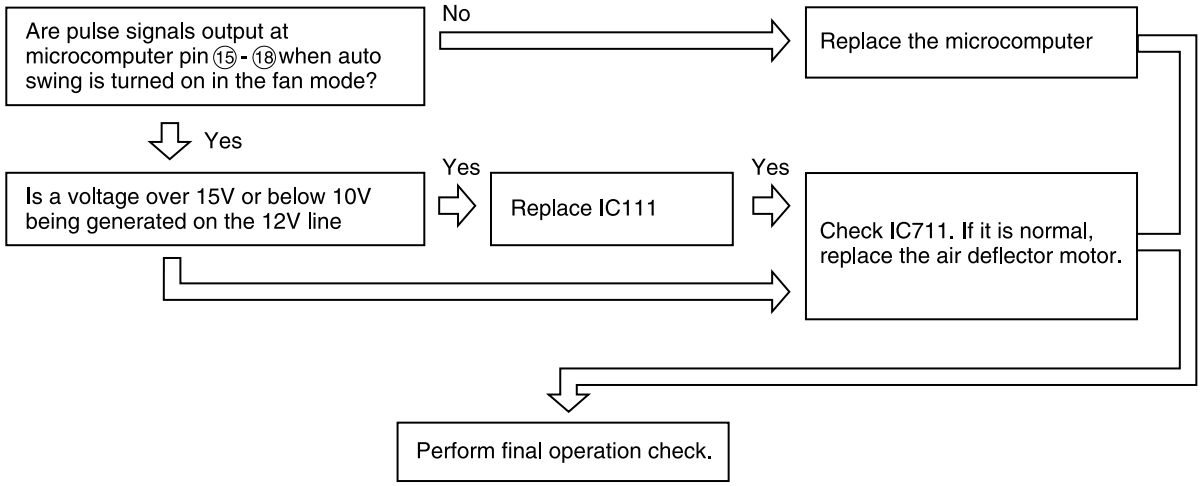

4. All systems stop from several seconds to several minutes after operation is started (all indicators are also off)

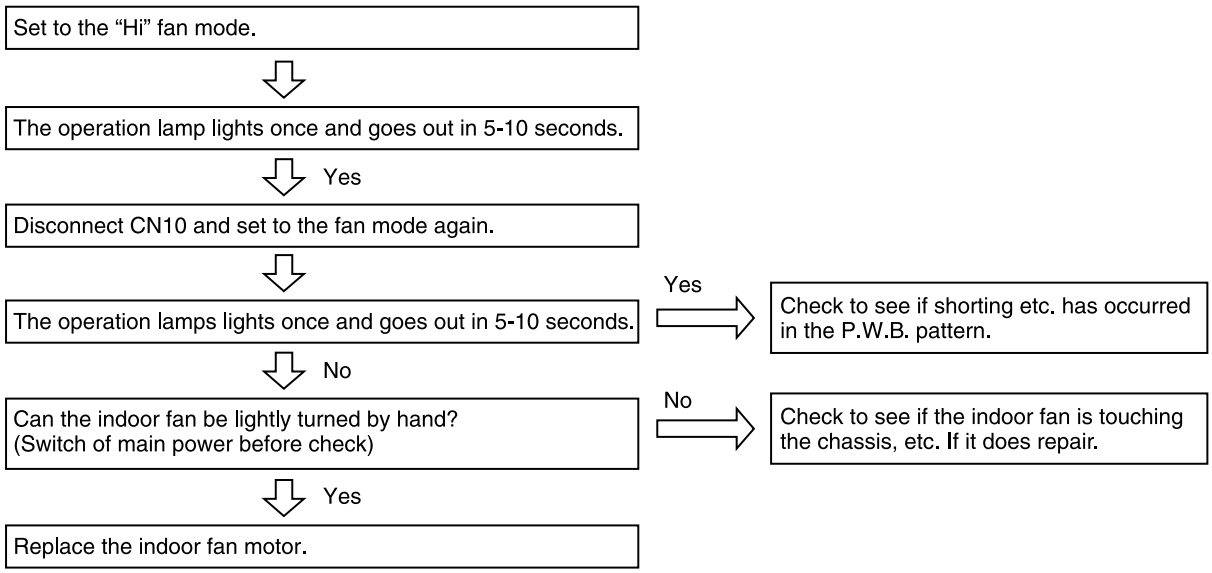

2. Seul le ventilateur intérieur ne fonctionne pas (les autres fonctionnent normalement)

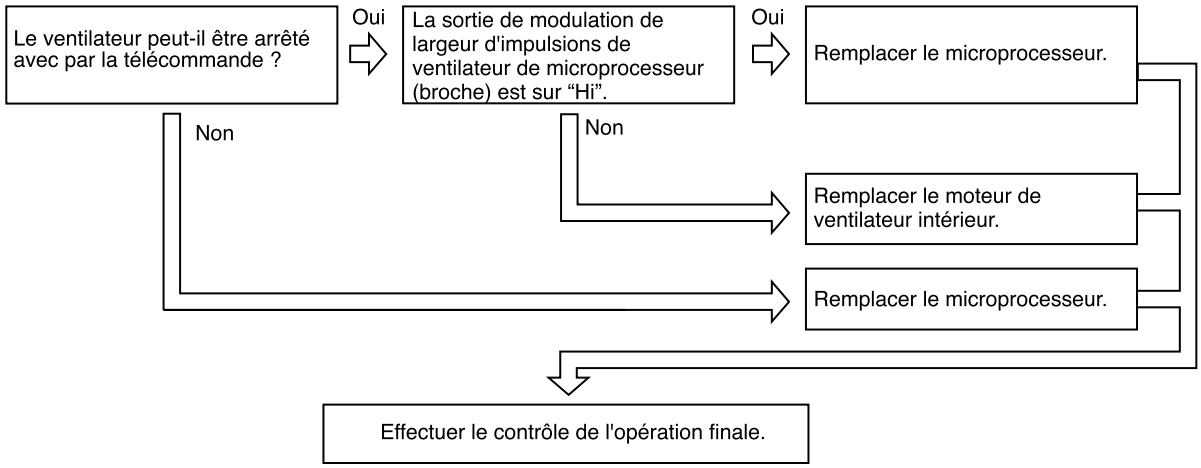

3. Le déflecteur d'air ne bouge pas (les autres fonctionnent normalement)

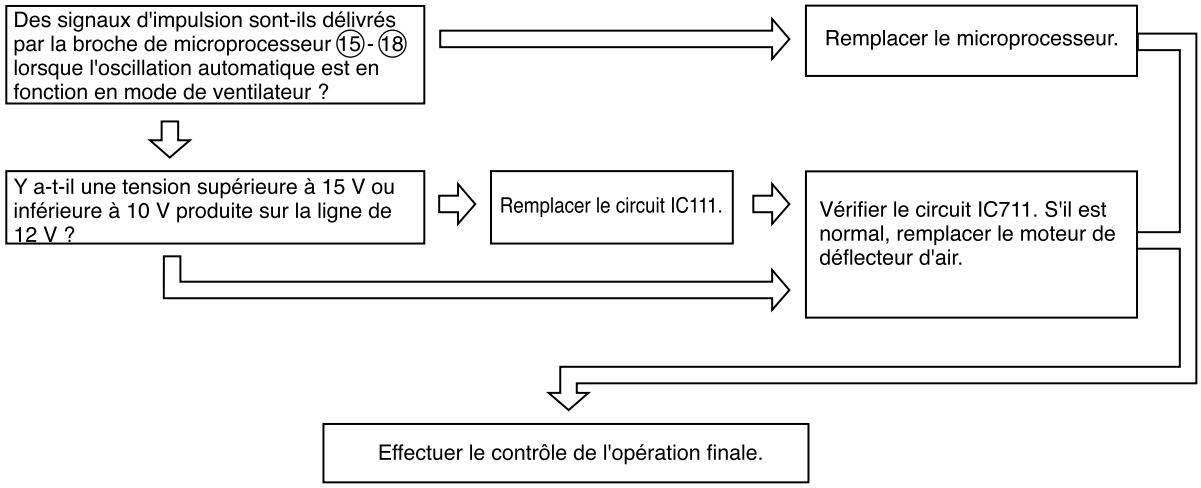

4. Tous les systèmes s'arrêtent de quelques decondes à quelques minutes après la mise en fonctionnement

(et aucun indicateur ne fonctionne)

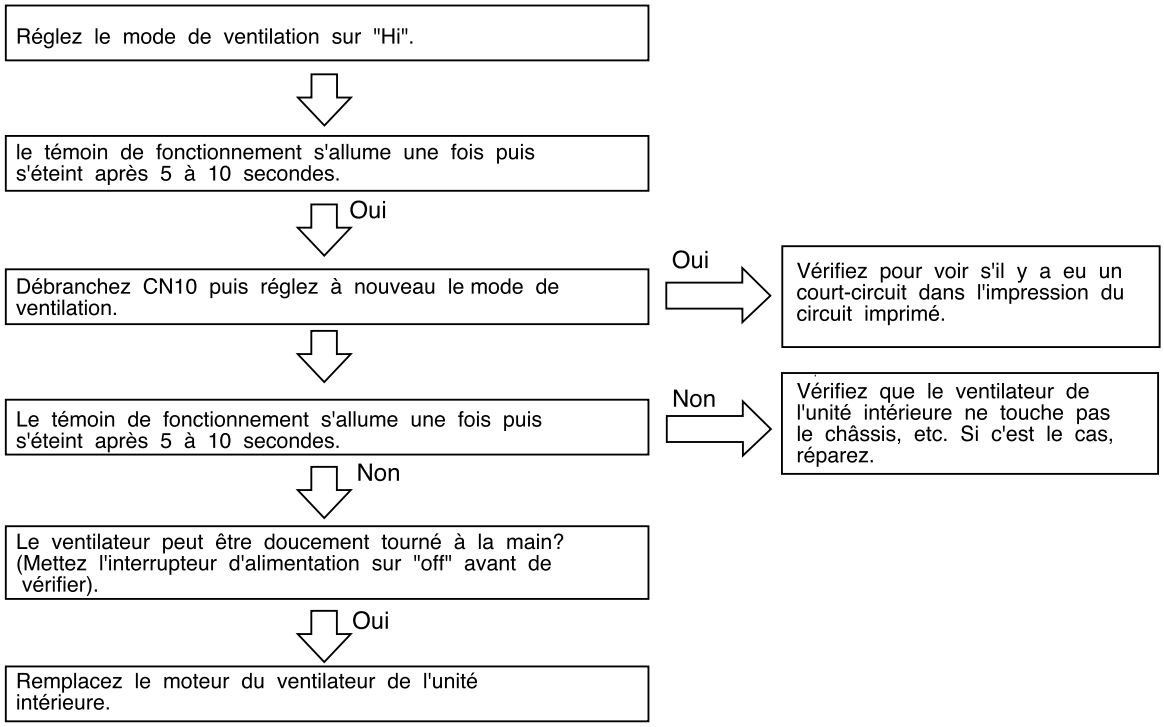

5. Check the main P.W.B (power circuit)

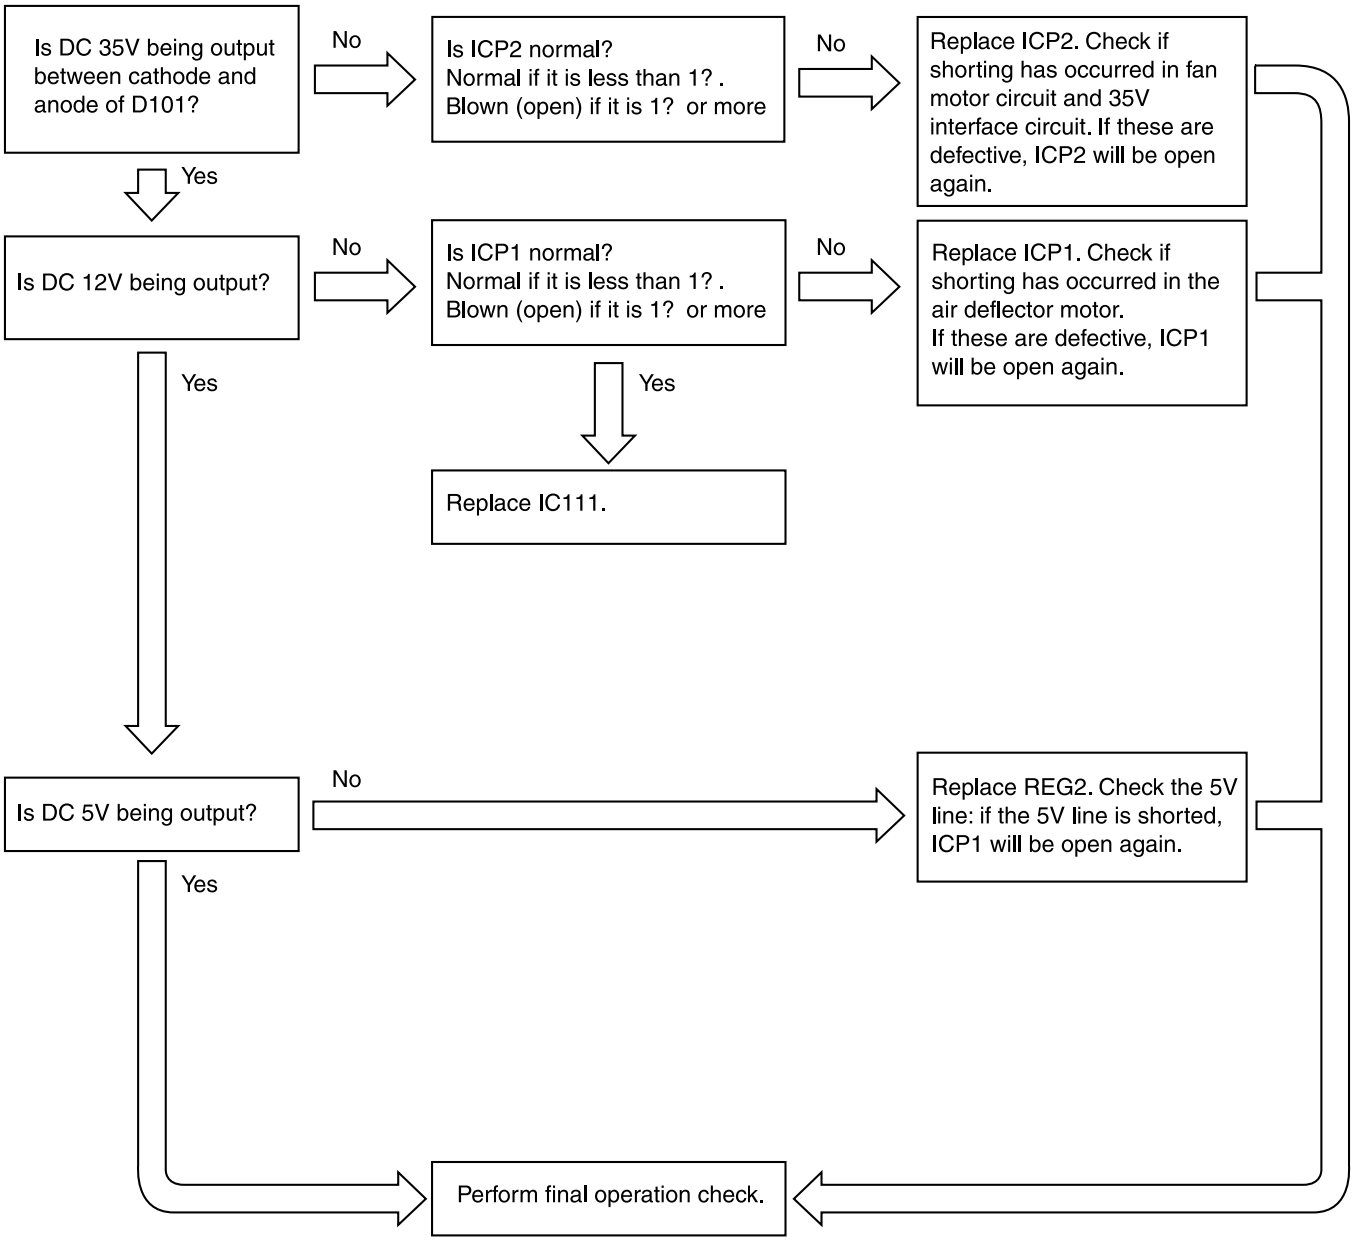

5. Vérifier la carte de circuit imprimé principale (circuit d'alimentation)

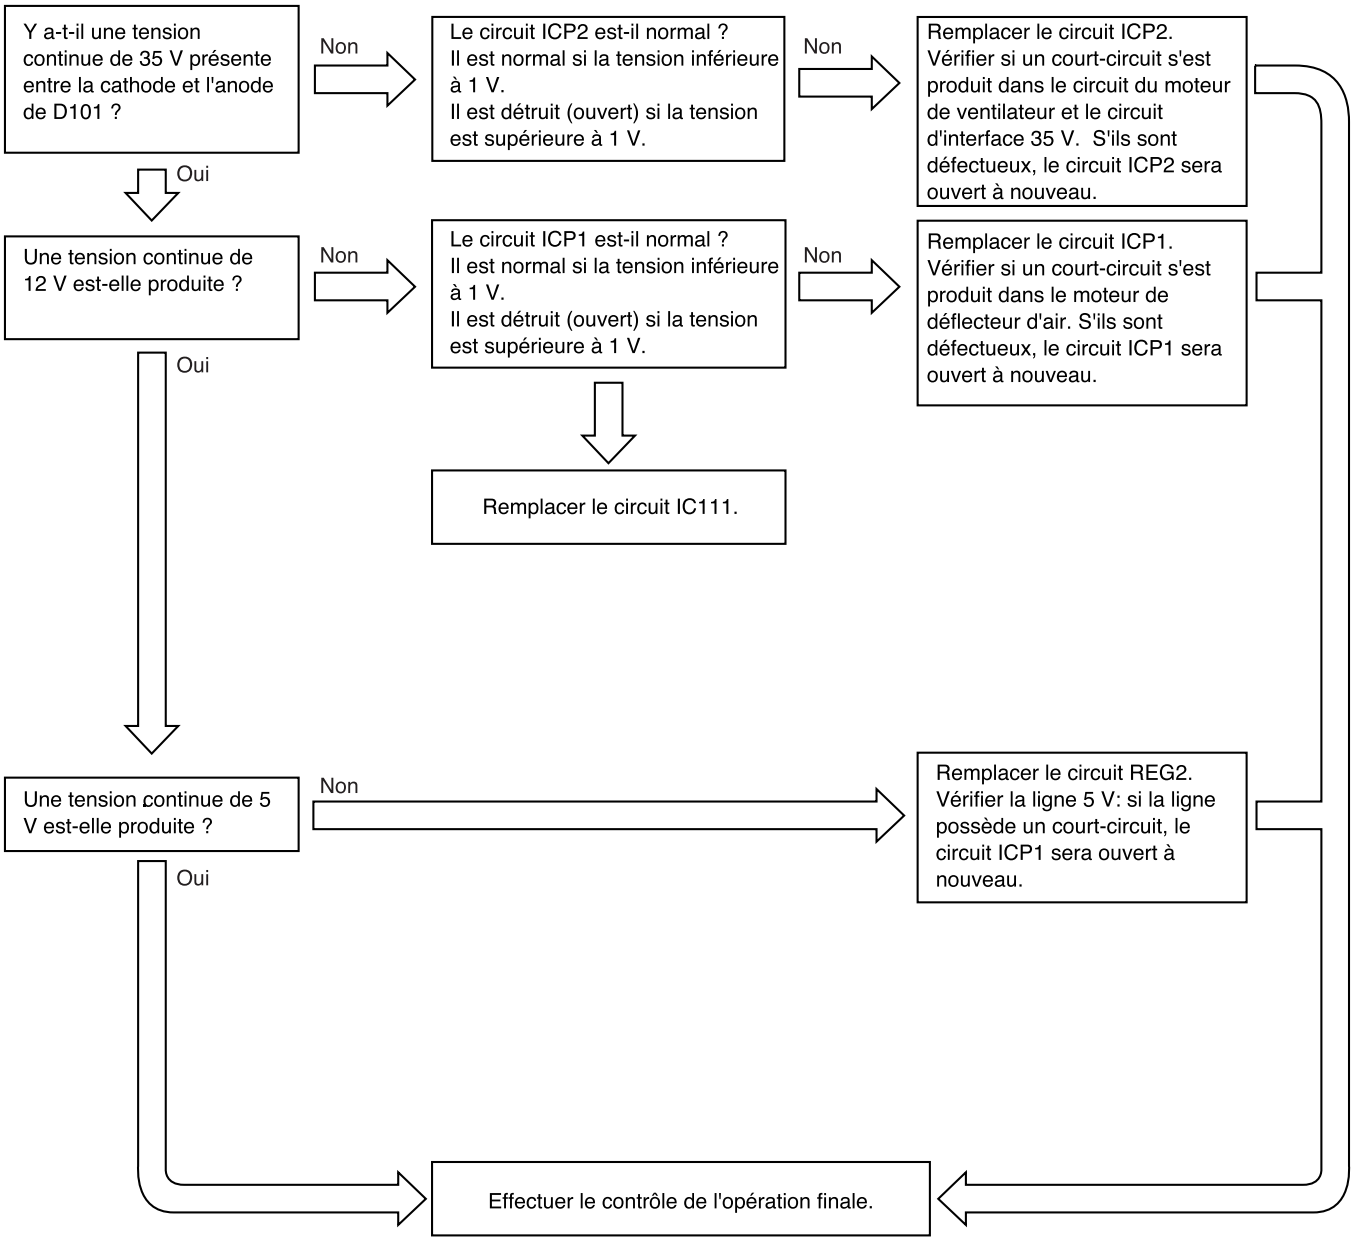

CHECKING THE REMOTE CONTROLLER

Is battery polarity correct?

No → Install the battery in the correct polarity.

Yes ↓

Is the battery check sign [+ −] flashing?

Yes → Replace the battery.

No ↓

Turn on an AM radio, bring the remote control switch within 15 cm of the radio, and press the ON/OFF button.

↓

Does the radio buzz noisily?

No → Check the LED (D1) with a multimeter.

Yes ↓

Check the indoor unit signal receiving P. W. B.
If it is good, check the main P. W. B.

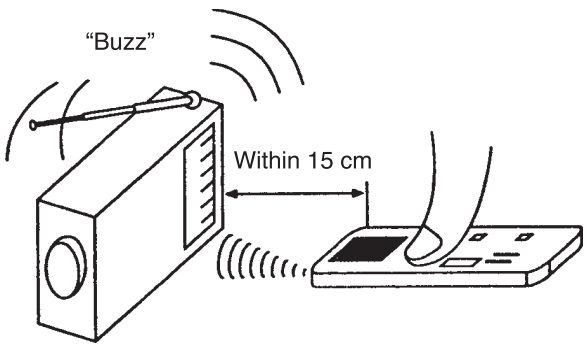

Check functions again.
If it does not work, replace the remote controller.

You can check the remote control switch by other methods as explained below.

Using the test card

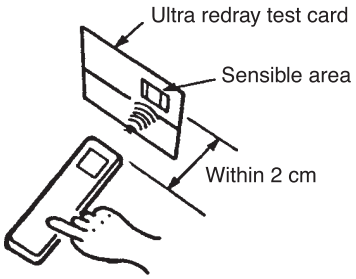

The sensible area should flash in orange when you operate the remote control unit if it is good.

VÉRIFICATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La polarité de la pile est-elle normale ?

Non → Introduire une pile selon la polarité indiquée.

Oui ↓

Le signe de vérification [+ −] de la pile clignote-t-il ?

Oui → Remplacer la pile.

Non ↓

Mettre un récepteur radio PO en marche, approcher le commutateur de télécommande dans les limites de 15 cm du récepteur radio et presser le bouton ON/OFF.

↓

Un bruyant ronflement est-il perçu dans le récepteur radio ?

Non → Vérifier la diode électroluminescente (D1) avec un multimètre.

Oui ↓

Vérifier la carte à circuits imprimés de réception de signal de l'appareil intérieur. Si elle est en bon état, vérifier la carte à circuits imprimés principal.

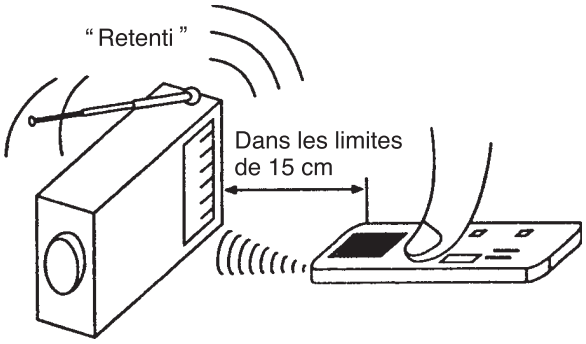

[Récepteur radio PO]

Il est possible de vérifier le commutateur de télécommande avec d'autres méthodes telles qu'elles sont expliquées ci-dessous.

Utilisation de la carte d'essai

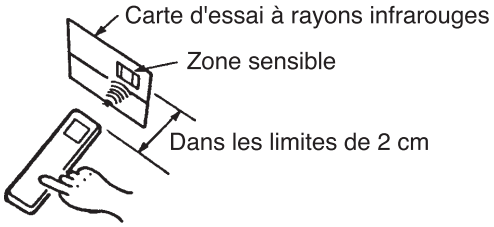

La zone sensible doit clignoter en orange lorsque la télécommande est actionnée si elle fonctionne normalement.

Vérifier encore une fois le fonctionnement. Si cela ne fonctionne pas, remplacer la télécommande.

PARTS LIST AND DIAGRAM
LISTE DES PIECES DE RECHANGE ET DIAGRAMME

MODEL
MODÈLES RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5

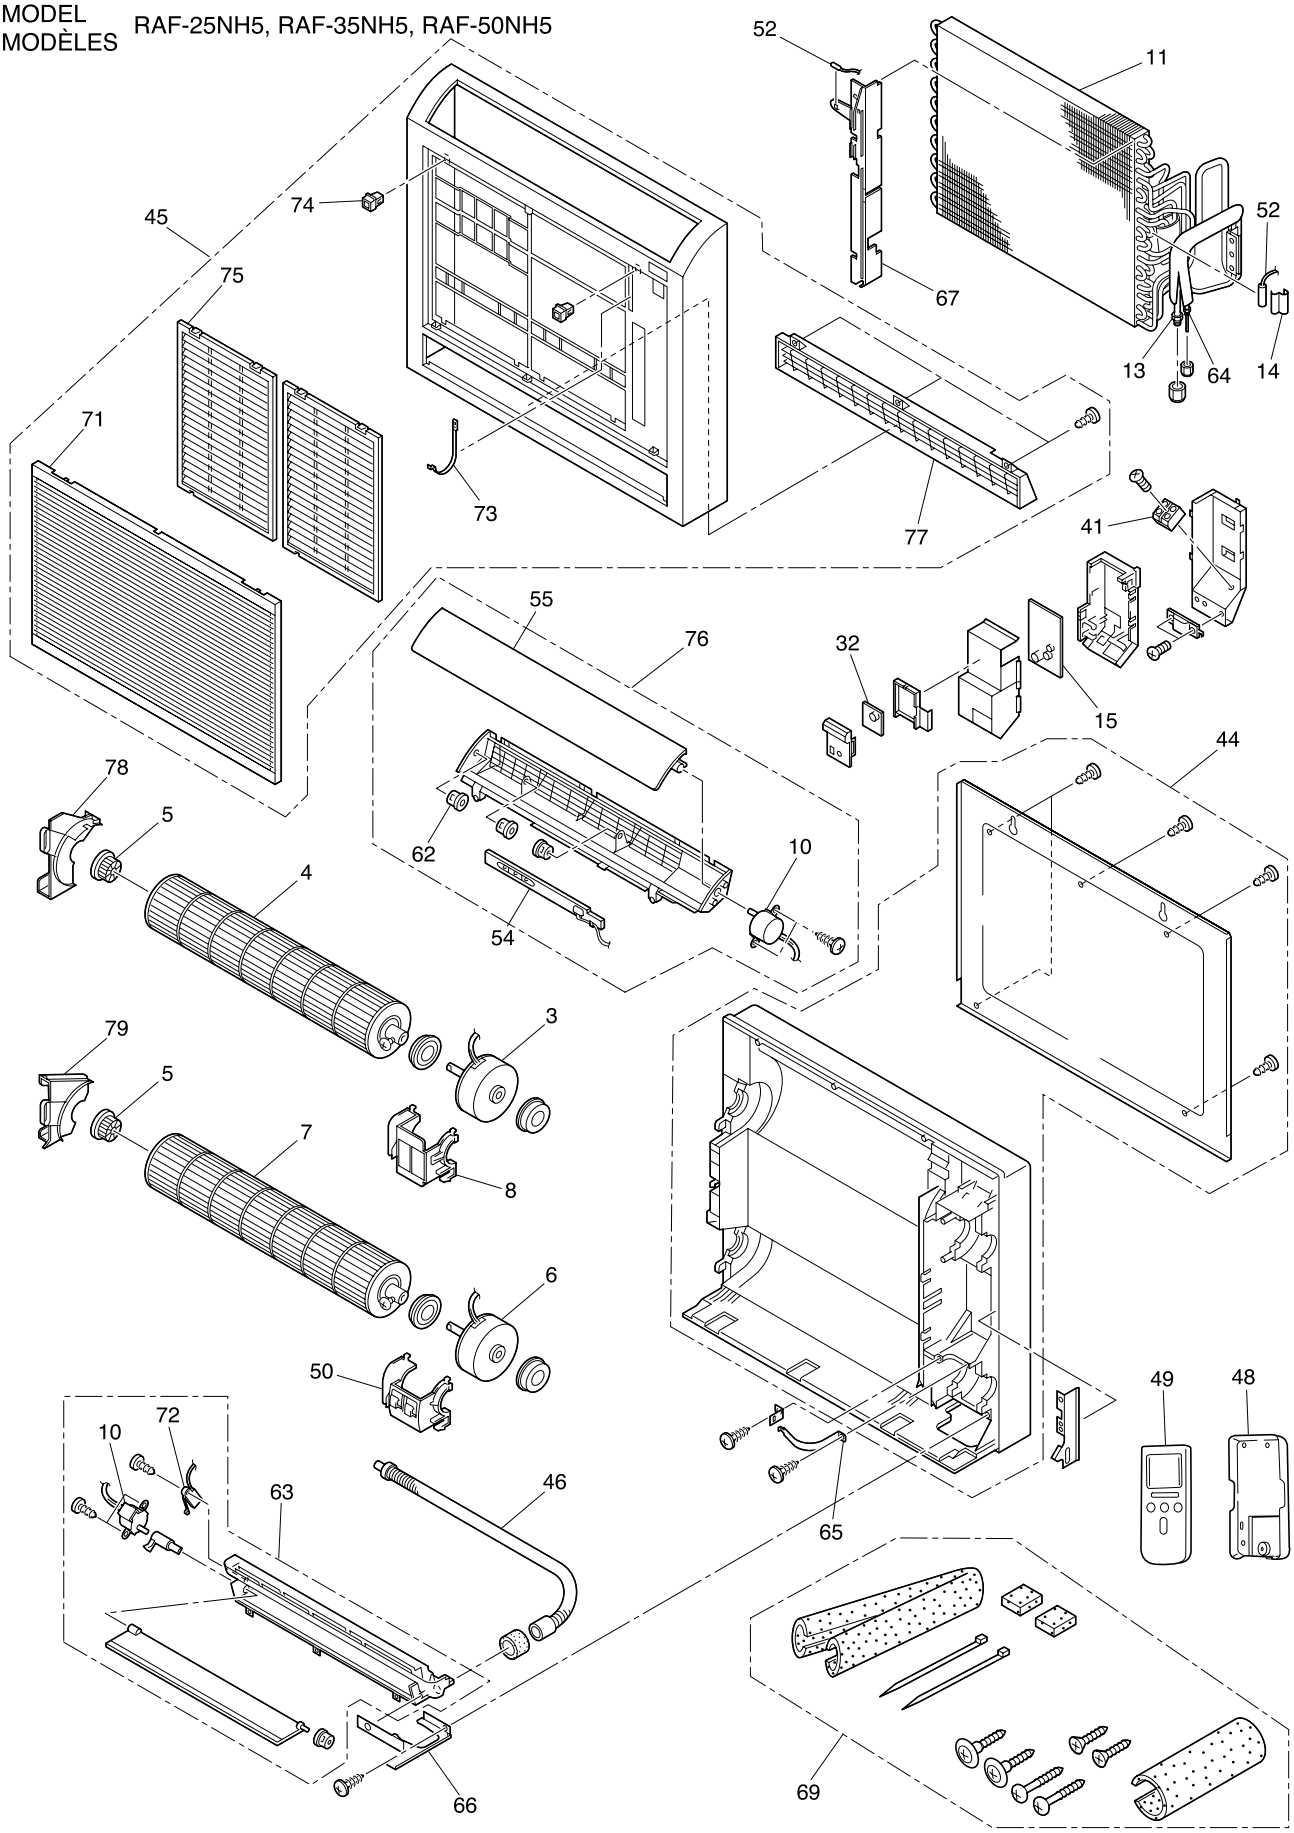

MODEL
MODÈLE RAF-25NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAF-25NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
3	ATI-0972B 902	1	FAN MOTOR (UPPER) 25W,1kg	MOTEUR DE VENTILATEUR (SUÉRIEUR) 25W,1kg
4	ATI-0972B 903	1	TANGENTIAL FAN (UPPER)	VENTILATEUR TANGENTIEL (SUPÉRIEUR)
5	RAS4010LX2 010	2	FAN SUPPORT ASSEMBLY	SUPPORT DE VENTILATEUR
6	ATI-0972B 905	1	FAN MOTOR (LOWER) 25W, 1kg	MOTEUR DE VENTILATEUR (INFÉRIEUR) 25W, 1kg
7	ATI-0972B 906	1	TANGENTIAL FAN (LOWER)	VENTILATEUR TANGENTIEL (INFÉRIEUR)
8	ATI-0972B 904	1	FAN MOTOR SUPPORT (UPPER)	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR (SUPÉRIEUR)
10	RAS-2810NX 045	1	AUTO SWEEP MOTOR	MOTEUR DE BALAYAGE AUTOMOTIQNE
11	RAF-25NH4 902	1	HEAT EXCHANGER ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'THERMISTANCE D'EXCHANGEUR DE CHALEUR
13	RAS-287AX 802	1	UNION (3)	RACCORD UNION (3)
14	ATI-0972B 935	1	BULB SUPPORT	SUPPORT DE BULBE
15	RAF-25NH5 901	1	P.W.B. (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
32	ATI-0972B 914	1	P.W.B. (SWITCH)	CIRCUIT IMPRIMÉ (INTERRUPTEUR)
41	ATI-0972B 936	1	TERMINAL BORD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)
44	RAF-35NH5 902	1	CABINET	COFFRET
45	RAF-25NH4 906	1	FRONT COVER ASSEMBLY	CAPOT AVANT
46	RAF-2210MX 039	1	DRAIN HOSE	FLEXIBLE DE VIDANGE
48	RAS-258JX 004	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
49	RAD-25QH4 905	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE
50	ATI-0972B 912	1	FAN MOTOR SUPPORT (LOWER)	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR (INFÉRIEUR)
52	ATI-0972B 915	1	THERMISTOR	THERMISTANCE
54	RAF-25NH4 905	1	P.W.B. (INDICATION)	CIRCUIT IMPRIMÉ (INDICATION)
55	RAF-35NH5 903	1	WIDE DEFLECTOR	DÉFLECTEUR LARGE
62	RAS-3610LX 003	3	DEFLECTOR SUPPORT	APPUI DE DÉFLECTEUR
63	ATI-0972B 917	1	DISCHARGE FRAME	ARMATURÉ DE REFOULEMENT
64	RAS-2810KX 009	1	UNION (2)	RACCORD UNION (2)
65	ATI-0972B 925	1	PIPE BAND	BANDE DE PIPE
66	ATI-0972B 926	1	RAT PREVENTION COVER	COUVERTURE DE PREBENTION DE RAT
67	ATI-0972B 927	1	PIPE COVER	COUVERTURE DE PIPE

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAF-25NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
69	RAF-35NH5 904	1	ACCESSARIES ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'ACCESSARIES
71	RAF-25NH4 907	1	FRONT PANEL	PANNEAU FRONTAL
72	ATI-0972B 932	1	DAMPER LIMIT SWITCH	INTERRUPTEUR LIMITEUR DU DÉFLECTEUR
73	ATI-0972B 933	1	BAND (FOR FRONT PANEL)	BAND (POUR LE PANNEAU AVANT)
74	RAP-5CPJ 004	2	LATCH 1 (FRONT COVER)	VERROU 1 (CAPOT AVANT)
75	ATI-0972B 934	2	AIR FILTER	FILTRE À AIR
76	RAF-35NH5 905	1	TOP FRAME	ARMATURE SUPÉRIEURE
77	RAF-25NH4 908	1	DISCHARGE GRILL	GRILLE DE REFOULEMENT
78	ATI-0972B 922	1	FAN COVER (UPPER)	COUVERTURE DE VENTILATEUR (SUPÉRIEUR)
79	ATI-0972B 923	1	FAN COVER (LOWER)	COUVERTURE DE VENTILATEUR (INFÉRIEUR)

MODEL
MODÈLE RAF-35NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAF-35NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
3	ATI-0972B 902	1	FAN MOTOR (UPPER) 25W,1kg	MOTEUR DE VENTILATEUR (SUPÉRIEUR) 25W,1kg
4	ATI-0972B 903	1	TANGENTIAL FAN (UPPER)	VENTILATEUR TANGENTIEL (SUPÉRIEUR)
5	RAS4010LX2 010	2	FAN SUPPORT ASSEMBLY	SUPPORT DE VENTILATEUR
6	ATI-0972B 905	1	FAN MOTOR (LOWER) 25W,1kg	MOTEUR DE VENTILATEUR (INFÉRIEUR) 25W,1kg
7	ATI-0972B 906	1	TANGENTIAL FAN (LOWER)	VENTILATEUR TANGENTIEL (INFÉRIEUR)
8	ATI-0972B 904	1	FAN MOTOR SUPPORT (UPPER)	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR (SUPÉRIEUR)
10	RAS-2810NX 045	2	AUTO SWEEP MOTOR	MOTEUR DE BALAYAGE AUTOMOTIQNE
11	RAF-25NH4 902	1	HEAT EXCHANGER ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'THERMISTANCE D'EXCHANGEUR DE CHALEUR
13	RAS-287AX 802	1	UNION (3)	RACCORD UNION (3)
14	ATI-0972B 935	1	BULB SUPPORT	SUPPORT DE BULBE
15	RAF-35NH5 901	1	P.W.B. (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
32	ATI-0972B 914	1	P.W.B. (SWITCH)	CIRCUIT IMPRIMÉ (INTERRUPTEUR)
41	ATI-0972B 936	1	TERMINAL BORD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)
44	RAF-35NH5 902	1	CABINET	COFFRET
45	RAF-25NH4 906	1	FRONT COVER ASSEMBLY	CAPOT AVANT
46	RAS-2210MX 039	1	DRAIN HOSE	FLEXIBLE DE VIDANGE
48	RAS-258JX 004	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
49	RAD-25QH4 905	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE
50	ATI-0972B 912	1	FAN MOTOR SUPPORT (LOWER)	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR (INFÉRIEUR)
52	ATI-0972B 915	1	THERMISTOR	THERMISTANCE
54	RAF-25NH4 905	1	P.W.B. (INDICATION)	CIRCUIT IMPRIMÉ (INDICATION)
55	RAF-35NH5 903	1	WIDE DEFLECTOR	DÉFLECTEUR LARGE
62	RAS-3610LX 003	3	DEFLECTOR SUPPORT	APPUI DE DÉFLECTEUR
63	ATI-0972B 917	1	DISCHARGE FRAME	ARMATURÉ DE REFOULEMENT
64	RAS-2810KX 009	1	UNION (2)	RACCORD UNION (2)
65	ATI-0972B 925	1	PIPE BAND	BANDE DE PIPE
66	ATI-0972B 926	1	RAT PREVENTION COVER	COUVERTURE DE PREBENTION DE RAT
67	ATI-0972B 927	1	PIPE COVER	COUVERTURE DE PIPE

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAF-35NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
69	RAF-35NH5 904	1	ACCESSARIES ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'ACCESSARIES
71	RAF-25NH4 907	1	FRONT PANEL	PANNEAU FRONTAL
72	ATI-0972B 932	1	DAMPER LIMIT SWITCH	INTERRUPTEUR LIMITEUR DU DÉFLECTEUR
73	ATI-0972B 933	1	BAND (FOR FRONT PANEL)	BAND (POUR LE PANNEAU AVANT)
74	RAP-5CPJ 004	2	LATCH 1 (FRONT COVER)	VERROU 1 (CAPOT AVANT)
75	ATI-0972B 934	2	AIR FILTER	FILTRE À AIR
76	RAF-35NH5 905	1	TOP FRAME	ARMATURE SUPÉRIEURE
77	RAF-25NH4 908	1	DISCHARGE GRILL	GRILLE DE REFOULEMENT
78	ATI-0972B 922	1	FAN COVER (UPPER)	COUVERTURE DE VENTILATEUR (SUPÉRIEUR)
79	ATI-0972B 923	1	FAN COVER (LOWER)	COUVERTURE DE VENTILATEUR (INFÉRIEUR)

MODEL
MODÈLE RAF-50NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAF-50NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
3	ATI-0972B 902	1	FAN MOTOR (UPPER) 25W, 1kg	MOTEUR DE VENTILATEUR (SUPÉRIEUR) 25W, 1kg
4	ATI-0972B 903	1	TANGENTIAL FAN (UPPER)	VENTILATEUR TANGENTIEL (SUPÉRIEUR)
5	RAS4010LX2 010	2	FAN SUPPORT ASSEMBLY	SUPPORT DE VENTILATEUR
6	ATI-0972B 905	1	FAN MOTOR (LOWER) 25W,1kg	MOTEUR DE VENTILATEUR (INFÉRIEUR) 25W,1kg
7	ATI-0972B 906	1	TANGENTIAL FAN (LOWER)	VENTILATEUR TANGENTIEL (INFÉRIEUR)
8	ATI-0972B 904	1	FAN MOTOR SUPPORT (UPPER)	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR (SUPÉRIEUR)
10	RAS-2810NX 045	1	AUTO SWEEP MOTOR	MOTEUR DE BALAYAGE AUTOMATIQUE
11	ATI-50NH4 902	1	HEAT EXCHANGER ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'THERMISTANCE D'EXCHANGEUR DE CHALEUR
13	RAS4545TWU 004	1	UNION (4)	RACCORD UNION (4)
14	ATI-0972B 935	1	BULB SUPPORT	SUPPORT DE BULBE
15	RAF-50NH5 901	1	P.W.B. (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
32	ATI-0972B 914	1	P.W.B. (SWITCH)	CIRCUIT IMPRIMÉ (INTERRUPTEUR)
41	ATI-0972B 936	1	TERMINAL BORD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)
44	RAF-35NH5 902	1	CABINET	COFFRET
45	RAF-25NH4 906	1	FRONT COVER ASSEMBLY	CAPOT AVANT
46	RAS-2210MX 039	1	DRAIN HOSE	FLEXIBLE DE VIDANGE
48	RAS-258JX 004	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
49	RAD-25QH4 905	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE
50	ATI-0972B 912	1	FAN MOTOR SUPPORT (LOWER)	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR (INFÉRIEUR)
52	ATI-0972B 915	1	THERMISTOR	THERMISTANCE
54	RAF-25NH4 905	1	P.W.B. (INDICATION)	CIRCUIT IMPRIMÉ (INDICATION)
55	RAF-35NH5 903	1	WIDE DEFLECTOR	DÉFLECTEUR LARGE
62	RAS-3610LX 003	1	DEFLECTOR SUPPORT	APPUL DE DÉFLECTEUR
63	ATI-0972B 917	1	DISCHARGE FRAME	ARMATURÉ DE REFOULEMENT
64	RAS-5202CP 912	1	UNION (2)	RACCORD UNION (2)
65	ATI-0972B 925	1	PIPE BAND	BANDE DE PIPE
66	ATI-0972B 926	1	RAT PREVENTION COVER	COUVERTURE DE PREBENTION DE RAT
67	ATI-0972B 927	1	PIPE COVER	COUVERTURE DE PIPE

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAF-50NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
69	RAF-35NH5 904	1	ACCESSARIES ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'ACCESSARIES
71	RAF-25NH4 907	1	FRONT PANEL	PANNEAU FRONTAL
72	ATI-0972B 932	1	DAMPER LIMIT SWITCH	INTERRUPTEUR LIMITEUR DU DÉFLECTEUR
73	ATI-0972B 933	1	BAND (FOR FRONT PANEL)	BAND (POUR LE PANNEAU AVANT)
74	RAP-5CPJ 004	2	LATCH 1 (FRONT COVER)	VERROU 1 (CAPOT AVANT)
75	ATI-0972B 934	2	AIR FILTER	FILTRE À AIR
76	RAF-35NH5 905	1	TOP FRAME	ARMATURE SUPÉRIEURE
77	RAF-25NH4 908	1	DISCHARGE GRILL	GRILL DE REFOULEMENT
78	ATI-0972B 922	1	FAN COVER (UPPER)	COUVERTURE DE VENTILATEUR (SUPÉRIEUR)
79	ATI-0972B 923	1	FAN COVER (LOWER)	COUVERTURE DE VENTILATEUR (INFÉRIEUR)

MODEL
MODÈLES RAD-25NH5, RAD-35NH5

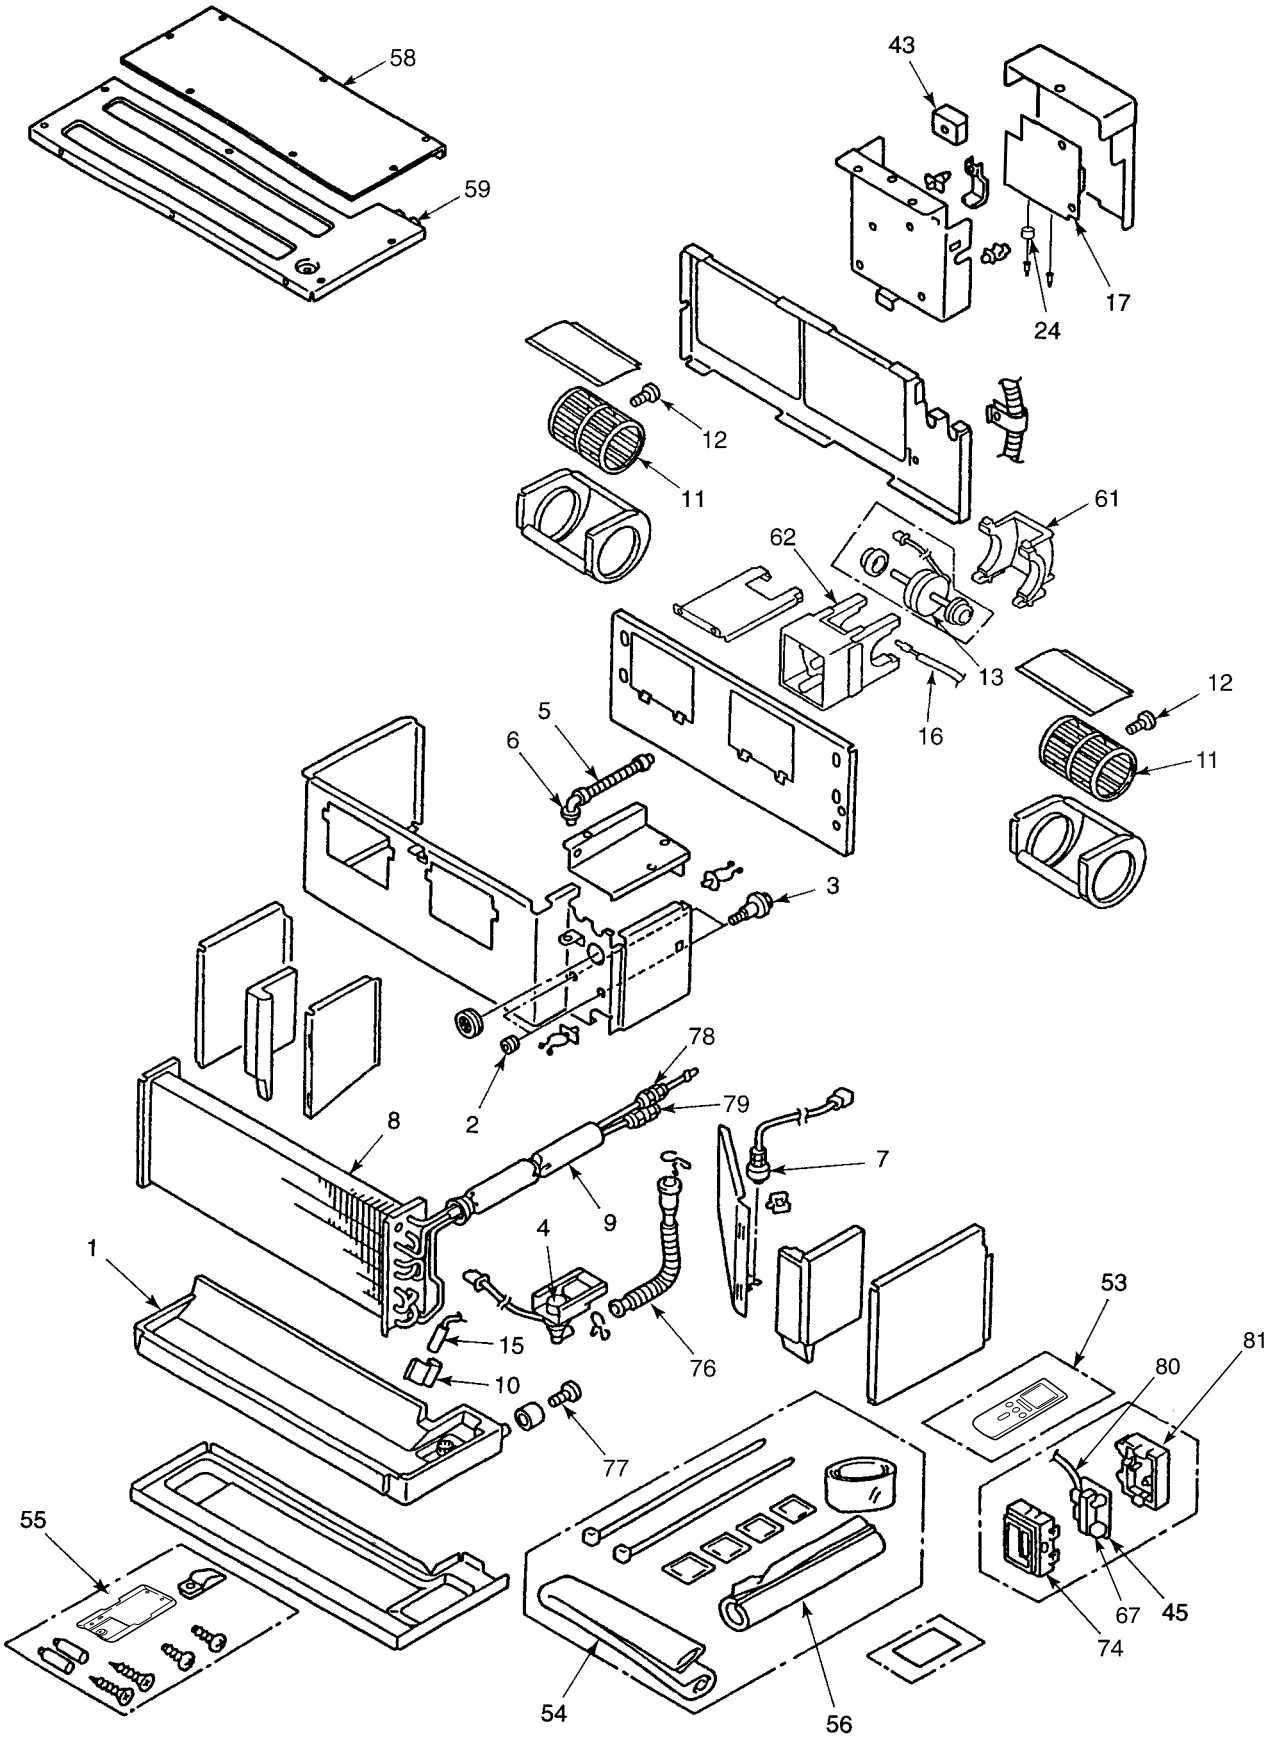

MODEL
MODÈLE RAD-25NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAD-25NH5		Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	RAD-28MX	001	1	DRAIN PAN	BAC DE CONDENSATS
2	RAMD-350BW	003	2	FAN MOTOR SUPPORT RUBBER	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR CAOUTCHOUTE
3	RAMD-350BW	004	2	SPECIAL SCREW	VIS SPECIALE
4	RAD-28MX	002	1	PUMP ASSEMBLY	POMPE
5	RAMD-350BW	010	1	DRAIN HOSE	FLEXIBLE DE VIDANGE
6	RAMD-350BW	009	1	PUMP HOSE	TUYAU DE POMPE
7	RAMD-350BW	011	1	FLOAT SWITCH	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR
8	RAD-28MX	801	1	EVAPORATOR ASSEMBLY	EVAPORATEUR
9	RAD-28MX	802	1	PIPE SET	JEU DE TUYAUX
10	ATI-0972B	935	1	BULB SUPPORT	SUPPORT DE BULBE
11	RAD-32CNH2	906	2	SIROCCO FAN	VENTILATEUR SIROCCO
12	RA-353B	004	1	FAN BOLT	BOULON DE VENTILATEUR
13	RAD-32CNH2	905	1	FAN MOTOR 20W, 1kg	MOTEUR DE VENTILATEUR 20W, 1kg
15	RAMD-40GX	002	1	THERMISTOR (HEAT)	THERMISTANCE (CHALEUR)
16	RAD-28MX	005	1	THERMISTOR (TEMPERATURE)	THERMISTANCE (TEMPÉRATURE)
17	RAD-25NH5	901	1	P.W.B. (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
24	RAC4010KX2	008	1	FERITE CORE (935)	NOYAU EN FERRITE (935)
31	RAD-35NH5	902	1	SLIDE SWITCH	INTERRUPTEUR A COULISSE
43	ATI-0972B	936	1	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)
45	RAD-25NH4	902	1	P.W.B. (INDICATION)	CIRCUIT IMPRIMÉ (INDICATION)
53	RAD-25QH4	905	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE
54	RAMJ-250BW	009	1	INSULATOR PIPE	CANALISATION DE ISOLANT
55	RAS-258JX	004	1	REMOCON SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
56	RAD-28MX	009	1	INSULATOR PIPE (236L)	CANALISATION DE ISOLANT (236L)
58	RAD-28QH1	904	1	UPPER PLATE (2)	PLAT SUPÉRIEUR (2)
59	RAD-25QH4	904	1	UPPER PLATE (1)	PLAT SUPÉRIEUR (1)
61	RAD-28QH1	907	1	FAN MOTOR SUPPORT	SUPPORT DE VENTILATEUR

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAD-25NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
62	RAD-25QH4 901	1	BASE (FAN MOTOR)	BASE (MOTEUR DE VENTILATEUR)
66	RAS-2236W 025	1	LED-YELLOW (SEL2713K)	LED-JAUNE (SEL2713K)
67	RAS-25DXD 002	1	LIGHT RECEIVING UNIT	MODULE DE RECEPTION DE LUMIÈRE
68	RAS-2553W 020	1	LED-GREEN (SEL2413E)	LED-VERTE (SEL2413E)
69	RAS-2810KX 043	1	CURRENT PROTECTOR (0.8A)	PROTECTEUR COURANT (0,8A)
70	RAS-2810KX 044	1	CURRENT PROTECTOR (2.0A)	PROTECTEUR COURANT (2,0A)
74	RAD-25NH4 903	1	LED COVER	CAPOT DEL
76	RAD-28MX 003	1	DRAIN PIPE	TUYAU DE VIDANGE
77	RAS5645TWU 008	1	DRAIN CAP	VIDANGEZ LA PAC
78	RAS-287AX 801	1	UNION (2)	RACCORD UNION (2)
79	RAS-287AX 802	1	UNION (3)	RACCORD UNION (3)
80	RAD-35NH5 903	1	CORD ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'CORDON
81	RAD-35NH5 904	1	LED COVER (B)	CAPOT DEL(B)

MODEL
MODÈLE RAD-35NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAD-35NH5		Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	RAD-28MX	001	1	DRAIN PAN	BAC DE CONDENSATS
2	RAMD-350BW	003	2	FAN MOTOR SUPPORT RUBBER	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR CAOUTCHOUTE
3	RAMD-350BW	004	2	SPECIAL SCREW	VIS SPECIALE
4	RAD-28MX	002	1	PUMP ASSEMBLY	POMPE
5	RAMD-350BW	010	1	DRAIN HOSE	FLEXIBLE DE VIDANGE
6	RAMD-350BW	009	1	PUMP HOSE	TUYAU DE POMPE
7	RAMD-350BW	011	1	FLOAT SWITCH	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR
8	RAD-28MX	801	1	EVAPORATOR ASSEMBLY	EVAPORATEUR
9	RAD-28MX	802	1	PIPE SET	JEU DE TUYAUX
10	ATI-0972B	935	1	BULB SUPPORT	SUPPORT DE BULBE
11	RAD-32CNH2	906	2	SIROCCO FAN	VENTILATEUR SIROCCO
12	RA-353B	004	1	FAN BOLT	BOULON DE VENTILATEUR
13	RAD-32CNH2	905	1	FAN MOTOR 20W, 1kg	MOTEUR DE VENTILATEUR 20W, 1kg
15	RAMD-40GX	002	1	THERMISTOR (HEAT)	THERMISTANCE (CHALEUR)
16	RAD-28MX	005	1	THERMISTOR (TEMPERATURE)	THERMISTANCE (TEMPÉRATURE)
17	RAD-35NH5	901	1	P.W.B. (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
24	RAC4010KX2	008	1	FERITE CORE (935)	NOYAU EN FERRITE (935)
31	RAD-35NH5	902	1	SLIDE SWITCH	INTERRUPTEUR A COULISSE
43	ATI-0972B	936	1	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)
45	RAD-25NH4	902	1	P.W.B. (INDICATION)	CIRCUIT IMPRIMÉ (INDICATION)
53	RAD-25QH4	905	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE
54	RAMJ-250BW	009	1	INSULATOR PIPE	CANNALISATION DE ISOLANT
55	RAS-258JX	004	1	REMOCON SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
56	RAD-28MX	009	1	INSULATOR PIPE (236L)	CANALISATION DE ISOLANT (236L)
58	RAD-28QH1	904	1	UPPER PLATE (2)	PLAT SUPÉRIEUR (2)
59	RAD-25QH4	904	1	UPPER PLATE (1)	PLAT SUPÉRIEUR (1)
61	RAD-28QH1	907	1	FAN MOTOR SUPPORT	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAD-35NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
62	RAD-25QH4 901	1	BASE (FAN MOTOR)	BASE (MOTEUR DE VENTILATEUR)
66	RAS-2236W 025	1	LED-YELLOW (SEL2713K)	DEL-JAUNE (SEL2713K)
67	RAS-25DXD 002	1	LIGHT RECEIVING UNIT	MODULE DE RECEPTION DE LUMIÈRE
68	RAS-2553W 020	1	LED-GREEN (SEL2413E)	DEL-VERTE (SEL2413E)
69	RAS-2810KX 043	1	CURRENT PROTECTOR (0.8A)	PROTECTEUR COURANT (0,8A)
70	RAS-2810KX 044	1	CURRENT PROTECTOR (2.0A)	PROTECTEUR COURANT (2,0A)
74	RAD-25NH4 903	1	LED COVER	CAPOT DEL
76	RAD-28MX 003	1	DRAIN PIPE	TUYAU DE VIDANGE
77	RAS5645TWU 008	1	DRAIN CAP	VIDANGEZ LA PAC
78	RAS-287AX 801	1	UNION (2)	RACCORD UNION (2)
79	RAS-287AX 802	1	UNION (3)	RACCORD UNION (3)
80	RAD-35NH5 903	1	CORD ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'CORDON
81	RAD-35NH5 904	1	LED COVER (B)	CAPOT DEL(B)

MODEL
MODÈLES RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5

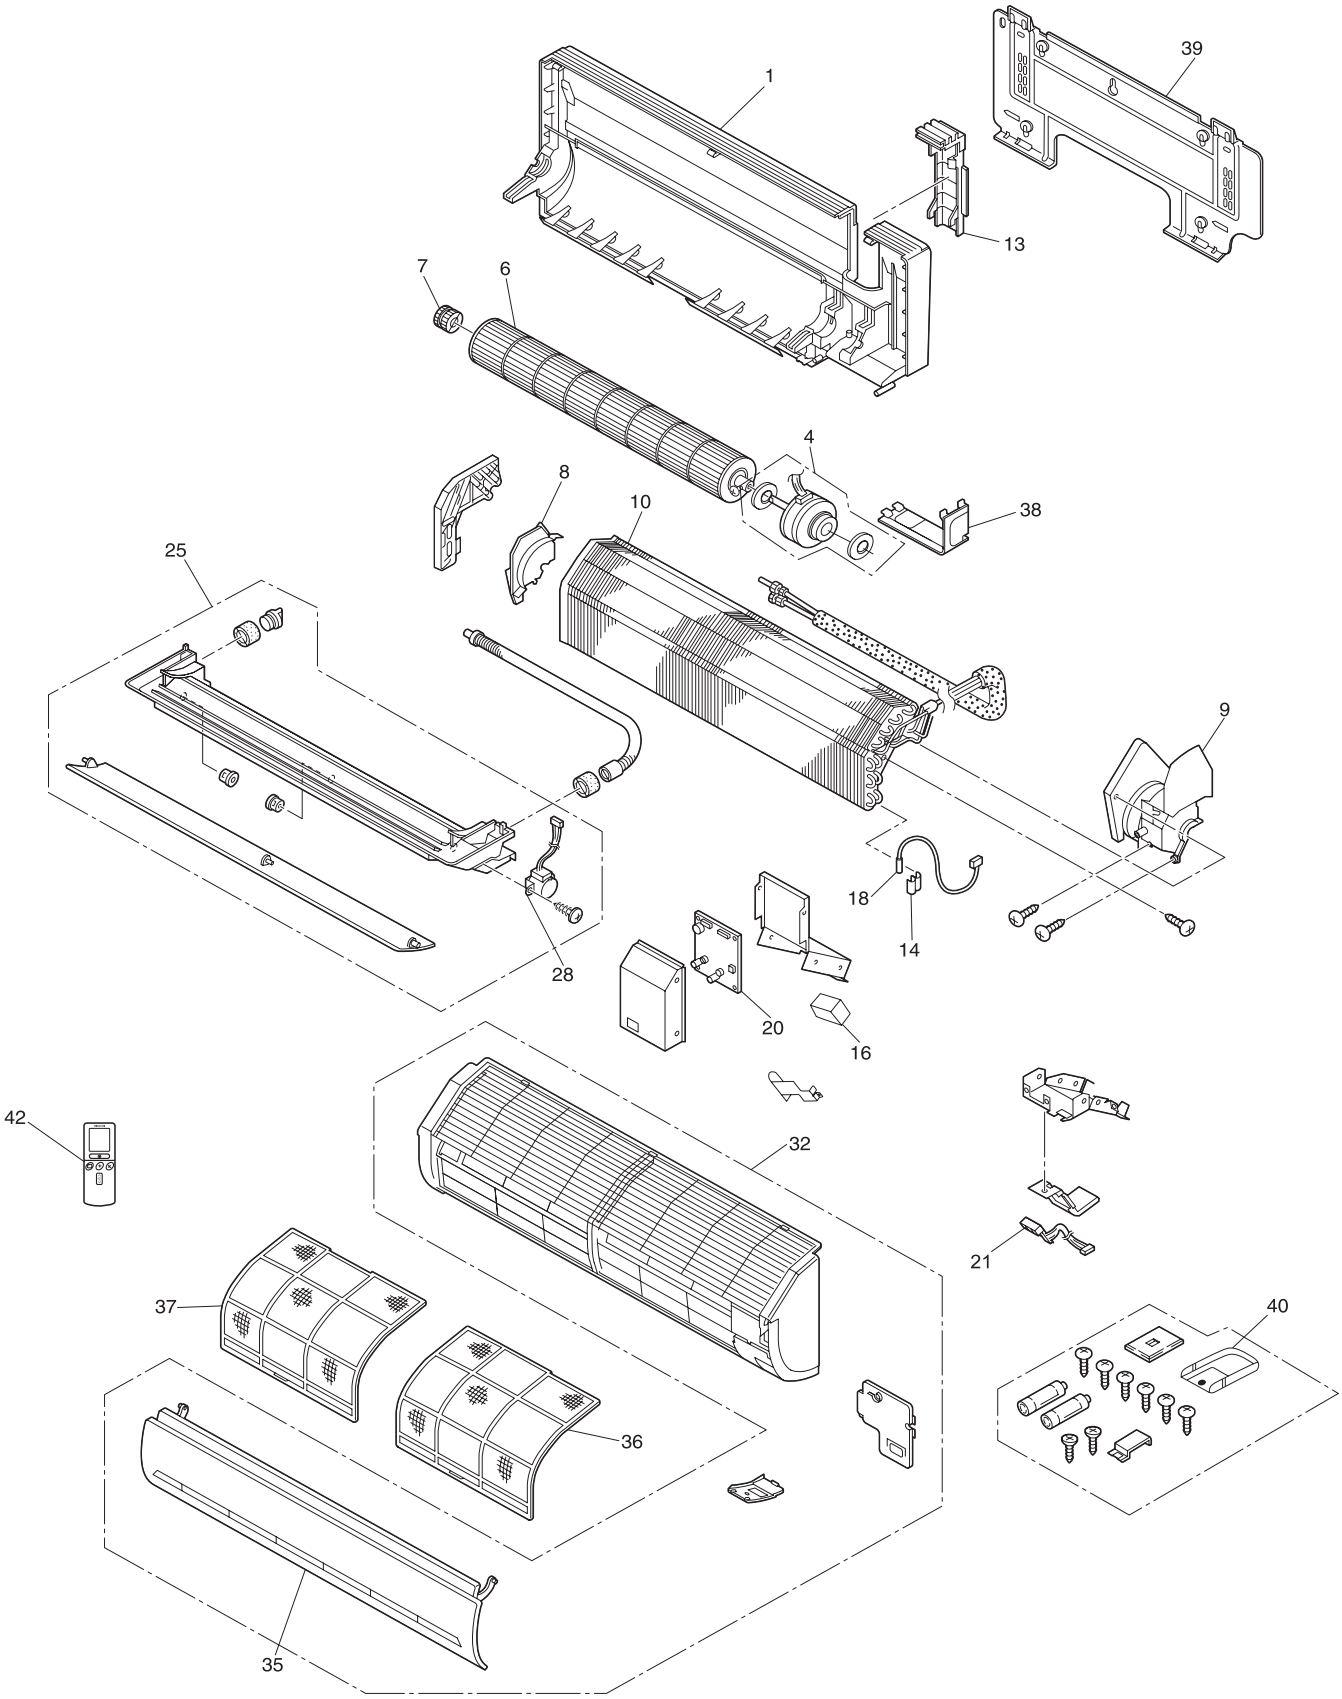

MODEL
MODÈLE RAK-18NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAK-18NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	PMRAS-25YH4 901	1	CABINET	COFFRET
4	PMRAS-25YH4 904	1	FAN MOTOR	MOTEUR DE VENTILATEUR
6	PMRAS-260GA 001	1	TANGENTIAL AIR FLOW FAN	VENTILATEUR TANGENTIEL
7	PMRAS-25YH4 908	1	FAN SUPPORT ASSEMBLY	SUPPORT DE VENTILATEUR
8	PMRAS-25YH4 909	1	FAN COVER	COUVERTURE DE VENTILATEUR
9	PMRAS-25YH4 910	1	FAN MOTOR SUPPORT	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR
10	PMRAS-07GH4 002	1	CYCLE ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'THERMISTANCE D'EXCHANGEUR DE CHALEUR
13	PMRAS-25YH4 914	1	UPPER COVER	SUPPORT DE TUYAU
14	PMRAS-25YH4 915	1	SPRING	SUPPORT DE THERMISTANCE
16	PMRAS-25YH4 917	1	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT(2P)
18	PMRAS-260GHA 001	1	THERMISTOR ASSEMBLY	ASSEMBLÉE DE THERMISTANCE
20	PMRAK-18NH5 001	1	P.W.B (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
21	PMRAS-25YH4 922	1	P.W.B (RECEIVER)	CIRCUIT IMPRIMÉ (RÉCEPTEUR)
25	PMRAS-25YH4 926	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	ENSEMBLE DE PLATEAU DE RÉCUPÉRATION DE PRODUITS DE PURGE
28	PMRAS-25YH4 929	1	AUTO SWEEP MOTOR	MOTEUR DE BALAYAGE AUTOMOTIQNE
32	PMRAS-25YH4 933	1	FRONT COVER ASSEMBLY	CAPOT AVANT
35	PMRAS-25YH4 936	1	FRONT PANEL	PANNEAU FRONTAL
36	PMRAS-25YH4 937	1	AIR FILTER (R)	FILTRE À AIR (R)
37	PMRAS-25YH4 938	1	AIR FILTER (L)	FILTRE À AIR (L)
38	PMRAS-25YH4 939	1	LOWER COVER	PLAQUE DE FOND
39	PMRAS-25YH4 940	1	MOUNTING PLATE	PLAQUE D'INSTALLATION
40	PMRAS-10C3M 003	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
42	PMRAS-51CHA1 011	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE

MODEL
MODÈLE RAK-25NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAK-25NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	PMRAS-25YH4 901	1	CABINET	COFFRET
4	PMRAS-25YH4 904	1	FAN MOTOR	MOTEUR DE VENTILATEUR
6	PMRAS-260GA 001	1	TANGENTIAL AIR FLOW FAN	VENTILATEUR TANGENTIEL
7	PMRAS-25YH4 908	1	FAN SUPPORT ASSEMBLY	SUPPORT DE VENTILATEUR
8	PMRAS-25YH4 909	1	FAN COVER	COUVERTURE DE VENTILATEUR
9	PMRAS-25YH4 910	1	FAN MOTOR SUPPORT	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR
10	PMRAK-25NH5 002	1	CYCLE ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'THERMISTANCE D'EXCHANGEUR DE CHALEUR
13	PMRAS-25YH4 914	1	UPPER COVER	SUPPORT DE TUYAU
14	PMRAS-25YH4 915	1	SPRING	SUPPORT DE THERMISTANCE
16	PMRAS-25YH4 917	1	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT(2P)
18	PMRAS-260GHA 001	1	THERMISTOR ASSEMBLY	ASSEMBLÉE DE THERMISTANCE
20	PMRAK-25NH5 001	1	P.W.B (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
21	PMRAS-25YH4 922	1	P.W.B (RECEIVER)	CIRCUIT IMPRIMÉ (RÉCEPTEUR)
25	PMRAS-25YH4 926	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	ENSEMBLE DE PLATEAU DE RÉCUPÉRATION DE PRODUITS DE PURGE
28	PMRAS-25YH4 929	1	AUTO SWEEP MOTOR	MOTEUR DE BALAYAGE AUTOMOTIQNE
32	PMRAS-25YH4 933	1	FRONT COVER ASSEMBLY	CAPOT AVANT
35	PMRAS-25YH4 936	1	FRONT PANEL	PANNEAU FRONTAL
36	PMRAS-25YH4 937	1	AIR FILTER (R)	FILTRE À AIR (R)
37	PMRAS-25YH4 938	1	AIR FILTER (L)	FILTRE À AIR (L)
38	PMRAS-25YH4 939	1	LOWER COVER	PLAQUE DE FOND
39	PMRAS-25YH4 940	1	MOUNTING PLATE	PLAQUE D'INSTALLATION
40	PMRAS-10C3M 003	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
42	PMRAS-51CHA1 011	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE

MODEL
MODÈLE RAK-35NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAK-35NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	PMRAS-25YH4 901	1	CABINET	COFFRET
4	PMRAS-25YH4 904	1	FAN MOTOR	MOTEUR DE VENTILATEUR
6	PMRAS-260GA 001	1	TANGENTIAL AIR FLOW FAN	VENTILATEUR TANGENTIEL
7	PMRAS-25YH4 908	1	FAN SUPPORT ASSEMBLY	SUPPORT DE VENTILATEUR
8	PMRAS-25YH4 909	1	FAN COVER	COUVERTURE DE VENTILATEUR
9	PMRAS-25YH4 910	1	FAN MOTOR SUPPORT	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR
10	PMRAK-25NH5 002	1	CYCLE ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'THERMISTANCE D'EXCHANGEUR DE CHALEUR
13	PMRAS-25YH4 914	1	UPPER COVER	SUPPORT DE TUYAU
14	PMRAS-25YH4 915	1	SPRING	SUPPORT DE THERMISTANCE
16	PMRAS-25YH4 917	1	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT(2P)
18	PMRAS-260GHA 001	1	THERMISTOR ASSEMBLY	ASSEMBLÉE DE THERMISTANCE
20	PMRAK-35NH5 001	1	P.W.B (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
21	PMRAS-25YH4 922	1	P.W.B (RECEIVER)	CIRCUIT IMPRIMÉ (RÉCEPTEUR)
25	PMRAS-25YH4 926	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	ENSEMBLE DE PLATEAU DE RÉCUPÉRATION DE PRODUITS DE PURGE
28	PMRAS-25YH4 929	1	AUTO SWEEP MOTOR	MOTEUR DE BALAYAGE AUTOMOTIQNE
32	PMRAS-25YH4 933	1	FRONT COVER ASSEMBLY	CAPOT AVANT
35	PMRAS-25YH4 936	1	FRONT PANEL	PANNEAU FRONTAL
36	PMRAS-25YH4 937	1	AIR FILTER (R)	FILTRE À AIR (R)
37	PMRAS-25YH4 938	1	AIR FILTER (L)	FILTRE À AIR (L)
38	PMRAS-25YH4 939	1	LOWER COVER	PLAQUE DE FOND
39	PMRAS-25YH4 940	1	MOUNTING PLATE	PLAQUE D'INSTALLATION
40	PMRAS-10C3M 003	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
42	PMRAS-51CHA1 011	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE

MODEL
MODÈLE RAK-50NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAK-50NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	PMRAS-25YH4 901	1	CABINET	COFFRET
4	PMRAS-25YH4 904	1	FAN MOTOR	MOTEUR DE VENTILATEUR
6	PMRAS-260GA 001	1	TANGENTIAL AIR FLOW FAN	VENTILATEUR TANGENTIEL
7	PMRAS-25YH4 908	1	FAN SUPPORT ASSEMBLY	SUPPORT DE VENTILATEUR
8	PMRAS-25YH4 909	1	FAN COVER	COUVERTURE DE VENTILATEUR
9	PMRAS-25YH4 910	1	FAN MOTOR SUPPORT	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR
10	PMRAK-25NH5 002	1	CYCLE ASSEMBLY	ASSEMBLÉE D'THERMISTANCE D'EXCHANGEUR DE CHALEUR
13	PMRAS-25YH4 914	1	UPPER COVER	SUPPORT DE TUYAU
14	PMRAS-25YH4 915	1	SPRING	SUPPORT DE THERMISTANCE
16	PMRAS-25YH4 917	1	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT(2P)
18	PMRAS-260GHA 001	1	THERMISTOR ASSEMBLY	ASSEMBLÉE DE THERMISTANCE
20	PMRAK-50NH5 001	1	P.W.B (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
21	PMRAS-25YH4 922	1	P.W.B (RECEIVER)	CIRCUIT IMPRIMÉ (RÉCEPTEUR)
25	PMRAS-25YH4 926	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	ENSEMBLE DE PLATEAU DE RÉCUPÉRATION DE PRODUITS DE PURGE
28	PMRAS-25YH4 929	1	AUTO SWEEP MOTOR	MOTEUR DE BALAYAGE AUTOMOTIQNE
32	PMRAS-25YH4 933	1	FRONT COVER ASSEMBLY	CAPOT AVANT
35	PMRAS-25YH4 936	1	FRONT PANEL	PANNEAU FRONTAL
36	PMRAS-25YH4 937	1	AIR FILTER (R)	FILTRE À AIR (R)
37	PMRAS-25YH4 938	1	AIR FILTER (L)	FILTRE À AIR (L)
38	PMRAS-25YH4 939	1	LOWER COVER	PLAQUE DE FOND
39	PMRAS-25YH4 940	1	MOUNTING PLATE	PLAQUE D'INSTALLATION
40	PMRAS-10C3M 003	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
42	PMRAS-51CHA1 011	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE

MODEL
MODÈLES RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

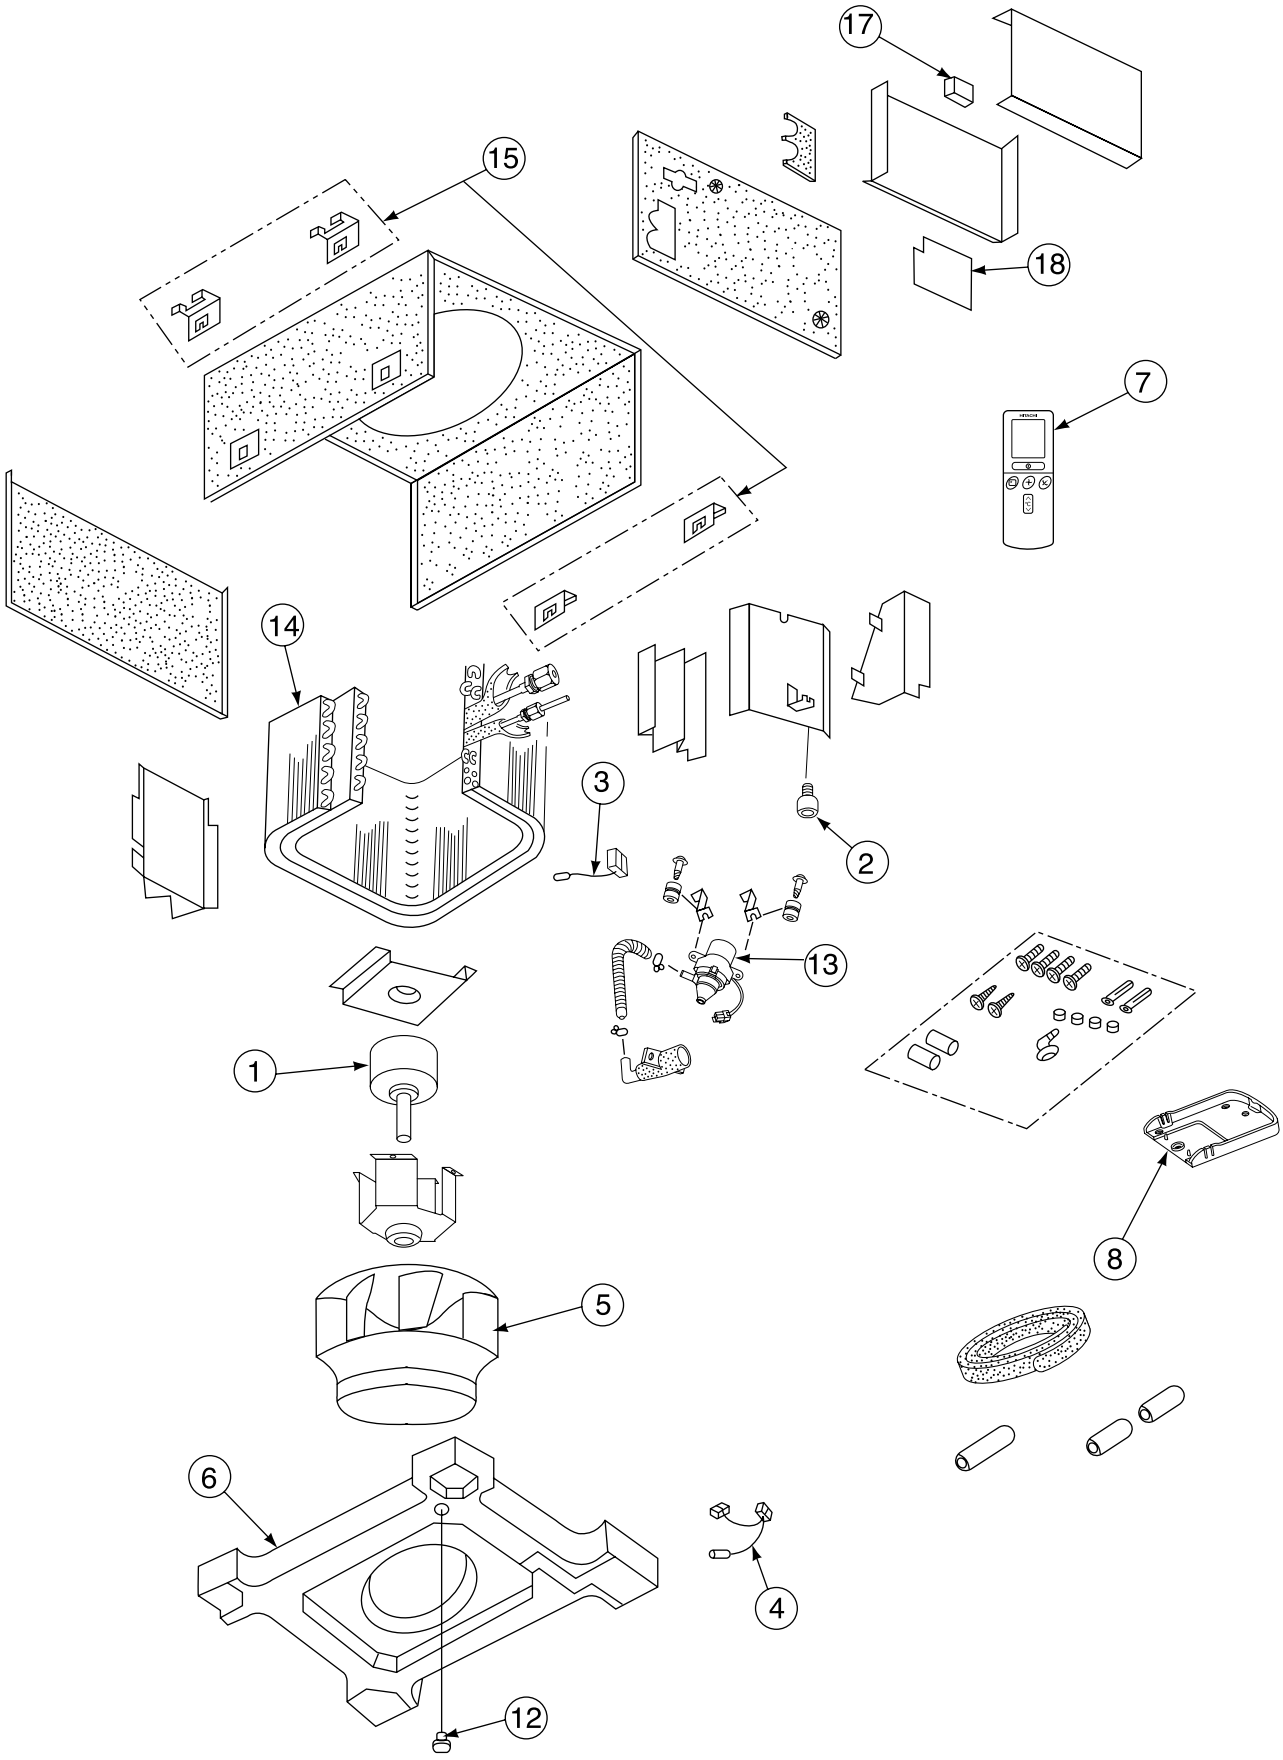

MODEL
MODÈLE RAI-25NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAI-25NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	PMRAI-25NH4R 001	1	25W MOTOR	25W MOTOR DE VENTILATEUR
2	RAMD-350BW 011	1	FLOAT SWITCH	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR
3	PMRAI-32CNH2 002	1	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER)	THERMISTANCE (CHALEUR)
4	PMRAI-32CNH2 003	1	THERMISTOR (ROOM TEMPERATURE)	THERMISTANCE (TEMPÉRATURE)
5	PMRAI-32CNH2 004	1	TURBO FAN	VENTILATEUR TURBO
6	PMRAI-32CNH2 005	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	BAC DE CONDENSATS
7	PMRAS-51CHA1 011	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE
8	PMRAS-10C3M 003	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
12	PMRAI-32CNH2 010	1	DRAIN CAP	VIDANGEZ LA PAC
13	PMRAI-25NH4 004	1	DRAIN PUMP ASSEMBLY	POMPE
14	PMRAI-25NH4 003	1	CYCLE ASSEMBLY	ASSEMBLÉE DE CYCLE
15	PMRAI-25NH4 007	4	SUSPENSION CLAMP	BRIDE DE SUSPENSION
17	PMRAS-10C6M 002	1	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)
18	PMRAI-25NH5 001	1	P.W.B. (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)

MODEL
MODÈLE RAI-35NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAI-35NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	PMRAI-25NH4R 001	1	25W MOTOR	25W MOTOR DE VENTILATEUR
2	RAMD-350BW 011	1	FLOAT SWITCH	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR
3	PMRAI-32CNH2 002	1	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER)	THERMISTANCE (CHALEUR)
4	PMRAI-32CNH2 003	1	THERMISTOR (ROOM TEMPERATURE)	THERMISTANCE (TEMPÉRATURE)
5	PMRAI-32CNH2 004	1	TURBO FAN	VENTILATEUR TURBO
6	PMRAI-32CNH2 005	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	BAC DE CONDENSATS
7	PMRAS-51CHA1 011	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE
8	PMRAS-10C3M 003	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
12	PMRAI-32CNH2 010	1	DRAIN CAP	VIDANGEZ LA PAC
13	PMRAI-25NH4 004	1	DRAIN PUMP ASSEMBLY	POMPE
14	PMRAI-25NH4 003	1	CYCLE ASSEMBLY	ASSEMBLÉE DE CYCLE
15	PMRAI-25NH4 007	4	SUSPENSION CLAMP	BRIDE DE SUSPENSION
17	PMRAS-10C6M 002	1	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)
18	PMRAI-35NH5 001	1	P.W.B. (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)

MODEL
MODÈLE RAI-50NH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAI-50NH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	PMRAI-25NH4R 001	1	25W MOTOR	25W MOTOR DE VENTILATEUR
2	RAMD-350BW 011	1	FLOAT SWITCH	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR
3	PMRAI-32CNH2 002	1	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER)	THERMISTANCE (CHALEUR)
4	PMRAI-32CNH2 003	1	THERMISTOR (ROOM TEMPERATURE)	THERMISTANCE (TEMPÉRATURE)
5	PMRAI-32CNH2 004	1	TURBO FAN	VENTILATEUR TURBO
6	PMRAI-32CNH2 005	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	BAC DE CONDENSATS
7	PMRAS-51CHA1 011	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	TÉLÉCOMMANDE
8	PMRAS-10C3M 003	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE
12	PMRAI-32CNH2 010	1	DRAIN CAP	VIDANGEZ LA PAC
13	PMRAI-25NH4 004	1	DRAIN PUMP ASSEMBLY	POMPE
14	PMRAI-50NH5 003	1	CYCLE ASSEMBLY	ASSEMBLÉE DE CYCLE
15	PMRAI-25NH4 007	4	SUSPENSION CLAMP	BRIDE DE SUSPENSION
17	PMRAS-10C6M 002	1	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)
18	PMRAI-50NH5 001	1	P.W.B. (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)

MODEL
MODELE RAM-80QH5

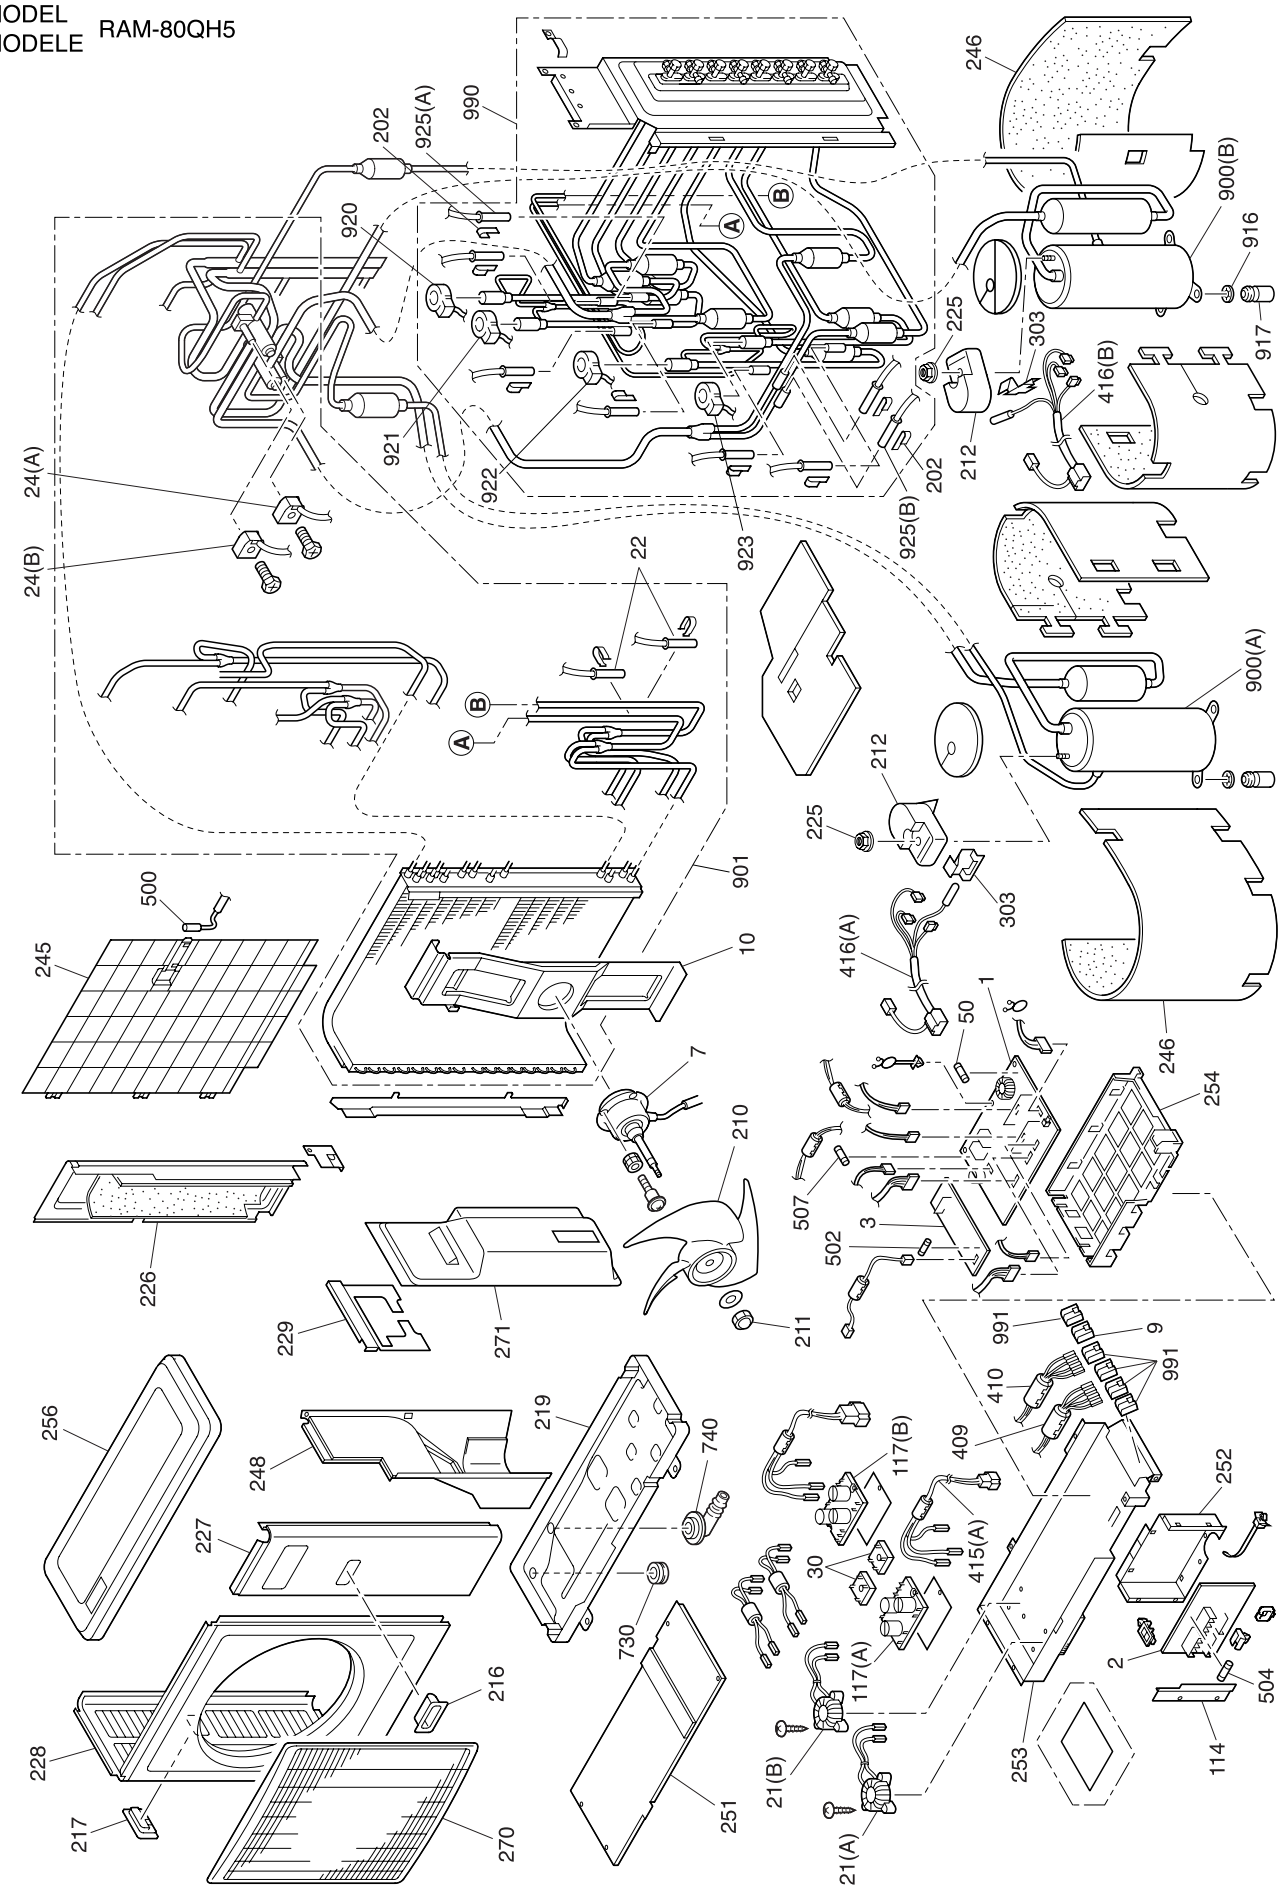

MODEL
MODÈLE RAM-80QH5

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAM-80QH5		Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	RAM-80QH5	902	1	P.W.B. (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
2	RAM-80QH4	902	1	P.W.B. (SWITCH)	CIRCUIT IMPRIMÉ (INTERRUPTEUR)
3	RAM-70QH4	907	1	P.W.B. (FAN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (VENTILATEUR)
7	RAC-80G4X2	007	1	FAN MOTOR 50W, 4kg	MOTEUR DE VENTILATEUR 50W, 4kg
9	RAC-P28KX2	003	1	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)
10	RAC68N3X2S	050	1	FAN MOTOR SUPPORT	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR
21	RAC-2210MX	011	1	REACTOR (B)	REACTANCE (B)
21	RAM-50QH1	902	1	REACTOR (A)	REACTANCE (A)
22	RAC68N3X2S	035	1	THERMISTOR (DEFROST(BLE))	THERMISTANCE (DEGIVRAGE(BLE))
22	RAC68N3X2S	036	1	THERMISTOR (DEFROST(BLK))	THERMISTANCE (DEGIBRAGE(BLK))
24	RAC68N3X2S	032	1	COIL (REVERS VALVE) (B)	BOBINE (VANNE D'INVERSION) (B)
24	RAC68N3X2S	033	1	COIL (REVERS VALVE) (A)	BOBINE (VANNE D'INVERSION) (A)
30	RAC-28SHX2	006	2	DIODE STACK (D15VBA60)	JUE DE DIODES
50	RAC-40FNH1	904	1	FUSE (25A)	FUSIBLE (25A)
114	RAC68N3X2S	010	1	COVER (RAIN)	COUVETURE (PLUIE)
117	RAC68N3X2S	007	1	P.W.B. (SPM2-A)	CIRCUIT IMPRIMÉ (SPM2-A)
117	RAC68N3X2S	008	1	P.W.B. (SPM2-B)	CIRCUIT IMPRIMÉ (SPM2-B)
202	RAS-408CX2	023	8	BULB SUPPORT	SUPPORT DE BULBE
210	RAC-68G3X2	012	1	PROPELLER FAN	SOUFFLERIE A HELICE
211	ACPC56L2X2	020	1	NUT (PROPELLER FAN)	ECROU (SOUFFLERIE A HELICE)
212	RAC-2210MX	005	2	O.L.R. COVER	CAPAT O.L.R.
216	RAC-1807V	002	1	HANDLE	POIGNEE
217	RAC-2567HV	006	1	HANDLE (LEFT)	POIGNEE
219	RAM-70QH4	901	1	BASE	BASE
225	RAC-2209LX	007	2	NUT FOR O.L.R. COVER	ECROU (CAPAT O.L.R.)
226	RAC68N3X2S	044	1	PANEL (BACK)	PANNEAU (ARRIÈRE)
227	RAM-80QH5	901	1	PANEL (FRONT)	PANNEAU (AVENT)
228	RAC-80GW3	005	1	CABINET	COFFRET

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAM-80QH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
229	RAC68N3X2S 045	1	PANEL (SIDE)	PANNEAU (CÔTÉ)
245	RAC68N3X2S 042	1	FILTER	FILTRE
246	RAC68N3X2S 026	2	SOUNDPROOF COVER	COUVERTURE INSONORISÉE
248	RAM-70QH4 903	1	PARTITION	CLOISON
251	RAC68N3X2S 056	1	UPPER PLATE (ELECTRIC BOX)	PLAQUE SUPÉRIEURE (BOÎTE DE ÉLECTRIQUE)
252	RAC68N3X2S 009	1	ELECTRIC CASE	CAS ÉLECTRIQUE
253	RAM-70QH4 904	1	ELECTRIC BOX	BOÎTE ÉLECTRIQUE
254	RAM-70QH4 905	1	P.W.B. SUPPORT	SUPPORT DE CIRCUIT IMPRIMÉ
256	RAM-80HT 904	1	TOP LID	COUVERCLE SUPÉRIEUR
270	RAC-80GW3 006	1	GRILL	GRILLE
271	RAC68N3X2S 047	1	SIDE COVER	COUVERTURE LATÉRALE
303	RAC-E28T 003	2	SUPPORT (OH-THERMISTOR)	SUPPORT (OH-THERMISTANCE)
409	RAM-70QH4 912	1	CORD (4P) FOR CN2	CORDE (4P) POUR CN2
410	RAM-80QH4 904	1	CORD (4P) FOR CN3	CORDE (4P) POUR CN3
416	RAC68N3X2S 027	1	OVERHEAT THERMISTOR ASSEMBLY (A)	ASSEMBLÉE (A) DE THERMISTANCE DE SURCHAUFFE
416	RAC68N3X2S 028	1	OVERHEAT THERMISTOR ASSEMBLY (B)	ASSEMBLÉE (B) DE THERMISTANCE DE SURCHAUFFE
500	RAC68N3X2S 043	1	THERMISTOR (OUT TEMPERATURE)	THERMISTANCE (EXTERIEURE TEMPÉRATURE)
501	HRC-25KX-1 002	6	RELAY (FTR-F3)	RELAIS (FTR-F3)
502	R-S43MVP 050	1	FUSE (2A)	FUSIBLE (2A)
503	R-235TX 044	2	FUSE HOLDER	PORTE-FUSIBLE
504	RAC-206FD 003	1	TUBE FUSE (3A)	FUSIBLE DE TUBE
505	RAC-25EX 010	2	POWER RELAY (G4A)	RELAIS D'ALIMENTATION (G4A)
506	RAC4010KX2 008	2	FERITE CORE 935	NOYAU EN FERRITE 935
507	RAC68N3X2S 053	1	FUSE (5A)	FUSIBLE (5A)
508	RAM-103CNH 910	2	REGURATOR (MC7805CT)	REGULATEUR (MC7805CT)
509	RAS-22DWC 006	1	TEMPORARY SWITCH	INTERRUPTEUR AUXILIAIRE
510	RAS-2216WI 011	2	FUSE HOLDER	PORTE-FUSIBLES
511	RAS-258EX 043	4	COIL (RCH106-82K)	BOBINE (RCH106-82K)

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAM-80QH5	Q'TY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
512	RA108CHLXA 908	3	VARISTOR (450NR)	VARISTOR (450NR)
730	RAC-2210MX 022	1	BUSH (BASE)	BUSH (BASE)
740	RAC-2810NX 018	1	DRAIN PIPE	TUYAU DE VIDANGE
900	RAC68N3X2S 801	1	COMPRESSOR (A) 1kW, 11kg	COMPRESSEUR (A) 1kW, 11kg
900	RAC68N3X2S 802	1	COMPRESSOR (B) 1kW, 11kg	COMPRESSEUR (B) 1kW, 11kg
901	RAC68N3X2S 803	1	CONDENSER	CONDENSEUR
916	KPNT1 001	6	PUSH NUT	ECROU A POUSSER
917	RAC-60QH4 910	6	COMPRESSOR RUBBER	BAGUE CAOUTCHOUTEE DE COMPRESSEUR
920	RAC68N3X2S 037	1	COIL (BULE, EXPANSION VALVE)	BOBINE (BLEU, VANNE D'EXPANSION)
921	RAC68N3X2S 038	1	COIL (YELLOW, EXPANSION VALVE)	BOBINE (JAUNE, VANNE D'EXPANSION)
922	RAC68N3X2S 039	1	COIL (RED, EXPANSION VALVE)	BOBINE (ROUGE, VANNE D'EXPANSION)
923	RAC-2810NX 022	1	COIL (ELECTRIC, EXPANSION VALVE)	BOBINE (ÉLECTRIQUE, VANNE D'EXPANSION)
925	RAC68N3X2S 034	1	THERMISTOR PIPE	THERMISTANCE TUBE
925	RAC80N4X2S 003	1	THERMISTOR PIPE	THERMISTANCE TUBE
990	RAM-80QH4 905	1	VALVE ASSEMBLY	VANNE
991	ATI-0972B 936	5	TERMINAL BORD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)

HITACHI

RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5
RAD-25NH5, RAD-35NH5
RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5
RAI-25NH5, RAI-35NH5, RAI-50NH5

RAM-80QH5

TC NO. 0771EF

Printed in Japan (TSK)