


Рекомендуемая электрическая схема подключения CUR-7, CUR-11

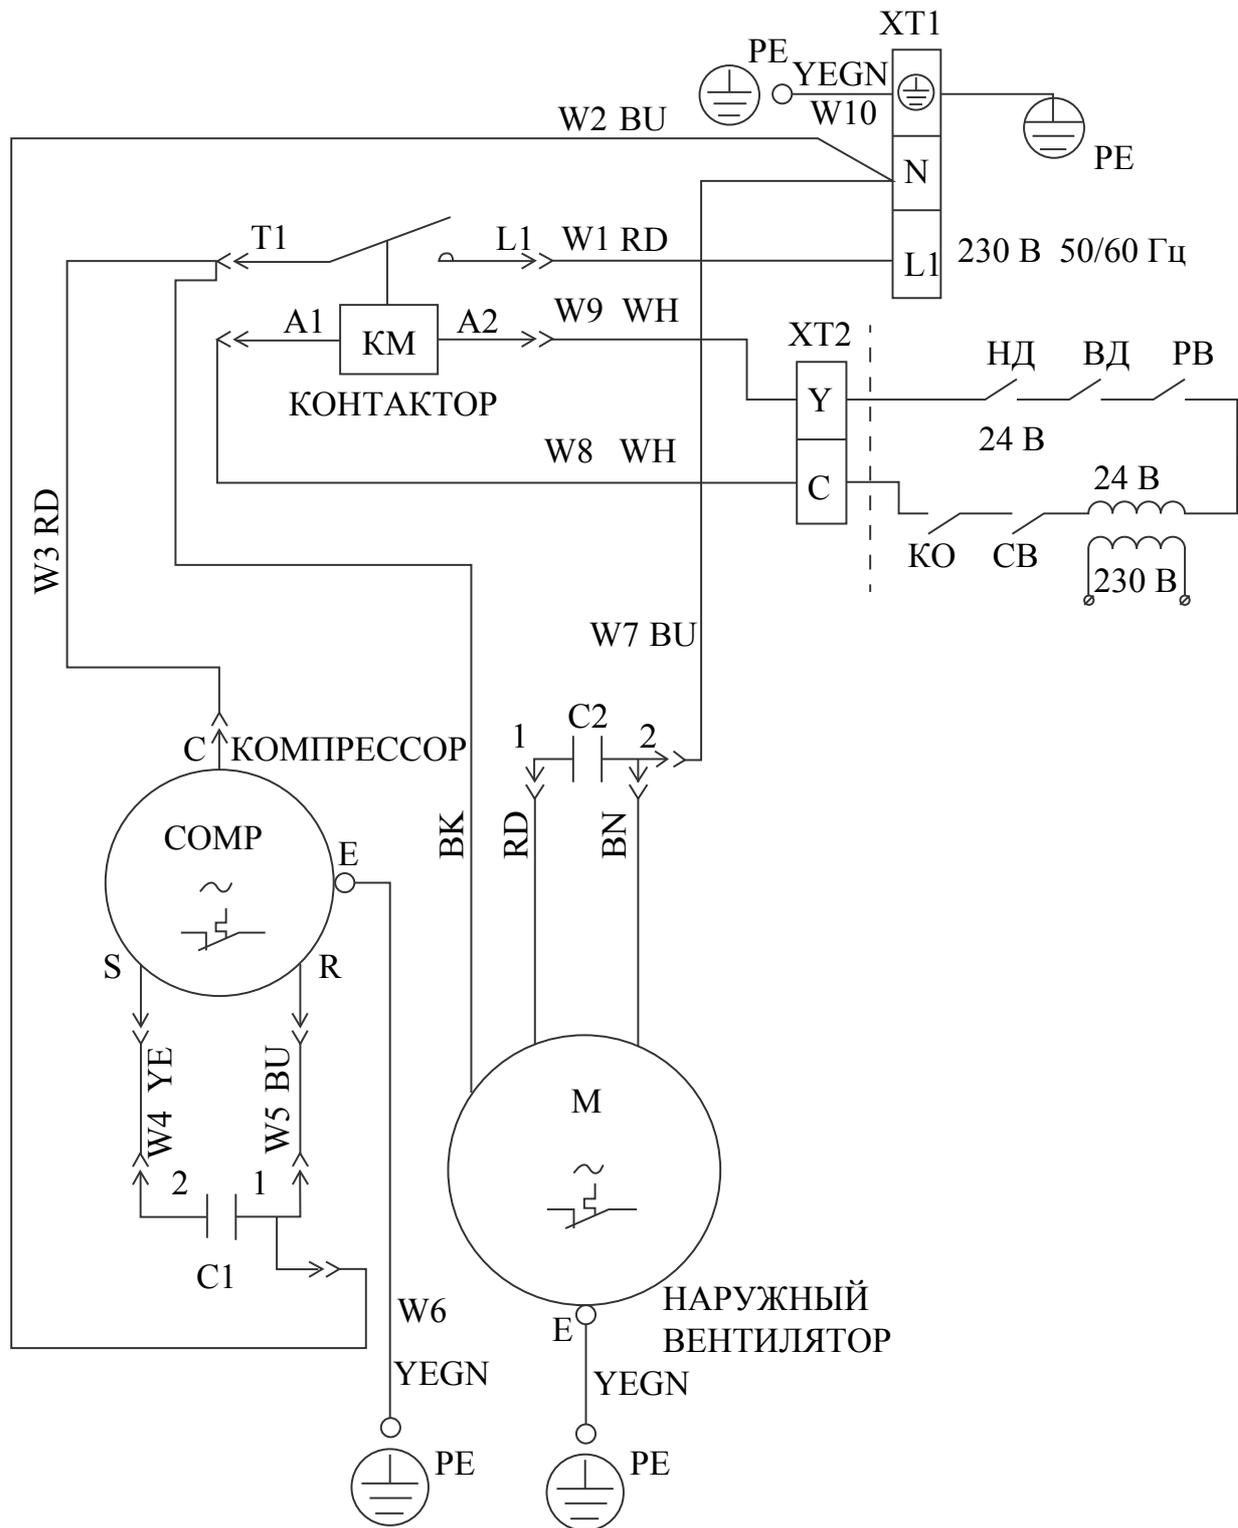

Расшифровка обозначений

YEGN – желто-зеленый;

YE – желтый;

BU – синий;

RD – красный;

WH – белый;

BN – коричневый;

BK – черный.

XT1 – клеммы подключения электропитания

XT2 – клеммы подключения управляющего сигнала

НД — датчик низкого давления

ВД — датчик высокого давления


РВ — реле задержки включения

СВ — сигнал включения

КО — контроль обмерзания

(дифференциальное реле или термостат)

Рекомендуемая электрическая схема подключения CUR-13, CUR-18

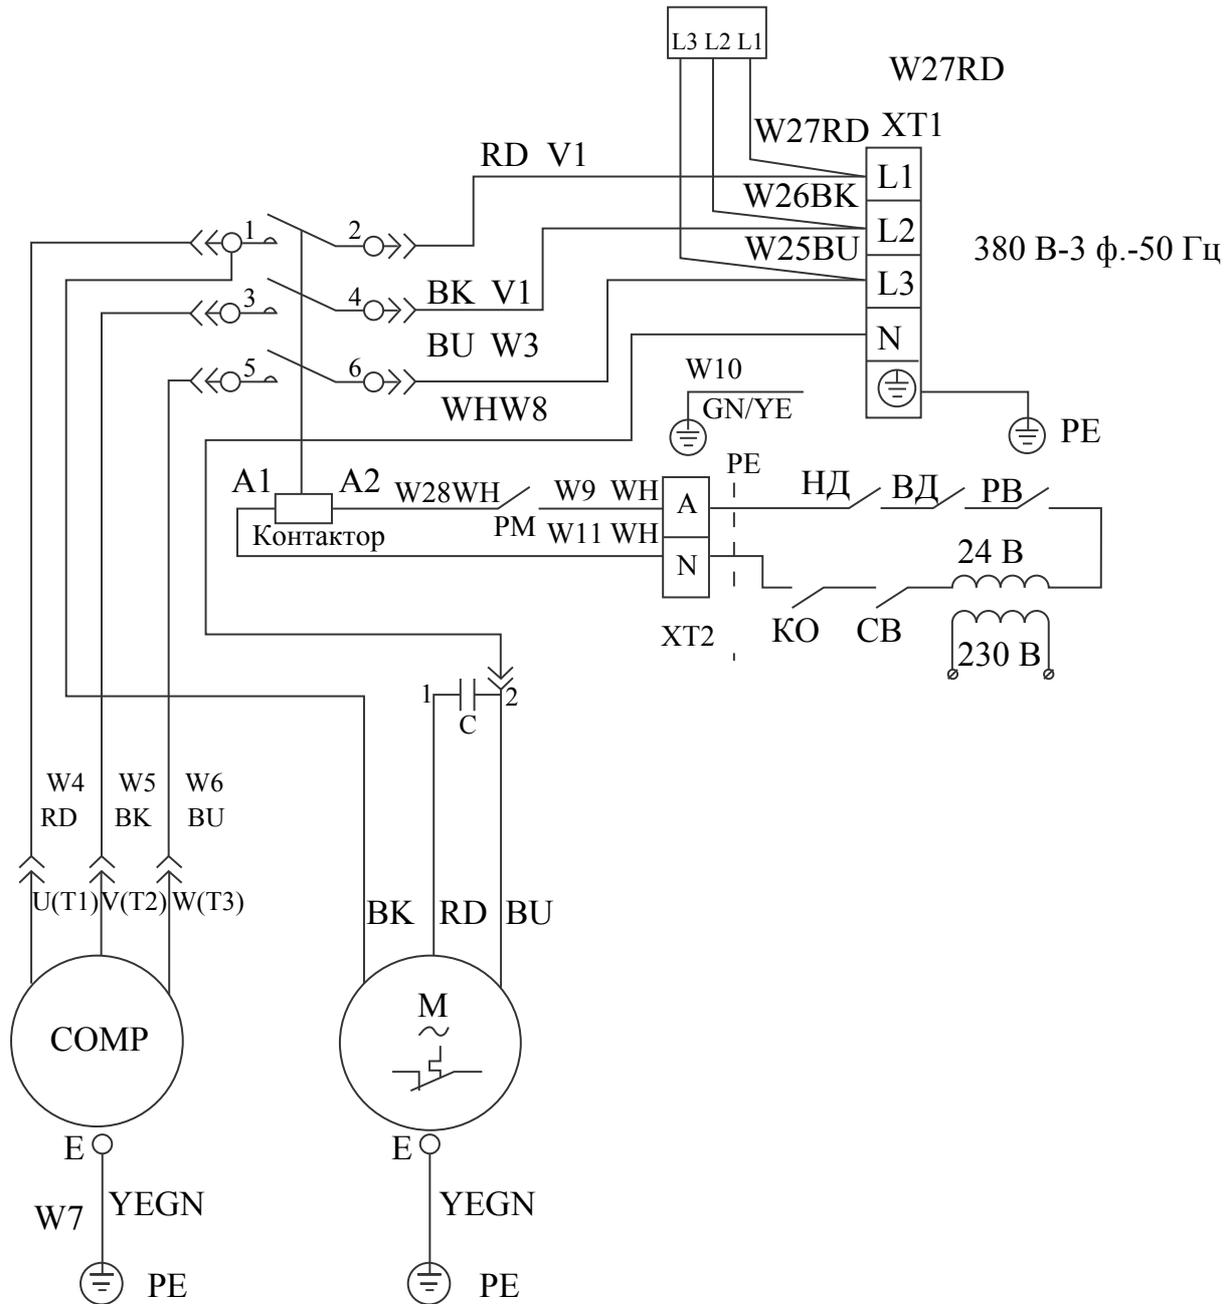

Расшифровка обозначений

YEGN – желто-зеленый;

YE – желтый;

BU – синий;

RD – красный;

WH – белый;

BN – коричневый;

BK – черный.

XT1 – клеммы подключения электропитания

XT2 – клеммы подключения управляющего сигнала

НД — датчик низкого давления

ВД — датчик высокого давления

РВ — реле задержки включения

СВ — сигнал включения

КО — контроль обмерзания

(дифференциальное реле или термостат)